



SGH-F250
Руководство
пользователя



Важная информация по технике безопасности



Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям или преследоваться по закону.

Сведения об авторских правах

- Bluetooth® во всем мире является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc.
Идентификатор Bluetooth QD ID: B013212
- Java™ является зарегистрированной торговой маркой Sun Microsystems, Inc.
- Проигрыватель Windows Media® является торговой маркой корпорации Майкрософт.

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля. Чтобы поговорить по телефону, остановите автомобиль.

Выключайте телефон на автозаправочных станциях

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

Выключайте телефон в самолете

Мобильные телефоны могут быть источником радиопомех. Пользоваться ими в самолете опасно и противозаконно.

Выключайте телефон рядом с любым медицинским оборудованием

В больницах и в других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.

Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

Соблюдайте требования нормативных актов, ограничивающих использование телефонов

Соблюдайте все предписания, действующие в той или иной стране или области, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.


Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от воздействия влаги.

Разумное использование

Во время разговора телефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом).

Экстренные вызовы

Введите местный номер службы экстренной помощи и нажмите клавишу .

Храните телефон в недоступном для детей месте

Храните телефон, а также все его компоненты и аксессуары в недоступном для детей месте.

Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и другие аксессуары, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование любых аксессуаров, отличных от рекомендованных, может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

- Использование аккумулятора неверного типа может привести к взрыву.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с местным законодательством.



Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам.

Более подробную информацию по технике безопасности см. в разделе «Охрана здоровья и техника безопасности» на стр. 45.

О данном руководстве


Данное руководство пользователя содержит краткие сведения об использовании телефона.

В данном руководстве используются перечисленные ниже обозначения.



Необходимо внимательно изучить приведенные далее сведения о безопасности и функциях телефона.

→ С помощью клавиш перемещения перейдите к указанному пункту, а затем выберите его.

[] Обозначает клавишу на телефоне
Например, [].

< > Обозначает программную клавишу, функция которой отображается на экране телефона
Например, < **Меню** >.



- **Фото- и видеокамера**

Встроенная камера телефона позволяет делать фотоснимки и записывать видеоклипы.

Специальные функции телефона



- **Синхронизация с проигрывателем Windows Media**

Телефон поддерживает непосредственный обмен файлов с библиотекой Windows Media.



- **MP3-плеер**

Воспроизведение на телефоне звуковых файлов.



- **Java**

Запуск встроенных и загрузка новых игр, созданных на основе технологии Java.



- **Фоторедактор**

Редактирование и оформление фотографий.



- **FM-радио**

Прослушивание радиопередач в любое время и в любом месте.



- **Автономный режим**

Переключение телефона в автономный режим для использования функций, не требующих подключения к сети.



- **Bluetooth**

Передача мультимедийных файлов и личных данных, а также подключение к другим устройствам с помощью беспроводной технологии Bluetooth.



- **Экстренные сообщения**

Телефон позволяет отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.



- **Диктофон**

Запись напоминаний и звуков.

Комплектация **6**

Убедитесь в наличии всех компонентов

Начало работы **6**

Первые шаги при работе с телефоном

| | |
|--|----|
| Подготовка телефона к работе и его зарядка | 6 |
| Включение и выключение телефона | 7 |
| Внешний вид телефона | 7 |
| Клавиши и дисплей | 8 |
| Вызов функций меню | 12 |
| Ввод текста | 12 |
| Индивидуальная настройка телефона | 14 |
| Использование дополнительной карты памяти | 16 |

Дополнительные возможности телефона **18**

Функции вызова, использование камеры, воспроизведение звуковых файлов, доступ в Интернет и другие специальные функции

| | |
|---|----|
| Выполнение вызовов и ответы на звонки | 18 |
| Использование камеры | 19 |
| Воспроизведение звуковых файлов | 21 |
| Прослушивание FM-радио | 24 |
| Доступ в Интернет | 26 |
| Приложение Content Explorer | 26 |
| Использование телефонной книги | 28 |
| Отправка сообщений | 28 |
| Просмотр сообщений | 30 |
| Использование Bluetooth | 31 |

Функции меню **34**

В этом разделе перечислены все пункты меню

Охрана здоровья и техника безопасности **45**

Обзор функций меню

Для перехода в меню нажмите клавишу <Меню> в режиме ожидания.

1 Журнал звонков

- 1 Последние
- 2 Пропущенные
- 3 Исходящие
- 4 Входящие
- 5 Удалить все
- 6 Диспетчер вызовов

2 Телефонная книга

- 1 Контакты
- 2 Контакты FDN
- 3 Создать контакт
- 4 Группы
- 5 Быстрый набор
- 6 Моя визитка
- 7 Мой номер
- 8 Настройки
- 9 Каталог сервисов¹

3 Музыка

- 1 MP3-плеер
- 2 Распознавание музыки

4 Браузер

- 1 Домашняя страница
- 2 Закладки
- 3 Адресная строка
- 4 Очистить кэш
- 5 Настройки профиля
- 6 Текущий профиль

5 Сообщения

- 1 Создать
- 2 Мои сообщения
- 3 Шаблоны
- 4 Удалить все
- 5 Настройки
- 6 Экстренные сообщения
- 7 Сообщения сети
- 8 Состояние памяти

6 Мои файлы

- 1 Картинки
- 2 Видео
- 3 Музыка

6 Мои файлы

- 4 Звуки
- 5 Другие файлы
- 6 Карта памяти²
- 7 Состояние памяти

7 Приложения

- 1 Будильник
- 2 Календарь
- 3 Диктофон
- 4 FM-радио
- 5 Java-приложения
- 6 Фоторедактор
- 7 Bluetooth
- 8 Напоминания
- 9 Мировое время
- 10 Калькулятор
- 11 Конвертер
- 12 Таймер
- 13 Секундомер
- 14 SIM-меню¹

8 Камера

9 Настройки

- 1 Телефон
- 2 Подсветка
- 3 Дисплей
- 4 Сообщения
- 5 Вызовы
- 6 Контакты
- 7 Календарь
- 8 Браузер
- 9 Медиаплеер
- 10 Сеть
- 11 Безопасность
- 12 Мастер настройки
- 13 Память
- 14 Сброс настроек

1. Доступно только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

2. Доступно, только если в телефоне установлена карта памяти.

Комплектация

Убедитесь в наличии всех компонентов

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумулятор
- Руководство пользователя

Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных торговых представителей компании Samsung.




Комплект поставки телефона и дополнительные аксессуары, имеющиеся в наличии у торговых представителей компании Samsung, зависят от страны или оператора сотовой связи.

Начало работы

Первые шаги при работе с телефоном

Подготовка телефона к работе и его зарядка

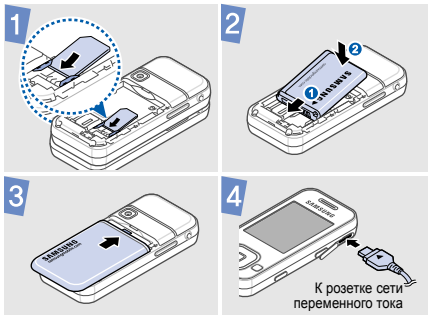

Снятие крышки отсека аккумулятора

Нажмите на крышку и сдвиньте ее вниз при открытом телефоне.



Включение и выключение телефона

Включение

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].
3. При необходимости введите PIN-код и нажмите <Да>.
4. Когда откроется мастер настройки, измените настройки телефона в соответствии со своими предпочтениями.

Выключение

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].

Внешний вид телефона

Вид спереди



* Для гарнитуры 3,5 мм: только для использования при прослушивании музыки или радио

Вид сзади



* Для гарнитуры S20 pin

- При закрытии телефона наружные клавиши автоматически блокируются во избежание случайного нажатия. Чтобы разблокировать клавиатуру, выберите пункты **<Разблoк.>**, а затем **<Да>**.

Клавиши и дисплей

Клавиши



Выполнение функции, указанной в нижней строке дисплея.



В режиме ожидания можно получить быстрый доступ к следующим пунктам меню:

- Вверх: меню пользователя.
- Вниз/влево/вправо: горячие клавиши доступа к избранным пунктам меню.

В режиме меню выберите параметры меню.



В режиме ожидания при нажатии этой клавиши открывается веб-браузер.

В режиме меню служит для выбора выделенного пункта меню или для подтверждения ввода.



Выполнение вызова и ответ на звонок.
В режиме ожидания служит для извлечения из памяти номеров последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов.



Удаление символов в поле ввода или элементов в приложении.



Нажмите и удерживайте данную клавишу для включения или выключения телефона.
Завершение вызова.
В режиме меню используется для отмены ввода и возврата телефона в режим ожидания.



Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов.

Для доступа к голосовой почте в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [1]. Для ввода префикса выхода на международную линию нажмите и удерживайте клавишу [0].



Ввод специальных символов и выполнение специальных функций.

Для включения или выключения профиля «без звука» в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#]. Для ввода паузы между цифрами при наборе телефонного номера нажмите и удерживайте клавишу [*].



Регулировка громкости звука при разговоре.



Нажмите в режиме ожидания для запуска проигрывателя.



Для включения камеры нажмите и удерживайте эту клавишу в режиме ожидания.

В режиме камеры данная клавиша служит для фотосъемки и записи видеоклипов.

Значки

На экране телефона могут отображаться перечисленные ниже значки, являющиеся индикаторами состояния. Эти значки зависят от страны и оператора сотовой связи.



Уровень сигнала



Выполнение вызова



Вне зоны обслуживания или в автономном режиме



Включен режим SOS-сообщений



Включен будильник



Состояние сети GPRS (2.5G)








Состояние сети EDGE















Просмотр веб-страниц



Установлено соединение с защищенной веб-страницей

| | |
|---|--|
|  | Включена переадресация вызовов |
|  | Домашняя зона |
|  | Офисная зона |
|  | Включен режим Bluetooth |
|  | Подключено устройство громкой связи или телефонная гарнитура Bluetooth |
|  | Одна из папок входящих сообщений переполнена |
|  | Новое сообщение <ul style="list-style-type: none"> •  SMS-сообщение •  MMS-сообщение •  Сообщение эл. почты •  Голосовая почта |
|  | Установлена карта памяти |

| | |
|---|---|
|  | Выполняется воспроизведение звукового файла |
|  | Воспроизведение звукового файла приостановлено |
|  | Включено FM-радио |
|  | Настройки профиля <ul style="list-style-type: none"> •  Обычный •  Без звука •  Автомобиль •  Встреча •  На улице •  Автономный •  Пользовательский |
|  | Уровень заряда аккумулятора |

Вызов функций меню

Выбор пунктов меню

1. Нажмите необходимую программную клавишу.
2. Для перехода к предыдущему или следующему пункту меню нажимайте клавиши перемещения.
3. Чтобы выбрать отображаемую функцию или выделенный пункт меню, нажмите **<Выбрать>** или клавишу [▶||].
4. Для перехода на один уровень вверх нажмите **<Назад>**.
Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [☎].

Использование цифровых клавиш для выбора пунктов меню

Нажмите цифровую клавишу, соответствующую нужному пункту.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимом Т9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [✳].
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [✳].
- Для переключения режима ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [#].

| | |
|------------------|---|
| Режим АБВ | <p>Ввод слова</p> <p>Нажимайте соответствующую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.</p> |
| Режим Т9 | <p>Ввод слова</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Для начала ввода слова нажмите клавишу от [2] до [9]. 2. Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью. 3. Если на дисплее выводится правильное слово, нажмите клавишу [#] для ввода пробела. В противном случае нажимайте клавишу [0] для просмотра других вариантов. |
| Режим ввода цифр | <p>Нажимайте клавиши, соответствующие необходимым цифрам.</p> |

| | |
|----------------------|---|
| Режим ввода символов | <p>Нажимайте клавиши, соответствующие необходимым символам.</p> |
| Другие действия | <ul style="list-style-type: none"> • Для ввода знаков препинания и специальных символов нажмите клавишу [1]. • Для ввода пробела нажмите клавишу [#]. • Для изменения языка ввода нажмите <Опции> и выберите пункт Язык ввода. • Для перемещения курсора используйте клавиши перемещения. • Для удаления символов по одному нажмите клавишу [C]. • Для удаления всех символов нажмите и удерживайте клавишу [C]. |

Индивидуальная настройка телефона

Язык меню

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** и выберите пункты **Настройки** → **Телефон** → **Язык**.
2. Выберите язык.

Мелодия вызова

Изменение свойств профиля

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** и выберите пункты **Настройки** → **Телефон** → **Профили**.
2. Выберите используемый профиль.
3. Нажмите **<Опции>** и выберите **Редактировать**.

4. Выберите **Мелодия голосового вызова**.

5. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для выбора типа мелодии.

6. Выберите мелодию.

7. Нажмите **<Опции>** и выберите **Сохранить**.

Изменение звукового профиля

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** и выберите пункты **Настройки** → **Телефон** → **Профили**.

2. Выберите нужный звуковой профиль.

Громкость клавиатуры

В режиме ожидания нажмите клавишу [Громкость] для регулировки громкости сигналов клавиатуры.

Заставка в режиме ожидания

1. В режиме ожидания нажмите <Меню> и выберите пункты **Настройки** → **Дисплей** → **Главный экран** → **Обои**.
2. Выберите категорию изображения.
3. Выберите изображение.
4. Нажмите <Выбрать>, а затем <Сохран.>.

Быстрый доступ к меню

1. В режиме ожидания нажмите <Меню> и выберите пункты **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши**.
2. Выберите клавишу.
3. Выберите пункт меню, который требуется назначить данной клавише.

Профиль «без звука»

Чтобы не беспокоить окружающих, можно включить профиль «без звука». В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#].

Блокировка телефона

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** и выберите пункты **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона**.
2. Выберите **Включено**.
3. Введите новый пароль длиной 4–8 цифр и нажмите **<Да>**.
4. Повторно введите новый пароль и нажмите **<Да>**.

Использование дополнительной карты памяти


Важные сведения о картах памяти

- Частое удаление и запись данных сокращают срок службы карты.
- Не выключайте телефон при открытии файлов и передаче данных. Это может привести к потере данных либо повреждению карты или телефона.
- Берегите карту от сильных ударов.
- Не прикасайтесь к контактам карты памяти пальцами и металлическими предметами. В случае загрязнения карты протирайте ее мягкой тканью.
- Храните карту в месте, недоступном для детей и домашних животных.

- Берегите карту от воздействия электростатических разрядов и электрических помех.

Установка карты памяти

1. Откройте крышку отсека аккумулятора и извлеките аккумулятор.
2. Разблокируйте крышку SIM-карты и извлеките SIM-карту.
3. Вставьте карту в гнездо так, чтобы сторона с наклейкой была направлена вверх.

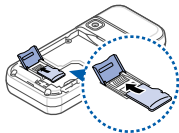

4. Закройте и заблокируйте крышку.
5. Установите аккумулятор и закройте крышку аккумулятора.

Извлечение карты памяти



1. Снимите крышку отсека аккумулятора и извлеките аккумулятор, затем откройте крышку, закрывающую SIM-карту.
2. Извлеките карту памяти из гнезда.
3. Установите аккумулятор и закройте крышку аккумулятора.

Дополнительные возможности телефона



Функции вызова, использование камеры, воспроизведение звуковых файлов, доступ в Интернет и другие специальные функции

Выполнение вызовов и ответы на звонки



Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу [].
Для регулировки громкости нажмите клавишу [Громкость].
3. Нажмите клавишу [] для завершения разговора.

Ответ на вызов

1. При входящем вызове откройте телефон. Если он уже открыт, нажмите клавишу [].
2. Для завершения разговора нажмите клавишу [].

Использование функции громкой связи

Чтобы включить динамик громкой связи, нажмите клавишу [] и затем <Да> во время вызова. Чтобы переключиться в обычный режим, снова нажмите клавишу [].

Конференция

1. Вызов второго участника во время разговора. Первый вызов будет переведен в режим удержания.
2. Нажмите <Опции> и выберите **Объединить**.
3. Для добавления других участников повторите действия 1 и 2.
4. Во время конференции
 - Для частного разговора с одним из участников нажмите <Опции> и выберите пункт **Разделить**.

- Нажмите <Опции> и выберите **Удалить**, чтобы закончить разговор с одним из участников.

5. Для завершения конференции нажмите клавишу [📞].

Использование камеры

Фотосъемка

1. Чтобы включить камеру, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [Камера].
2. Поверните телефон, чтобы установить альбомный режим. Убедитесь, что не закрыли объектив камеры пальцами.
3. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.

4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [▶||] или [Камера]. Фотография будет сохранена автоматически.
5. Чтобы сделать еще один снимок, нажмите <📷> или [Камера].

Просмотр фотографий

1. В режиме ожидания нажмите <Меню> и выберите пункты **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии**.
2. Выберите нужную фотографию.

Съемка видеоклипа

1. Чтобы включить камеру, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [Камера].
2. Нажмите [1], чтобы перейти в режим записи.

3. Поверните телефон, чтобы установить альбомный режим.
4. Для начала записи нажмите клавишу [▶||] или [Камера].
5. Чтобы остановить запись, нажмите [▶||], <📷> или [Камера]. Видеоклип будет сохранен автоматически.
6. Для съемки следующего видеоклипа нажмите клавишу <📷>.

Просмотр видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите <Меню> и выберите пункты **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы**.
2. Выберите нужный видеоклип.

Воспроизведение звуковых файлов

Подготовка звуковых файлов к воспроизведению

Существует несколько способов сохранения звуковых файлов в телефоне.

- Загрузка с помощью беспроводного подключения к Интернету.
- Загрузка с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. См. руководство пользователя Samsung PC Studio.
- Получение данных через Bluetooth.
- Копирование на карту памяти. См. следующий раздел.
- Синхронизация звуковых файлов с проигрывателем Windows Media. См. стр. 22.

Копирование звуковых файлов в телефон

1. Вставьте карту памяти в телефон.
2. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** и выберите пункты **Настройки** → **Телефон** → **Подключение к ПК** → **Съемный диск**.
3. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
4. Когда на экране компьютера появится всплывающее окно, выберите пункт **Откройте папку для просмотра файлов**.
5. Скопируйте файлы с компьютера на карту памяти.
6. Когда файлы будут скопированы, отключите телефон от компьютера.

**Синхронизация
с проигрывателем
Windows
Media**

Звуковые файлы можно скопировать на карту памяти путем синхронизации с проигрывателем Windows Media 11.

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** и выберите пункты **Настройки** → **Телефон** → **Подключение к ПК** → **Синхронизация Windows Media**.
2. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
3. Когда на экране компьютера появится всплывающее окно, выберите **Синхронизировать файлы мультимедиа с устройством**.
4. Введите имя телефона и нажмите кнопку **Готово**.

5. Выберите и переместите нужные файлы в список синхронизации.
6. Нажмите клавишу **Начать синхр.**
7. После завершения синхронизации отключите телефон от компьютера.

**Воспроизведение
звуковых файлов**

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [⏸].
2. Чтобы начать воспроизведение звуковых файлов, нажмите клавишу [▶].
3. При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами:
 - ▶||: приостановка или продолжение воспроизведения.

- Влево: воспроизвести заново. Для возврата к предыдущей записи нажмите эту клавишу в течение 3 секунд после начала воспроизведения. Для прокрутки файла назад нажмите и удерживайте данную клавишу.
 - Вправо: переход к следующему файлу. Для прокрутки файла вперед нажмите и удерживайте данную клавишу.
 - Вверх: открытие списка воспроизведения.
 - Громкость: регулировка громкости.
4. Для остановки воспроизведения нажмите клавишу [Вниз].

Создание списка воспроизведения

Можно создать список воспроизведения любимой музыки и сохранить его на карте памяти.

1. На экране проигрывателя нажмите **<Опции>** и выберите **Открыть список воспроизведения** → **Все** → **Списки воспроизведения**.
2. Нажмите **<Опции>** и выберите **Создать список воспроизведения**.
3. Введите название списка воспроизведения и нажмите клавишу [▶||].
4. Выберите созданный список воспроизведения.
5. Нажмите **<Опции>**, выберите **Добавить** и укажите источник.

6. Выберите список воспроизведения или нужные файлы и нажмите **<Добав.>**.
7. Нажмите клавишу **[▶||]** для воспроизведения музыки.

Прослушивание FM-радио



- Для прослушивания радио можно использовать гарнитуру 3,5 мм или S20 pin. При этом качество звучания может быть разным.
- Не подключайте к телефону зарядное устройство или кабель для передачи данных при прослушивании радио с помощью 3,5 мм гарнитуры. Зарядное устройство или кабель могут создать помехи для гарнитуры, которая играет роль антенны радиоприемника.

Прослушивание радио

1. Подключите телефонную гарнитуру к интерфейсному разъему или разъему для гарнитуры телефона.
2. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** и выберите **Приложения → FM-радио**.

-
3. Чтобы включить радио, нажмите клавишу [▶II].
 4. При первом включении FM-радио нажмите клавишу <Да> для запуска автоматической настройки. Принимаемые радиостанции сохраняются автоматически.
 5. Для выбора сохраненных радиостанций нажимайте клавиши [Вверх] и [Вниз]. С помощью клавиши [Влево] или [Вправо] найдите нужную радиостанцию.
 6. Чтобы выключить радио, нажмите клавишу [▶II].

Сохранение радиостанций

Автонастройка

1. На экране FM-радио нажмите клавишу <Опции> и выберите **Автонастройка**.
2. Для подтверждения нажмите клавишу <Да>. Принимаемые радиостанции сохраняются автоматически.

Настройка вручную

1. Чтобы найти нужную радиостанцию, при включенном экране радио нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо].
2. Нажмите <Опции> и выберите **Добавить в избранное**.

Доступ в Интернет

Запуск веб-браузера

В режиме ожидания нажмите клавишу [▶||]. Затем выберите пункт «Домашняя страница».

Просмотр веб-страниц

- Для прокрутки страницы в браузере пользуйтесь клавишами [Вверх] и [Вниз].
- Для выбора элемента нажмите клавишу <✓> или [▶||].
- Для возврата на предыдущую страницу нажмите <Назад> или [C].
- Для возврата на домашнюю страницу нажмите и удерживайте клавишу [C].
- Для доступа к настройкам браузера нажмите <Опции>.

Приложение Content Explorer

Content Explorer¹

Встроенное приложение Content Explorer предоставляет вам возможность скачивать на свой телефон популярные мелодии, звуки, картинки, JAVA-игры и использовать дополнительные сервисы, предоставленные Samsung Fun Club.

Чтобы запустить Content Explorer, в режиме ожидания нажмите клавишу [OK / ⌵] и выберите пункт **Content Explorer**.

Основные разделы²:


1. Музыка MP3
2. Игры
3. Развлечения


4. Скринсейверы

5. Знакомства

Покупка контента³:

1. Выберите понравившийся элемент (картинку, мелодию, игру и т.п.).
2. Выберите пункт **Скачать** в меню опций.
3. Ознакомьтесь с информацией о платном медиаконтенте и нажмите программную клавишу **Скачать** еще раз.
4. Ваш заказ будет автоматически доставлен в Корзину. Если Content Explorer не запущен, то телефон предложит запустить приложение, чтобы загрузить заказанный элемент.

5. Откройте Корзину, для этого нажмите [OK / ] в главном меню Content Explorer и выберите пункт **Корзина**, выберите заказанный элемент для загрузки. Content Explorer сохранит файл в меню **Мои файлы** вашего телефона.

-
1. Приложение доступно только в Российской Федерации.
 2. Разделы также содержат бесплатные каталоги музыки, игр и картинок.
 3. Перед заказом платного контента, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и ценами в разделе **Условия и цены**. Для этого нажмите клавишу [OK / ] в главном меню Content Explorer и выберите пункт **Условия и цены**.

Использование телефонной книги

Добавление контакта

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите клавишу **<Опции>**.
2. Выберите **Сохранить** → ячейку памяти → **Создать**.
3. Выберите тип телефонного номера для параметра **Телефон**.
4. Введите сведения о контакте.
5. Чтобы сохранить контакт, нажмите **<Сохран.>** или **[▶||]**.

Поиск контакта

1. В режиме ожидания нажмите **<Контакты>**.
2. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.

3. Выберите контакт.
4. Перейдите к номеру и нажмите клавишу **[↩]**, чтобы набрать его, или нажмите **[▶||]**, чтобы изменить сведения о контакте.

Отправка сообщений

Отправка SMS

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** и выберите **Сообщения** → **Создать** → **SMS**.
2. Введите текст сообщения.
3. Нажмите **<Опции>** и выберите **Отправить** или **Сохранить и отправить**.

-
4. Введите номера получателей.
 5. Нажмите клавишу [▶II], чтобы отправить сообщение.

Отправка MMS-сообщения

1. В режиме ожидания нажмите <Меню> и выберите **Сообщения** → **Создать** → **MMS**.
2. Выберите **Тема**.
3. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [▶II].
4. Выберите **Картинка или видео** и добавьте изображение или видеоклип.
5. Выберите **Музыка или звук** и добавьте музыку или другой звуковой файл.

-
6. Выберите **Текст**.
 7. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [▶II].
 8. Нажмите <Опции> и выберите **Отправить**.
 9. Введите номера или адреса электронной почты получателей.
 10. Нажмите клавишу [▶II], чтобы отправить сообщение.

Отправка сообщения электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите <Меню> и выберите **Сообщения** → **Создать** → **E-mail**.
2. Выберите **Тема**.

3. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [▶II].
4. Выберите пункт **Сообщение**.
5. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [▶II].
6. Выберите пункт **Вложение**.
7. Добавьте изображения, видеоклипы, музыкальные файлы или документы.
8. Нажмите <Опции> и выберите **Отправить**.
9. Введите адреса электронной почты.
10. Чтобы отправить сообщение, нажмите клавишу [▶II].

Просмотр сообщений

Просмотр SMS

1. В режиме ожидания нажмите <Меню> и выберите пункты **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS-сообщение.

Просмотр MMS-сообщения

1. В режиме ожидания нажмите <Меню> и выберите пункты **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите MMS-сообщение.

Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** и выберите пункты **Сообщения** → **Мои сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите **Проверить почту**.
3. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
4. Если был выбран заголовок, для просмотра текста сообщения нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Загрузить**.

Использование Bluetooth

Телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет устанавливать беспроводные соединения с другими устройствами Bluetooth, обмениваться с ними данными, использовать устройство громкой связи, а также управлять телефоном на расстоянии.

Включение Bluetooth

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** и выберите пункты **Приложения** → **Bluetooth** → **Активация** → **Включено**.
2. Выберите пункт **Видимость телефона** → **Включено**, чтобы предоставить доступ к телефону для других устройств.

Поиск устройств Bluetooth и соединение с ними

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** и выберите пункты **Приложения** → **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство.
3. Введите PIN-код телефона или другого устройства Bluetooth (если устройство имеет PIN-код) и нажмите **<Да>**.
4. Когда владелец другого устройства введет такой же код, соединение будет установлено.

Отправка данных

1. Запустите нужное приложение, например **Телефонная книга**, **Мои файлы**, **Календарь** или **Напоминания**.
2. Выберите элемент.
3. Нажмите **<Опции>** и выберите **Отправить по** → **Bluetooth**.
4. Чтобы передать запись телефонной книги, выберите данные, которые нужно отправить.
5. Найдите и выберите устройство.
6. При необходимости введите PIN-код и нажмите **<Да>**.

**Получение
данных**

1. При необходимости введите PIN-код Bluetooth и нажмите **<Да>**.
2. Нажмите **<Да>**, чтобы подтвердить выбор.

Функции меню

В этом разделе перечислены все пункты меню

Данный раздел содержит краткое описание функций мобильного телефона.

Журнал звонков

| Меню | Описание |
|--|---|
| Последние, Пропущенные, Исходящие, Входящие | Просмотр последних исходящих, входящих и пропущенных вызовов. |
| Удалить все | Удаление всех записей для каждого типа вызовов. |
| Диспетчер вызовов → Продолжительность | Продолжительность исходящих и входящих вызовов. |

| Меню | Описание |
|--------------------------------------|---|
| Диспетчер вызовов → Стоимость | Стоимость звонков (если эта функция поддерживается SIM-картой). |
| Диспетчер вызовов → Черный список | Список абонентов, вызовы которых будут отклоняться. |

Телефонная книга

| Меню | Описание |
|----------|-------------------------------------|
| Контакты | Поиск контактов в телефонной книге. |

| Меню | Описание |
|-----------------|--|
| Контакты FDN | Список контактов, которые можно использовать в режиме фиксированного набора (FDN), если SIM-карта поддерживает эту функцию. В этом режиме исходящие вызовы возможны только на указанные телефонные номера. |
| Создать контакт | Добавление контакта в телефонную книгу. |
| Группы | Управление группами контактов. |
| Быстрый набор | Назначение цифровым клавишам часто используемых телефонных номеров для быстрого набора. |

| Меню | Описание |
|------------------|---|
| Моя визитка | Создание визитной карточки и отправка ее абонентам. |
| Мой номер | Хранение собственных телефонных номеров и присвоение им имен. |
| Настройки | Управление контактами в телефонной книге и изменение настроек телефонной книги по умолчанию. |
| Каталог сервисов | Просмотр списка телефонных номеров услуг (SDN), назначенных оператором сотовой связи, если это поддерживается SIM-картой. |

Музыка

| Меню | Описание |
|----------------------|---|
| MP3-плеер | Прослушивание музыки. Можно также создавать собственные списки воспроизведения. |
| Распознавание музыки | Доступ к интерактивной службе для получения информации о музыкальном файле, проигрываемом в данный момент. Для доступа к данной услуге используйте тот же профиль подключения, что и для доступа к беспроводной сети Интернет. Данная услуга может не поддерживаться некоторыми операторами мобильной связи или база данных может не содержать информацию о том или ином музыкальном файле. |

Браузер

| Меню | Описание |
|-------------------|--|
| Домашняя страница | Подключение телефона к сети и загрузка домашней страницы поставщика услуг беспроводного подключения к Интернету. |
| Закладки | Сохранение URL-адресов для быстрого доступа к соответствующим веб-страницам. |
| Адресная строка | Ввод URL-адреса и переход на соответствующую веб-страницу. |
| Очистить кэш | Очистка временной памяти, в которой хранятся последние открытые веб-страницы. |
| Настройки профиля | Настройка профиля подключения к Интернету. |

| Меню | Описание |
|-----------------|--|
| Текущий профиль | Выбор профиля подключения, необходимого для доступа к беспроводной сети. |

Сообщения

| Меню | Описание |
|---------------|--|
| Создать | Создание и отправка SMS- и MMS-сообщений или сообщений электронной почты. |
| Мои сообщения | Доступ к полученным и отправленным сообщениям, а также к сообщениям, которые не удалось отправить. |
| Шаблоны | Создание и применение шаблонов часто отправляемых сообщений или фраз. |

| Меню | Описание |
|----------------------|--|
| Удалить все | Удаление всех сообщений из каждой папки. |
| Настройки | Настройка различных параметров службы обмена сообщениями. |
| Экстренные сообщения | Параметры отправки и приема экстренных сообщений. Когда телефон закрыт и его кнопки заблокированы, можно отправить экстренное сообщение, 4 раза нажав клавишу [Громкость]. |
| Сообщения сети | Изменение параметров приема сообщений сети. |
| Состояние памяти | Сведения об используемой карте памяти. |

Мои файлы

| Меню | Описание |
|--|---|
| Картинки, Видео, Музыка, Звуки, Другие файлы | Доступ к мультимедийным и другим файлам. |
| Карта памяти | Доступ к файлам, которые хранятся на карте памяти. Это меню доступно, только если в телефон вставлена карта памяти. |
| Состояние памяти | Сведения об используемой карте памяти. |

Приложения

| Меню | Описание |
|-----------------|--|
| Будильник | Использование телефона в качестве будильника и для напоминания о предстоящих событиях. |
| Календарь | Ведение расписания. |
| Диктофон | Создание и прослушивание голосовых напоминаний и других звуковых записей. |
| FM-радио | Прослушивание на телефоне музыки или новостей, транслируемых по FM-радио. |
| Java-приложения | Доступ к стандартным Java-играм и загруженным Java-приложениям. |
| Фоторедактор | Различные средства для редактирования фотографий. |

| Меню | Описание |
|---------------|--|
| Bluetooth | Беспроводное соединение с другими устройствами Bluetooth. |
| Напоминания | Создание напоминаний о важных событиях и управление ими. |
| Мировое время | Указание местного часового пояса и определение времени в других регионах мира. |
| Калькулятор | Выполнение арифметических действий. |
| Конвертер | Пересчет различных величин, например единиц длины и значений температуры. |
| Таймер | Установка промежутка времени для обратного отсчета. |

| Меню | Описание |
|------------|--|
| Секундомер | Измерение интервала времени. |
| SIM-меню | Использование дополнительных услуг, предлагаемых оператором сотовой связи. Доступность и обозначение данного пункта меню зависят от SIM-карты. |

Камера

Встроенная в телефон камера позволяет делать снимки и записывать видеоклипы.

Настройки

| Меню | Описание |
|------------------------------|---|
| Телефон → Профили | Настройка звуковых сигналов телефона для различных событий и ситуаций. |
| Телефон → Язык | Выбор языка меню. |
| Телефон → Горячие клавиши | Использование клавиш перемещения для быстрого доступа к определенным пунктам меню из режима ожидания. Клавиша [Вверх] зарезервирована для быстрого доступа к меню пользователя. |
| Телефон → Время и дата | Изменение времени и даты, отображаемых на дисплее телефона. |

| Меню | Описание |
|------------------------------------|--|
| Телефон → Клавиша громкости | Действие телефона в случае нажатия и удержания клавиши [Громкость] при поступлении вызова. |
| Телефон → Информация о звонящем | Выбор отображения или блокировки информации о звонящем для всех пропущенных вызовов и входящих сообщений. |
| Телефон → Меню пользователя | Создание собственного меню, состоящего из наиболее часто используемых пунктов. Для доступа в это меню нажмите клавишу [Вверх] в режиме ожидания. |

| Меню | Описание |
|------------------------------------|---|
| Телефон → Настройки слайдера | Настройка действия телефона в случае открытия его крышки при входящем звонке и закрытия крышки во время использования какой-либо функции. |
| Телефон → Подключение к ПК | Выбор режима USB, используемого при подключении телефона к другому устройству с помощью интерфейса USB. |
| Подсветка → Дисплей | Выбор промежутка времени, в течение которого подсветка или дисплей будут оставаться включенными, когда телефон не используется. |

| Меню | Описание |
|----------------------------------|--|
| Подсветка → Яркость | Изменение яркости дисплея для различных условий освещения. |
| Подсветка → Клавиатура | Управление подсветкой клавиатуры телефона. |
| Дисплей → Главный экран | Изменение фонового изображения, выводимого в режиме ожидания. |
| Дисплей → Вид текста | Изменение параметров отображения текста на экране в режиме ожидания. |
| Дисплей → Всплывающее меню | Отображение всплывающего списка с параметрами меню. |

| Меню | Описание |
|---------------------------------------|--|
| Дисплей → Дисплей при наборе | Выбор параметров дисплея при наборе номера. |
| Дисплей → Приветственное сообщение | Ввод приветствия, которое отображается при включении телефона. |
| Дисплей → Эффект перехода | Настройка эффекта перехода между пунктами меню в режиме меню. |
| Сообщения | Настройка различных параметров службы обмена сообщениями. |
| Вызовы | Выбор параметров функций вызова. |

| Меню | Описание |
|------------------------------------|--|
| Контакты → Быстрый набор | Назначение цифр для быстрого набора наиболее часто используемых номеров. |
| Контакты → Сохранять контакты в | Выбор области памяти по умолчанию для сохранения контактов. |
| Контакты → Мой номер | Сохранение собственных телефонных номеров и присвоение им имен. |
| Календарь → Начало недели | Выбор дня недели, с которого начинается календарь. |
| Календарь → Режим отображения | Выбор режима отображения календаря по умолчанию. |

| Меню | Описание |
|------------------------|---|
| Браузер | Создание и изменение профилей соединения телефона с сетью. |
| Медиаплеер | Изменение настроек MP3-плеера, заданных по умолчанию. |
| Сеть → Выбрать сеть | Выбор сети, используемой при роуминге за пределами зоны обслуживания домашней сети. По умолчанию сеть выбирается автоматически. |
| Сеть → Режим сети | При поездках за границу не забывайте переключаться на соответствующий диапазон. |

| Меню | Описание |
|--|--|
| Безопасность → Блокировка телефона | Установка пароля для защиты от несанкционированного использования телефона. |
| Безопасность → Блокировка SIM | Запрет на работу телефона с другой SIM-картой с помощью пароля блокировки SIM-карты. |
| Безопасность → Проверка PIN | Активация PIN-кода для защиты от несанкционированного использования SIM-карты. |
| Безопасность → Защита личных данных | Блокировка доступа к журналам звонков, телефонной книге, сообщениям и файлам. |

| Меню | Описание |
|--|--|
| Безопасность → Режим FDN | Ограничение вызовов заданным набором телефонных номеров (если это поддерживается SIM-картой). |
| Безопасность → Изменить пароль | Изменение пароля телефона. |
| Безопасность → Изменить PIN | Смена PIN-кода. |
| Безопасность → Изменить PIN2 | Изменение кода PIN2, если это поддерживается SIM-картой. |
| Безопасность → Оповещение о смене SIM | Отправка сообщения по указанному номеру (например, родным или друзьям) при использовании телефона с другой SIM-картой. Эта функция может быть недоступна, если не поддерживается оператором сотовой связи. |

| Меню | Описание |
|------------------|---|
| Мастер настройки | Быстрая установка основных параметров работы телефона. Выберите нужные значения параметров, следуя инструкциям на экране. |
| Память | Изменение настроек памяти и сведения об используемой памяти. Можно также очистить память. |
| Сброс настроек | Сброс всех настроек телефона. |

Информация о сертификации SAR

Данный телефон удовлетворяет требованиям Евросоюза (ЕС), относящимся к облучению радиоволнами.

Мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом предельно допустимых уровней излучения радиочастотной (РЧ) энергии, рекомендованных Советом ЕС. Эти ограничения входят в состав общих директив и определяют допустимые уровни ЭМИ для населения. Данные директивы были разработаны независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Предельные уровни ЭМИ, которые приводятся в составе общих директив, не превышают безопасного уровня для человека, независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня излучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR).

Рекомендуемое ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг.¹

Максимальное значение SAR для данной модели телефона составляет 0,526 Вт/кг.

Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Измерение коэффициента SAR производится при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться значительно ниже. Конструкция телефона предусматривает возможность работы при нескольких различных уровнях мощности, а это позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установки соединения с сетью. В общем случае, чем ближе к антенне базовой станции находится

1. Предельный уровень SAR для мобильных телефонов общего назначения составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный запас по безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений. Значения SAR зависят от государственных стандартов и нормативов, а также от частотных диапазонов сетей.

телефон, тем меньше мощность излучаемого телефоном сигнала.

Перед тем как новая модель телефона поступает в продажу, она проходит проверку на соответствие Директиве Совета Европы R&TTE. Одним из основных требований этой директивы является положение о защите здоровья и безопасности пользователей телефона и находящихся рядом с ними лиц.

Меры предосторожности при эксплуатации аккумуляторов

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- Если телефон находится недалеко от базовой станции, он потребляет меньше энергии. Время работы в режиме разговора и ожидания очень сильно зависит от силы сигнала сотовой сети и параметров, установленных оператором сети.
- Время зарядки аккумулятора зависит от остаточного уровня заряда, а также от типа аккумулятора и зарядного устройства. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора следует приобрести новый аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- Следует пользоваться только такими аккумуляторами и использовать для их зарядки лишь такие зарядные устройства, применение которых рекомендовано компанией Samsung. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от электрической сети.

Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Слишком высокая или слишком низкая температура оказывает негативное влияние на емкость аккумулятора, поэтому аккумулятор может требовать предварительного охлаждения или нагрева.

- Не оставляйте аккумулятор в слишком холодных или жарких местах, поскольку это может привести к уменьшению времени работы или срока службы аккумулятора. Рекомендуется хранить аккумулятор при комнатной температуре. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности телефона даже в том случае, если он полностью заряжен. Литиево-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к температурам ниже 0 °С.
- Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если запасной аккумулятор находится рядом с каким-либо металлическим предметом (например, монетой, скрепкой или авторучкой). Металлический предмет может замкнуть накоротко плюсовой и минусовой выводы аккумулятора (металлические полоски на его поверхности). Например, не следует класть запасной аккумулятор в сумку или в карман, если там находятся металлические предметы. Короткое замыкание выводов может вызвать повреждение аккумулятора либо объекта, вызвавшего короткое замыкание.

- Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. Обязательно утилизируйте аккумуляторы. Запрещается уничтожать аккумуляторы путем сжигания.

Безопасность дорожного движения

Мобильный телефон обеспечивает замечательную возможность общения почти в любом месте и в любое время. Однако наряду с преимуществами владельцы мобильных телефонов имеют важные обязанности, которые необходимо выполнять.

Находясь за рулем автомобиля, водитель в первую очередь должен следить за дорогой. При использовании телефона за рулем автомобиля следуйте требованиям законодательства, принятым в соответствующей области или стране.

Условия эксплуатации

Помните о необходимости соблюдения любых особых предписаний, действующих в той или иной стране или области, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Перед подключением телефона или любого его аксессуара к другому устройству следует ознакомиться с подробными инструкциями по безопасности в руководстве по эксплуатации этого устройства. Не подключайте к телефону не предназначенные для этого устройства.

Как и при применении других радиопередающих устройств сотовой связи, пользователям рекомендуется для обеспечения эффективной работы оборудования и безопасности при разговоре по телефону держать его в обычном рабочем положении (рядом с ухом, антенна находится над плечом).

Электронные устройства

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты. Для выяснения предусмотренных возможностей обращайтесь к изготовителю.

Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов, во избежание возникновения помех расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором должно быть

не менее 15 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и совпадают с рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые радиотелефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. В случае возникновения таких помех проконсультируйтесь с изготовителем слуховых аппаратов.

Прочее медицинское оборудование

С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к изготовителю соответствующего оборудования.

Возможно, необходимую информацию сможет предоставить ваш врач.

Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это предусмотрено правилами внутреннего распорядка.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие соответствующего экранирования электронные системы автомобиля. По этим вопросам обращайтесь к изготовителю своего автомобиля или к его представителю.

Следует также проконсультироваться у изготовителя любого устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

Указатели в общественных местах

Необходимо выключать мобильный телефон в любых общественных местах, где пользование такими телефонами запрещено соответствующими указателями.

Потенциально взрывоопасные среды

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, чреватому травмами или даже гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания).

Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиоборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью (например, песчинками, металлической пылью или взвесьями), а также любые другие места, где обычно рекомендуется выключать автомобильные двигатели.


Экстренные вызовы

Работа данного телефона, как и любого мобильного телефона, связана с использованием радиосигналов, с передачей по сетям стационарной и беспроводной связи и с реализацией программируемых пользователями функций, что не может гарантировать успешного соединения при любых обстоятельствах. Это означает, что в случае особо важных соединений

(например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильный телефон.

Следует помнить, что отправка или прием вызовов возможны при условии, что телефон включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети с достаточной силой сигнала. Вызов службы экстренной помощи обеспечивается не во всех сотовых сетях, а также может оказаться невозможным при использовании некоторыми сетевыми услугами или функциями мобильного телефона. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети.

Выполнение экстренного вызова

1. Включите телефон.
2. Введите местный номер службы экстренной помощи. Номера службы экстренной помощи зависят от региона.
3. Нажмите клавишу .

Для выполнения экстренного вызова может потребоваться отключить некоторые функции (например, функцию запрета вызовов). Дополнительная информация приведена в данном руководстве, либо ее можно получить у оператора сотовой сети.

Прочая важная информация по технике безопасности

- К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.
- Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность оборудования беспроводной связи в автомобиле.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или аксессуарами.
- Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая стационарное или переносное оборудование беспроводной связи, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.

- Выключите телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете является опасным и запрещено законом, поскольку это может вызвать сбой в работе систем самолета.
- Нарушение этих требований может повлечь за собой временное или постоянное лишение нарушителя права на услуги телефонной сети, судебное преследование либо обе меры одновременно.

Уход и техническое обслуживание

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям. Это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Храните телефон, все его компоненты и аксессуары в месте, недоступном для детей и домашних животных, во избежание случайного попадания мелких деталей в дыхательные пути или повреждения телефона.
- Оберегайте телефон и аксессуары от влаги. Атмосферные осадки, влага и жидкости содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не берите телефон влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током или повреждение телефона.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или грязных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.

- Оберегайте телефон от падений, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.
- Не пользуйтесь для чистки телефона агрессивными химикатами, растворителями и моющими средствами. Протирайте его поверхности мягкой тканью.
- Не раскрашивайте телефон. Краска может засорить подвижные узлы и нарушить их нормальную работу.
- Не помещайте телефон на нагревательные приборы (на плиту или на радиатор отопления) и не кладите его внутрь таких приборов, как микроволновая печь. При перегреве телефон может взорваться.
- В случае попадания воды внутрь телефона или на аккумулятор индикатор наличия влаги в телефоне меняет свой цвет. В таких случаях гарантия изготовителя на любой последующий ремонт телефона немедленно прекращается независимо от срока ее действия.
- Если телефон оснащен вспышкой или другим источником света, не подносите его слишком близко к глазам людей и животных. Это может привести к нарушению зрения.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также измененных аксессуаров может привести к повреждению телефона и к нарушению правил эксплуатации радиооборудования.
- При нарушении нормальной работы телефона, аккумулятора, зарядного устройства или других аксессуаров обращайтесь в ближайший специализированный центр обслуживания. Персонал центра окажет помощь и выполнит все необходимые работы.

Мобильный телефон**Samsung SGH-F250**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

94x46x17,5 мм

Вес:

81 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 800 mAh

до 210 часов в режиме ожидания,

до 3,5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- TFT-дисплей 65536 цветов (128x160 пикселей).
- MP3-плеер, FM-радио.
- Слот для карт памяти microSD.
- 1,3 мегапиксельная камера с возможностью записи видеороликов.
- Фотоопределитель номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Поддержка Java.
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- GPRS/EDGE класс 10.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер мировое время, калькулятор).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth 2.0+EDR.

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

SGH-F250 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций)

сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

| | |
|--|--------------------------------|
| Дата принятия декларации: | |
| Декларация действительна до: | |
| Орган, осуществляющий регистрацию декларации | Федеральное агентство связи РФ |
| Регистрационный номер: | |

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

SGH-F250 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"Ростест-Москва"

| | |
|---|--|
| Сертификат соответствия: | РОСС КР.АЯ.Н48006 |
| Сертификат соответствия выдан: | 03.10.2007 |
| Сертификат соответствия действителен до: | 29.10.2010 |
| Абонентские радиостанции носимые типа SGH-F250 | ГОСТ Р 51318.22-99 |
| соответствуют требованиям нормативных документов: | ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99 |



Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.**Самсунг Электроникс Ко.Лтд.**

Адрес:

7th Fl., Samsung Main Building,
250, 2-Ka, Taeyung-Ro, Chung-Ku, Seoul, KoreaКорей, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг,
250, 2-Ка, Таяунг-Ро, Чунг-Ку

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM : SGH-F250,

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Безопасность | EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 |
| ЭМС | EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) |
| | EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) |
| | EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) |
| SAR | EN 50360 : 2001 |
| | EN 62209-1 : 2006 |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) |
| | EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) |

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK¹
Идентификационный знак: 0168



Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2007.10. 29

Yong-Sang Park / ст. менеджер

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

¹ Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

- * Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и оператора сотовой связи.
- * Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

SAMSUNG ELECTRONICS



АЯ 46

World Wide Web
<http://www.ru.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-16950A
Russian. 12/2007. Rev.1.0