



Contact SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	www.samsung.uz



ТЕЛЕВИЗОР С ЖИДКОКРИСТАЛ ЛИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ

LE52F96BD
LE70F96BD

Руководство пользователя

Перед началом эксплуатации устройства
внимательно прочитайте настоящее руководство и
сохраните его для будущего использования.

**ЭКРАННЫЕ МЕНЮ
ДИСПЛЕЙ ПК
КАРТИНКА В КАРТИНКЕ (PIP)
ТЕЛТЕКСТ**

Содержание

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ТЕЛЕВИЗОРА К РАБОТЕ

◆ Список принадлежностей.....	3
◆ Установка набора для настенного монтажа.....	3
◆ Панель управления.....	4
◆ Соединительная панель.....	5
◆ Использование пульта дистанционного управления (ДУ).....	7
◆ Установка батарей в пульт дистанционного управления.....	8
◆ Включение и выключение.....	8
◆ Перевод телевизора в режим ожидания.....	8
◆ Plug & Play.....	9

НАСТРОЙКА КАНАЛОВ

◆ Автоматическое сохранение каналов.....	10
◆ Сохранение каналов вручную.....	11
◆ Добавление/блокировка каналов.....	12
◆ Сортировка сохраненных каналов.....	13
◆ Присвоение каналам названий.....	13
◆ Точная настройка на принимаемый сигнал канала.....	14
◆ UCC (усилитель слабого сигнала).....	14

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

◆ Изменение стандарта изображения.....	15
◆ Настройка установленного изображения.....	15
◆ Изменение параметра Оттенки.....	16
◆ Включение подсветки.....	16
◆ Настройка параметров детализации изображения.....	17
◆ Изменение размера изображения.....	18
◆ Выбор режима экрана.....	18
◆ Цифр. шумоподавит. / Активный цвет / DNIe / LED SmartLighting / Фильм плюс.....	19
◆ Режим стоп-кадра.....	19
◆ Восстановление для параметров изображения заводских настроек по умолчанию.....	20
◆ Просмотр изображений в режиме Изображение в изображении (PIP).....	20

НАСТРОЙКА ЗВУКА

◆ Свойства звука.....	21
◆ Подсоединение наушников.....	22
◆ Выбор режима звука.....	22

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

◆ Установка и отображение текущего времени.....	22
◆ Установка таймера перехода в режим ожидания.....	23
◆ Автоматическое включение и выключение телевизора.....	23

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

◆ Выбор языка.....	24
◆ Обновление программного обеспечения.....	24
◆ Игровой режим / Синий экран / Мелодия / Эффект освещения / Экон.энергии / ЧерныйHDMI/ Демо функций.....	25
◆ Выбор источника.....	26
◆ Редактирование названий источников входного сигнала.....	26

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ DTV

◆ Система меню DTV.....	27
◆ Автоматическое обновление списка каналов.....	28
◆ Обновление списка каналов вручную.....	28
◆ Редактирование списка избранных каналов.....	29
◆ Выбор списка каналов.....	31
◆ Отображение информации о программе.....	31
◆ Просмотр информации из справочника по программам (EPG).....	32
◆ Использование списка запланированных программ.....	33
◆ Установка гида по умолчанию.....	33
◆ Просмотр всех каналов из списка избранных.....	34
◆ Настройка прозрачности меню.....	34
◆ Установка родительского контроля.....	35
◆ Настройка субтитров.....	36
◆ Настройка режима субтитров.....	36
◆ Выбор аудиоформата.....	36
◆ Выбор цифрового текста (Только Великобритания).....	37
◆ Выбор часового пояса (только для Испании).....	37
◆ Просмотр информации об устройстве.....	37
◆ Проверка информации о сигнале.....	38
◆ Обновление программного обеспечения.....	38
◆ Использование стандартного интерфейса.....	39
◆ Выбор меню CI (Стандартный интерфейс).....	39
◆ Сброс.....	40
◆ Выбор языка (аудио, субтитры или телетекст).....	40
◆ Предпочтение.....	41

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ТЕЛЕТЕКСТА

- ◆ Декодер телетекста 41
- ◆ Отображение информации телетекста 42
- ◆ Выбор определенной страницы телетекста 42
- ◆ Использование функции Fasttext для выбора страницы телетекста 43
- ◆ Настройка пульта дистанционного управления 43
- ◆ Коды пульта дистанционного управления 44

НАСТРОЙКА ПК

- ◆ Установка программного обеспечения компьютера (на основе Windows XP) 47
- ◆ Режимы экрана 47
- ◆ Настройка ПК 48
- ◆ Настройка ПК домашнего кинотеатра 49

WISELINK

- ◆ Использование функции WISELINK 50
- ◆ Использование меню WISELINK 51
- ◆ Использование списка PHOTO (JPEG) 52
- ◆ Использование списка MP3 55
- ◆ Использование меню настройки 56

О СИСТЕМЕ ANYNET+

- ◆ Что такое Anynet+? 57
- ◆ Подключение устройств Anynet+ 57
- ◆ Настройка Anynet+ 58
- ◆ Сканирование и переключение между устройствами Anynet+ 58
- ◆ Запись 59
- ◆ Прослушивание через ресивер 60
- ◆ Перед обращением в сервисный центр проверьте следующее 60

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ◆ Регулировка настенного крепления (продается отдельно) (LE52F96BD) 61
- ◆ Использование замка системы Кенсингтона для предотвращения кражи (в зависимости от модели) 62
- ◆ Поиск и устранение неисправностей: Перед обращением в службу технической поддержки 62
- ◆ Технические характеристики и требования к условиям эксплуатации 63
- ◆ Технические характеристики 64

Символы



Нажмите



Важно




Примечание



Кнопка быстрого вызова

Список принадлежностей


Убедитесь, что следующие принадлежности прилагаются к телевизору с ЖК-дисплеем. Если какой-либо элемент комплекта отсутствует, обратитесь к торговому представителю.



Пульт дистанционного управления и батареи AAA (AAA x 2)



Кабель питания



Крышка (нижняя)



Ткань для чистки

• Руководство пользователя


• Гарантийный талон

• Инструкция по технике безопасности

• Регистрационные карточки

- Гарантийный талон / Инструкция по технике безопасности / Регистрационные карточки (прилагается не во всех странах)

Установка набора для настенного монтажа

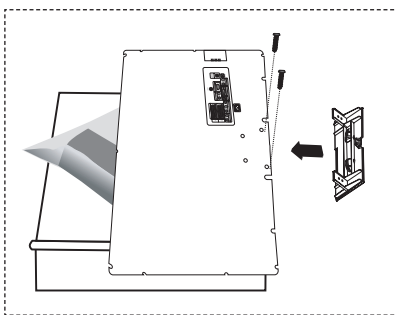

С помощью деталей для настенного крепления (продаются отдельно) можно крепить телевизор на стене.

Для получения дополнительной информации относительно установки настенного крепления см. инструкции, прилагаемые к деталям для настенного крепления. Для получения помощи при установке настенного кронштейна обратитесь к специалисту технической поддержки.

Samsung Electronics не несет ответственности за любые повреждения изделия или травмы, возникшие в случае самостоятельной установки телевизора покупателем.





Не выполняйте установку набора для настенного монтажа, когда телевизор включен. Это может привести к травме вследствие поражения электрическим током



- Снимите подставку, закройте отверстие в нижней части заглушкой и закрепите два винта.

Панель управления

<LE52F96BD>

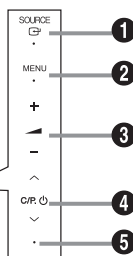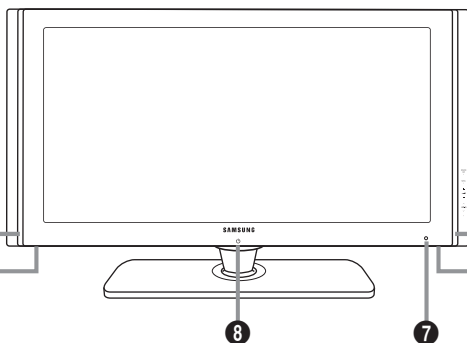

<LE70F96BD>

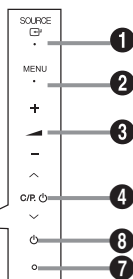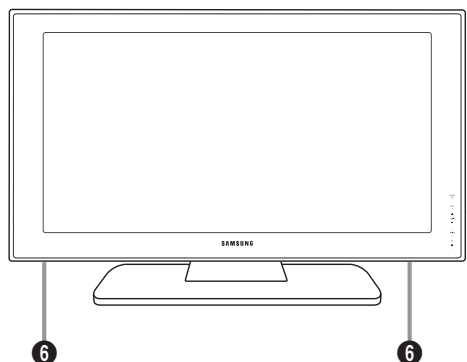

Кнопки на передней панели
Нажмите каждую из кнопок для управления.

➤ Цвет и форма устройства могут различаться в зависимости от модели.

1 SOURCE

Переключение между всеми доступными источниками входа (TV, Внешний 1, Внешний 2, AV, S-Video, Компонентный, ПК, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV). Эта кнопка в экранном меню выполняет те же функции, что и кнопка ENTER/OK на пульте дистанционного управления.

2 MENU

Нажмите для просмотра экранного меню функций телевизора.

3 — ▲ +

Используется для увеличения или уменьшения громкости.

Кнопки — ▲ + в экранном меню выполняют те же функции, что и кнопки ◀ и ▶ на пульте дистанционного управления.

4 ∨ C/P. Ⓟ ^

Используется для смены каналов.

Кнопки ∨ C/P. Ⓟ ^ в экранном меню выполняют те же функции, что и кнопки ▼ и ▲ на пульте дистанционного управления. (Можно включить телевизор с помощью кнопок каналов, не используя пульт дистанционного управления.)

5 Индикатор питания

Мигает и отключается при включенном питании и горит в режиме ожидания.

6 Громкоговорители

7 Датчик приема сигнала пульта дистанционного управления

Направляйте пульт дистанционного управления на эту точку на панели управления телевизора.


8 (Питание)

[LE52F96BD] Нажмите на серебристую сенсорную кнопку под меткой () , чтобы включить или выключить



[LE70F96BD] Используется для включения и выключения питания.

Соединительная панель

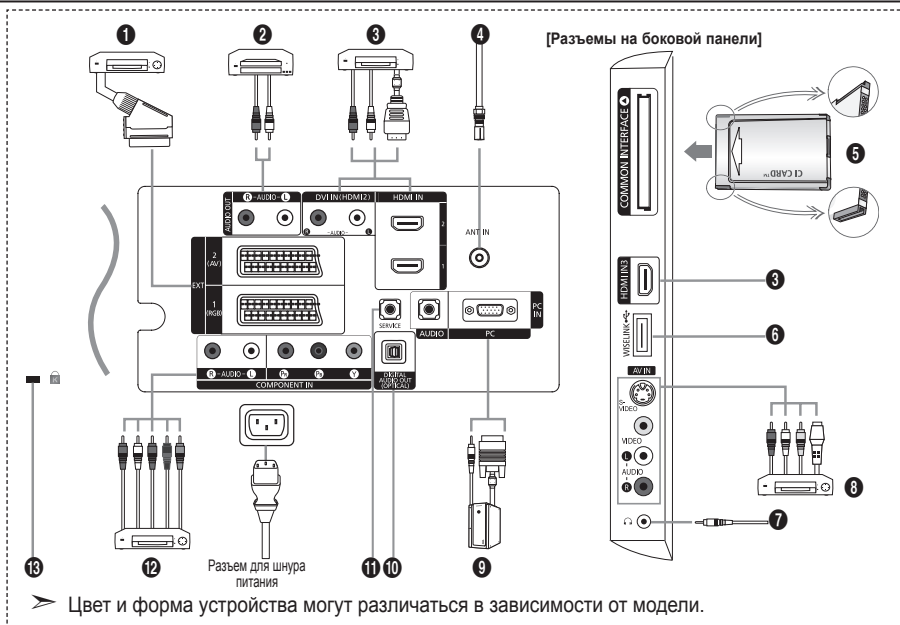

- При подключении внешнего устройства к телевизору убедитесь, что питание данного устройства выключено.
- Подключая внешнее устройство, проследите, чтобы цвет соединительного разъема совпадал с цветом кабеля.

1 EXT 1, EXT 2

Разъем	Вход			Выход
	Видео	Аудио (Л/П)	RGB	Видео + аудио (Л/П)
Внешний 1	○	○	○	Доступен только выход телевизионного сигнала или сигнала DTV.
Внешний 2	○	○		Выходной сигнал, который можно выбрать.

- Входные и выходные разъемы для внешних устройств, таких как видеомаягнитофон, DVD-проигрыватель, игровая приставка или проигрыватели видеодисков.

2 AUDIO OUT(R-AUDIO-L)

- Соедините с помощью аудиокабелей RCA разъемы AUDIO OUT "R-AUDIO-L" расположенные на задней панели телевизора, с соответствующими разъемами аудиовыхода усилителя или домашнего кинотеатра с проигрывателем DVD.

3 HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- Поддерживает AV-устройства с возможностью подключения через интерфейс HDMI (приставки, проигрыватели DVD)
- При соединении двух устройств с помощью разъема HDMI дополнительный аудиокабель не требуется.
- При использовании кабеля HDMI/DVI необходимо выполнить подключение к гнезду HDMI IN2.
- Что такое HDMI?
 - "High Definition Multimedia interface" позволяет передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы.
 - Разъем HDMI/DVI обеспечивает DVI-соединение с дополнительным устройством с помощью соответствующего кабеля (в комплект не входит). Различие между HDMI и DVI состоит в том, что устройство HDMI меньше по размеру, оснащено технологией защиты от незаконного копирования HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), а также поддерживает многоканальные цифровые аудиосигналы.
- На телевизоре может отсутствовать звук, а изображения отображаться с необычными цветами, если к нему подключены проигрыватели DVD, декодеры кабельного телевидения или спутниковые ресиверы, поддерживающие версии HDMI, более ранние, чем 1.3. Если отсутствует звук, когда используется старый кабель HDMI, подключите кабель HDMI к гнезду HDMI IN 2, а аудиокабели к гнездам DVI IN (HDMI2) "R-AUDIO-L" на задней панели телевизора. В этом случае обратитесь в компанию, предоставившую DVD-проигрыватель/приемник кабельного или спутникового телевидения, чтобы узнать версию HDMI, а затем запросите обновление. Кабели HDMI, отличные от 1.3, могут вызывать дрожание изображения на экране.

DVI IN (HDMI 2) (R-AUDIO-L)

- DVI и аудиовыходы для подключения внешних устройств.

➤ Поддерживаемые режимы для выхода HDMI/DVI или компонентного выхода

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50 Гц	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60 Гц	X	O	X	X	O	O	O
Компонентный	O	O	O	O	O	O	X

4 ANT IN

Для просмотра телевизионных каналов необходимо, чтобы сигнал поступал от одного из следующих источников:

- внешняя антенна, кабельная телевизионная сеть или спутниковая сеть

5 Slot COMMON INTERFACE (ОБЩИЙ ИНТЕРФЕЙС)

- Если вставить карту стандартного интерфейса (CI CARD) не во все каналы, на экране появится "Scrambled Signal" (Зашифрованный сигнал).
- Через 2-3 минуты на экране отобразится информация о согласовании, содержащая номер телефона, идентификатор карты стандартного интерфейса, идентификатор хоста и другие сведения. Если появится сообщение об ошибке, обратитесь к поставщику услуг Интернета.
- После завершения настройки сведений о канале на экране отобразится сообщение "Updating Completed" (Обновление завершено), означающее, что список каналов обновлен.

➤ Карту стандартного интерфейса необходимо получить у местного поставщика услуг Интернета. Извлеките карту стандартного интерфейса, аккуратно придерживая ее, поскольку падение карты может привести к ее повреждению.

➤ Вставьте карту CI-Card в направлении, указанном на ней.

6 WISELINK

- Подсоедините запоминающее устройство USB для просмотра файлов фотографий (JPEG) и воспроизведения аудиофайлов (MP3).

7 гнездо наушников

- Можно подключить наушники к выходу наушников на телевизоре. При подключении наушников звук через встроенные громкоговорители выводиться не будет.

8 S-VIDEO или VIDEO / R-AUDIO-L

- Подключите кабель RCA или S-VIDEO к соответствующему внешнему аудио/видео устройству, например, видеомагнитофону, проигрывателю DVD или видеокамере.
- Соедините с помощью аудио кабелей RCA разъемы "R - AUDIO - L" на телевизоре с соответствующими разъемами аудио выхода аудио/видео устройства.

9 PC IN (PC)/(AUDIO)

- Подсоединение к разъему видео- и аудиовыхода ПК.

10 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Выполните подключение к цифровому аудиоустройству.

➤ При подключении гнезд HDMI IN через гнездо DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на телевизоре выполняется вывод только двухканального звука. Если требуется 5.1- канальный звук, подключите оптическое гнездо на DVD-проигрывателе или дек одере кабельного/спутникового телевидения непосредственно к усилителю или к системе домашнего кинотеатра, а не к телевизору.

11 SERVICE

- Подсоедините к гнезду на дополнительном настенном кронштейне. Это позволит регулировать угол просмотра телевизора с помощью пульта дистанционного управления. Модель LE70F96BD не поддерживает установку на стене. Гнездо EX-LINK на этой модели используется для сервисного обслуживания.

12 Подключение компонентных устройств (DTV/проигрывателя DVD)

- Подсоедините один конец компонентного видеокабеля (поставляется дополнительно) к компонентному разъему ("P_R", "P_B", "Y") на задней панели телевизора, а другой конец - к соответствующему компонентному разъему видео выхода устройства DTV или проигрывателя DVD-дисков.
- Если требуется подключить к телевизору одновременно видеоприставку и устройство DTV (или проигрыватель DVD), необходимо подключить видеоприставку к устройству DTV (или проигрывателю DVD), после чего подключить устройство DTV (или проигрыватель DVD) к компонентному разъему ("P_R", "P_B", "Y") телевизора.
- Разъемы P_R, P_B и Y компонентных устройств (DTV или DVD) иногда имеют маркировку Y, B-Y и R-Y или Y, Cb и Cr.
- Соедините с помощью аудиокабелей RCA (поставляется дополнительно) разъемы "R - AUDIO - L", расположенные на задней панели телевизора, с соответствующими разъемами аудиовыхода устройства DTV или проигрывателя DVD.

13 Замок Kensington (в зависимости от модели)

- Замок Kensington (поставляется дополнительно) - это устройство, используемое для физического закрепления системы, когда оно используется в общественных местах.
- Если необходимо использовать блокировочное устройство, обратитесь к продавцу телевизора.
- Размещение замка Kensington может отличаться в зависимости от его модели.

Использование пульта дистанционного управления (ДУ)


- 1 Выбор устройства для управления с помощью пульта дистанционного управления Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR) (См. стр. 43-46)
- 2 Кнопка режима ожидания
- 3 Кнопки с цифрами для непосредственного выбора канала
- 4 Выбор одно/двухзначного номера канала
- 5 Вывод на экран меню "Список каналов".
- 6 Используется для непосредственного выбора режима просмотра телевизора и режима DTV
- 7 Управление видеомагнитофоном/ DVD-проигрывателем: перемотка назад, остановка, воспроизведение/пауза, перемотка вперед
- 8 \odot Увеличение громкости
 \ominus Уменьшение громкости
- 9 Временное выключение звука
- 10 Используется для вызова главного экранного меню
- 11 Возврат к предыдущему меню
- 12 Отображение электронного справочника по программам (EPG)
- 14 Выбор размера изображения
- 15 Выбор звукового эффекта
- 16 Выбор одного из 5 различных устройств - TV, DVD, STB, CABLE, VCR.
- 17 [LE52F96BD] Нажмите, чтобы подсветить кнопки VOL, CH и кнопку активного источника (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) на пульте дистанционного управления.
- 18 [LE70F96BD] Нажмите для подсветки кнопок VOL, CH, MUTE и ЖК-экрана.
- 19 Выбор доступных источников сигнала
- 20 Предыдущий канал
- 21 Данная функция позволяет просматривать и воспроизводить фото- (JPEG) и аудиофайлы (MP3) с внешнего устройства.
- 22 Данный пульт дистанционного управления можно использовать для управления записью с помощью устройств записи Samsung. (Только для функции Anynet+)

- 23 P \odot : следующий канал
P \odot : предыдущий канал
- 24 Выход из экранного меню
- 25 Управление курсором в меню
- 26 Просмотр информации о станции вещания
- 27 Запуск функция просмотра Anynet+ и настройка устройств Anynet.
- 28 Цветные кнопки: нажмите для добавления и удаления каналов, а также для сохранения каналов в списке избранных каналов в меню "Список каналов".
- 29 Выключение и выключение режима Picture-In-Picture (картинка в картинке)
- 29 Отображение субтитров
- 30 Выбор эффекта изображения
- 31 Стоп-кадр
- 32 Если пульт дистанционного управления не работает, замените батарейки, после чего нажмите и удерживайте кнопку "RESET" в течение 2-3 секунд перед его использованием.
- 33 Отображение выбранного источника входного сигнала и состояния заряда батареи
- 34 Переключатель, с помощью которого выбирается устройство, с которым будет работать пульт ДУ: телевизор, DVD-проигрыватель, видеопроставка, декодер кабельного телевидения, видеомагнитофон (см. стр. 43-46)


Функции телетекста

- 6 Выход из режима телетекста
- 10 Главная страница телетекста
- 12 Или выберите "Teletext", "Double" или "Mix".
- 14 Выбор размера телетекста
- 18 Выбор режима телетекста (LIST (СПИСОК)/FLOF)
- 19 Дополнительная страница телетекста
- 22 P \odot : следующая страница телетекста
P \odot : предыдущая страница телетекста
- 23 Отмена телетекста
- 25 Открытие телетекста
- 27 Выбор темы Fastext
- 28 Удержание страницы телетекста
- 30 Сохранение телетекста

[LE52F96BD]

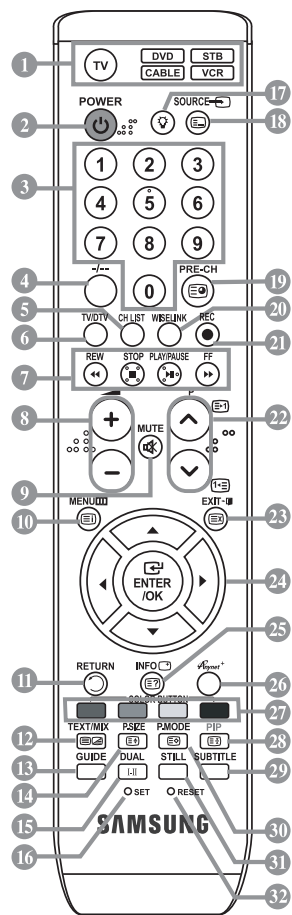




[LE70F96BD]

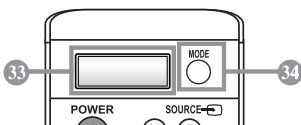

- На работу пульта дистанционного управления может влиять яркий свет.
- Это специальный пульт дистанционного управления для людей с плохим зрением. На кнопках питания, переключения каналов, остановки, воспроизведения/паузы и настройки громкости имеются точки Braille.

Установка батарей в пульт дистанционного управления

1. Снимите крышку сзади пульта дистанционного управления вверх, как показано на рисунке.
 2. Установите две батареи размера AAA.
 - Убедитесь, что полюсы “+” и “-” батареи соответствуют полюсам на рисунке внутри отделения.
 3. Закройте крышку.
 - Если пульт дистанционного управления не используется в течение долгого времени, извлеките батареи и храните их в прохладном сухом месте. Пульт дистанционного управления можно использовать на расстоянии до 7 метров от телевизора. (При обычном использовании срок службы батареи составляет примерно один год).
-
- Если пульт дистанционного управления не работает, проверьте следующее.
 1. Включен ли телевизор?
 2. Правильно ли установлены положительный и отрицательный полюсы батареи?
 3. Не разряжены ли батареи?
 4. Возможно, отключено питание или отсоединен кабель питания?
 5. Нет ли поблизости люминесцентного излучения или неоновой вывески?

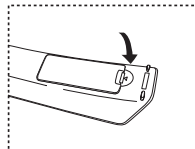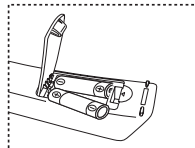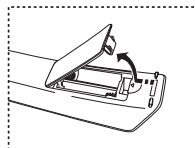

Включение и выключение

Шнур питания подсоединен к соответствующему гнезду на задней панели телевизора.

1. Подключите кабель питания к соответствующему разъему.
 - На передней панели телевизора загорается индикатор режима ожидания.
2. Нажмите кнопку ϕ на передней панели телевизора.
 - Можно также нажать кнопку **POWER** ϕ или кнопку **TV/DTV** на пульте дистанционного управления, чтобы включить телевизор.
 - Программа, просматриваемая последней, будет выбрана автоматически.
3. Нажмите цифровую кнопку (0~9) или кнопку изменения номера канала (\odot/\ominus) на пульте дистанционного управления или кнопку \vee с/л ϕ \wedge , находящуюся на правой части панели.
 - При первом включении телевизора появится меню выбора языка, который будет использоваться для отображения информации на экране телевизора.
4. Чтобы выключить телевизор, еще раз нажмите кнопку **POWER** ϕ .

Перевод телевизора в режим ожидания.

Чтобы уменьшить количество энергии, потребляемой телевизором, можно перевести его в режим ожидания. Режим ожидания удобно использовать, если необходимо временно прервать просмотр (например, на время обеда).

1. Нажмите кнопку **POWER** ϕ на пульте дистанционного управления.
 - Экран погаснет, и на передней панели телевизора загорится красный индикатор режима ожидания.
2. Чтобы снова включить телевизор, повторно нажмите кнопку **POWER** ϕ , цифровые кнопки (0~9), кнопку **TV/DTV** или кнопку увеличения/уменьшения номера канала (\odot/\ominus).
 - Не оставляйте телевизор в режиме ожидания надолго (например, уезжая в отпуск). Лучше всего отсоединить кабель питания телевизора и антенну.

Plug & Play

При первом включении телевизора автоматически и поочередно восстанавливаются несколько основных параметров. Можно выполнить следующие настройки.


- Любые функции, связанные с цифровым телевидением (DVB) будут работать только в тех странах или регионах, где передаются цифровые сигналы наземного оборудования DVB-T (MPEG2). Проконсультируйтесь с местным дилером относительно возможности приема сигналов DVB-T. Хотя данный телевизор отвечает спецификации DVB-T, обеспечение совместимости с новой технологией цифровых сигналов наземного оборудования DVB-T не гарантируется. Некоторые функции могут отсутствовать в моделях, поставляемых в определенные страны.
- 1. Нажмите кнопку **POWER** на пульте дистанционного управления. Если выбрать "OK", появится сообщение "Запуск Plug & Play".
- 2. Выберите нужный язык с помощью кнопки **▲** или **▼**. Нажмите кнопку **ENTER/OK** для подтверждения выбора.
- 3. С помощью кнопки **◀** или **▶** выберите режим "Магазин" или "Дом", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Рекомендуется перевести телевизор в режим "Дом", чтобы обеспечить наилучшее изображение в домашних условиях.
 - Режим "Магазин" предназначен только для точек розничной торговли.
 - Если для устройства случайно выбран режим "Магазин", нажмите кнопку громкости, а затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку **MENU** на боковой панели телевизора в течение пяти секунд для возврата в режим "Динамический (Дом)".
- 4. Если выбрать "OK", появится сообщение "Проверьте антенный вход.". Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Проверьте правильность подсоединения кабеля антенны.
- 5. Выберите нужную страну с помощью кнопки **▲** или **▼**. Нажмите кнопку **ENTER/OK** для подтверждения выбора.
- 6. Появится сообщение "Некоторые функции DTV могут быть недоступны. Цифровое сканирование?". С помощью кнопки **◀** или **▶** выберите пункт "Да" или "Нет", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - ♦ Да: сначала выполняется поиск ATV, а затем также выполняется автоматический поиск каналов DTV.
 - ♦ Нет: выполняется только поиск ATV.
- Эта функция поддерживается во всех странах, кроме следующих стран : Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Великобритания, Австрия.
- 7. Отобразится меню "Автонастройка" с выбранным пунктом "Пуск". Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Поиск каналов начнется и закончится автоматически.
 - Отобразится меню поиска каналов DTV, и выполнится автоматическое обновление канала DTV.
 - При обновлении канала DTV для параметра "Источники" в списке источников в меню "Вход" автоматически устанавливается значение DTV. После того, как будут сохранены все доступные каналы, на экране появится меню "Установка часов".
 - Нажмите кнопку **ENTER/OK** в любой момент времени, чтобы прервать ввод информации в память.
 - Дополнительное описание обновления канала DTV см. на стр. 28 данного руководства. После сохранения всех доступных цифровых каналов отобразится экран для выбора часового пояса в зависимости от страны, где используется изделие.
- 8. Нажмите кнопку **ENTER/OK**. Выберите "Месяц", "Число", "Год", "Часов", или "Минут" с помощью кнопки **◀** или **▶**. Задайте значение параметров "Месяц", "Число", "Год", "Часов", или "Минут" с помощью кнопки **▲** или **▼**.
 - Можно также установить "месяц", "Число", "Год", "Часов" и "Минут" с помощью номерных кнопок на пульте дистанционного управления.
- 9. Нажмите кнопку **ENTER/OK** для подтверждения настройки. Появится сообщение "Приятного просмотра". После завершения ввода нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Даже если кнопка **ENTER/OK** не будет нажата, сообщение автоматически исчезнет через несколько секунд.




- ♦ **Язык:** выберите требуемый язык.
- ♦ **Страна:** выберите требуемую страну.
- ♦ **Автонастройка:** автоматический поиск и сохранение каналов, доступных в данном регионе.
- ♦ **Установка часов:** установка текущего времени на часах телевизора.

Сброс настроек этой функции

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите меню "Установка",
затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **ENTER/OK** еще раз, чтобы выбрать функции
"Plug & Play".
3. Появится сообщение с просьбой включить функцию "Запуск
Plug & Play".
(См. стр. 9)

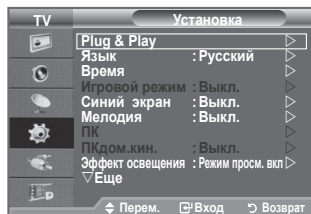

- Автоматическое сохранение каналов
- Сохранение каналов вручную

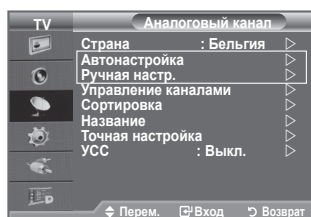

Автоматическое сохранение каналов

Можно произвести поиск каналов в доступных частотных диапазонах (диапазоны частот зависят от страны).

Автоматически присвоенные номера каналов могут не соответствовать реальным или желаемым номерам каналов. Можно вручную отсортировать каналы и удалить ненужные.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Аналоговый канал" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы выбрать пункт "Страна".
3. Выберите нужную страну с помощью кнопки **▲** или **▼**.
Нажмите кнопку **ENTER/OK** для подтверждения выбора.
➤ Несмотря на изменение настройки страны в этом меню, настройка страны для DTV не изменилась. (См. стр. 28)
4. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Автонастройка" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
➤ Телевизор начнет запоминать все доступные каналы.
➤ Нажмите кнопку **ENTER/OK** любой момент времени, чтобы прервать ввод информации в память и вернуться в меню "Аналоговый канал".
6. После того, как будут сохранены все доступные каналы, на экране появится меню "Сортировка".
(См. стр. 13)

Сохранение каналов вручную

➤ Данные функции недоступны в режиме DTV или в режиме входящего внешнего сигнала.



Можно сохранять телевизионные каналы, включая те, которые транслируются через кабельную сеть.

Во время сохранения каналов вручную можно:

- ♦ сохранять или не сохранять каждый найденный канал.
- ♦ присваивать номер программы для идентификации каждого сохраненного канала.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “Аналоговый канал” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “Ручная настройка” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. По завершении выполнения настроек нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

- ♦ **Программа** (номер программы, который необходимо присвоить каналу)
 - Нажимайте кнопку ▲ или ▼ до выбора нужного номера.
 - Можно также установить номер канала, непосредственно используя кнопки с цифрами (0-9).
- ♦ **Система цвета: Авто/PAL/SECAM/NTSC4.43**
 - Выберите нужный стандарт цвета с помощью кнопок ▲ или ▼.
- ♦ **Система звука: BG/DK//L**
 - Выберите нужный стандарт звука с помощью кнопок ▲ или ▼.
- ♦ **Канал** (если известен номер канала, который необходимо сохранить)
 - С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите **C** (Канал с антенны) или **S** (Кабельный канал)..
 - Нажмите кнопку ►, затем нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора нужного номера.
 - Можно также установить номер канала, непосредственно используя кнопки с цифрами (0-9).
 - Если слышен странный звук или звук не слышен вообще, еще раз выберите стандарт звука.
- ♦ **Поиск** (если номера каналов не известны)
 - Чтобы начать поиск, нажмите кнопку ▲ или ▼.
 - Тюнер будет сканировать диапазон частот, пока изображение первого канала или выбранного канала не отобразится на экране.
- ♦ **Сохранение** (для сохранения канала и соответствующего номера программы)
 - Выберите “OK”, нажав кнопку **ENTER/OK**.
- **Режим каналов**
 - **P** (Режим программы): после выполнения настроек всем доступным телевизионным станциям присваиваются номера позиций от P00 до P99. Чтобы выбрать канал в этом режиме, достаточно просто ввести номер позиции.
 - **C** (Режим радиоканалов): в этом режиме можно выбрать канал посредством ввода номера, присвоенного для конкретной станции.
 - **S** (Режим кабельных каналов): в этом режиме можно выбрать канал, если ввести номер, назначенный для данного кабельного канала.

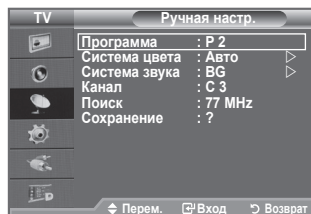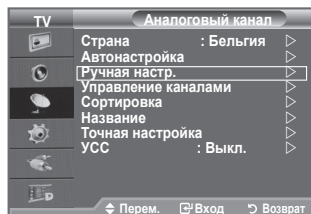

Добавление/блокировка каналов

➤ Данные функции недоступны в режиме DTV или в режиме входящего внешнего сигнала.

С помощью диспетчера каналов можно быстро блокировать или добавлять каналы.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт “Аналоговый канал” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт “Управление каналами” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.

◆ Добавление каналов


С помощью списка каналов можно добавлять каналы.




3. Выберите “Список каналов”, нажав кнопку **ENTER/OK**.
 4. Перейдите к полю **(+)**, нажимая кнопки **▲/▼/◀/▶**, выберите канал, который необходимо добавить, и нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы добавить этот канал.
 - Если нажать кнопку **ENTER/OK** еще раз, знак (✓) рядом с каналом исчезнет, и канал не будет добавлен.
- Индикация “**🔒**” активна, когда для параметра “Замок” установлено значение “Вкл.”.

◆ Блокировка каналов

С помощью этой функции можно ограничить доступ определенных пользователей (например, детей) к неподходящим программам посредством отключения звука или изображения.

5. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Замок”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
6. Выберите значение Вкл. с помощью кнопки **▲** или **▼**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
7. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт “Список каналов” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
8. Перейдите к полю **(🔒)**, нажимая кнопки **▲/▼/◀/▶**, выберите канал, который необходимо заблокировать, и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Если нажать кнопку **ENTER/OK** еще раз, знак (✓) рядом с каналом исчезнет, и блокировка канала будет отменена.
 - При активизации функции “Замок” отображается синий экран.
9. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - Выберите значение “Вкл.” или “Выкл.” для параметра “Замок”, чтобы быстро активизировать или заблокировать каналы, выбранные в “**🔒**”.

 Эти параметры можно установить, нажав кнопку **CH LIST** на пульте дистанционного управления.

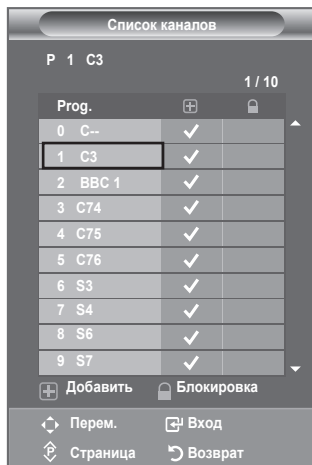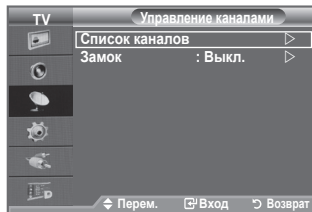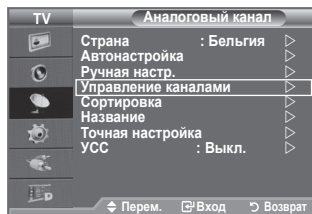


Сортировка сохраненных каналов

Функция сортировки позволяет изменять номера программ сохраненных каналов.

Использование этой функции может быть необходимым после автоматического сохранения каналов.

➤ Данные функции недоступны в режиме DTV или в режиме входящего внешнего сигнала.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Аналоговый канал”, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать меню “Сортировка”, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Выберите номер канала, который необходимо изменить, повторно нажимая кнопку **▲** или **▼**. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Номер и название выбранного канала перемещаются вправо.
4. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите позицию, для которой требуется выполнить изменения, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Выбранному каналу присваивается номер канала, который ранее был сохранен под выбранным номером.
5. Повторите шаги 3 - 4, чтобы выполнить сортировку для другого канала.
6. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

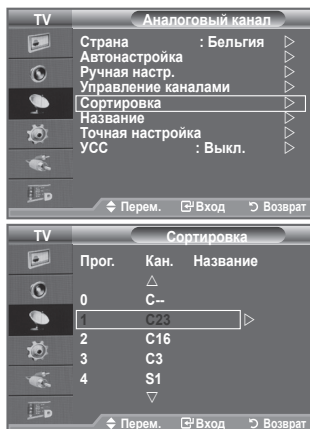

Присвоение каналам названий


Названия каналов присваиваются автоматически во время трансляции информации о канале. Эти названия можно изменять, присваивая каналам новые названия.

➤ Данные функции недоступны в режиме DTV или в режиме входящего внешнего сигнала.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт “Аналоговый канал”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Название”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Если нужно переименовать канал, выберите его с помощью кнопки **▲** или **▼**. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Вокруг поля названия отображается строка выбора.

Чтобы...	Выполните следующее...
Выбрать букву, цифру или символ	Нажмите кнопку ▲ или ▼
Перейти к следующей букве	Нажмите кнопку ▶
Вернуться к предыдущей позиции	Нажмите кнопку ◀
Подтвердить название	Нажмите кнопку ENTER/OK

- Имеющиеся символы: буквы алфавита (A~Z)/цифры (0~9)/специальные символы (+, -, *, /, пробел)
5. Повторите шаги 3 - 4 для каждого канала, который необходимо переименовать.
 6. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

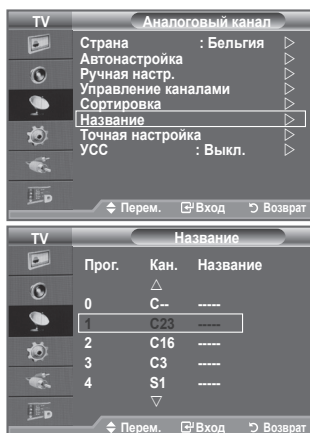

Точная настройка на принимаемый сигнал канала

Для достижения оптимального качества приема подстройте требуемый канал вручную с помощью функции точной настройки.


➤ Данные функции недоступны в режиме DTV или в режиме входящего внешнего сигнала.

1. Чтобы напрямую выбрать канал для точной настройки используйте номерные кнопки.
2. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Аналоговый канал", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Точная настройка", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **◀** или **▶** для выполнения точной настройки. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.

5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

➤ В строке канала справа от номера сохраненного канала, настроенного с помощью функции точной настройки, появится звездочка "*". Номер канала станет красным.

➤ Чтобы сбросить точную настройку, выберите пункт "Сброс" с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.

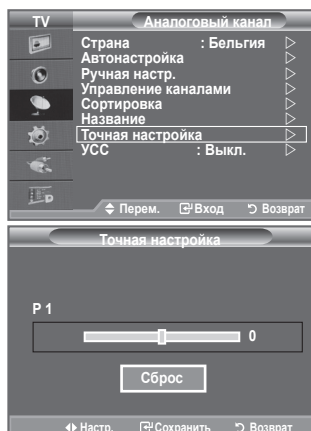


УСС (усилитель слабого сигнала)

Если телевизор работает в области со слабым приемом, с помощью функции усилителя слабого сигнала усиливается входящий сигнал.

➤ Данные функции недоступны в режиме DTV или в режиме входящего внешнего сигнала.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Аналоговый канал", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "УСС", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать значение "Вкл." или "Выкл.". Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

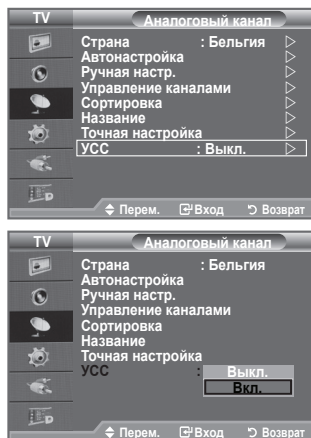


Изменение стандарта изображения



Можно выбрать тип изображения, который максимально соответствует личным требованиям для просмотра каналов.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы выбрать “Изображение”.
2. Снова нажмите кнопку **ENTER/OK** для выбора пункта “Режим”.
3. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите необходимый вариант настройки изображения. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

- ◆ **Динамический:** выбор изображения для удобного просмотра в комнате с ярким освещением.
- ◆ **Стандартный:** выбор изображения для оптимального отображения в нормальных условиях.
- ◆ **Кино:** выбор изображения для приятного просмотра в темной комнате.

➤ Режим “Изображение” необходимо настраивать для каждого источника входного сигнала отдельно.

 Можно также выбрать один из параметров изображения с помощью кнопки **P.MODE** на пульте дистанционного управления.

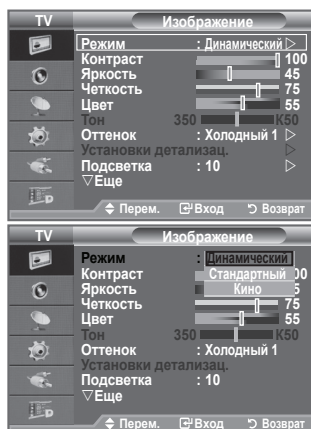


Настройка установленного изображения

Изображение, отображаемое на экране телевизора, можно настроить, изменяя описанные ниже параметры.

1. Чтобы выбрать вариант настройки изображения, следуйте инструкциям 1-3 раздела “Изменение стандарта изображения”.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора определенного параметра. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **◀** или **▶**, чтобы уменьшить или увеличить значение определенного параметра. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

- ◆ **Контраст:** регулировка светлых и темных участков объектов и фона.
- ◆ **Яркость:** регулировка яркости всего экрана.
- ◆ **Четкость:** увеличение или уменьшение четкости контуров объектов.
- ◆ **Цвет:** настройка цветов, а также их более светлых или более темных оттенков.
- ◆ **Тон:** настройка цвета объектов, увеличение или уменьшение доли красного или зеленого для более естественного отображения.

- Установленные значения сохраняются в соответствии с выбранным режимом изображения.
- В режиме ПК можно настроить только следующие параметры: “Контраст” и “Яркость”.
- Параметр “Тон” активизируется только при приеме программ в системе NTSC, программ и в режимах “Внешний.”, “AV”, “S-Video”, “Компонентный” и “HDMI”.
- Можно вернуть стандартные настройки изображения, выбрав пункт “Сброс”. (См. раздел “Восстановление для параметров изображения заводских настроек по умолчанию” на стр. 20)

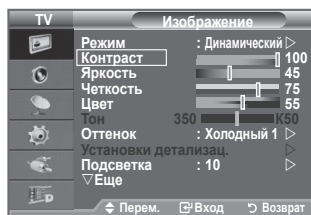



Изменение параметра Оттенк

Можно выбрать оттенок, наилучшим образом отвечающий вашим предпочтениям.

1. Чтобы выбрать вариант настройки изображения, следуйте инструкциям 1-3 раздела "Изменение стандарта изображения". (На стр. 15)
2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт "Оттенк", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите необходимый оттенок. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

- ◆ **Холодный 2:** увеличение доли синего по сравнению с параметром "Холодный 1".
- ◆ **Холодный 1:** белые цвета приобретают синий оттенок.
- ◆ **Нормальный:** белые цвета сохраняются в исходном виде.
- ◆ **Теплый 1:** белые цвета приобретают красный оттенок.
- ◆ **Теплый 2:** увеличение доли красного по сравнению с параметром "Теплый 1".


- Установленные значения сохраняются в соответствии с выбранным режимом изображения.
- Если в качестве режима изображения выбран "Динамический" или "Стандартный", невозможно выбрать оттенки "Теплый 1" и "Теплый 2".

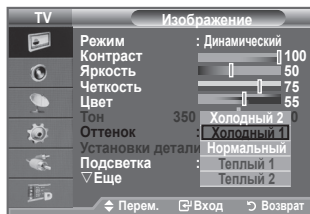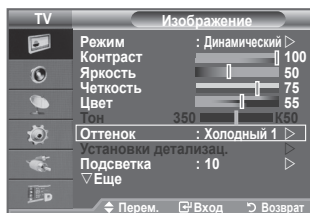

Включение подсветки

Яркость экрана можно настроить, отрегулировав яркость подсветки ЖК-дисплея. (0~10)


1. Чтобы выбрать вариант настройки изображения, следуйте инструкциям 1-3 раздела "Изменение стандарта изображения". (На стр. 15)
2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт "Подсветка", а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы уменьшить или увеличить значение определенного параметра.
4. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

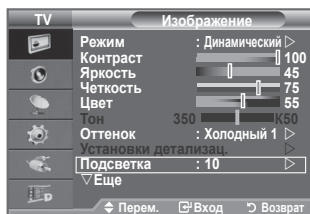

Настройка параметров детализации изображения

Можно выбрать оттенок, наилучшим образом отвечающий вашим предпочтениям.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы выбрать пункт "Изображение".
2. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Установки детализац.", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Выберите нужный параметр с помощью кнопки **▲** или **▼**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. По завершении выполнения настроек нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - Параметр "Установки детализац." доступен в режиме "Стандартный" и "Кино".
 - Если функция "DNIe" выключена, а для режима Изображение выбран режим "Стандартный", нельзя выбрать пункт "Установки детализац."

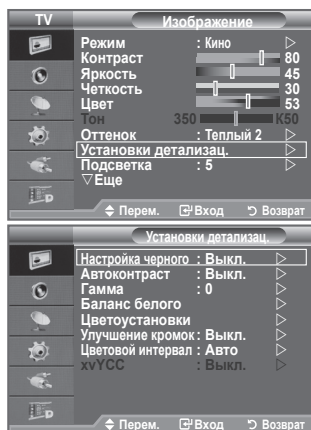




- ◆ **Настройка черного: Выкл./Низкий/Средний/Высокий**
Можно непосредственно выбрать уровень черного на экране, чтобы настроить глубину экрана.
- ◆ **Автоконтраст: Выкл./Низкий/Средний/Высокий**
Можно настроить оптимальную контрастность экрана.
- ◆ **Гамма: -3~ +3**
Можно настроить интенсивность основного цвета (красный, зеленый, синий). Нажимайте кнопку **◀** или **▶** до получения оптимальной настройки.
- ◆ **Баланс белого: К: смещение/З: смещение/С: смещение/К: усиление/З: усиление/С: усиление/Сброс**
Можно настраивать цветовую температуру для получения более естественных цветов изображения.
К: смещение/З: смещение/С: смещение/К: усиление/З: усиление/С: усиление: при изменении значения корректировки изображение на экране будет обновлено.
Выберите нужный параметр с помощью кнопки **▲** или **▼**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
Нажимайте кнопку **◀** или **▶** до получения оптимальной настройки.
Сброс: ранее настроенные установки баланса белого будут заменены на установки по умолчанию.
- ◆ **Цветоустановки: Розовый/Зеленый/Голубой/Белый/Сброс**
Вы можете настроить цвета изображения в соответствии со своими личными предпочтениями.
Розовый/Зеленый/Голубой/Белый: при изменении значения корректировки изображение на экране будет обновлено.
Выберите нужный параметр с помощью кнопки **▲** или **▼**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
Нажимайте кнопку **◀** или **▶** до получения оптимальной настройки.
Сброс: ранее настроенные установки цвета будут заменены на установки по умолчанию.
- ◆ **Улучшение кромок: Выкл./Вкл.**
Можно задать границы объекта.
- ◆ **Цветовой интервал: Авто/Широкий**
Можно установить для интервала цветопередачи входного сигнала значение "Авто" или "Широкий".
- ◆ **xvYCC: Выкл./Вкл.**
При установке для режима xvYCC параметра "Вкл." детализация и цветовое пространство увеличиваются, когда просмотр фильмов осуществляется из внешнего источника (например, проигрывателя DVD), подключенного к гнездам HDMI или Component IN (Компонентный ВХОД). Для использования данной функции необходимо установить для Режима изображения параметр "Кино".
 - Доступен только при выборе "HDMI" и "Компонентный" в режиме "Кино".
 - Если активна функция xvYCC, функция PIP недоступна для выбора.




Изменение размера изображения

Можно выбрать размер изображения, который максимально соответствует требованиям для просмотра каналов.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы выбрать "Изображение".
2. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Размер", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Выберите необходимый параметр, нажимая кнопку **▲** или **▼**. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

- ◆ **Широкий авто**: автоматическая настройка размера изображения под формат "16:9".
- ◆ **16 :9**: настройка размера изображения под формат 16:9, подходит для DVD или широкоэцевательной трансляции.
- ◆ **Широк. увел.**: увеличение изображения более чем 4:3.
- ◆ **Увеличенный**: Увеличение изображения формата 16:9 (в вертикальном направлении) по размеру экрана.
- ◆ **4:3**: Это настройка по умолчанию для режима видео или обычного вещания.
- ◆ **Точное отображ.**: функция для просмотра полноразмерного изображения без обрезки при вводе сигналов HDMI (720p/1080i/1080p) или компонентного сигнала (720p/1080i).

- Функция "Широкий авто" доступна только в режимах "TV", "DTV", "Внешний 1", "Внешний 2", "AV" и "S-Video".
- В режиме ПК можно настраивать только режим "16:9" и "4:3".
- Размер изображения может отличаться в зависимости от источника входного сигнала.
- Набор доступных элементов зависит от того, какой режим выбран.
- Увеличенный: Выберите  с помощью кнопки **◀** или **▶**. Используйте кнопку **▲** или **▼** для перемещения изображения вверх и вниз. Выберите , а затем используйте кнопку **▲** или **▼** для увеличения или уменьшения размера изображения в вертикальном направлении.
- Широк. увел.: Перемещайте экран вверх/вниз, используя кнопку **▲** или **▼**, предварительно выбрав  с помощью кнопки **▶** или кнопки **ENTER/OK**.

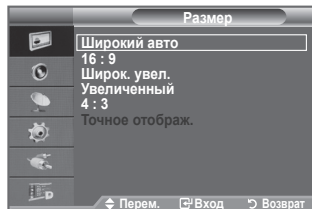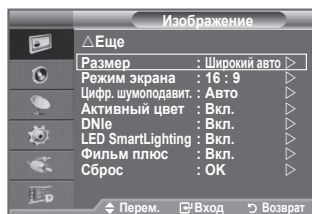

Эти параметры можно также установить, нажав кнопку **P.SIZE** на пульте ДУ.


Выбор режима экрана

При установке для размера изображения значения **Широкий авто** в режиме Широкоэцеванный ТВ 16:9 можно задать размер изображения, если необходим просмотр широкоформатного изображения 4:3, или не задавать его. Во всех странах Европы требуются различные размеры изображений, поэтому предусмотрен выбор этой функции пользователем.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы выбрать "Изображение".
2. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Режим экрана" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Выберите необходимый параметр, нажимая кнопку **▲** или **▼**. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.


- ◆ **16:9**: установка формата изображения 16:9.
- ◆ **Широк. увел.**: увеличение изображения более чем 4:3.
- ◆ **Увеличенный**: используется для увеличения размера изображения в вертикальном направлении на экране.
- ◆ **4:3**: изображение в обычном формате 4:3.

4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
- Эта функция доступна в режиме "Широкий авто".
- Эта функция недоступна в режиме "ПК", "Компонентный" или "HDMI".

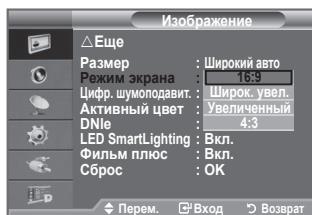

Цифр. шумоподавит. / Активный цвет / DNIe / LED SmartLighting / Фильм плюс

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы выбрать “Изображение”.
2. Выберите нужный параметр с помощью кнопки **▲** или **▼**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
Доступные режимы: Цифр. шумоподавит. , Активный цвет , DNIe , LED SmartLighting, Фильм плюс.
3. По завершении выполнения настроек нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

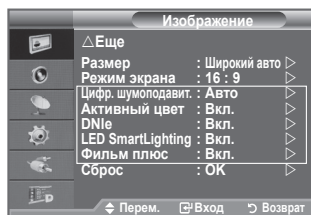

◆ Цифр. шумоподавит.: Выкл./Низкий/Средний/Высокий/Авто

Если принимаемый сигнал слабый, можно включить эту функцию для подавления радиопомех и устранения двоющегося изображения на экране.

- Эта функция недоступна в режиме ПК.
- Когда сигнал слабый, выберите другой параметр, чтобы изображение стало лучше.

◆ Активный цвет: Выкл./Вкл.

При выборе этого параметра цвета неба и травы будут сильнее и чище, создавая более насыщенное изображение.

- Эта функция недоступна в режиме ПК.
- Эта функция недоступна в режиме “Кино” и “Стандартный”.

◆ DNIe: Выкл./Вкл.

Этот телевизор оснащен функцией DNIe, предназначенной для обеспечения высокого качества изображения. Если включить режим DNIe, можно просматривать изображение с активированной функцией DNIe.

- DNIe™ (Цифровая обработка сигнала для получения естественного изображения) **DNIe™**
Благодаря трехмерному подавлению шума эта функция позволяет достичь более четкого изображения, прорисовки деталей, улучшения контрастности и яркости. Новый алгоритм компенсации обеспечивает яркое, чистое и намного более четкое изображение. Технология DNIe™ позволяет обрабатывать все сигналы для их оптимального восприятия глазами человека.
- Эта функция недоступна в режиме ПК.
- Эта функция недоступна в режиме “Кино”.

◆ LED SmartLighting: Выкл./Вкл.

Управление светодиодной подсветкой для повышения четкости изображения.

- Эта функция недоступна, если для параметра “Демо функций” установлено значение Вкл..


◆ Фильм плюс: Выкл./Вкл.

Отображается более естественный цвет кожи и более четкий текст на изображении даже в эпизодах с быстро движущимися объектами.

- Используйте эту функцию при просмотре фильмов.
- Эта функция недоступна в режимах “Широк. увел.”, “Увеличенный” и “Точное отображ.”.
- Эта функция недоступна в режиме ПК.

Режим стоп-кадра


Нажмите кнопку **STILL**, чтобы зафиксировать на экране текущий кадр изображения. Для отмены нажмите еще раз.



Восстановление для параметров изображения заводских настроек по умолчанию

Можно вернуть стандартные настройки изображения.



1. Чтобы выбрать вариант настройки изображения, следуйте инструкциям 1-3 раздела "Изменение стандарта изображения" на стр. 15.
2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт "Сброс" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора "OK" или "Отмена". Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - Функция "сброс" будет выполнена для каждого режима изображения.

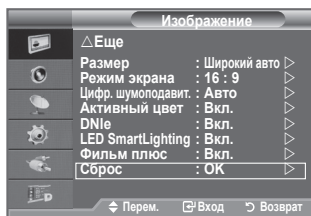

Просмотр изображений в режиме Изображение в изображении (PIP)

На фоне основного изображения может отображаться дополнительное изображение с изображением заданной программы или от источника видеосигнала. Таким образом, одновременно с просмотром основного изображения можно смотреть телевизионную программу или изображение, сигнал которого поступает с видеовхода от любого подключенного устройства.


1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта "Установка" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт "PIP" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. По завершению выполнения настроек нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - Можно заметить, что при использовании основного экрана для просмотра игр или караоке изображение в окне PIP становится несколько ненатуральным.

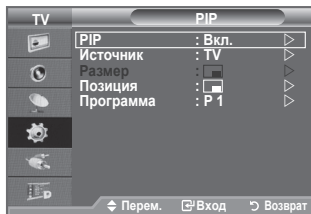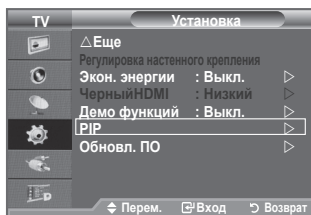

♦ PIP: Вкл./Выкл.

Функцию PIP можно включить или выключить.

Основное изображение	Дополнительное изображение
Компонентный	Аналоговые ТВ-программы, Внешний 1, Внешний 2, AV
HDMI 1, 2, 3	Аналоговые ТВ-программы, Внешний 1, Внешний 2, AV
ПК	Аналоговые ТВ-программы, Внешний 1, Внешний 2, AV



Чтобы включить или выключить функцию "PIP" (картинка в картинке), нажмите кнопку **PIP** на пульте ДУ.

♦ Источник: TV/Внешний 1/Внешний 2/AV

Используется для выбора источника дополнительного изображения.

♦ Размер: □ / □□ / □□□

Можно выбрать размер вложенного изображения.

➤ Если основное изображение находится в режиме "ПК" и "Компонентный", параметр "Размер" недоступен.

♦ Позиция: □ / □□ / □□□ / □□□□

используется для выбора позиции дополнительного изображения.

♦ Программа

Канал дополнительного изображения можно выбрать только в том случае, если для параметра "Источник" установлено значение "TV".

Свойства звука

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Звук" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Выберите нужный параметр с помощью кнопки **▲** или **▼**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
Доступные режимы: **Режим, Эквалайзер, SRS TS XT, Громкость авто, Отключение звука, Выбор звука** (в режиме PIP), **Сброс** (Если для параметра Игровой режим установлено значение Вкл.)
3. По завершении выполнения настроек нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

◆ **Режим: Стандартный/Музыка/Кино/Речь/Польз.**

Можно выбрать тип специальных звуковых эффектов, которые будут использоваться во время просмотра соответствующего канала.

◆ **Эквалайзер : Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**


Телевизор имеет несколько регулируемых параметров, позволяющих контролировать качество звучания.

- Если изменить один из этих параметров, звуковой режим автоматически переключается на "Польз."

◆ **SRS TS XT: Выкл./Вкл.**

TruSurround XT является запатентованной технологией SRS, которая позволяет воспроизводить 5.1-канальный звук через два динамика. Функция TruSurround обеспечивает воспроизведение захватывающего виртуального объемного звучания через систему с двумя динамиками, включая встроенные динамики телевизора. Функция работает со всеми многоканальными форматами.



TruSurround XT, SRS и символ  являются товарными знаками корпорации SRS Labs, Inc. Технология TruSurround XT использована по лицензии корпорации SRS Labs, Inc.

◆ **Громкость авто: Выкл./Вкл.**

Звук, транслируемый разными телевизионными станциями, имеет различные характеристики. По этой причине при каждом переключении канала приходится регулировать громкость, что не очень удобно. Данная функция позволяет выполнять автоматическое регулирование громкости звука канала, уменьшая ее в случае сильного модуляционного сигнала и увеличивая, если модуляционный сигнал слишком слабый.

◆ **Отключение звука: Выкл./Вкл.**

Если требуется прослушивать звук через отдельные громкоговорители, отключите внутренний усилитель.

- Кнопки **▲**, **+**, **▲** и **MUTE** не работают, если включена функция "Отключение звука".
- Если для параметра "Отключение звука" установлено значение "Вкл.", настройка меню управления звуком, кроме "Выбор звука", (в режиме PIP) невозможна.



◆ **Выбор звука: Основной/Дополнительный**

При работе функции PIP можно прослушивать звуковое сопровождение дополнительного изображения.

- **Основной:** используется для прослушивания звука основного изображения.
- **Дополнительный:** используется для прослушивания звука дополнительного изображения.

◆ **Сброс**

Если для параметра "Игровой режим" установлено значение "Вкл.", будет активирована функция Сброс звука (См. стр. 25). Если после установки эквалайзера будет выбрана функция Сброс, то для эквалайзера будут восстановлены заводские настройки.

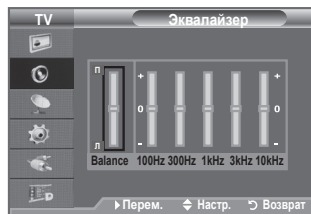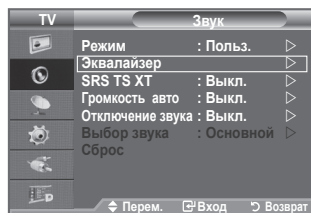

ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЛИЦЕНЗИИ НА ЭТИКЕТКУ



Произведено по лицензии Dolby Laboratories.

DIGITAL

"Dolby" и символ двойного D являются торговыми знаками Dolby Laboratories.

Подсоединение наушников

Если при просмотре телепрограмм вы не хотите мешать другим людям, находящимся в помещении, можно подсоединить к телевизору наушники.

- При вставке разъема наушников в соответствующий порт в меню "Звук" можно выбрать только следующие параметры "SRS TS XT", "Громкость авто" и "Выбор звука" (в режиме PIP).
- Продолжительное использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к нарушениям слуха.
- При подсоединении наушников к системе звук в динамиках отключается.
- Настройка громкости наушников и телевизора выполняется различными способами.


Боковая панель телевизора



Выбор режима звука

Режим звука можно выбрать с помощью кнопки "DUAL". При нажатии данной кнопки на экране отобразится текущий режим звука.

	Тип звука:	DUAL S (ДВОЙНОЙ S)	По умолчанию
A2 стерео	Моно	МОНО	Автоматическое изменение
	Стерео	СТЕРЕО ↔ МОНО	
	Двойной	ДВОЙНОЙ 1 ↔ ДВОЙНОЙ 2	ДВОЙНОЙ 1
NICAM стерео	Моно	МОНО	Автоматическое изменение
	Стерео	МОНО ↔ СТЕРЕО	
	Двойной	МОНО ↔ ДВОЙНОЙ 1 ДВОЙНОЙ 2	ДВОЙНОЙ 1



Эти параметры можно также выбрать с помощью кнопки DUAL на пульте дистанционного управления.



- Если стереосигнал слишком слабый и происходит автоматическое переключение режимов, выберите режим "Моно".
- Эта функция активизируется только для стереосигнала. При монофоническом сигнале она отключается.

Установка и отображение текущего времени

Часы телевизора можно настроить таким образом, чтобы при нажатии кнопки INFO на экране отображалось текущее время. Кроме того, установка текущего времени необходима, если вы хотите использовать таймеры включения и выключения.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Установка", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Время", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Чтобы выбрать пункт "Установка часов", нажмите кнопку **ENTER/OK**.

Чтобы...	Нажмите...
перейти к пункту "Месяц", "Число", "Год", "Часов", или "Минут"	◀ кнопку или ▶
установить "Месяц", "Число", "Год", "Часов", или "Минут"	▲ кнопку или ▼
Подтвердите настройку.	Кнопка ENTER/OK .

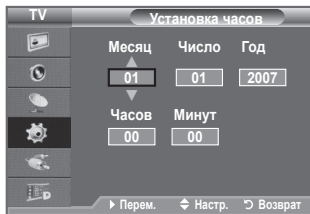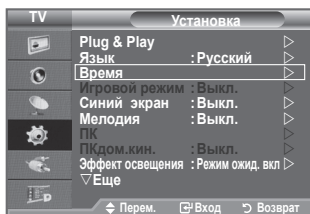


5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - После отключения кабеля питания часы потребуется установить заново.
 - Можно также установить год, месяц, дату, время (часы и минуты) с помощью номерных кнопок на пульте дистанционного управления.

Установка таймера перехода в режим ожидания

Можно установить промежуток времени от 30 до 180 минут, по истечении которого телевизор автоматически переключится в режим ожидания.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Установка", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Время", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Таймер сна", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажимайте кнопку **▲** или **▼** до тех пор, пока не появится нужное время (Выкл., 30, 60, 90, 120, 150, 180). Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
➤ Телевизор автоматически переключится в режим ожидания, как только выбранный интервал времени истечет.

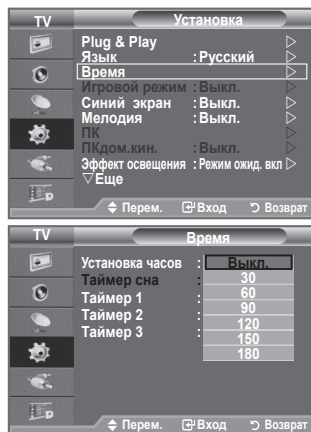

Автоматическое включение и выключение телевизора

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Установка", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Время", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Таймер 1", "Таймер 2", "Таймер 3", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
➤ Сначала необходимо установить часы.

4. Нажмите кнопку **◀** или **▶** для выбора необходимого элемента.
Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы настроить необходимые параметры.

◆ **Время вкл.** : задайте часы, минуты и "Да"/"Нет". (Чтобы активизировать таймер с выбранными параметрами, задайте значение "Да".)

◆ **Время выкл.** : задайте часы, минуты и "Да"/"Нет". (Чтобы активизировать таймер с выбранными параметрами, задайте значение "Да".)


◆ **Повтор** : выберите "Один раз", "Ежедневно", "Пн-Пт", "Пн-Сб", или "Сб-Вс".

◆ **Громкость** : выберите необходимый уровень громкости.

- Можно также установить значение времени (часы и минуты) и канал с помощью номерных кнопок на пульте дистанционного управления.

➤ **Автовыкл. пит.**



Когда включен таймер, телевизор выключится автоматически, если в течение 3 часов с момента включения телевизора таймером не было выполнено ни одной команды. Данная функция применяется, только когда таймер включен. Она предотвращает возможный перегрев телевизора при его продолжительной работе.

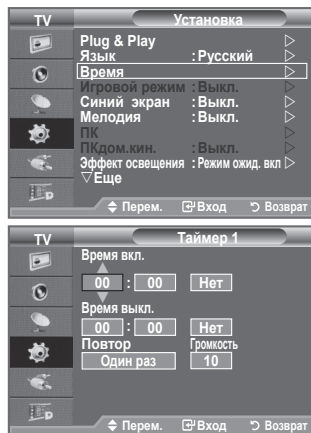

Выбор языка

При первом включении телевизора необходимо выбрать язык, который будет использоваться при отображении названий меню, пунктов меню и другой информации.




1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения экранного меню. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Установка”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Язык”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Повторно нажимайте кнопку **▲** или **▼** для выбора определенного языка. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

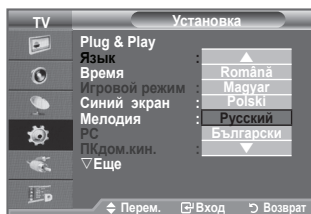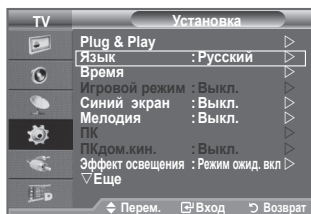

Обновление программного обеспечения

Компания Samsung может предлагать обновления для микропрограммы телевизора. Для получения информации о загрузке обновлений и использовании диска USB обратитесь в сервисный центр Samsung. Обновления выполняются путем подключения диска USB к порту USB, который находится на боковой панели телевизора.

1. Вставьте диск USB с обновлением микропрограммы в порт WISELINK на боковой панели телевизора.
2. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Установка”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Обновл. ПО”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **ENTER/OK**
Появится сообщение “Сканирование USB... Может занять до 30 секунд.” Не отсоединяйте питание и не извлекайте диск USB, когда выполняется обновление. После завершения обновления микропрограммы телевизор автоматически выключится и снова включится. После выполнения обновления проверьте версию микропрограммы.

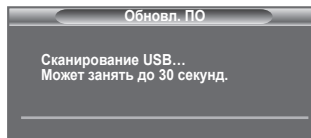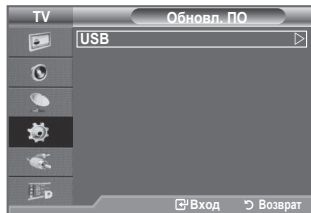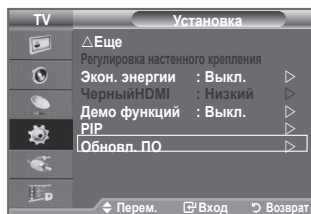

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Установка" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Выберите нужный параметр с помощью кнопки **▲** или **▼**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
Доступные режимы: **Игровой режим, Синий экран, Мелодия, Эффект освещения, Экон. энергии, Ур черного HDMI, Демо функций**
3. По завершении выполнения настроек нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

♦ **Игровой режим: Выкл./Вкл.**

При подключении игровой консоли, например PlayStation™ или Xbox™, можно выбрать меню игры для получения более реалистичных эффектов.

> Чтобы отсоединить игровую консоль и подключить другое внешнее устройство, отключите игровой режим в меню настройки.

> При отображении меню ТВ в игровом режиме изображение слегка подрагивает на экране.

> "Игровой режим" недоступен в режиме ТВ.

> Если для параметра Игровой режим установлено значение Вкл.:

- Для параметра Режим изображения автоматически устанавливается значение "Стандартный", а для параметра Режим звука автоматически устанавливается значение "Польз." Пользователь не может изменить эти режимы на другие.
- Параметр "Режим звука" в меню "Звук" отключен. Регулировку звука следует выполнять с помощью эквалайзера.
- Включится функция сброса звука. Если после установки эквалайзера будет выбрана функция Сброс, то для эквалайзера будут восстановлены заводские настройки.

♦ **Синий экран: Вкл./Выкл.**

Если нет приема сигнала или сигнал очень слабый, вместо изображения с помехами автоматически появляется синий экран. При необходимости просмотра изображения с сильными помехами установите для параметра Синий экран значение Выкл..

♦ **Мелодия: Выкл./Низкий/Средний/Высокий**

Можно настроить звук мелодии включения/выключения питания телевизора.

♦ **Эффект освещения: Выкл./Режим ожид. вкл/Режим просм. вкл/Вкл.**

Можно включить или отключить индикатор на передней панели телевизора, в зависимости от ситуации. Используйте его для экономии энергии или в том случае, если индикатор раздражает.

– **Выкл.:** индикатор не загорается.

– **Режим ожид. вкл.:** индикатор загорается в режиме ожидания.

– **Режим просм. вкл.:** индикатор загорается во время просмотра телевизора.

– **Вкл.:** индикатор всегда горит

> Установите для параметра "Эффект освещения" значение "Выкл." для снижения потребления энергии.

♦ **Экон. энергии: Выкл./Низкий/Средний/Высокий/Авто**

Эта функция выполняет регулировку яркости экрана в зависимости от условий внешнего освещения.

– **Выкл.:** выключение функции экономии энергии.

– **Низкий:** выбор низкого значения функции экономии энергии.

– **Средний:** выбор среднего значения функции экономии энергии.

– **Высокий:** выбор высокого значения функции экономии энергии.

– **Авто:** автоматическая настройка яркости экрана в соответствии с отображаемыми сценами.

♦ **ЧерныйHDMI: Нормальный/Низкий**



Можно непосредственно выбрать уровень черного на экране, чтобы настроить глубину экрана.

> Эта функция активна, только если источник внешнего сигнала подключается к HDMI (сигналы RGB).

♦ **Демо функций: Выкл./Вкл.**

С помощью функции "Демо функций" можно сравнить улучшенное качество изображения функции "LED SmartLighting" с исходным изображением.


> Отображается демонстрационный экран для функции "LED SmartLighting". На рисунке справа изображен экран до применения функции светодиодной подсветки. На рисунке слева изображен экран после применения функции светодиодной подсветки.

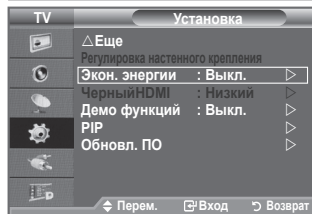
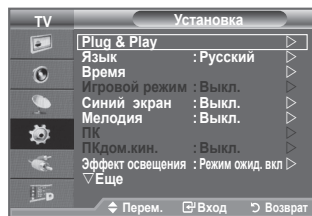


Выбор источника

Источник можно выбрать из внешних источников, подсоединенных к входным гнездам телевизора.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **ENTER/OK** для выбора пункта "Вход".
2. Снова нажмите кнопку **ENTER/OK** для выбора пункта "Список источн."
 - Если к телевизору не подключено ни одного внешнего устройства, в меню "Список источн." включены только параметры "TV", "Внешний 1", "Внешний 2", "DTV".
Параметры "AV", "S-Video", "Компонентный", "ПК", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3" включаются только при подключении соответствующих устройств к телевизору.
3. Выберите необходимое устройство, нажимая кнопку ▲ или ▼.
Нажмите кнопку **ENTER/OK**.

-  Нажмите кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления для переключения между всеми доступными источниками. Режим TV можно выбрать с помощью кнопки **TV/DTV**, номерных кнопок (0~9) и кнопки **P** на пульте дистанционного управления. Но его можно выбрать с помощью кнопки **SOURCE**.

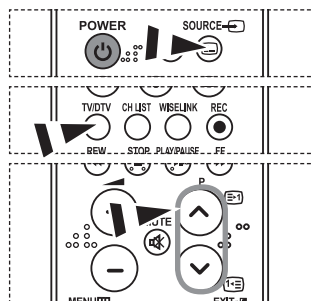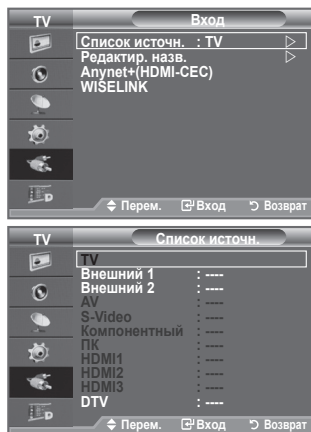

Редактирование названий источников входного сигнала

Укажите название устройства, подключенного к входным разъемам, для упрощения процедуры выбора источника.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **ENTER/OK** для выбора пункта "Вход".
2. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта "Редактир. назв.", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора устройства, название которого необходимо отредактировать. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора необходимого устройства.
Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - Если к порту HDMI IN 2 подключен компьютер с разрешением 1920 x 1080 при частоте 60 Гц, необходимо выбрать для режима "HDMI2" значение "ПК" в поле "Редактир. назв." режима "Вход".




Система меню DTV

- ◆ Компания не гарантирует нормальную работу меню DTV для стран, которые не указаны в списке поддерживаемых стран (Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Великобритания, Австрия). Стандарты только этих стран поддерживаются. Кроме того, если страна широковещательного потока отличается от страны, выбранной пользователем, информация, которая появляется в строке канала и в меню "Инфо", "Руководство", "Управление каналами" и т.д., может отображаться неверно.
- ◆ Доступно в режиме DTV. Переключите в режим DTV с помощью кнопки **TV/DTV** на пульте дистанционного управления. Для лучшего понимания системы экранных меню и настроек различных параметров используйте следующий рисунок.

Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.

Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Цифровое меню" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.

Телегид	
Прогр. Сейчас/След.	
Полное руководство	
Список заплан.	
Гид по умолчанию	Сейчас/След., Полное руководство
Канал	
Страна	
Автонастройка	
Ручная настр.	
Измен. избран.каналы	
Список каналов	Все, Избранное, По умолчанию
Установка	
Прозрачность меню	Высокий, Средний, Низкий, Непрозрач.
Изменение PIN	
Родит. блокировка	
Субтитры	Выкл., Вкл.
Режим субтитров	Нормальный, Расстройство слуха
Аудиоформат	ИКМ, Dolby Digital
Цифровой текст	Отключить, Включить
Часовой пояс	
Система	Информ. о продукте Информ. о сигнале Обновл. ПО Стандартный интерфейс Сброс
Язык	
Язык аудио	Первичный язык аудио
Язык субтитров	Вторичный язык аудио
Язык телетекста	Первичный язык субтитров
Предпочтение	Вторичный язык субтитров Первичный язык телетекста Вторичный язык телетекста

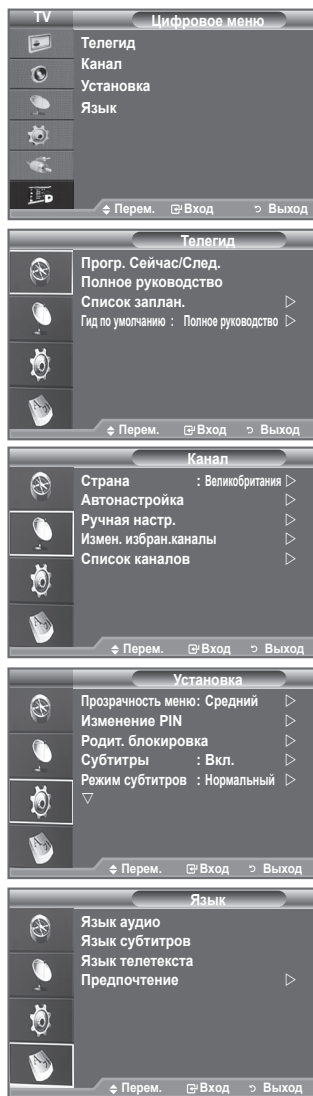


➤ Подпункты меню CI могут различаться в зависимости от модели CAM.

Автоматическое обновление списка каналов

Список каналов можно обновить, когда вещательная компания добавляет новые услуги или когда телевизор перемещают в новое местоположение.


1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Цифровое меню” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Канал”, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **ENTER/OK** еще раз, чтобы выбрать параметр “Страна”.
4. Выберите соответствующую страну с помощью кнопки **▲** или **▼**. Для подтверждения выбора нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Несмотря на изменение настройки страны в этом меню, настройка страны для аналогового телевидения не изменилась. (См. стр. 10)
5. Снова нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Автонастройка”. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Когда обновление будет завершено, отобразится количество найденных служб.
 - Существующий список избранных каналов не будет удален при обновлении списка каналов.
 - Чтобы остановить поиск до его завершения, нажмите кнопку **ENTER/OK**, выбрав параметр “Стоп”.
6. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - Если сигнал слабый, то появится сообщение “Сервис не найден! Проверьте, отображается ли сообщение о подсоединении антенны.”

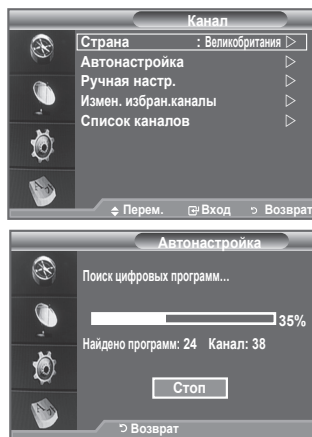

Обновление списка каналов вручную

Можно указать канал для быстрого поиска каналов.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Цифровое меню” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Канал”, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт “Ручная настр.” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите необходимый параметр, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - - **Канал**: каналы с “5” по “69” последовательно отображаются в Великобритании. (В зависимости от страны)
 - **Частота**: в группе “Канал” отображается доступная частота.
 - **Полоса пропуск.**: доступная полоса пропускания 7 и 8 МГц.
 - Нажмите красную кнопку, чтобы начать поиск цифровых служб. После завершения этой процедуры список каналов обновляется.
5. Когда обновление будет завершено, отобразится количество найденных служб.
6. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

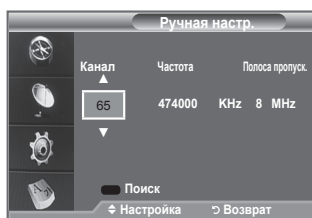

Редактирование списка избранных каналов




Можно редактировать список избранных каналов, используя четыре цветные кнопки.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Цифровое меню” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Канал”, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Измен. избран.каналы”, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите Красную кнопку для отображения всех сохраненных каналов.
5. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора необходимого канала. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Рядом с выбранным каналом появится значок “★”, и канал будет добавлен в список избранных каналов.
 - • Для отмены нажмите кнопку **ENTER/OK** еще раз.
 - **Выбрать все**: Выбора всех отображаемых каналов.
 - **Не выбирать**: Отмена выбора всех каналов.
 - **Предв.просм.:** Отображение выбранных каналов.
 - Настройка списка избранных каналов завершена.
6. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

◆ Добав.


Эту функцию можно использовать в том случае после выбора одного или нескольких избранных каналов.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Цифровое меню” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Канал”, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Измен. избран.каналы”, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите красную кнопку в меню “Измен. избран.каналы”. Чтобы добавить другие каналы, см. пункт 5 в предыдущем описании.
5. Если требуется проверить сохраняемый канал, нажмите кнопку **RETURN** Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - • Чтобы добавить все каналы в список избранных каналов, нажмите красную кнопку.
 - Чтобы удалить все каналы, нажмите зеленую кнопку.
 - **Предв.просм.:** Отображение выбранных каналов.
 - Нажмите кнопку **CH LIST** для отображения диспетчера избранных каналов.

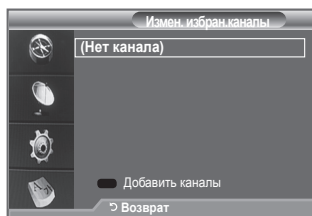


◆ Смена номера (В зависимости от страны)

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Цифровое меню" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Канал", а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Измен. избран.каналы", а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Выберите необходимый канал с помощью кнопки **▲** или **▼**.
5. Нажмите зеленую кнопку.
 - Поле для ввода номера пустое.
6. Введите новый номер канала. Нажмите **ENTER/OK** для сохранения или **RETURN** для отмены.
 - Нажмите кнопку **◀** для удаления введенной цифры.
 - Если ввести номер, который уже назначен для другого канала, номер будет назначен для выбранного канала, а предыдущий номер, назначенный для выбранного канала, будет назначен для другого канала. То есть эти номера поменяются местами.
 - Любимые каналы автоматически сортируются по возрастанию номеров каналов.
7. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

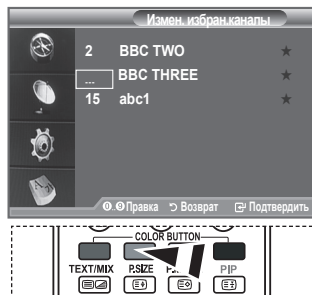


◆ Предв.просм.

1. В меню "Измен. избран.каналы" выберите канал для предварительного просмотра, нажав кнопку **▲** или **▼**.
2. Нажмите желтую кнопку.
 - На экране отобразится выбранный канал.

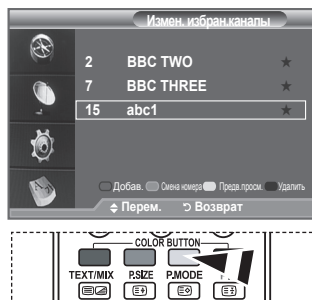

◆ Удалить

1. В меню "Измен. избран.каналы" выберите канал, который необходимо удалить из списка избранных каналов, нажав кнопку **▲** или **▼**.
2. Нажмите синюю кнопку.
 - Выбранный канал и номер будут удалены.
 - Чтобы снова добавить удаленный канал в список избранных каналов, см. раздел "Добав." на стр. 29.

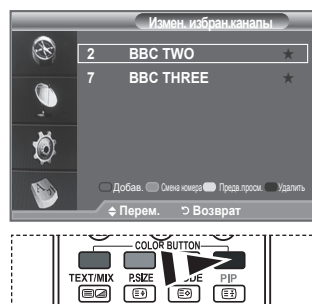

Выбор списка каналов

Из списка настроенных каналов можно исключить ненужные каналы. При просмотре сохраненных каналов эти каналы пропускаются и не отображаются. Все другие каналы, которые не были специально исключены, будут отображаться в процессе сканирования.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Цифровое меню” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Канал”, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Список каналов”.
Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Все”, “Избранное” или “По умолчанию”.
Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите желтую кнопку для переключения между списками избранных каналов и всех каналов.
 - Избранные каналы отображаются только в том случае, если они ранее были настроены в соответствии с указаниями в разделе “Редактирование списка избранных каналов” (см. стр. 29).
6. Нажмите красную или зеленую кнопку для отображения предыдущей или следующей страницы списка каналов.
7. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать нужный канал для настройки.
Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Номер, название и значок канала отображаются в левом верхнем углу во время переключения каналов. Если канал не относится к числу избранных, отображается номер и название канала, если же это один из избранных каналов, отображается значок **★**.
8. Нажмите синюю кнопку для переключения между “ТВ”, “Радио”, “Данные/другое” и “Все”.
9. Нажмите кнопку **CH LIST** для закрытия списка каналов.





Данный пункт также можно выбрать, нажав кнопку **CH LIST**.

Отображение информации о программе

При просмотре на экране может быть отображена дополнительная информация о текущем канале.

1. Во время просмотра программы нажмите кнопку **INFO**.
 - Отобразится информация о программе.
2. Для закрытия окна информации нажмите кнопку **INFO**.
 - Отобразится следующая информация:
 - Родит. ограничения
 - Тип видеоплаты: SD, ТВЧ, Радио
 - Тип звука: Моно,Sterео, Парный, Dolby Digital
 - Наличие телетекста или субтитров DVB
 - Язык аудио

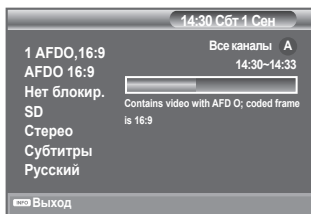

Просмотр информации из справочника по программам (EPG)

Данные справочника по программам (EPG) представляются вещательными компаниями. Могут отображаться устаревшие сведения по программам или совсем не отображаться, в зависимости от передаваемой информации по данному каналу. Данные на экране обновляются автоматически сразу же при появлении информации.

◆ Прогр. Сейчас/След.

Для шести каналов, указанных в левом столбце, отображается программа передач на текущий и следующий дни.




◆ Полное руководство

Отображение информации о программах передач в ближайший час. Могут отображаться сведения о программах в ближайшие два часа. Для просмотра информации можно выполнять прокрутку вперед и назад.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Цифровое меню" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы выбрать пункт "Телегид".
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Прогр. Сейчас/След." или "Полное руководство". Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Для отображения меню гида можно также нажать кнопку **GUIDE**.

4. Чтобы...	Выполните следующее...
Просмотреть программу из списка EPG	<ul style="list-style-type: none"> • Выберите программу нажатием кнопки ▲, ▼, ◀, ▶. • Нажмите кнопку ENTER/OK.
➤ Если выбрать следующую программу, она будет запланирована и появится значок часов. Если еще раз нажать кнопку ENTER/OK , планирование будет отменено и значок часов исчезнет. Подробнее о планировании программ см. на следующей странице.	
Просмотреть информацию о программе	<ul style="list-style-type: none"> • Выберите необходимую программу нажатием кнопки ▲, ▼, ◀, ▶. • Когда отобразится нужная программа, нажмите кнопку INFO
Переключить режим "Прогр. Сейчас/След." и "Полное руководство"	• Несколько раз нажмите красную кнопку.
Отобразить список "Избранное" и "Все каналы"	• Несколько раз нажмите зеленую кнопку.
Быстро прокрутить назад (24 часа).	• Несколько раз нажмите желтую кнопку
Быстро прокрутить вперед (24 часа).	• Несколько раз нажмите синюю кнопку.
Выйти из окна гида	• Нажмите кнопку EXIT .






- Название программы отображается в верхней части экрана по центру. Для получения подробной информации нажмите кнопку **INFO**. Среди этой подробной информации отображается следующее: номер канала, время работы, строка состояния, уровень родительского ограничения, качество видео (HD/SD), режимы звука, субтитры или телетекст, языки субтитров или телетекста, краткое описание выделенной программы. "..." отображается, если описание слишком длинное.
- Отображаются шесть каналов. Для прокрутки каналов перейдите к нужному каналу с помощью кнопки **▲** или **▼**. Для страничного отображения используйте кнопку **P** **⊙** или **⊙**.

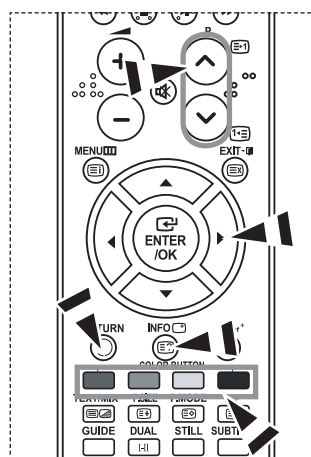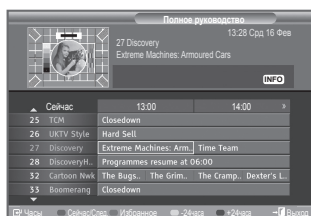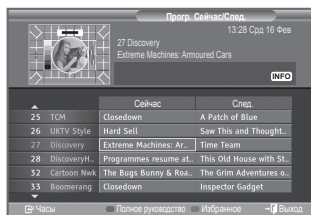

Использование списка запланированных программ

Если создать список программ, запланированных для просмотра, то в соответствии с указанным временем будет автоматически выполняться переключение на запланированный канал, даже во время просмотра другой программы.


1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Цифровое меню” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы выбрать пункт “Телегид”.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Список заплан.”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите красную кнопку. Канал будет переключен на запланированную программу.
5. Нажмите кнопку **ENTER/OK** для выбора элемента и настройте его с помощью кнопки **▲** или **▼**.
 - Можно также установить значение времени (часы и минуты) с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.
 - **Канал:** Установка канала.
 - **Время:** Установка времени.
 - **Число:** Установка года, месяца и дня.
 - **Периодичность:** Установка частоты.
 (“Один раз”, “Ежедневно” или “Еженедел.”)
6. После выбора запланированных программ нажмите красную кнопку.
7. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - • **Сохранить:** Сохранение списка запланированных программ.
 - **Отмена:** Отмена списка запланированных программ.
 - **Доб.прогр.:** Добавление новой запланированной программы.
 - **Правка:** Изменение выбранной запланированной программы.
 - **Удалить:** Удаление выбранной запланированной программы.

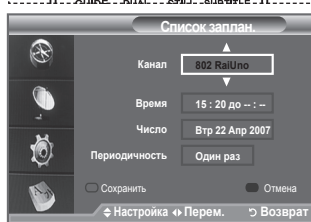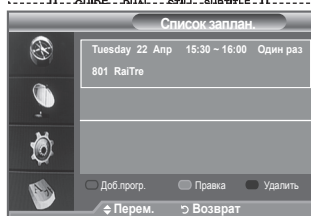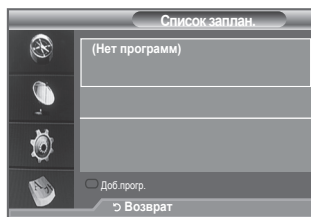

Установка гйда по умолчанию

Можно настроить стиль гйда по умолчанию.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Цифровое меню” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы выбрать пункт “Телегид”.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Гид по умолчанию”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Выберите “Сейчас/След.” или “Полное руководство” с помощью кнопки **▲** или **▼**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.


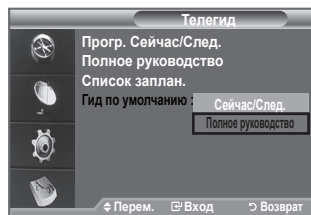


Эти параметры можно выбрать, просто нажав кнопку **GUIDE** на пульте дистанционного управления.

Просмотр всех каналов из списка избранных

В меню EPG можно отобразить все каналы или только избранные каналы.


1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Цифровое меню" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы выбрать пункт "Телегид".
3. Выберите необходимый режим гида ("Прогр. Сейчас/След." или "Полное руководство") нажатием кнопки **▲** или **▼**.
4. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите зеленую кнопку. Будет выполнено переключение между режимами отображения всех каналов и только избранных каналов.
6. Выберите необходимую программу нажатием кнопки **▲**, **▼**, **◀** или **▶**.
7. Нажмите кнопку **INFO** для отображения информации о выделенной программе.
8. Если список избранных каналов не настроен:
 - Появится сообщение "Список избранное пуст. Хотите добавить избранные каналы сейчас?".
 - Выберите "Да".
 - Откроется меню "Измен. избран.каналы". Если выбрать значение "Нет", все каналы останутся без изменений.
 - Дополнительные сведения об изменении списка избранных каналов см. стр. 29.
9. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - "Все каналы" - это список каналов, обнаруженных при обновлении списка каналов. В режиме отображения всех каналов отображаются все каналы.
 - "Избранное" (избранные каналы) - это список каналов, которые были заданы в меню "Измен. избран.каналы" (см. стр. 29).

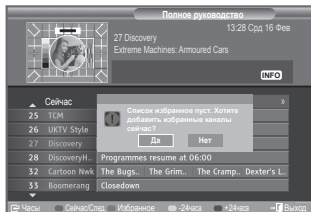

Настройка прозрачности меню

Можно настроить прозрачность меню.




1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Цифровое меню" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Установка", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Прозрачность меню" затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Выберите необходимый параметр ("Высокий", "Средний", "Низкий" или "Непроз.") с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK** для изменения параметра.
5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

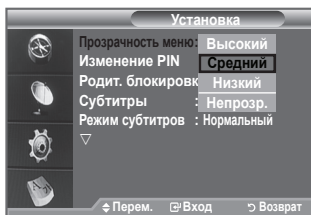

Установка родительского контроля



С помощью этой функции можно ограничить доступ определенных пользователей (например детей) к неподходящим программам, настроив PIN-код доступа к этим программам. В меню на экране появится указание на ввод PIN-кода (затем, если потребуется, его можно изменить).

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Цифровое меню" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Установка", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Родит. блокировка", а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Появится надпись "Ввод PIN".
5. Введите текущий 4-значный PIN-код, используя цифровые кнопки (0~9).
 - По умолчанию на новом телевизоре установлен PIN-код 0000.
 - В случае ввода неверного PIN-кода появится сообщение "Неправильный PIN-код. Введите его заново".
6. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
7. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора возрастного ограничения для блокировки. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.

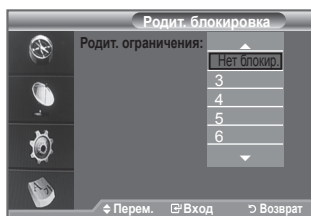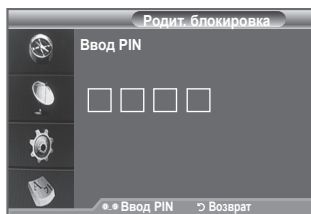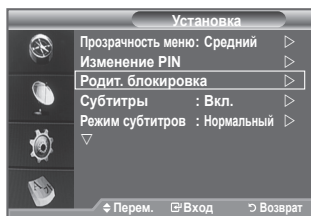

◆ Изменение PIN


1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Цифровое меню" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Установка", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Изменение PIN", а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Появится надпись "Ввод PIN".
4. Введите текущий 4-значный PIN-код, используя цифровые кнопки (0~9).
 - Появится сообщение "Введите новый PIN".
5. Введите новый PIN-код, используя цифровые кнопки (0~9).
 - Появится сообщение "Подтверждение нового PIN".
6. Повторно введите новый PIN-код, чтобы его подтвердить, используя цифровые кнопки (0~9).
 - Появится сообщение о том, что PIN-код успешно изменен.
7. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
8. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - Если вы забыли PIN-код, нажимайте кнопки пульта дистанционного управления в следующей последовательности для возвращения значения по умолчанию - **0-0-0-0: POWER (Выкл.)**, **MUTE, 8, 2, 4, POWER (Вкл.)**.

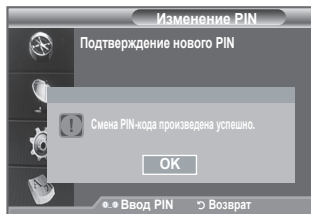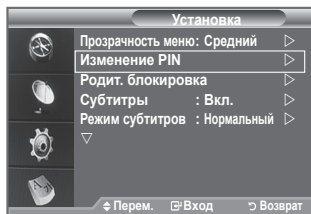

Настройка субтитров

Субтитры можно включать и отключать.


1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Цифровое меню" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Установка", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Субтитры", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Выберите значение "Вкл.", нажав кнопку **▲** или **▼**.
Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

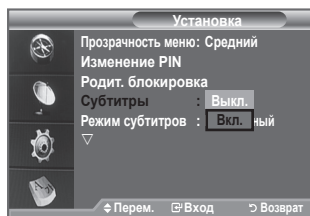

Настройка режима субтитров

Это меню используется для настройки режима субтитров. Значение "Нормальный" в этом меню соответствует обычным субтитрам, а "Расстройство слуха" - субтитрам для людей с ослабленным слухом.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Цифровое меню" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 2. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Установка", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 3. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Режим субтитров", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 4. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Нормальный" или "Расстройство слуха".
Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
- Если просматриваемая программа не поддерживает функцию "Расстройство слуха", автоматически будет выбран режим "Нормальный", даже если ранее был выбран режим "Расстройство слуха".

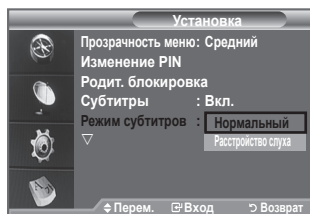


Выбор аудиоформата

Звук Dolby Digital можно прослушивать только с помощью аудиоресивера, подключенного с помощью оптического кабеля. Звук ИКМ может выдаваться только через главный громкоговоритель.

При выводе звука через главный громкоговоритель и аудиоресивер может возникать эффект эха из-за различий в скорости декодирования этих устройств. В этом случае используйте внутреннюю функцию отключения звука.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Цифровое меню" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 2. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Установка", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 3. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Аудиоформат", а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 4. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "ИКМ" "Dolby Digital". Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
- Появится аудиоформат в соответствии с транслируемым сигналом. Звук в формате Dolby digital доступен только в том случае, если телевизор подключен к внешнему громкоговорителю с помощью оптического кабеля.

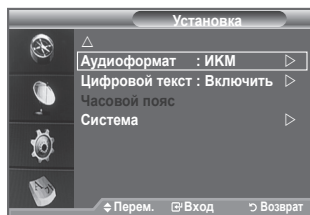


Выбор цифрового текста (Только Великобритания)

Эта функция включается, если программа передается с цифровым текстом.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта "Цифровое меню" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта "Установка", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта "Цифровой текст", а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта "Отключить" или "Включить". Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.



➤ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) - международный стандарт для систем кодирования данных, который используется для мультимедиа и гипермедиа. Это система более высокого уровня, чем MPEG и включает гипермедиа связанных данных, например неподвижные изображения, службу символов, анимацию, графические и видеофайлы, а также данные мультимедиа. MHEG - это технология интерактивной работы пользователя в реальном времени. Она применяется в различных областях, включая функции VOD (видео по запросу), ITV (интерактивное ТВ), ЕС (электронная коммерция), телеобучение, телеконференции, цифровые библиотеки и сетевые игры.

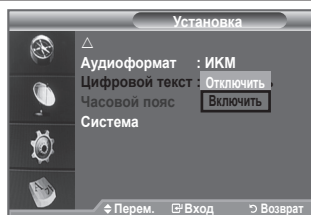

Выбор часового пояса (только для Испании)

Выберите свой часовой пояс.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта "Цифровое меню" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта "Установка", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта "Часовой пояс", а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Выберите свой часовой пояс, нажав кнопку ▲ или ▼.
Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
➤ Доступны следующие параметры.
Пиренейский полуостров и Балеарские о-ва - Канарские о-ва
5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

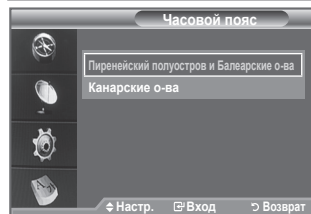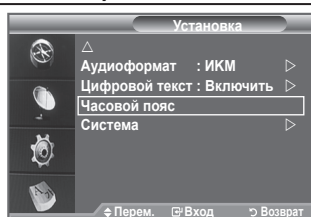


Просмотр информации об устройстве

Можно просмотреть информацию об устройстве.

По вопросам обслуживания и ремонта обратитесь к официальному дилеру Samsung.


1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта "Цифровое меню" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта "Установка", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта "Система", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите еще раз кнопку **ENTER/OK** для выбора пункта "Информ. о продукте".
➤ Появится меню "Сведения об устройстве".
- Версия текущего ПО, Версия встроенного ПО.
5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

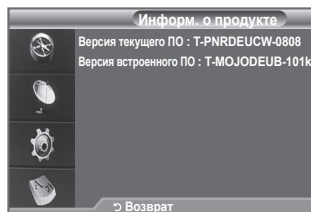

Проверка информации о сигнале

Можно получить информацию о состоянии сигнала.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Цифровое меню” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Установка”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Система”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Информ. о сигнале”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
➤ Если сигнал слабый, то появится сообщение “Нет сигнала”.


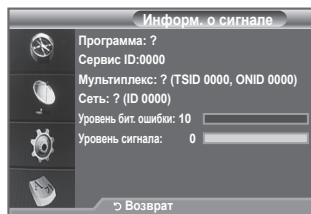


Обновление программного обеспечения

Для обновления устройства и поддержки функций нового цифрового телевидения, вместе с обычным телевизионным сигналом периодически передается обновление для программного обеспечения.

Устройство автоматически обнаружит эти сигналы и отобразит баннер обновления программного обеспечения. При этом можно установить обновление.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Цифровое меню” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Установка”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Система”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Обновл. ПО”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора параметра “Информация о ПО”, “Обновить вручную” или “Обновить в режиме ожидания”. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.

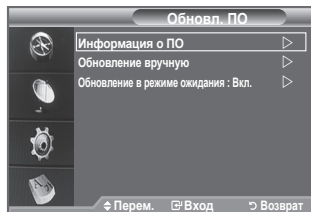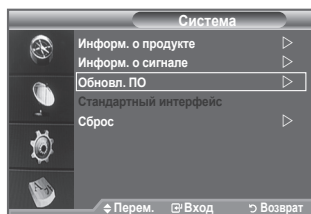

◆ Информация о ПО

Нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы отобразить сведения о текущей версии программного обеспечения. Нажмите еще раз кнопку **ENTER/OK**, чтобы отобразить сведения о версии программного обеспечения.

Для перехода на альтернативную версию нажмите красную кнопку.

Нажмите синюю кнопку для сброса и активации обновления, а также перезапуска.

◆ Обновление вручную

Нажмите кнопку **ENTER/OK** для поиска нового программного обеспечения на транслируемых каналах.

◆ Обновление в режиме ожидания: Вкл./Выкл.

Нажмите кнопку **ENTER/OK**. Чтобы продолжить обновление программного обеспечения при включении основного питания, выберите пункт “Вкл.”, нажав кнопку **▲** или **▼**. Через 45 мин. после перехода в режим ожидания автоматически будет запущен мастер обновления вручную. Поскольку питание устройства включается автоматически, экран может слегка мигать. Этот эффект может продолжаться более 1 часа, до тех пор, пока не будет завершено обновление программного обеспечения.


6. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

Использование стандартного интерфейса

Здесь приведены сведения о модуле CAM, подключенном к гнезду CI.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Цифровое меню” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Установка”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Система”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Стандартный интерфейс”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите кнопку **ENTER/OK** для отображения информации о приложении.
6. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - Приложение отображает сведения о карте CI CARD.
 - Можно установить CAM независимо от того, включен телевизор или нет.


1. Можно приобрести модуль CI CAM, посетив ближайшего официального дилера, или по телефону.
2. Вставьте карту CI CARD в модуль CAM в направлении, указанном стрелкой.
3. Вставьте модуль CAM с установленной картой CI CARD в гнездо общего интерфейса.
(Вставьте модуль CAM в направлении, указанном стрелкой, до упора, так, чтобы модуль был параллелен гнезду.)
4. Убедитесь, что вы можете видеть изображение на канале с зашифрованным сигналом.

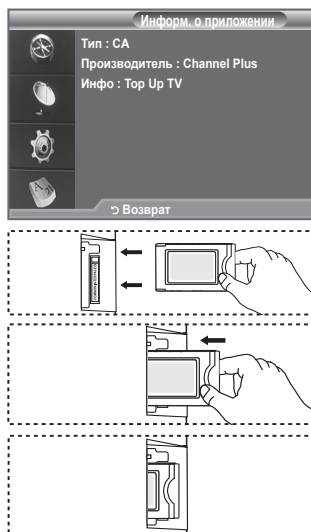

Выбор меню CI (Стандартный интерфейс).

Эта функция позволяет пользователям выбрать параметры в меню модуля CAM.



1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Цифровое меню” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Установка”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Система”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Стандартный интерфейс”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Перейдите к пункту “Меню CI”, нажав кнопку **▲** или **▼**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
6. Выберите нужный параметр с помощью кнопки **▲** или **▼**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
7. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - Выберите меню CI в меню платы PC Card.

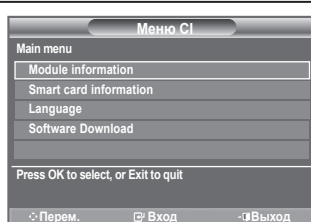

Сброс

Можно восстановить заводские установки по умолчанию.

- Операция сброса удаляет всю информацию о каналах и настройках пользователя и восстанавливает заводские значения настроек.
1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта “Цифровое меню” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 2. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта “Установка”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 3. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта “Система”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 4. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта “Сброс”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 5. Появится экран “Ввод PIN”.
 6. Введите текущий 4-значный PIN-код, используя цифровые кнопки (0–9).
 - Появится предупреждение. При последовательном нажатии цветных кнопок (красная, зеленая, желтая и голубая) будет произведен сброс всех значений.
 7. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.


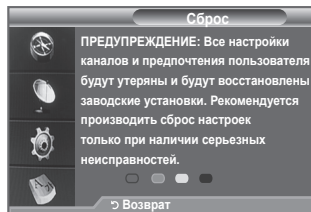
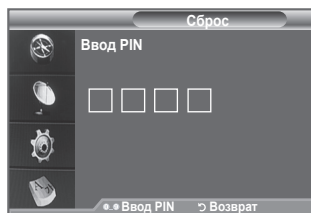


Выбор языка (аудио, субтитры или телетекст)

Можно изменить установленный по умолчанию язык субтитров, аудио, телетекста.

Отображение сведений о языке входящего потока.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта “Цифровое меню” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта “Язык”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта “Язык аудио”, “Язык субтитров” или “Язык телетекста”. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажимайте кнопку ▲ или ▼ для выбора нужного языка. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Если выбранный язык не транслируется, по умолчанию устанавливается английский язык.
5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - Можно выбрать субтитры во время просмотра программы. Можно выбрать язык аудио во время просмотра программы.

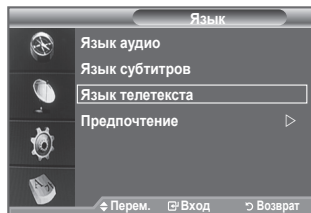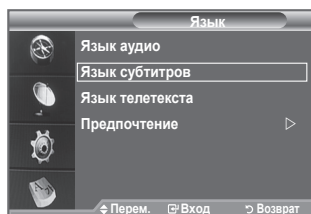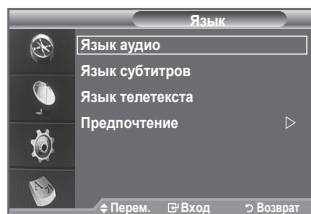


Предпочтение

Это меню состоит из 6 подменю:

**Первичный язык аудио, Вторичный язык аудио,
Первичный язык субтитров, Вторичный язык субтитров,
Первичный язык телетекста, Вторичный язык телетекста.**

Используя эту функцию, пользователи могут выбрать один из языков (Английский, Немецкий, Итальянский, Шведский, Французский, Валлийский, Гэльский, Ирландский, Датский, Финский, Испанский, Голландский). Выбранный язык используется по умолчанию, когда пользователь выбирает канал.

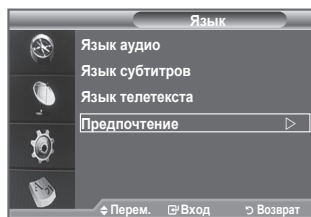


- ◆ Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора нужного меню (Первичный язык аудио, Вторичный язык аудио, Первичный язык субтитров, Вторичный язык субтитров, Первичный язык телетекста, Вторичный язык телетекста), затем нажмите кнопку **ENTER/OK**. Отобразятся параметры выбранного меню.
- ◆ Выберите нужный язык с помощью кнопки ▲ или ▼.
Нажмите кнопку **ENTER/OK** для подтверждения выбора.
- Если изменить настройку языка, для параметров “Язык субтитров”, “Язык аудио” и “Язык телетекста” в меню “Язык” (см. стр. 40) автоматически будет установлен выбранный язык.
- В подменю “Язык субтитров”, “Язык аудио” и “Язык телетекста” в меню “Язык” отображается список языков, которые поддерживаются на текущем канале, а выбранные языки выделены цветом. При изменении этого параметра языка новый вариант действителен только для текущего канала. Измененный параметр не используется в подменю “Первичный язык субтитров”, “Первичный язык аудио” или “Первичный язык телетекста” меню “Предпочтение”.

Декодер телетекста

Большинство телевизионных каналов передают страницы “телетекста”, которые содержат следующую информацию:

- ◆ Программа телепередач.
- ◆ Основные новости и прогноз погоды.
- ◆ Спортивные сводки.
- ◆ Субтитры для людей с нарушениями слуха.

Информация на страницах телетекста делится на шесть категорий:

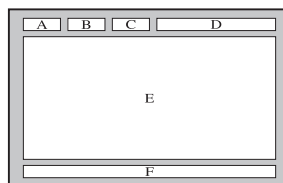


Элемент	Содержание
A	Номер выбранной страницы.
B	Идентификатор телевизионной станции.
C	Номер текущей страницы или состояния поиска.
Г	Дата и время.
E	Текст.
E	Информация о состоянии.

Отображение информации телетекста

Информацию телетекста можно отобразить на экране телевизора в любое время при хорошем качестве принимаемого сигнала. В противном случае:

- ◆ Информация может не отображаться.
 - ◆ Некоторые страницы могут не отображаться.
- Чтобы включить режим телетекста и отобразить страницу содержания:

1. С помощью кнопки **P** (TV) или **P** (DTV) выберите канал, который предоставляет услугу телетекста.
2. Нажмите кнопку **ТЕХТ/МІХ** (TEXT/MIX), чтобы включить режим телетекста.
 - Отобразится страница содержания. Ее можно вызвать повторно в любое время нажатием кнопки **МЕНЮ** (MENU).
3. Нажмите кнопку **ТЕХТ/МІХ** (TEXT/MIX) еще раз.
 - Программа отображается с последовательной надписью "Телетекст", "Два" и "Смесь" на экране.
4. Нажмите кнопку **TV/DTV**, чтобы выйти из экрана текста.
 - Если на экране во время просмотра телетекста появляются нечитаемые символы, убедитесь, что язык телетекста соответствует языку, выбранному в меню "Установка". Если языки отличаются, выберите соответствующий телетексту язык в меню "Установка".

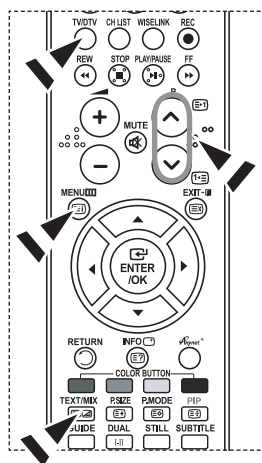


Выбор определенной страницы телетекста

Номер страницы можно ввести непосредственно с помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления:

1. Нажимая соответствующие цифровые кнопки, введите трехзначный номер страницы, указанный в содержании.
2. Если выбранная страница связана с несколькими дополнительными страницами, дополнительные страницы будут отображаться последовательно. Чтобы остановиться на отображаемой странице, нажмите кнопку **PIP** (PIP) еще раз.
3. Использование различных параметров отображения:


Для того, чтобы отобразить...	Нажмите...
Одновременно информацию телетекста и изображение телеканала	ТЕХТ/МІХ (TEXT/MIX)
Скрытый текст (например, ответы на вопросы викторины)	INFO (INFO)
Обычный режим отображения	INFO (INFO)
Дополнительную страницу, введя номер из 4-х цифр	PRE-CH (PRE-CH)
Следующую страницу	P (TV) (P+)
Предыдущую страницу	P (DTV) (P-)
Буквы двойного размера в:	P.SIZE (P.SIZE)
<ul style="list-style-type: none"> • Верхней половине экрана • Нижней половине экрана 	<ul style="list-style-type: none"> • один раз • два раза • три раза
Обычный режим отображения	• три раза

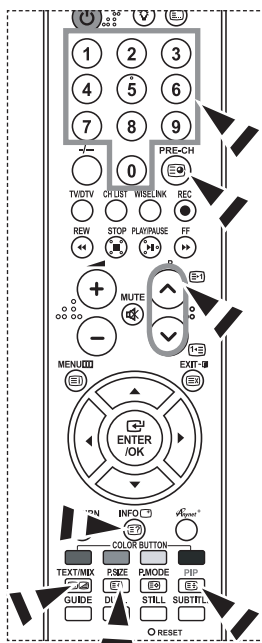

Использование функции Fasttext для выбора страницы телетекста

Различные разделы, входящие в страницы телетекста, закодированы цветами, и их можно выбирать, нажимая цветные кнопки на пульте дистанционного управления.

1. Отобразите содержание страниц телетекста, нажав кнопку **TEXT/MIX** ().
2. Нажмите цветную кнопку, соответствующую разделу, который необходимо просмотреть (доступные разделы указаны в строке состояния).
3. Нажмите красную кнопку для отображения предыдущей страницы. Нажмите зеленую кнопку для отображения следующей страницы.
4. Нажмите кнопку **TV/DTV**, чтобы выйти из экрана текста.

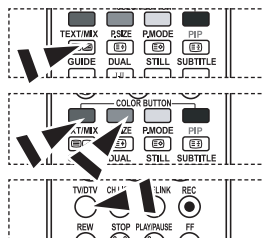

Настройка пульта дистанционного управления


После правильного выполнения настройки пульт дистанционного управления может работать в пяти различных режимах: TV, DVD, декодер кабельного телевидения, видеопроставка, VHS. При нажатии соответствующей кнопки на пульте дистанционного управления произойдет переключение между данными режимами, что позволяет осуществлять управление выбранным устройством.

➤ Пульт дистанционного управления может быть совместим не со всеми проигрывателями DVD, видеомагнитофонами, декодерами кабельного телевидения и видеопроставками.


Настройка пульта ДУ для управления VCR, CABLE, DVD N STB

1. Выключите **VCR, CABLE, DVD N STB**.
2. Нажмите кнопку **VCR, CABLE, DVD N STB** на пульте дистанционного управления телевизором. [LE52F96BD]
Нажмите кнопку **MODE** и убедитесь, что на экране отображается необходимый режим (**TV, VCR, CATATV, DVD, STB**). [LE70F96BD]
3. Нажмите кнопку **SET** на пульте дистанционного управления телевизором.
4. С помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления введите три цифры кода, указанного на стр. 44~46, в соответствии с маркой видеомагнитофона. Следует обязательно ввести три цифры, даже если первая цифра - "0" (если указано несколько кодов, введите первый).
5. Нажмите кнопку **POWER** на пульте дистанционного управления. Если настройка пульта дистанционного управления выполнена правильно, видеомагнитофон должен включиться. Если видеомагнитофон после выполнения настройки не включается, повторите шаги 2, 3 и 4, но введите один из других кодов для данной марки видеомагнитофона. Если других кодов нет, последовательно вводите все коды для видеомагнитофона от "000" до "080".

[LE52F96BD]

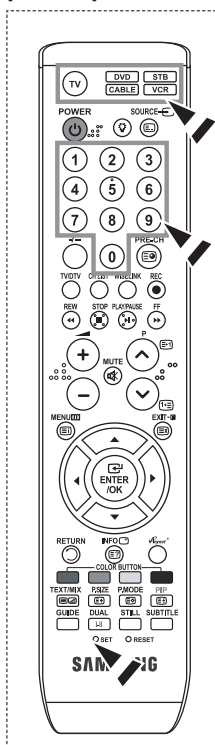

[LE70F96BD]

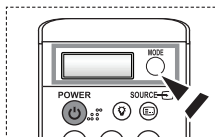

Коды пульта дистанционного управления

➤ Видеомагнитофон

Марка	Код
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
mitsubishi	019 034 041 046

Марка	Код
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

➤ **ДЕКОДЕР КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ**

Марка	Код
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

➤ **SAMSUNG DVD**

Продукт	Код
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

➤ **DVD**

Марка	Код
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Марка	Код
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

Продукт	Код
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

Марка	Код
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➤ DVD

Марка	Код
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVL	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Марка	Код
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

➤ ВИДЕОПРИСТАВКА SAMSUNG

Продукт	Код
Ground wave STB	000 001 002 008 013
CABLE STB	000 004 008 013
Satellite STB	000 003 008 013

➤ ВИДЕОПРИСТАВКА

Марка	Код
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073


Марка	Код
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Установка программного обеспечения компьютера (на основе Windows XP)

Параметры экрана Windows для обычного компьютера приведены ниже.

Действительный вид окон на экране компьютера может выглядеть иначе, в зависимости от установленной версии Windows и видеокарты. Даже если экран выглядит иначе, основные инструкции по настройке параметров экрана применимы почти во всех случаях (если нет, обратитесь к производителю компьютера или торговому представителю компании Samsung).

1. Сначала выберите "Панель управления" в меню "Пуск" Windows.
2. В открывшемся окне "Панель управления" выберите "Оформление и темы", чтобы открыть диалоговое окно.
3. В открывшемся окне "Панель управления" выберите "Экран", чтобы открыть диалоговое окно.
4. В диалоговом окне "Экран" перейдите на вкладку "Настройка". Настройка размера (разрешение): оптимальное разрешение - 1920 X 1080. Если в диалоговом окне "Параметры дисплея" есть параметр частоты кадров, то правильное значение - "60" или "60 Гц". В противном случае закройте диалоговое окно, нажав кнопку "ОК".

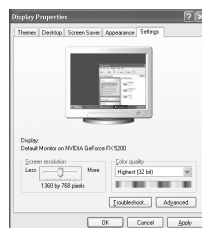

Режимы экрана

Положение изображения и его размер могут изменяться в зависимости от выбранного типа монитора компьютера и его разрешения. В таблице указаны рекомендованные значения разрешения. (Поддерживаются все значения разрешения в указанных пределах)

> D-Sub Вход

Режим	Разрешение	Частота строк (КГц)	Частота кадров (Гц)	Частота синхронизации пикселей (МГц)	Полярность синхронизации (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	640x480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640x480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800x600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800x600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800x600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024x768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024x768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024x768	60,875	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1280x1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280x1024	79,986	75,025	123,000	+/+
1600x1200	75,000	60,000	162,000	+/+	
1920x1080	66,587	59,934	138,500	+/-	
VESA GTF	640 x 480	35,000	70,000	28,560	-/+
	800 x 600	43,750	70,000	45,500	-/+
	1024 x 768	57,672	72,000	78,434	-/-

> HDMI/DVI Вход

Режим	Разрешение	Частота строк (КГц)	Частота кадров (Гц)	Частота синхронизации пикселей (МГц)	Полярность синхронизации (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	800x600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024x768	48,364	60,004	65,000	-/-
	1280x1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1920x1080	66,587	59,934	138,500	+/-

- > Режим интерфейса не поддерживается.
- > При выборе нестандартного видео формата телевизор может работать неправильно.
- > Поддерживаются раздельный и композитный сигналы синхронизации. Режим синхронизации SOG не поддерживается.
- > Кабель VGA низкого качества или слишком большой длины может стать причиной помех на изображении в режимах с высоким разрешением (1920x1080 или 1600x1200).


Настройка ПК

Грубая и тонкая настройка изображения (Подстройка изображения) С помощью функции настройки качества изображения можно снизить уровень помех в изображении или избавиться от них полностью.

Если уровень помех не удалось снизить с помощью функции точной настройки, настройте частоты как можно лучше в режиме (Грубо), а затем повторите точную настройку.

После того, как уровень помех был снижен, настройте изображение таким образом, чтобы оно располагалось по центру экрана.

1. Предварительная настройка: для выбора режима "ПК" нажмите кнопку **SOURCE**.
2. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт "Установка", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт "ПК", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **ENTER/OK** для выбора пункта "Подстройка изображения".
5. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите тип настройки "Грубо" или "Точно", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
6. Настройте качество изображения с помощью кнопки ◀ или ▶. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
7. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

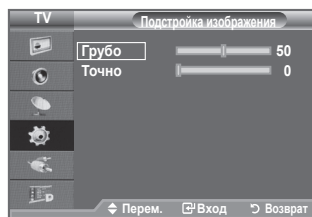

Изменение положения изображения

Настройте позицию экрана ПК, если он не соответствует экрану телевизора.


1. Следуйте инструкциям 1-3 раздела "Грубая и тонкая настройка изображения (Подстройка изображения)".
2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт "Позиция", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для настройки положения по вертикали. Нажмите кнопку ◀ или ▶ для настройки положения по горизонтали. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.



Автоматическая настройка экрана ПК (Автоподстройка)


Функция автоподстройки обеспечивает выполнение экраном телевизора самостоятельной регулировки входящего видеосигнала с компьютера. Настройка параметров грубой и точной настройки, а также настройка положения изображения производится автоматически.

1. Следуйте инструкциям 1-3 раздела "Грубая и тонкая настройка изображения (Подстройка изображения)".
2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт "Автоподстройка", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

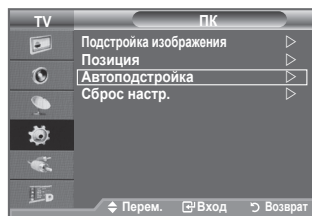

Восстановление исходных параметров изображения (Сброс настр.) Можно заменить все параметры изображения стандартными значениями.

1. Следуйте инструкциям 1-3 раздела "Грубая и тонкая настройка изображения (Подстройка изображения)".
2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт "Сброс настр.", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.


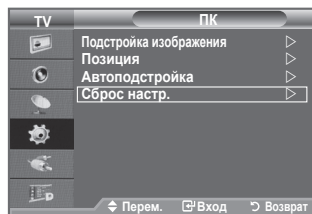


Настройка ПК домашнего кинотеатра

Можно просмотреть изображения более высокого качества, настроив параметры экрана в режиме ПК.

Если для функции “ПКдом.кин.” установить значение “Вкл.”, можно настроить параметры детализации (если для режима “Изображение” установлено значение “Стандартный” и “Кино”), как в режиме ПК.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Установка”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 2. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “ПКдом.кин.”.
Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать значение “Вкл.” или “Выкл.”.
Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
- Эта функция доступна только в режиме ПК.

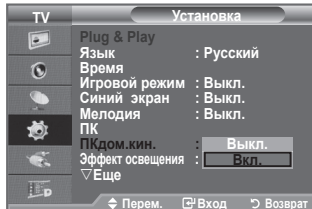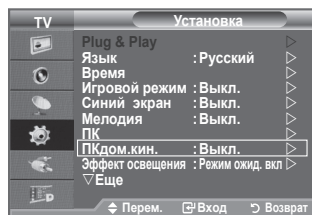

Использование функции WISELINK

Данная функция позволяет просматривать фотографии (формат JPEG) и прослушивать звуковые файлы (формат MP3), сохраненные на накопителе данных с разъемом USB (MSC).

Нажмите кнопку **POWER** на пульте дистанционного управления или на передней панели. Подключите устройство USB, содержащее файлы JPEG и (или) MP3, к гнезду WISELINK (гнездо USB) на боковой панели телевизора.



Если вы включите режим WISELINK, не подключив устройство USB, появится сообщение «There is no device connected». В этом случае подключите устройство USB, перейдите на другой экран, нажав кнопку WISELINK на пульте дистанционного управления, и снова откройте экран WISELINK.

Для ввода названия папки или файла (фото, музыка) вы можете использовать только цифровые и буквенные символы.

Поддерживаются файловые системы FAT16/32 (Файловая система NTFS не поддерживается)

Определенные типы цифровых камер и аудио-устройств USB могут быть несовместимыми с данным телевизором.

Функция Wiselink поддерживает только массовые накопители данных с разъемом USB (MSC). MSC - массовые накопители данных класса Bulk-Only Transport. К классу MSC относятся флэш-накопители и устройства считывания с флэш-карт (USB HDD и HUB не поддерживаются.)

Прежде чем подключать устройство к телевизору, сделайте резервную копию ваших файлов во избежание их повреждения или утери. Компания SAMSUNG не несет ответственности за какое-либо повреждение или утерю данных.

Рекомендуемое графическое разрешение для функции Wiselink - 6 мегапикселей.

Подключайте устройства непосредственно к порту USB на вашем телевизоре. При использовании удлинителя может возникнуть проблема с USB совместимостью.

Поддерживаются только форматы MP3 и JPEG.

Формат Wiselink mp3 поддерживает только музыкальные файлы с высокой частотой дискретизации (32 кГц, 44,1 кГц или 48 кГц).

Мы рекомендуем использовать последовательный формат JPEG. Прогрессивный формат JPEG использует значительный объем памяти, что может привести к отказу дешифровки.

Не отключайте устройство USB во время его «loading».

Не поддерживаются протоколы RTP (Протокол передачи изображений) и MTP (Протокол передачи информации).

Продолжительность воспроизведения файла mp3 может отображаться как «00:00:00», если информация о нем не будет найдена в начале файла.

Чем выше разрешение изображения, тем больше времени требуется для вывода его на экран.

Изображения с горизонтальным разрешением более 5000 не могут быть дешифрованы.


Изображения с вертикальным разрешением более 4000 не могут быть дешифрованы.

В режиме WISELINK порты **EXT 1(RGB)** и **EXT 2(AV)** отключаются.

В списке фотографий или музыки отображается до 300 файлов или папок.

Использование меню WISELINK


1. Нажмите кнопку **MENU**. Нажмите на кнопку **▲** или **▼**, выберите пункт "Вход", затем нажмите на кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите на кнопку **▲** или **▼**, выберите пункт "WISELINK", затем нажмите на кнопку **ENTER/OK**.

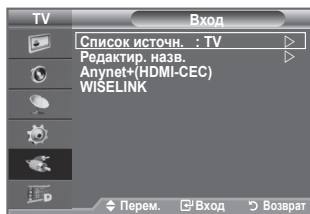

3. Нажмите на кнопку **▲** или **▼**, выберите соответствующий носитель данных USB, затем нажмите на кнопку **ENTER/OK**.
 - Меню "WISELINK" может различаться в зависимости от носителя данных USB, подключенного к телевизору.
 - Некоторые устройства могут не поддерживаться вследствие проблем совместимости.





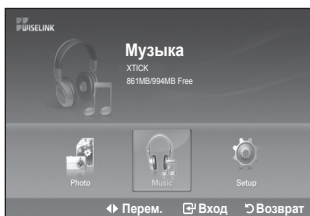






4. Нажмите на кнопку **◀** или **▶**, чтобы перейти к нужной пиктограмме, а затем нажмите на кнопку **ENTER/OK**.
 - Для выхода из режима WISELINK нажмите на кнопку **WISELINK** на пульте дистанционного управления.



-  Нажмите на кнопку **WISELINK** на пульте дистанционного управления для отображения меню WISELINK.



Использование кнопок пульта дистанционного управления в меню WISELINK


Кнопка	Операции
	Перемещение курсора и выбор позиции.
	Выбор текущей позиции.
	Запуск или приостановка показа слайдов или воспроизведения файла MP3.
	Возврат к предыдущему меню.
	Запуск различных функций из меню фото и музыки.
	Остановка текущего показа слайдов или воспроизведения файла MP3.
	Пролистывание экранной страницы вверх или вниз (список файлов)
	Остановка текущей функции и возврат к предыдущему меню высшего уровня.
	Отключение режима WISELINK. (Возврат в режим TV (TB))


Использование списка PHOTO (JPEG)

Данное меню отображает файлы JPEG и папки, сохраненные на носителе данных USB.

1. Выполните шаги 1 - 3 раздела "Использование меню WISELINK". (См. стр. 51)
2. Нажмите на кнопку ◀ или ▶, перейдите к пункту "Фото", а затем нажмите на кнопку **ENTER/OK**. На экране будут отображаться папки и (или) файлы.
3. Выберите файл, используя кнопки ▲, ▼, ◀ и ▶.
 - Если вы наведете курсор на значок фотографии и нажмете на кнопку **ENTER/OK**, выбранная фотография будет показана в полноэкранном режиме.
 - Если вы наведете курсор на значок папки и нажмете на кнопку **ENTER/OK**, будут показаны содержащиеся в этой папке файлы JPEG.



Для выхода из режима WISELINK нажмите на кнопку **WISELINK** на пульте дистанционного управления.

- Для перехода к фотографии может понадобится несколько секунд на загрузку файла. В этом случае в верхнем левом углу экрана появится значок 
- Для отображения файлов JPEG в виде ярлыков может понадобится некоторое время.
- Это меню отображает только файлы с расширением jpg. Файлы других форматов, например bmp или tiff, не отображаются.
- Эти файлы отображаются на странице. На каждой странице отображается 15 ярлыков фотографий.
- Эскизы файлов пронумерованы слева направо и сверху вниз от 1 до 15.
- Определенные типы цифровых камер и аудио-устройств USB могут быть несовместимы с данным телевизором.
- В начале отображаются папки, а затем — все файлы JPEG, содержащиеся в текущей папке. Папки и файлы JPEG расположены в алфавитном порядке.
- Если фотография отображается в полноэкранном режиме, вы можете изменять ее масштаб или вращать ее на экране.
- Находясь в полноэкранном режиме вы можете просматривать другие фотографии, содержащиеся в текущей папке, с помощью кнопок ◀ и ▶.
- Для запуска показа слайдов нажмите на кнопку **PLAY/PAUSE**, выбрав значок фотографии.
- Фотографии без информации EXIF могут не отображаться в виде ярлыков в списке PHOTO LIST, в зависимости от качества изображения и разрешения.

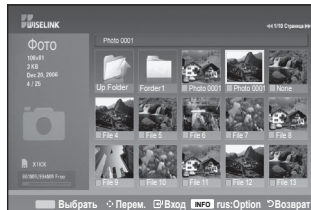

Показ слайдов

4. Нажмите на кнопку **INFO**, чтобы отобразить опцию ("Запустить показ слайдов", "Выбрать все").
5. Нажмите на кнопку ▲ или ▼, выберите пункт "Запустить показ слайдов", а затем нажмите на кнопку **ENTER/OK**.
 - Во время показа слайдов файлы отображаются, начиная с текущего файла.
 - Файлы MP3 могут воспроизводиться автоматически во время показа слайда, если включена опция Фоновая музыка. Для включения этой функции файлы MP3 и другие файлы с фотографиями следует расположить в той же папке на носителе данных USB.
6. Нажмите на кнопку **INFO** во время показа слайдов и установите следующие опции ("Скорость слайд-шоу", "Фоновая музыка", "Настройка фоновой музыки", "Список"). Нажмите на кнопку ▲ или ▼, выберите опцию, затем нажмите на кнопку **ENTER/OK**.
 - Установив опцию, нажмите на кнопку **ENTER/OK**, чтобы сохранить изменения.

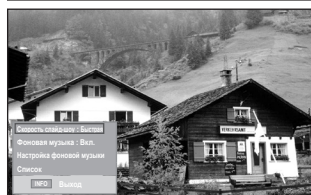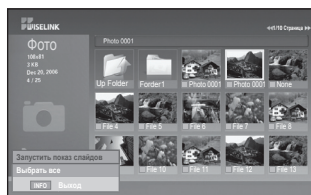

Использование меню во время показа слайдов

Скорость слайд-шоу:

Выберите эту опцию, чтобы изменить скорость показа слайдов. Выберите нужную опцию с помощью кнопки ▲ или ▼ ("Быстрая", "Нормальный", "Медленная"), а затем нажмите на кнопку **ENTER/OK**.



Фоновая музыка :

Выберите эту опцию, чтобы включить или отключить воспроизведение файлов MP3 во время показа слайдов. Выберите нужную опцию с помощью кнопки ▲ или ▼ ("Вкл.", "Выкл."), а затем нажмите на кнопку **ENTER/OK**.




Настройка фоновой музыки:

Во время показа слайдов отображаются файлы MP3 и папки, находящиеся в той же директории.

Выберите папку с помощью кнопки ▲ или ▼, и нажмите на кнопку **ENTER/OK**. Выбранная папка будет выделена. Нажмите кнопку **RETURN** еще раз, чтобы вернуться к экрану показа слайдов. Выбранная фоновая музыка будет воспроизведена.


- Если вы отключите фоновую музыку, она не будет воспроизводиться, независимо от установок фоновой музыки.

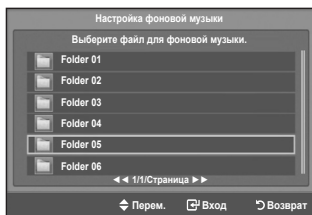

Список:

Информация о файле отображается в виде папки или файла JPEG.

Для выхода из режима WISELINK нажмите на кнопку **WISELINK** на пульте дистанционного управления.

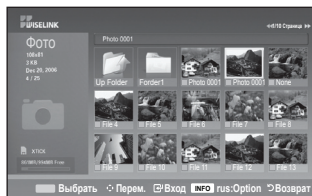

- Если вы выбрали файл с фотографией, в левой части экрана телевизора будет отображена информация о нем, например, разрешение, дата изменения и порядковый номер файла в текущей директории (например, 10th out of 15).




: Значок папки



: Значок фотографии



: Значок возврата к предыдущей папке

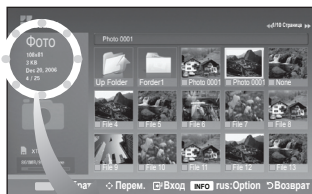


Пример разрешения

Дата изменения

Порядковый номер файла в текущей директории


Использование меню опций

1. Выполните шаги 1 - 3 раздела "Использование меню WISELINK". (См. стр. 51)
2. Нажмите на кнопку ◀ или ▶, перейдите к пункту "Фото", а затем нажмите на кнопку **ENTER/OK**. На экране будут отображаться папки и (или) файлы.
3. Выберите файл с помощью кнопок ▲, ▼, ◀ и ▶, а затем нажмите на кнопку **ENTER/OK**. Если вы нажмете на кнопку, выбрав ярлык фотографии, эта фотография будет отображена в полноэкранном режиме.
4. Нажмите на кнопку **INFO**, чтобы отобразить опцию("Запустить показ слайдов", "Увеличенный", "Поворот", "Список")

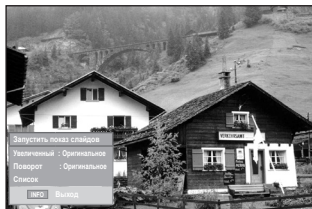

Увеличенный:


- Нажмите на кнопку ▲ или ▼, выберите пункт "Увеличенный", а затем нажмите на кнопку **ENTER/OK**.
 - Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.(Оригинальное, X2, X4)
- Для перемещения вверх/вниз/влево/вправо на увеличенной фотографии нажмите кнопку **INFO** для выхода из меню параметров, а затем нажимайте кнопки ▲, ▼, ◀ и ▶.
- Опция "Поворот/Запустить показ слайдов" отключается при выборе опции "Увеличенный".
- "Оригинальное" : Восстановить изначальный размер фотографии.
"X2" : Масштаб фотографии x2.
"X4" : Масштаб фотографии x4.

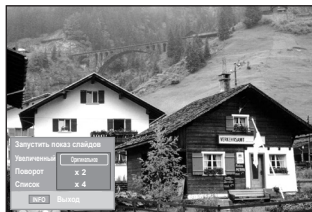

▼ / ▲ / ◀ / ▶ : Переместить увеличенную фотографию вверх/ вниз/ вправо/ влево.

Поворот:

- Нажмите на кнопку ▲ или ▼, выберите пункт "Поворот", а затем нажмите на кнопку **ENTER/OK**.
 - Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
(Оригинальное, 90, 180, 270)
- Файл с повернутым изображением не сохраняется.
- Опция "Увеличенный/Запустить показ слайдов" отключается при выборе опции "Поворот".
- "Оригинальное" : Возвращает фотографию в исходное положение
"90" : Вращает фотографию на 90 градусов
"180" : Вращает фотографию на 180 градусов
"270" : Вращает фотографию на 270 градусов

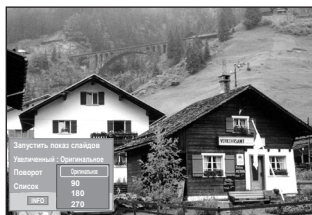

Использование списка MP3

Это меню отображает файлы MP3, сохраненные на накопителе данных USB.

1. Выполните шаги 1 - 3 раздела "Использование меню WISELINK". (См. стр. 51)
2. Нажмите на кнопку ◀ или ▶, перейдите к пункту "Музыка", затем нажмите на кнопку **ENTER/OK**. На экране будут отображаться папки и (или) файлы.
3. Нажмите на кнопку ▲ или ▼, чтобы перейти к нужной пиктограмме, а затем нажмите на кнопку **ENTER/OK**.
 - Для немедленного воспроизведения музыкального файла выберите пиктограмму с изображением ноты и нажмите на кнопку **ENTER/OK**.
 - Если вы наведете курсор на пиктограмму папки и нажмете на кнопку **ENTER/OK**, будут показаны музыкальные файлы, содержащиеся в папке.
 - Для выбора файла на следующей или предыдущей странице нажмите на кнопку **REW** ◀◀ или **FF** ▶▶.
4. Для выбора одного или всех файлов нажмите на кнопку **INFO**, чтобы отобразить меню музыки. Нажмите на кнопку **ENTER/OK** и выберите пункт "Воспроизведение", "Повтор музыки" или "Выбрать все".

Для выхода из режима WISELINK нажмите на кнопку **WISELINK** на пульте дистанционного управления.

Использование меню опций

Воспроизведение:

Выберите этот пункт для воспроизведения файлов MP3.


- Для приостановки воспроизведения файла MP3 нажмите на кнопку **PLAY/PAUSE** ▶|| во время воспроизведения.
- Для выхода из режима воспроизведения нажмите на кнопку **STOP** ■.
- В этом меню показаны только файлы с расширением MP3. Файлы с другими расширениями не отображаются, даже если они сохранены на данном устройстве USB.
- Выбранный файл будет отображен наверху с указанием времени воспроизведения.
- Для регулировки громкости нажмите на кнопку **VOL+** или **VOL-** на пульте дистанционного управления. Для отключения звука нажмите на кнопку **MUTE** на пульте дистанционного управления.
- **FF** ▶▶ и **REW** ◀◀ не работают во время воспроизведения.

Повтор музыки:


Выберите для воспроизведения файлов MP3, содержащихся в данной папке, по кругу. Вы можете включить и отключить эту функцию



Значок с информацией о функции музыки




 : При воспроизведении всех музыкальных файлов.

 : При воспроизведении одного музыкального файла.

 /  : При нажатии на кнопку **PLAY/PAUSE** ▶|| на пульте дистанционного управления во время воспроизведения музыки.

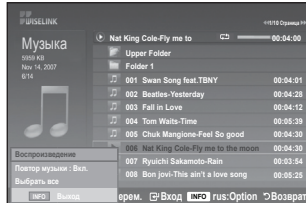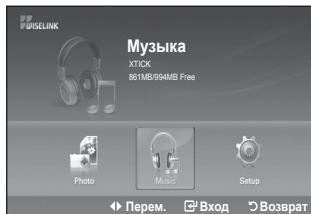 : При нажатии на кнопку **STOP** ■ на пульте дистанционного управления, если воспроизведение остановлено.



-  : Значок папки
-  : Значок музыки
-  : Значок возврата к предыдущей папке


Использование меню настройки

Меню настройки отображает установки пользователя для WISELINK.

1. Выполните шаги 1 - 3 раздела "Использование меню WISELINK". (См. стр. 51)
2. Нажмите на кнопку ◀ или ▶, перейдите к пункту "Установка", а затем нажмите на кнопку **ENTER/OK**.
3. Выберите позицию с помощью кнопок ▲ и ▼, а затем нажмите на кнопку **ENTER/OK**. ("Скорость слайд-шоу", "Фоновая музыка", "Настройка фоновой музыки", "Повтор музыки", "Экранная заставка")
4. Нажмите на кнопку ▲ или ▼, выберите опцию, а затем нажмите на кнопку **ENTER/OK**.
Для выхода из режима WISELINK нажмите на кнопку **WISELINK** на пульте дистанционного управления.


Скорость слайд-шоу:

Выберите эту опцию, чтобы изменить скорость показа слайдов. Вы можете выбрать вариант "Быстрая", "Нормальный" или "Медленная".

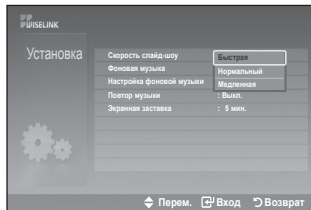


Фоновая музыка :

Выберите эту опцию, чтобы включить или отключить воспроизведение файлов MP3 во время показа слайдов. Вы можете выбрать вариант "Вкл." или "Выкл."

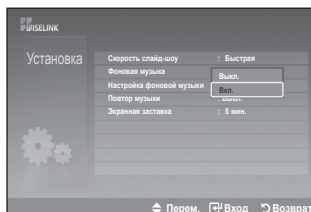


Настройка фоновой музыки:

Во время показа слайдов используйте "Настройка фоновой музыки" для выбора прослушиваемой музыки. Выберите файл MP3 в качестве фоновой музыки.

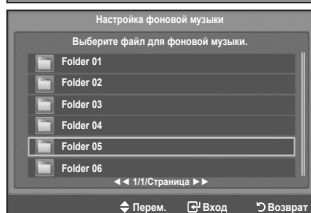


Повтор музыки:

Повторное воспроизведение музыки после воспроизведения всех музыкальных файлов в текущей папке.

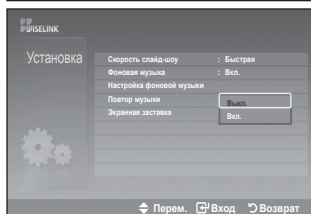

Экранная заставка:

Этот пункт служит для установки времени ожидания до появления экранной заставки. Экранная заставка появится, если вы не будете нажимать на кнопки в течение 1, 5 или 10 минут.

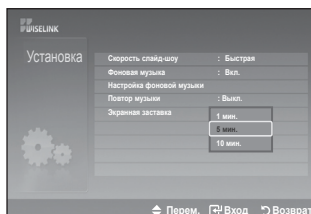


Что такое Anynet+?

Anynet+ является системой аудиосети, которая обеспечивает для пользователей простой в использовании аудиоинтерфейс за счет управления всеми подключенными аудиоустройствами с помощью меню Anynet+, когда электронные аудиоустройства Samsung подключены друг к другу.


Подключение устройств Anynet+

Система Anynet+ поддерживает только те аудиоустройства, которые поддерживают систему Anynet+. Проверьте, есть ли на аудиоустройстве, подключаемом к телевизору, метка Anynet+.

Прямое подключение к телевизору

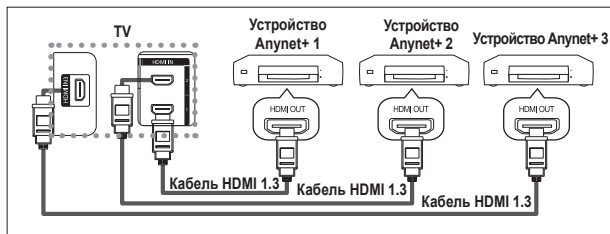

С помощью кабеля HDMI соедините гнездо [HDMI 1], [HDMI 2] или [HDMI 3] на телевизоре с гнездом HDMI OUT соответствующего устройства Anynet+.

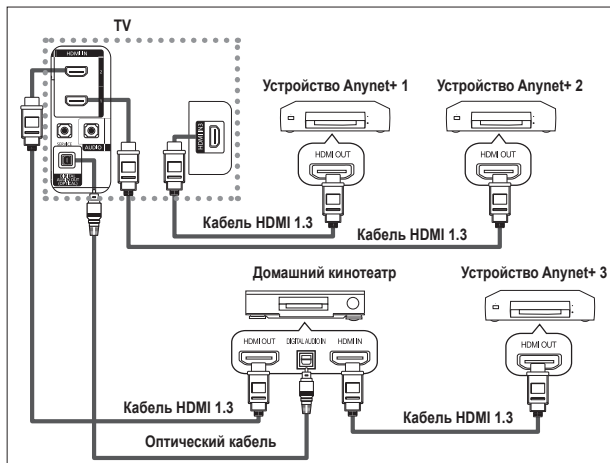

Подключение к домашнему кинотеатру

1. С помощью кабеля HDMI соедините гнездо [HDMI 1], [HDMI 2] или [HDMI 3] на телевизоре с гнездом HDMI OUT соответствующего устройства Anynet+.
2. С помощью кабеля HDMI соедините гнездо HDMI IN домашнего кинотеатра и гнездо HDMI OUT соответствующего устройства Anynet+.




- Подсоедините только оптический кабель между [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] на телевизоре и цифровым аудиовходом на ресивере.
- Подключайте только один ресивер.
- 5.1-канальный звук можно прослушивать через громкоговорители домашнего кинотеатра. В противном случае, можно будет прослушивать только 2-канальный стереозвук. Для прослушивания звука с телевизора через громкоговорители домашнего кинотеатра необходимо выполнить правильные соединения входа Digital Audio IN (оптический) домашнего кинотеатра и телевизора. Однако нельзя прослушивать 5.1-канальный звук с устройства записи BD, который выдается на громкоговорители домашнего кинотеатра через телевизор, так как через телевизор можно выдавать только 2-канальный стереозвук. См. руководство по домашнему кинотеатру.
- Устройство Anynet+ можно подключить с помощью кабеля HDMI 1.3. Некоторые кабели HDMI могут не поддерживать функции Anynet+.
- Функция Anynet+ работает, когда аудиоустройство, поддерживающее Anynet+, находится в режиме ожидания или включено.
- Anynet+ поддерживает до 8 аудиоустройств.

Настройка Anynet+

Следующие настройки предназначены для использования функций Anynet+.

Использование функции Anynet+

1. Нажмите кнопку **Anynet+**.
С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт **Установка**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **ENTER/OK** для выбора пункта **Anynet+ (HDMI-CEC)**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт **Вкл.**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Функция Anynet+ (HDMI-CEC) будет включена.
 - При выборе пункта **Выкл.**, функция Anynet+ (HDMI-CEC) будет отключена.
 - Когда функция Anynet+ (HDMI-CEC) отключена, все операции, связанные с Anynet+, деактивируются.

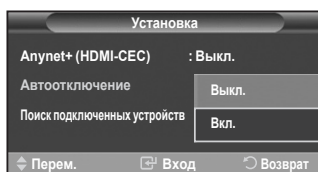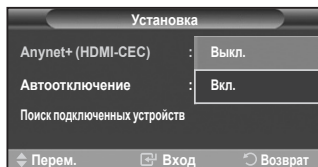
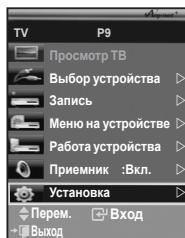


Автоматическое отключение устройства Anynet+ при отключении телевизора

1. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт **Автоотключение**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт **Вкл.**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Функция автоотключения будет включена.
 - При выборе значения **Выкл.** функция автоотключения будет выключена.Чтобы выйти, нажмите кнопку **EXIT**.
 - Чтобы использовать функцию Anynet+ в качестве настройки выбора устройства пульта дистанционного управления телевизора, необходимо выбрать телевизор.
 - Если для параметра Автоотключение установить значение Вкл., то подключенное внешнее устройство будет отключаться при выключении телевизора. Однако если устройство выполняет запись, оно может не отключиться.

Сканирование и переключение между устройствами Anynet+

1. Нажмите кнопку **Anynet+**.
2. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта **Выбор устройства**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта **Выбор устройства**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**. Будет выбрано соответствующее устройство.
4. Если требуется найти необходимое устройство, нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта **Поиск подключенных устройств**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**. Появится сообщение **Настройка соединения Anynet +**. По завершении поиска устройств список подключенных устройств отобразится в меню Anynet+.
 - Переключение на выбранное устройство может занять до 2 минут. Операцию переключения нельзя отменить во время ее выполнения.
 - Время, необходимое для сканирования устройств, зависит от количества подключенных устройств.
 - По завершении сканирования устройств количество найденных устройств не отображается.
 - Несмотря на то, что телевизор выполняет автоматическое сканирование устройств, когда он включен с помощью кнопки **POWER** устройства, подключенные при включенном телевизоре или в некоторых других случаях, не будут отображаться в списке. Поэтому для поиска устройств необходимо выбрать пункт **Поиск подключенных устройств**.
 - При выборе режима внешнего ввода с помощью кнопки **SOURCE** функцию Anynet+ нельзя использовать. Обязательно выберите устройство Anynet+ с помощью кнопки **Anynet+**.

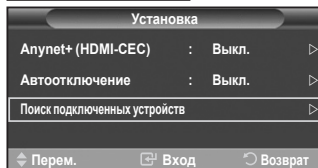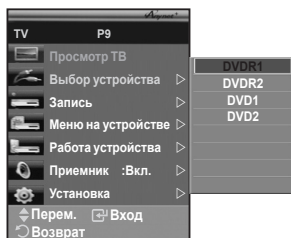

Меню Anynet+

Меню Anynet+ изменяется в зависимости от типа и состояния устройств Anynet+, подключенных к телевизору.

Меню Anynet+	Описание
Просмотр ТВ	Переключение из режима Anynet+ в режим ТВ-трансляции.
Выбор устройства	Отображение меню подключенного устройства. Пример. При подключенном устройстве записи DVD отображается меню названий устройства записи DVD.
Запись	Начало записи. (Это меню работает только для устройства, поддерживающего запись.)
Меню на устройстве	Телевизор подключен к соответствующему устройству.
Работа устройства	Отображение меню управления воспроизведением подключенного устройства. Пример. При подключенном устройстве записи DVD отображается меню управления воспроизведением устройства записи DVD.
Приемник	Звук выводится через ресивер.
Установка	Можно выполнить настройку среды для использования Anynet+.

Кнопки пульта управления телевизора, доступные в режиме Anynet+

Тип устройства	Рабочее состояние	Доступные кнопки
Устройство Anynet+	После выбора устройства, когда на экране отображается меню соответствующего устройства.	Цифровые кнопки ▲/▼/◀/▶/Кнопки ENTER/OK Цветные кнопки Кнопка Выход
	После выбора устройства при воспроизведении файла	◀◀ (поиск в обратном направлении) ▶▶ (поиск вперед) ■ (стоп) ▶ (воспроизведение/пауза)
Устройство со встроенным тюнером	После выбора устройства при просмотре телевизионной программы	Кнопка CH ▲/▼
Аудиоустройство	Когда активирован ресивер	Кнопка VOL +/- Кнопка MUTE
Anyview2	При просмотре телевизора	▶ (воспроизведение/пауза)

- Функция Anynet+ работает только в том случае, если пульт дистанционного управления настроен для телевизора.
- Кнопка **REC** работает только в режиме записи.
- Устройствами Anynet+ нельзя управлять с помощью кнопок на боковой панели телевизора. Устройствами Anynet+ можно управлять только с помощью пульта дистанционного управления телевизором.
- Пульт дистанционного управления телевизором может не работать в определенных условиях. В этом случае снова выберите устройство Anynet+.
- Функция Anynet+ не работает для продуктов других производителей.
- В режиме Anynet+ цветные кнопки могут работать неправильно.
- Функции кнопок ◀◀ и ▶▶ могут различаться в зависимости от устройства.

Запись

С помощью устройства для записи можно записать телевизионную программу.

Нажмите кнопку **REC**.


Начнется запись. (Только в том случае, если подключено устройство, поддерживающее функцию Anynet+.)

- Будет выполнена запись текущей телевизионной программы в режиме просмотра телевизора. При просмотре видео с другого устройства будет выполнена запись этого видео.
- Можно также записывать потоки источников, выбрав пункт **Запись** после нажатия кнопки Anynet+.
- Перед записью убедитесь, правильно ли выполнено подключение к разъему антенны на записываемом устройстве. Для получения инструкций относительно подключения антенны к записываемому устройству см. руководство пользователя.

Прослушивание через ресивер

Вместо громкоговорителей телевизора, звук можно прослушивать через ресивер.

1. Нажмите кнопку **Anynet+**.
Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта **Приемник**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 2. С помощью кнопки ◀ или ▶ выберите **Вкл.**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
Теперь звук можно будет прослушивать через ресивер.
 3. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
- Если ресивер включен, то звук с телевизора можно прослушивать через 2-канальный ресивер.
 - Если ресивер предназначен исключительно для домашнего кинотеатра (поддерживает только аудио), он может не отображаться в списке устройств.
 - Ресивер работает только при правильном подключении к оптическому гнезду телевизора и ресивера.
 - В случае использования содержимого с защитой авторских прав, возможно, не удастся выполнить прослушивание через ресивер.
 - При прослушивании ресивера существуют ограничения на использование функции PIP и меню звуковых параметров.

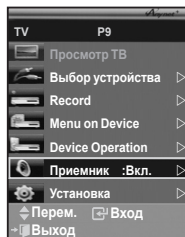

Перед обращением в сервисный центр проверьте следующее


Неисправность	Действия
Не работает функция Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте, поддерживает ли устройство функцию Anynet+. Система Anynet+ поддерживает только устройства Anynet+. ■ Подключите только один ресивер. ■ Проверьте правильность подключения кабеля питания устройства Anynet+. ■ Проверьте подключения видео-/аудио-/HDMI 1.3 -кабелей устройства Anynet+. ■ Убедитесь, что для параметра "Anynet+ (HDMI-CEC)" установлено значение "Вкл." в меню настройки "Anynet+". ■ Убедитесь, что пульт дистанционного управления находится в режиме телевизора. ■ Убедитесь, что используется эксклюзивный пульт дистанционного управления Anynet+. ■ Anynet+ не работает в определенном состоянии. (Поиск каналов) ■ При подключении или отключении кабеля HDMI 1.3 м выполните повторный поиск устройств или снова включите телевизор. ■ Убедитесь, что для функции Anynet+ устройства Anynet+ установлено значение включения.
Необходимо запустить Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте правильность подключения устройства Anynet+ к телевизору, а также выбрано ли в меню установки Anynet+ для устройства Anynet+ (HDMI-CEC) значение Вкл. ■ Нажмите кнопку TV на пульте дистанционного управления телевизора, чтобы выбрать телевизор. Затем нажмите кнопку Anynet+ для отображения меню Anynet+ и выберите требуемое подменю.
Необходимо выйти из Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выберите пункт Просмотр ТВ в меню Anynet+. ■ Нажмите кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления телевизора и выберите другое устройство (не Anynet+). ■ Нажмите любую кнопку CH, CH LIST, PRE-CH, и т.д. для изменения режима телевизора. (Обратите внимание, что кнопка канала работает только в том случае, если не подключено устройство Anynet+ со встроенным тюнером.)
На экране отображается сообщение На экране появляется сообщение Подключение к устройству Anynet+ .	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нельзя использовать пульт дистанционного управления при настройке Anynet+ или переключении в режим просмотра. ■ Используйте пульт дистанционного управления после настройки Anynet+ или перехода в режим просмотра.
На экране появляется сообщение Подключение к устройству Anynet+	Эту функцию невозможно использовать одновременно с функцией Plug & Play.
Подключенное устройство не отображается.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте, поддерживает ли устройство функции Anynet+. ■ Проверьте правильность подсоединения кабеля HDMI 1.3. ■ Убедитесь, что для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) установлено значение <Вкл> в меню настройки Anynet+ ■ Повторите поиск устройств Anynet+. ■ Устройство Anynet+ можно подключить только с помощью кабеля HDMI 1.3. Некоторые кабели HDMI могут не поддерживать функции Anynet+.
Невозможно выполнить запись телевизионных программ.	Убедитесь, правильно ли выполнено подключение к разъему антенны на записывающем устройстве.
Звуковые телевизионные сигналы не выводятся через ресивер.	Подключите ресивер к телевизору с помощью оптического кабеля.

Регулировка настенного крепления (продается отдельно) (LE52F96BD)

После установки на стене можно легко настроить положение телевизора.



1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Установка" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Регулировка настенного крепления" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Настройте необходимое положение с помощью кнопки **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
4. Чтобы выйти, нажмите кнопку **EXIT**.
 - Если нажать кнопку со стрелкой, когда на экране телевизора отображается экранное меню, появится экран настройки.
 - После отключения питания телевизор возвращается в положение исходной установки. После включения питания телевизор возвращается в последнее настроенное положение, которое было занесено в память.
 - Автоматическое устройство для установки на стене не работает, когда используется Anynet+.

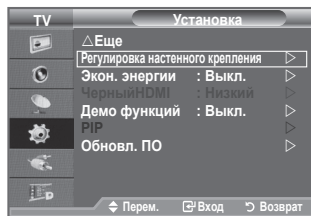

Использование кнопок пульта дистанционного управления

Кнопка	Операции	
	Настройка угла при установке на стене	Вверх, вниз, перемещение вправо, перемещение влево
	Сброс	Перемещение в положение исходной установки
<p>красная кнопка зеленая кнопка желтая кнопка</p>	Занесение положения в память и перемещение в сохраненное положение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выберите кнопки со стрелками на пульте дистанционного управления. 2. Нажмите красную кнопку (выбор положения 1) 3. Установите телевизор в нужное положение, следуя указаниям в руководстве пользователя устройства для установки на стене. 4. Положение, которое было настроено последним, сохраняется в памяти как положение 1. 5. С помощью зеленой кнопки (выбор положения 2) и желтой кнопки (выбор положения 3) можно сохранить положения в соответствии с приведенными выше процедурами. 6. Можно сохранить 3 относительных положения: для красной кнопки (выбор положения 1), зеленой кнопки (выбор положения 2) и желтой кнопки (выбор положения 3). Если нажать кнопку после сохранения телевизор автоматически переместится на этот сохраненный угол. 7. Если дополнительно переместить телевизор из сохраненного положения, то в памяти будет сохранено последнее положение.


- Описание установки см. в прилагаемом руководстве по установке.
- Для выполнения установки устройства, а также установки и перемещения подставки для настенной установки обратитесь в компанию, специализирующуюся на установке.
- Это руководство по установке применяется при использовании подставки для настенной установки. В случае крепления к другим строительным материалам, обратитесь к ближайшему дилеру

Использование замка системы Кенсингтона для предотвращения кражи (в зависимости от модели)

Замок Кенсингтона - это устройство, используемое для физического закрепления системы, когда оно используется в общественных местах.

Такое устройство приобретается дополнительно. Внешний вид и способ блокировки могут различаться в зависимости от производителя. Для получения сведений об использовании замка Кенсингтона см. прилагаемое к нему руководство пользователя.

1. Вставьте устройство защиты в гнездо для замка Кенсингтона, расположенное на ЖК-мониторе (рис. 1) и поверните его по часовой стрелке (рис. 2).
2. Подсоедините кабель для замка Кенсингтона.
3. Прикрепите замок Кенсингтона к столу или тяжелому закрепленному основанию.

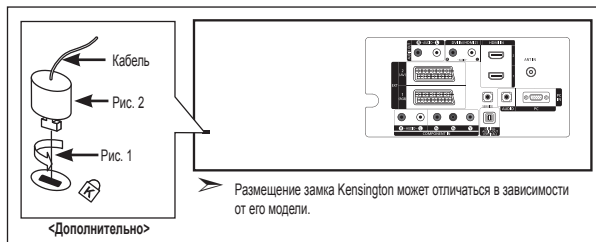

Поиск и устранение неисправностей: Перед обращением в службу технической поддержки


Нет звука или изображения	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, подключен ли кабель питания телевизора к розетке электропитания.• Проверьте, были ли нажаты кнопки на передней панели телевизора.• Проверьте параметры уровня контрастности и яркости изображения.• Проверьте уровень громкости.
Изображение нормальное, но звук отсутствует	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте уровень громкости.• Проверьте, не была ли нажата на пульте дистанционного управления кнопка выключения звука MUTE .• Убедитесь, что функция «Отключение основного звука» отключена
Экран остается черным, а индикатор питания мигает	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте на компьютере: питание, сигнальный кабель.• В телевизоре применяется система управления питанием.• Переместите мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре.
Изображение отсутствует или черно-белое	<ul style="list-style-type: none">• Отрегулируйте настройки цвета изображения.• Проверьте правильность выбора системы вещания.
Помехи в изображении и звучании	<ul style="list-style-type: none">• Попытайтесь найти электрическое устройство, которое влияет на телевизор, и переставьте это устройство подальше.• Подсоедините телевизор к другой розетке сети питания.
Расплывчатое или нечеткое изображение, искаженный звук	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте направление, размещение и соединение антенны. Помехи часто возникают вследствие использования комнатной антенны.
Неправильная работа пульта дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none">• Замените батареи в пульте дистанционного управления.• Очистите окно прохождения сигнала пульта дистанционного управления (верхний край пульта).• Проверьте контакты батарей.
Появляется сообщение «Проверьте сигнальный кабель».	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что сигнальный кабель надежно подсоединен к компьютеру или другому источнику видеосигнала.• Убедитесь, что компьютер или другой источник видеосигнала включен.
В режиме «ПК» появляется сообщение «Режим не поддерживается.»	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте максимальное значение разрешения и частоту видеоадаптера.• Сравните эти величины с данными, которые отображаются в режимах дисплея.
В углу экрана отображается искаженное изображение..	<ul style="list-style-type: none">• Если на некоторых внешних устройствах выбран параметр «Точное отображ.» в углу экрана изображение может искажаться. Этот симптом связан с внешними устройствами, а не телевизором..

Тонкопленочная жидкокристаллическая панель (TFT-LCD) состоит из множества подпикселей (6 220 800) и ее изготовление требует использования наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько темных или светлых пикселей. Эти отдельные пиксели не влияют на качество работы изделия.

Технические характеристики и требования к условиям эксплуатации

Название модели	LE52F96BD	LE70F96BD
Размер экрана (диагональ)	52 дюймов	70 дюймов
Разрешение экрана ПК	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	1920 x 1080 при частоте 60 Гц
Звук		
Выход	15 Вт X 2	15 Вт X 2
Габариты (Ш x Г x В)		
Корпус	1372 x 120 x 780 мм	1771 x 150 x 1023 мм
с подставкой	1372 x 320 x 845 мм	1771 x 420 x 1079 мм
Вес		
с подставкой	42 кг	96 кг
Условия окружающей среды		
Рабочая температура	10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)	10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)
Относительная влажность при работе	10 % - 80 %, без конденсации	10 % - 80 %, без конденсации
Температура хранения	-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)	-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Влажность при хранении	5 % - 95 %, без конденсации	5 % - 95 %, без конденсации

Шарнирная подставка (левая/правая) (LE52F96BD)



-20° ~ 20°

- Конструкция и характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления.
- Данное устройство является цифровым устройством класса В.
- Характеристики источника питания и потребляемой мощности указаны на устройстве.

Технические характеристики

Модель		LE52F96BD	LE70F96BD
Соотношение сторон экрана		16X9	16X9
Размер экрана в дюймах		52 дюйми	70 дюйми
Размер диагонали рабочей области экрана		132	177
Поддерживаемые режимы цветности		PAL, SECAM, NTSC 4.43	PAL, SECAM, NTSC 4.43
Поддерживаемые режимы звука		B/G, D/K, I, L	B/G, D/K, I, L
Размеры в мм	Ш	1372	1771
	Г	320	420
	В	845	1079
Вес в кг		42	96
Моно/стерео		Стерео	Стерео
Мощность встроенных динамиков		15 Вт X 2	15 Вт X 2
Типы установленных разъёмов	SCART	есть	есть
	S-VIDEO/RCA (Вход)	есть/есть	есть/есть
	D-Sub (для ПК)	есть	есть
	HDMI/DVI IN	есть	есть
	Аудиовход DVI	есть	есть
	RCA выход	нет	нет
	Головные телефоны / наушник	есть	есть
Дополнительные аксессуары	Пульт ДУ	есть	есть
	Батарейки	есть	есть
	Переходник для подключения комнатной антенны	нет	нет
	Инструкция пользователя	есть	есть

* Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях.

Срок службы : 7лет

*Эта страница намеренно оставлена
пустой.*