BORK

ФЕН

HD IAP 2920 BK

СОДЕРЖАНИЕ

5 Меры безопасности, рекомендуемые компанией BORK

7 Технические характеристики

9 Эксплуатация фена

15 Чистка и уход

Поздравляем

с приобретением нового фена BORK – HD IAP 2920 BK

Компания BORK уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным пользование ими. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры предосторожности:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФЕНА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Уважаемый покупатель, уважаемая покупательница! Поздравляем Вас с приобретением нового фена BORK. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по безопасности, а также по эксплуатации фена и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящей Инструкции и, если фен перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.

- Фен предназначен только для сушки волос и ухода за ними.
- Изготовитель не несет ответственности, если фен использовался не по назначению, без соблюдения инструкций руководства по эксплуатации, а также, если его ремонт был выполнен лицами, не имеющими соответствующей квалификации.
- Фен является бытовым устройством и не предназначен для использования в профессиональных целях!
- Это устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам.
- Во избежание возникновения опасных ситуаций, выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже меры безопасности.
- Если Вы желаете передать это устройство другому владельцу, пожалуйста, передайте вместе с ним данное руководство по эксплуатации.
- Если поврежден сетевой шнур устройства, во избежание возникновения опасных ситуаций его замену должен выполнить сервисный центр компании-изготовителя.
- Напряжение электросети должно соответствовать напряжению, указанному на приборе.
- Подключайте устройство только к розеткам электросети, имеющим контакт заземления. Не тяните за сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сдавлен какими-либо предметами или запутался. Не прокладывайте сетевой шнур около горячих предметов или в местах с повышенной влажностью.
- Перед использованием устройства, проверьте правильность его работы!
- Феном не следует пользоваться, если: поврежден сетевой шнур; устройство имеет видимые повреждения; устройство упало с высоты.
- Никогда не наматывайте на фен сетевой шнур!
- Вставляйте вилку сетевого шнура в розетку электросети, только когда фен выключен.
- Используйте устройство только по назначению!
- Во избежание возникновения опасных ситуаций, феном не следует пользоваться лицам, страдающим заболеваниями, сопровождающимися нарушением координации движений.
- Использование фена детьми должно строго сопровождаться контролем взрослых.
- Храните упаковочные материалы (например, пластиковые пакеты) в местах, недоступных для детей.

ВНИМАНИЕ!
Риск поражения электротоком!
Никогда не пользуйтесь феном, если у Вас влажные руки, находясь в ванне или под душем. Если фен упал в воду, немедленно выньте вилку сетевого шнура из розетки электросети.
Ни при каких обстоятельствах не касайтесь воды, если фен подключен к электросети.

ВНИМАНИЕ!
Риск поражения электротоком!
Если Вы пользуетесь феном в ванной комнате, во избежание опасных ситуаций после использования обязательно отключите фен от электросети.

- Никогда не кладите работающий фен на мягкие подушки, шерстяные одеяла!
- Не размещайте фен или сетевой шнур устройства на горячих поверхностях, например, на плитах, духовках, печах, а также вблизи открытого пламени!
- Во избежание повреждения волос не приближайте отверстие выхода воздуха слишком близко к волосам!
- Во время пользования феном не закрывайте отверстия всасывания и выхода воздуха.
- Если фен не используется регулярно, следите за тем, чтобы он был выключен, если устройство не используется.
- Фен оснащен автоматической системой защиты от перегрузок, которая срабатывает и отключает фен при перегрузке (например, если заблокировано отверстие всасывания или выхода воздуха). Если во время работы фен выключился, установите переключатель с делениями в положение „0“ и подождите приблизительно 5 минут. Затем включите фен снова.
- Установка устройства защиты, срабатывающего по току утечки, гарантирует, что при возникновении опасной ситуации, ток не превысит 30 А.
- Выньте вилку сетевого шнура из розетки электросети, если:
  фен работает неправильно;
  перед чисткой;
  после каждого использования.
  не тяните устройство за сетевой шнур и не переносите его, держа за сетевой шнур.
- Перед чисткой и обслуживанием, а также, если фен работает неправильно - отключите устройство от электросети и дайте ему охладиться.
- Не отключайте фен из электросети рывком за сетевой шнур, не вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети влажными руками.

ВНИМАНИЕ!
Риск поражения электротоком!
Не допускайте попадания в устройство водного конденсата.
Никогда не погружайте устройство в воду.

- В вышеперечисленных случаях гарантия аннулируется.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:	1800–2000 Вт
Напряжение:	230–240 В~/50–60 Гц
Длина сетевого шнура:	3,0 м

ВНИМАНИЕ!
Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Подавление помех: Это устройство обеспечивает подавление помех в соответствии с нормами директив, регламентирующих подавление помех.

Электромагнитная совместимость: Устройство обеспечивает подавление электромагнитных помех (электромагнитную совместимость) в соответствии с нормами директив, регламентирующих электромагнитную совместимость.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 12 месяцам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами

Эксплуатация

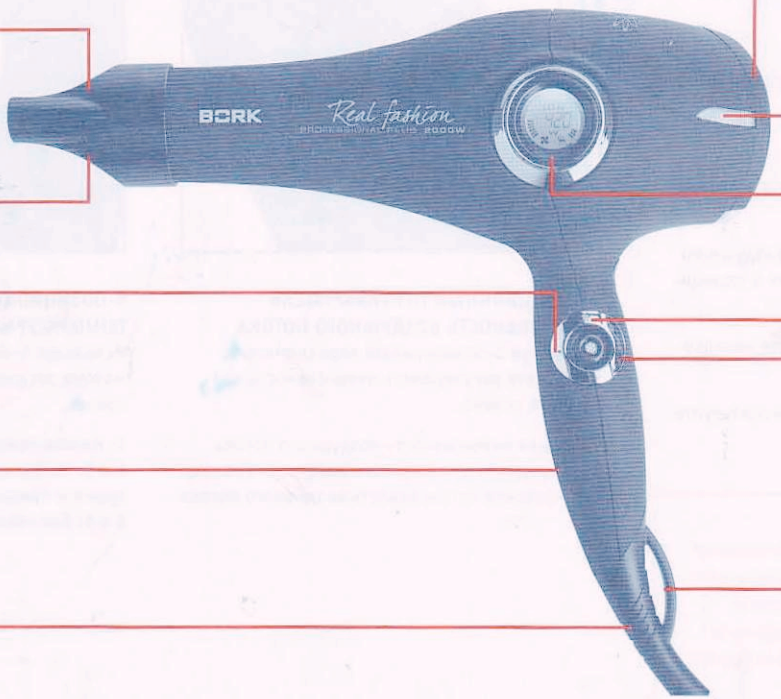

Насадка-концентратор

Ионизация

Многофункциональный регулятор работы фена

Прорезиненный корпус

3-х метровый шнур питания для профессионального использования

Воздушный фильтр

Индикатор работы

Информативный LCD-дисплей

Пять уровней мощности

Пять температурных режимов

Кольцо для вешания фена на крючок

ОБЫЧНАЯ СУШКА

- Вымойте волосы и хорошо осушите волосы полотенцем.
- Тщательно причешите волосы. Не используйте при сушке лак для волос или другие легко воспламеняемые средства ухода за волосами.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети. Фен готов к работе.

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ

На Вашем фене имеется многофункциональный регулятор работы фена.

Для регулировки интенсивности воздушного потока и температуры используйте 5-позиционный переключатели.

Для фиксации укладки используйте насадку-концентратор.

Для включения или выключения используйте кнопку ON/OFF.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Ваш фен оснащен автоматической защитой от перегрева. Если в процессе работы фен отключился, возможно, - это результат срабатывания автоматической защиты от перегрева. Подождите, пока фен охладится, и продолжите использование.

5-ПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Используя 5-позиционный переключатель, Вы можете регулировать интенсивность воздушного потока.

1: Низкая интенсивность воздушного потока
2–3: Средняя интенсивность воздушного потока
4–5: Высокая интенсивность воздушного потока

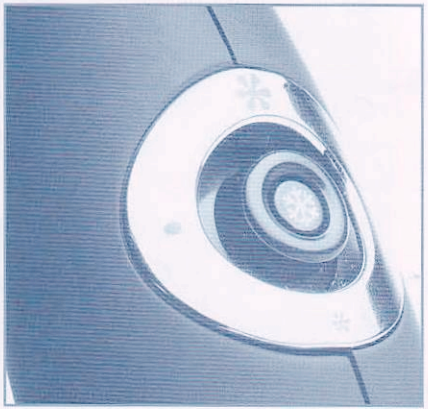

5-ПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Используя 5-позиционный переключатель, Вы можете регулировать температуру воздушного потока.

1: Низкая температура
2 и 3: Умеренная температура для щадящей сушки и придания волосам объема
4 и 5: Высокая температура для быстрой сушки

«ХОЛОДНЫЙ ОБДУВ»

Функция используется для охлаждения, фиксации укладки и бережного ухода за отдельными областями волосяного покрова.

- Прерывистый поток холодного воздуха
- Постоянный поток холодного воздуха

ГЕНЕРАТОР ИОНОВ

Ваш фен имеет встроенный генератор ионов.

Генератор ионов предотвращает возникновение на Ваших волосах зарядов статического электричества и обеспечивает волосам дополнительный блеск.

Чистка и уход

ЧИСТКА И УХОД

- Опасно, риск поражения электротоком! Перед чисткой выключите устройство и выньте вилку сетевого шнура из розетки электросети.
- Опасно, возможно возгорание! Очень важно дать устройству полностью охладиться.
- Берегите фен от пыли, пуха, не допускайте попадания в него грязи. Время от времени вынимайте и прочищайте воздушный фильтр.
- Перед чисткой отключите фен от электросети.
- Никогда не погружайте фен в воду!
- Относитесь к устройству бережно. Не используйте при чистке острые предметы и абразивные чистящие средства.
- Чистку фена можно производить слегка влажной тканью, после чего необходимо протереть фен мягкой сухой тканью.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Упаковка, сам фен и его принадлежности сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.
- Если возможно, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.