

# Tefal®

## BARBECUE

Estivo

Adjust Grill/feet

Easy Grill Adjust


Easy Grill'n'Pack Adjust

Easy Grill Thermospot

Easy Grill'n'Pack Thermospot



F  
D  
I  
GB  
TR  
E  
P  
GR  
RUS  
UA  
H  
CZ  
PL  
SK  
HR  
SCG  
SLO  
BIH  
RO  
BG

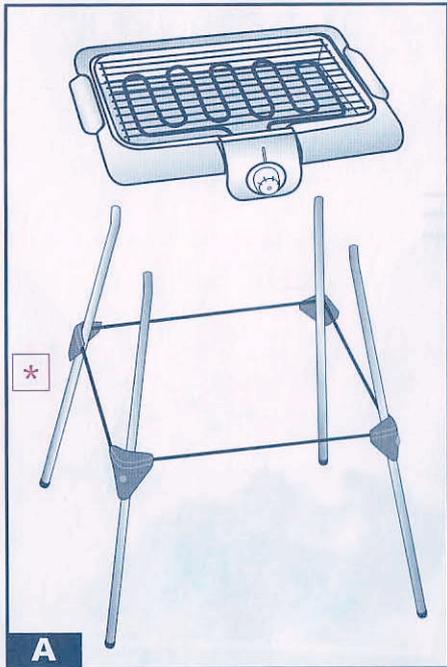


**A**



**B**



**C**





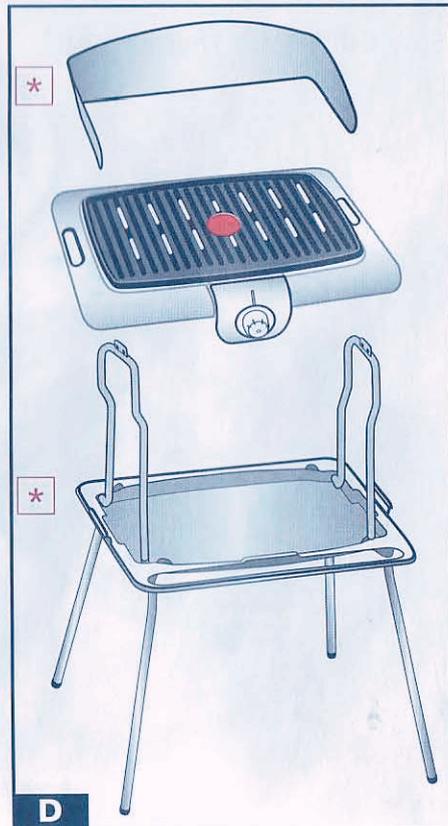






**D**







F : \* = selon modèle  
 D : \* = je nach Modell  
 I : \* = secondo il modello  
 GB : \* = according to the model  
 TR : \* = modele bađlı olarak  
 E : \* = según modelo  
 P : \* = consoante modelo  
 GR : \* = ανάλογα με το μοντέλο  
 RUS : \* = в зависимости от модели  
 UA : \* = залежно від моделі  
 H : \* = modelltől függően  
 CZ : \* = podle typu  
 PL : \* = w zależności od modelu  
 SK : \* = podľa modelu  
 HR : \* = ovisno o modelu







SCG : \* = u zavisnosti od modela  
 SLO : \* = odvisno od modela  
 BOS : \* = zavisno od modela  
 RO : \* = in functie de model  
 BG : \* = според модела







## Thermospot

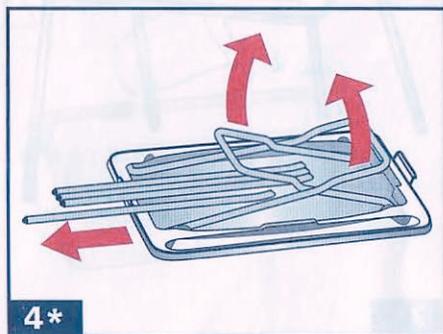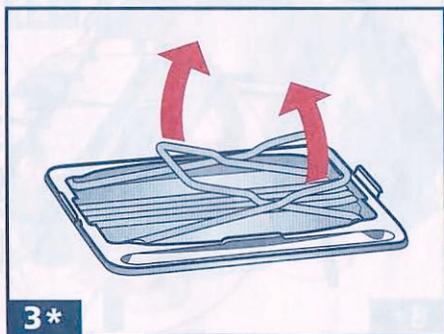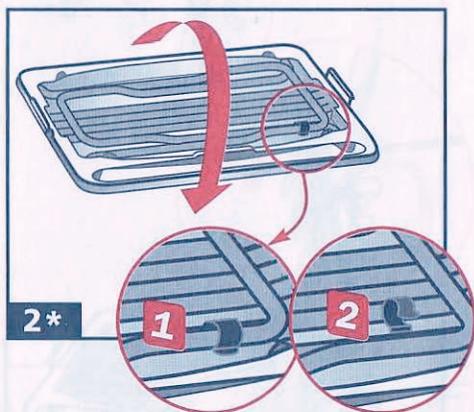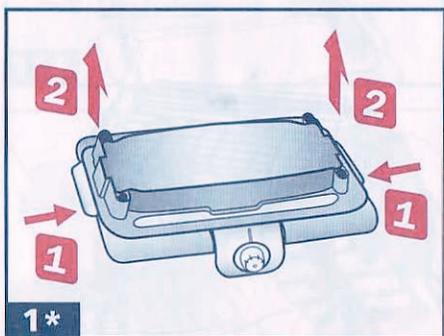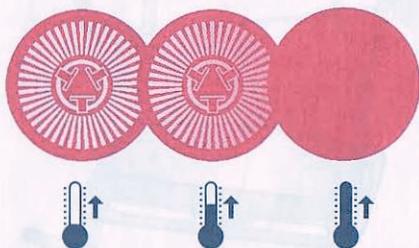




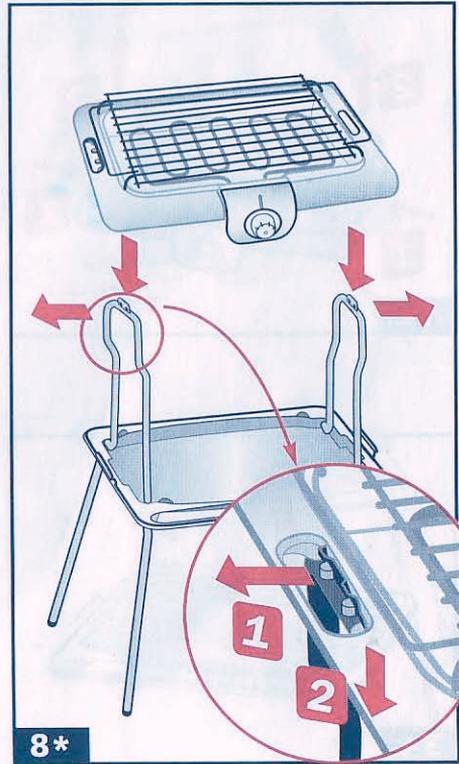
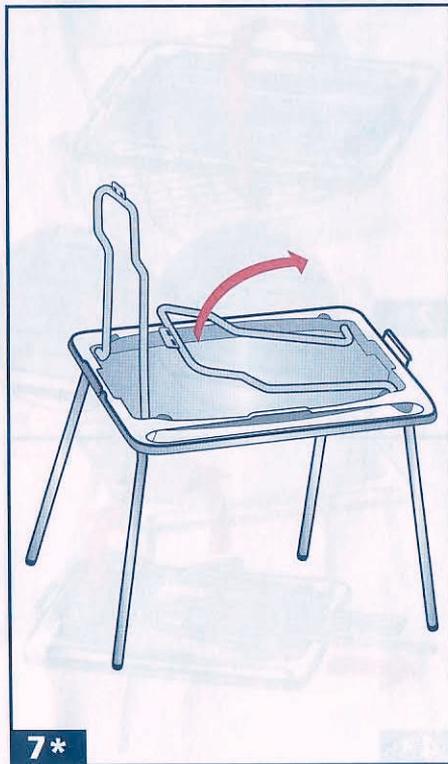
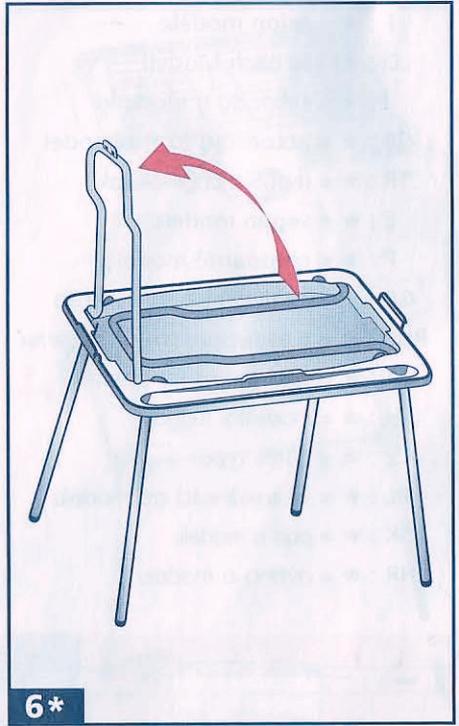
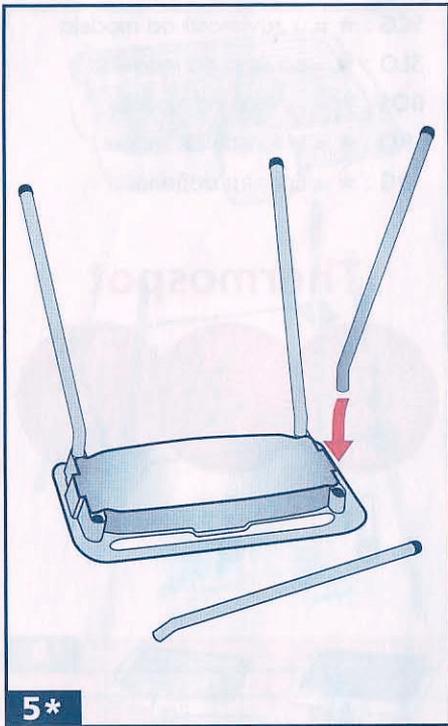


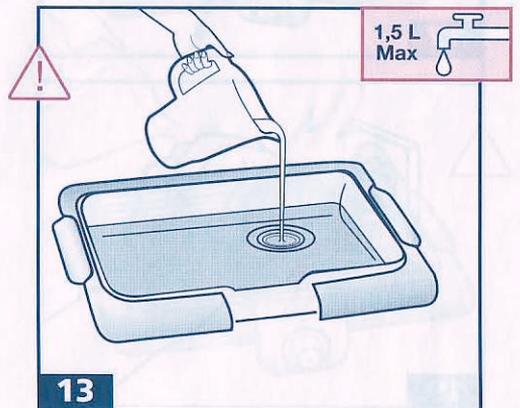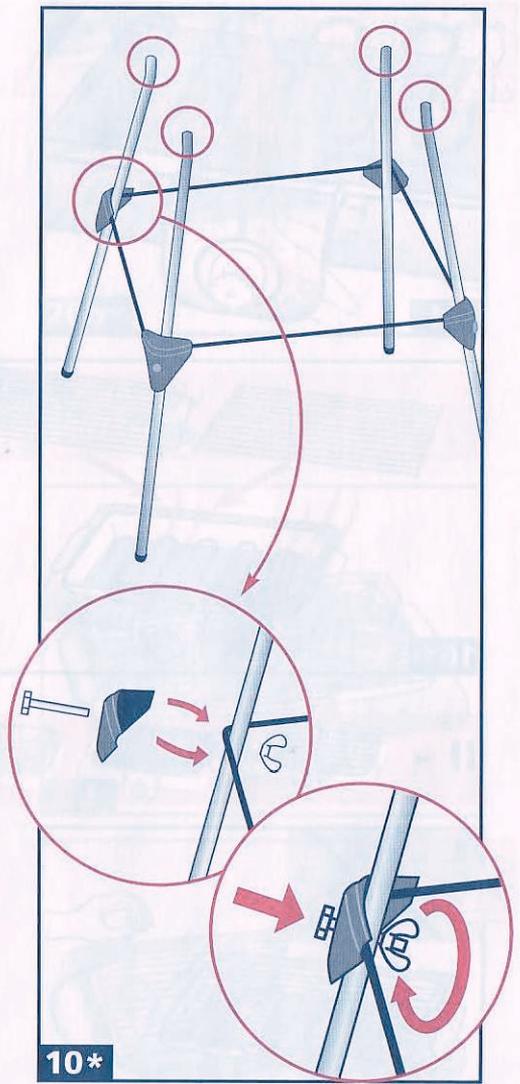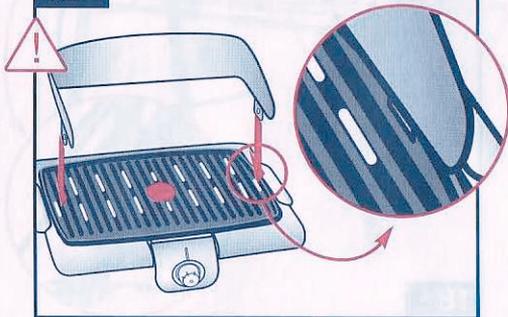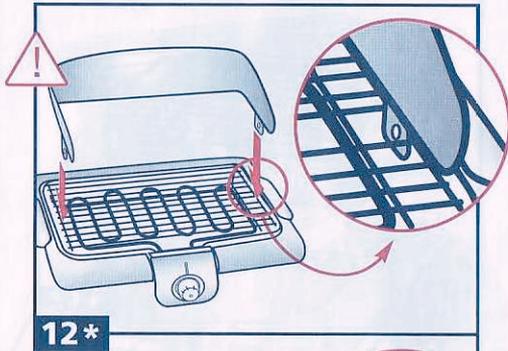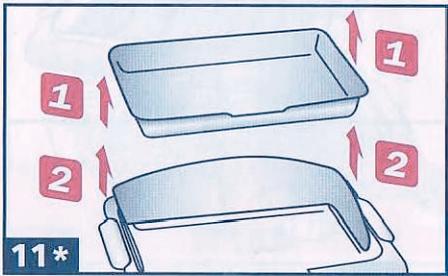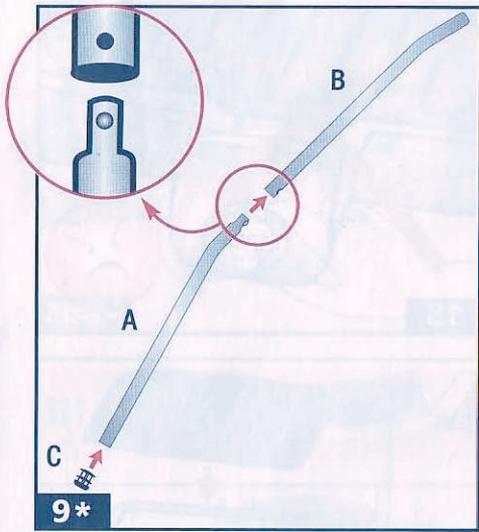

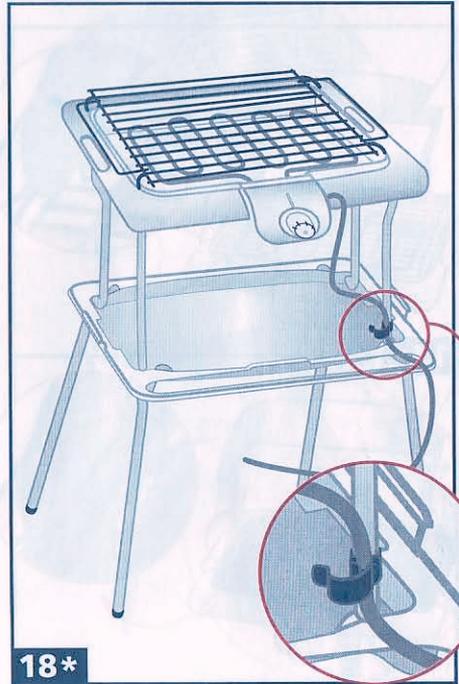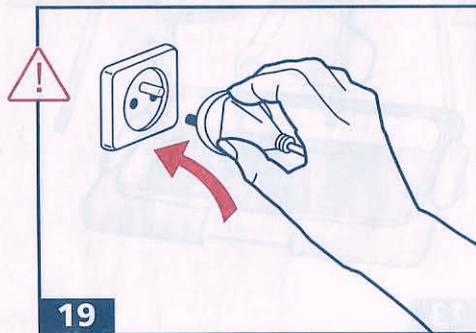
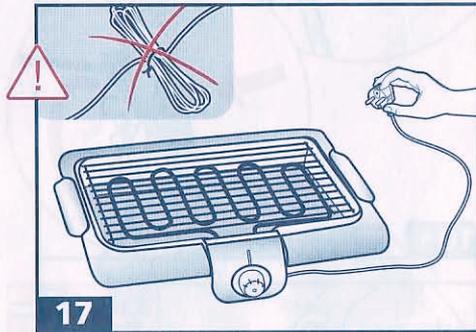
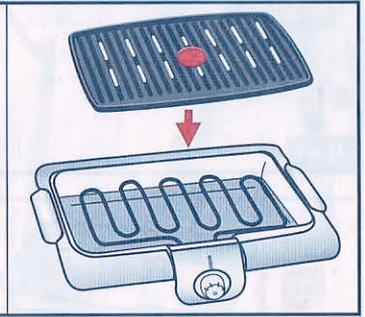
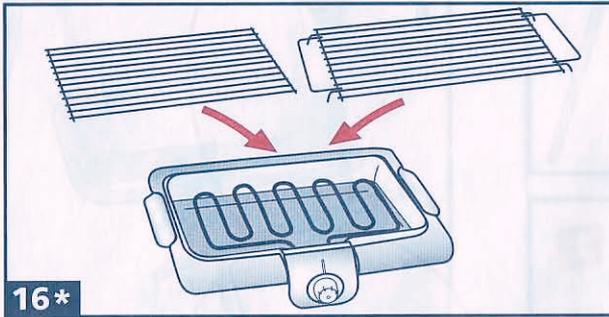
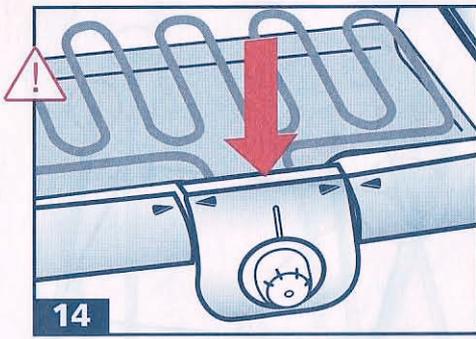


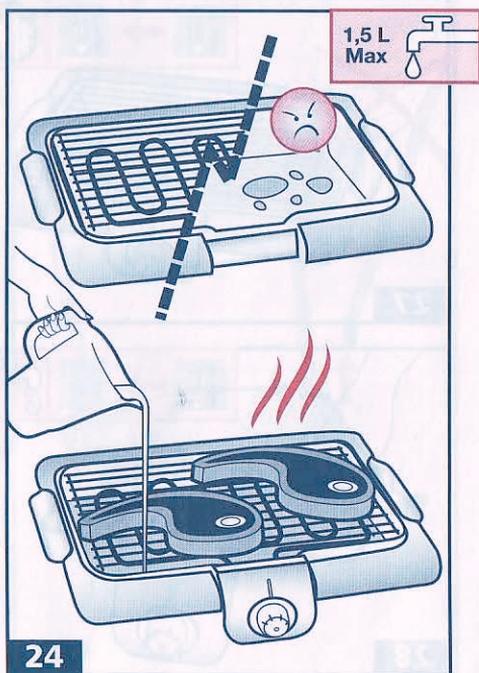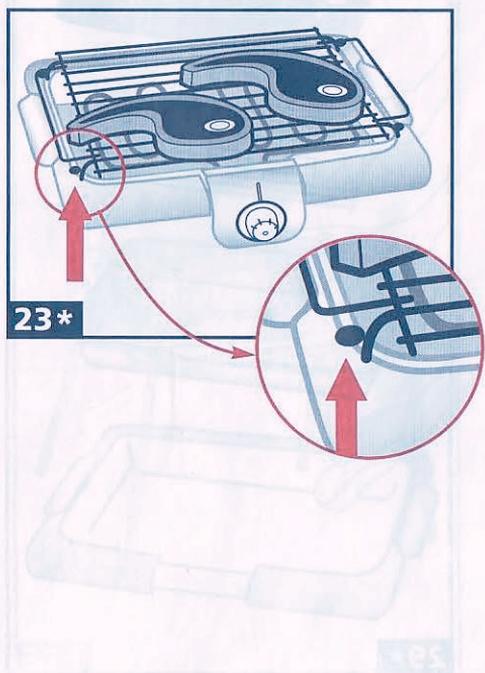
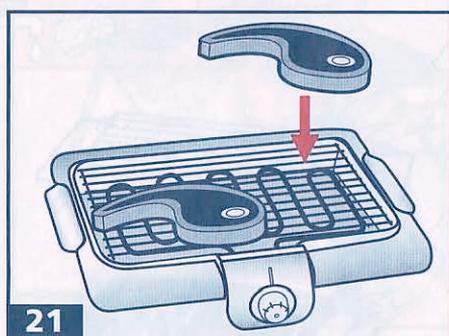

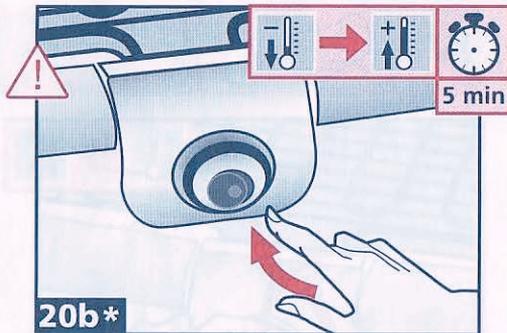
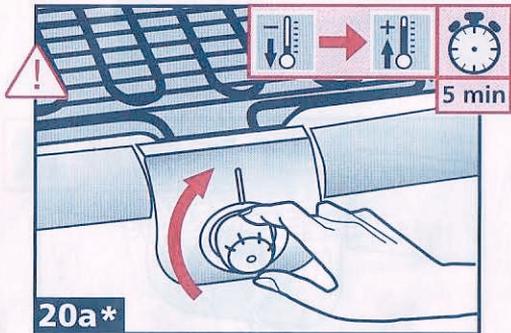


# IV -

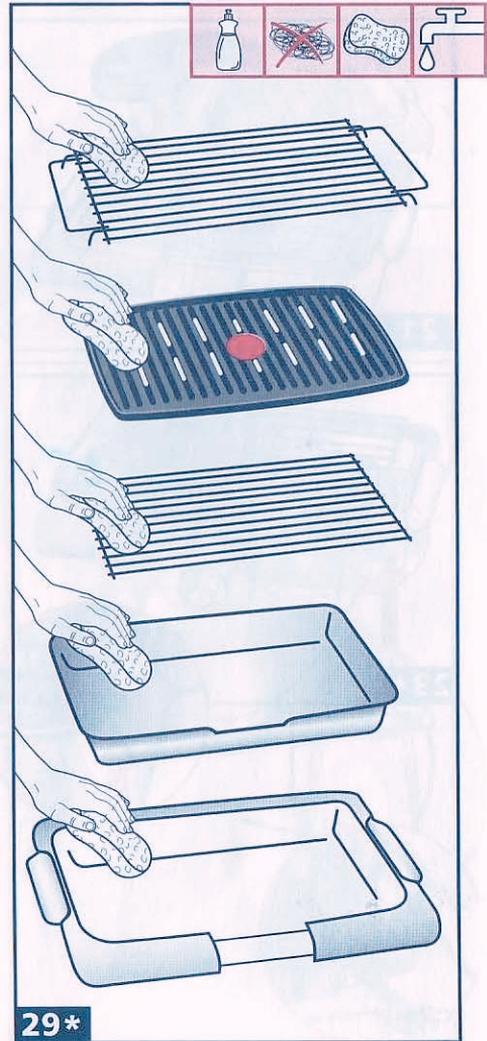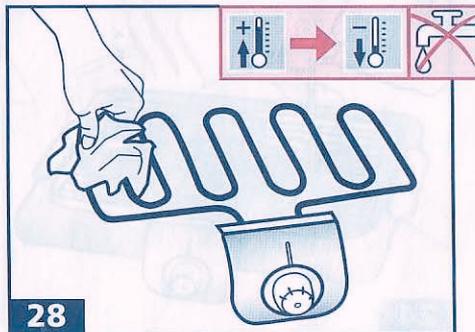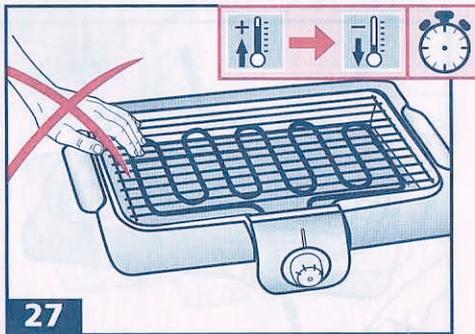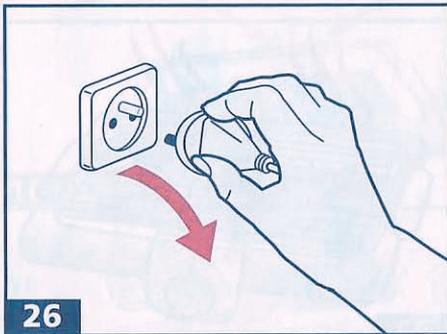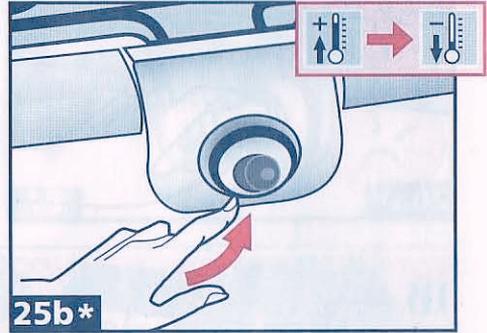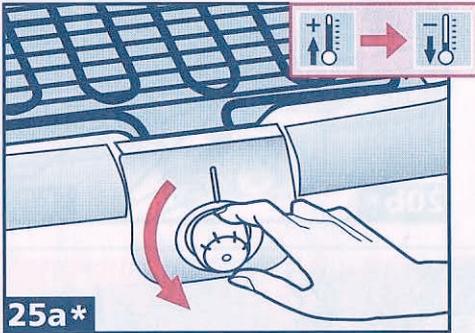

V -

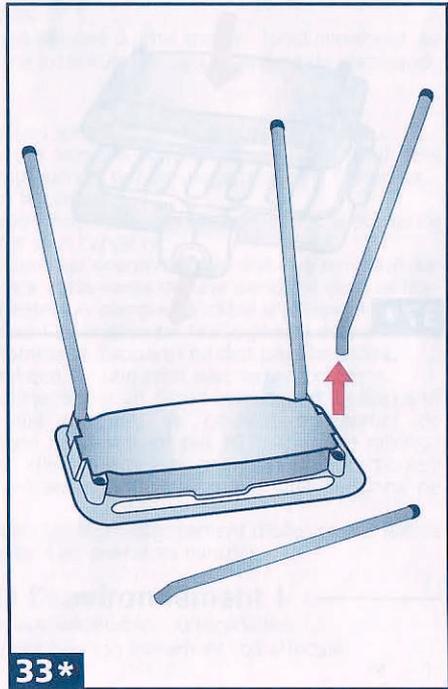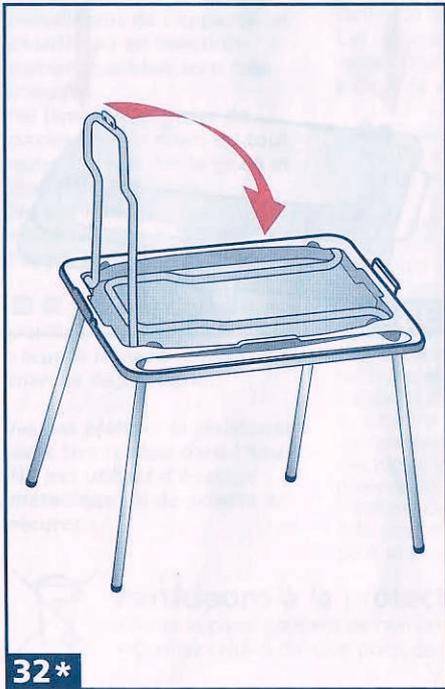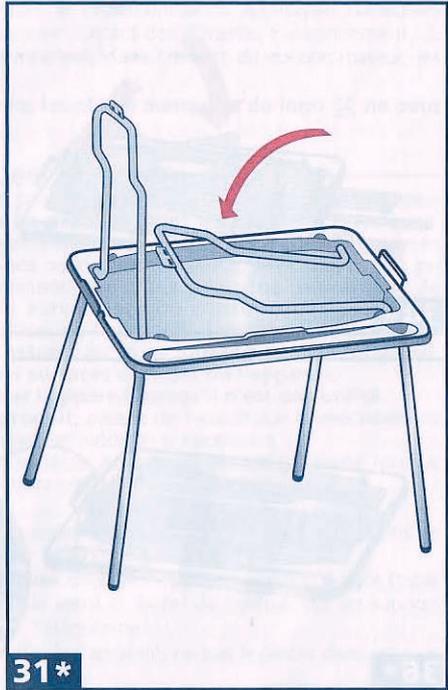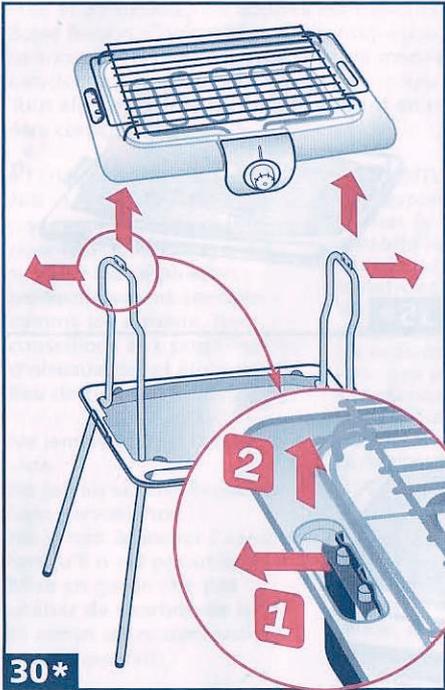

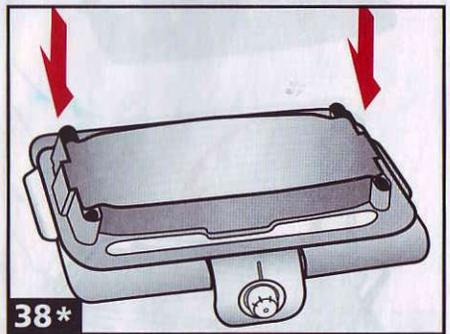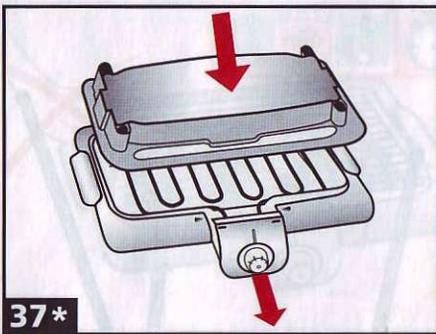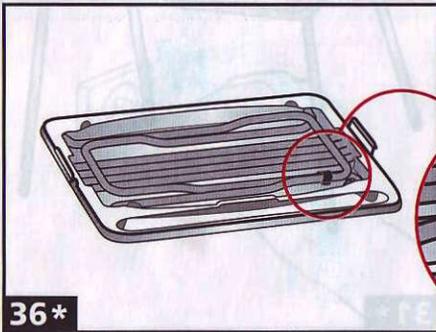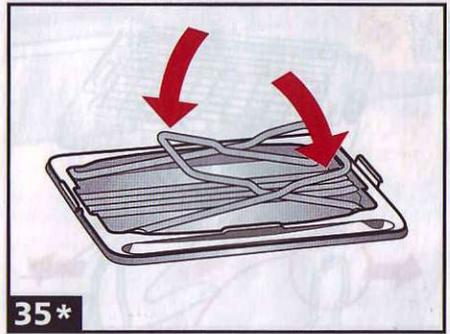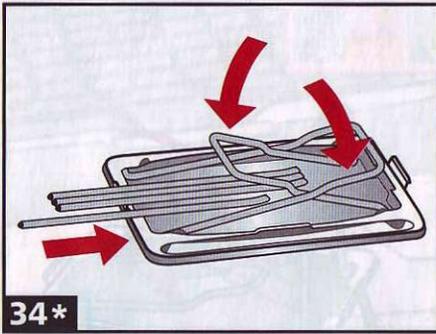

Фирма TEFAL благодарит вас за то, что вы приобрели ее изделие и напоминает, что ваш прибор предназначен исключительно для бытового использования. Внимательно прочтите инструкцию и держите ее под рукой. Эта инструкция является общей для различных моделей, которые отличаются лишь набором принадлежностей, поставляемых вместе с прибором.

Этот продукт соответствует всем стандартам и нормам (Электромагнитная совместимость, Совместимость материалов с пищей, Безопасность...).

Фирма TEFAL оставляет за собой право в любое время изменить характеристики и составные части прибора в интересах пользователя.

Части прибора, маркированные знаком , не должны соприкасаться с пищей или водой.

## Правила техники безопасности

**N-B:** Дым во время выпекания может представлять опасность для животных с чувствительной дыхательной системой, таких, как птицы. Советуем владельцам птиц удалить их от места выпекания.

Не включайте прибор вхолостую.

Не включайте прибор вхолостую.

Подключайте прибор к сети только тогда, когда вы собрались его использовать.

**Предупреждение:** Не кладите древесный уголь или другое топливо внутрь прибора.

Не дотрагивайтесь до металлических частей нагретого или работающего прибора: они нагреваются до очень высокой температуры.

Не помещайте фольгу или любой другой посторонний предмет между решеткой и продуктами.

Не забываете внутри нагревающегося прибора кухонные принадлежности.

**14 15** Если нагревательный элемент установлен неправильно, система безопасности блокирует включение аппарата.

Запрещается погружать прибор, нагревательный элемент и шнур питания в воду.

Запрещается использовать металлические щетки и порошки для чистки

Этот прибор не должен использоваться лицами (в том числе - детьми) с ограниченными физическими, умственными или сенсорными способностями, или лицами, не имеющими опыта и знаний, если они не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность и не получили предварительных инструкций, касающихся пользования прибором. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.

- Никогда не касайтесь горячих поверхностей прибора.
- Никогда не включайте прибор, если не собираетесь его использовать.

Если несчастный случай все-таки произошел, немедленно промойте ожог холодной водой и вызовите врача при необходимости.

Во время работы прибора его поверхности могут сильно нагреваться. **16** Чтобы мангал работал, следите, чтобы в рефлекторе находилась вода (не больше 1,5 л).

Запрещается ставить прибор на хрупкие поверхности (стекло, скатерть, полированные поверхности и др.).

Избегайте ставить его на эластичные поверхности (например, на клеенку или скатерть типа "Bulgomme").

Во избежание перегрева прибора не ставьте его в угол или около стены.

Используйте плитки входящие в комплектацию или приобретенные у официального представителя.

Этот прибор не предусматривает включения при помощи внешнего таймера или отдельного пульта дистанционного управления.



Прибор можно использовать на улице, вне помещения.

Adjust Grill / Adjust Grill feet: Запрещается использовать вне помещения.

Полностью размотайте шнур питания.

Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют мощности и рабочему напряжению прибора.

Если шнур поврежден, то для предотвращения опасности, он должен быть заменен изготовителем или в установленном сервисном центре.

Электрический провод необходимо регулярно осматривать, чтобы выявить те или иные признаки повреждений. Если провод поврежден, пользоваться прибором нельзя.

Включайте прибор только в сетевую розетку с заземлением.

Подключайте электроприбор к сети, снабженной токоограничителем, отключающим подачу электропитания, если сила тока превышает 30 мА.

При использовании удлинителя убедитесь в том, что: он снабжен встроенным разъемом с заземлением; вы приняли все меры предосторожности, чтобы никто не зацепился за него.

При первом использовании в течение первых нескольких минут может появляться легкий дымок. .