

ЦИФРОВАЯ ФОТОКАМЕРА

OLYMPUS®

Stylus 840 / μ 840

Полное руководство

Краткое руководство

Чтобы быстро научиться
пользоваться фотокамерой.

Функции кнопок


Работа меню

Вывод снимков на печать

Использование OLYMPUS Master

Более подробное знакомство с фотокамерой

Приложение

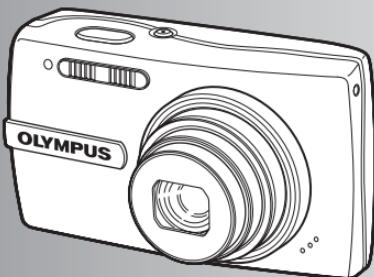- 
- Благодарим вас за приобретение цифровой фотокамеры компании Olympus. Для эффективного и правильного использования фотокамеры пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом использования новой фотокамеры. Сохраните руководство, чтобы использовать его для справки в дальнейшем.
 - Прежде чем делать важные фотографии, рекомендуется сделать несколько пробных, чтобы привыкнуть к новой фотокамере.
 - В целях постоянного совершенствования своих изделий компания Olympus оставляет за собой право на обновление или изменение сведений, содержащихся в этом руководстве.
 - Иллюстрации экранов и фотокамеры в этом руководстве сделаны во время разработки и могут выглядеть иначе чем действительное изделие.

Содержание

Краткое руководство стр.3

Функции кнопок стр.11

Проверьте действие кнопок фотокамеры, следуя иллюстрациям.

Работа меню стр.20

Ознакомьтесь с меню, управляющими функциями и настройками основных операций.

Вывод снимков на печать стр.40

Узнайте, как напечатать сделанные снимки.

Использование OLYMPUS Master стр.45

Узнайте, как переносить снимки на компьютер и сохранять их.

Более подробное знакомство с фотокамерой стр.51

Узнайте больше о функциях фотокамеры и о том, как лучше делать снимки.

Приложение стр.62

Прочтите об удобных функциях и мерах предосторожности, позволяющих использовать вашу фотокамеру более эффективно.

Выньте из коробки эти предметы



Цифровая
фотокамера



Ремешок



Ионно-литиевый
аккумулятор
(LI-42B)



Зарядное
устройство (LI-40C)



Кабель USB




Кабель AV



Компакт-диск
OLYMPUS Master 2

На рисунке не показаны: Полное руководство (данное руководство), Основное руководство, гарантийный талон. Комплект поставки может различаться в зависимости от места приобретения.


Прикрепите ремешок

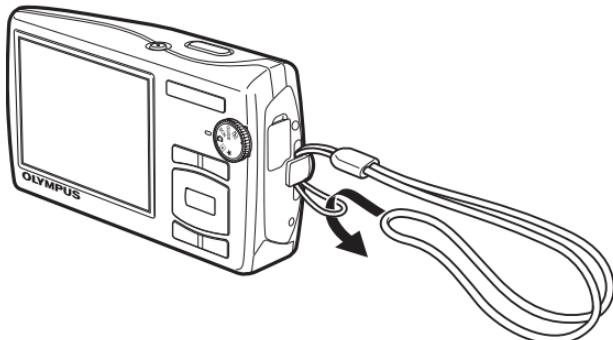

- Надежно затяните ремешок, чтобы он не соскользнул с руки.


Подготовка фотокамеры


a. Зарядите аккумулятор

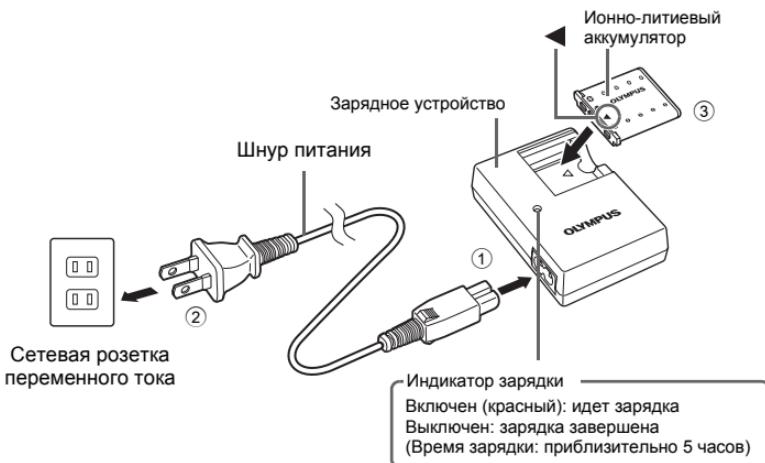

- Аккумулятор поставляется частично заряженным.

b. Вставьте в фотокамеру аккумулятор и карту xD-Picture Card (приобретается отдельно).

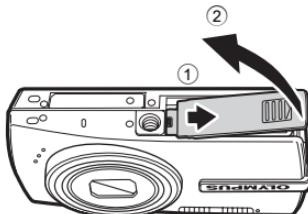


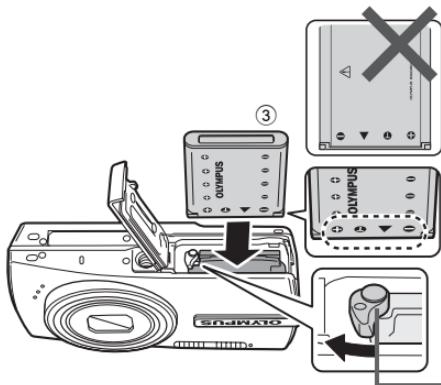

- Вставьте аккумулятор стороной, обозначенной ▼, отметками + к ручке фиксатора аккумулятора.

Если аккумулятор будет вставлен неправильно, вы не сможете извлечь его. Не прилагайте силу. Обратитесь к официальному дистрибутору или в сервисный центр. Внешние повреждения аккумулятора (царапины и т.д.) могут стать причиной нагревания или взрыва аккумулятора.

Ручка фиксатора аккумулятора
Чтобы удалить аккумулятор, сдвиньте ручку фиксатора аккумулятора в направлении стрелки.

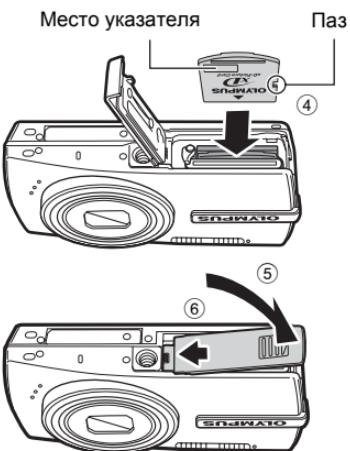

- Сориентируйте карту, как показано на рисунке, и вставьте ее в гнездо для карты, избегая перекоса.


Вставляйте карту до защелкивания на месте.

Чтобы вынуть карту, нажмите на неё до конца и медленно отпустите. Возьмите карту пальцами и выньте.

- Фотографировать камерой можно и без карты xD-Picture Card™ (в дальнейшем "карта"). Если карта xD-Picture Card не вставлена, ваши снимки будут записываться во внутреннюю память.
Подробные сведения о карте приведены в "Карта памяти" (стр.63).

Включите фотокамеру

Здесь объясняется, как включить фотокамеру в режиме съемки.
а. Установите диск режимов в положение **AUTO**.

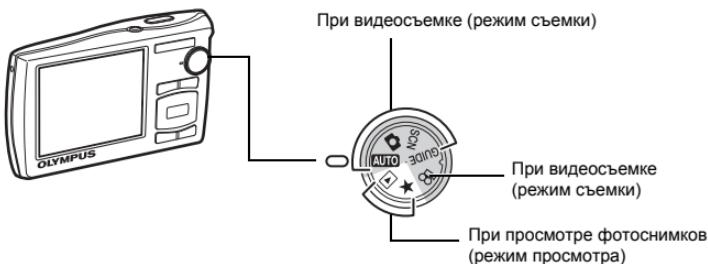

Режимы фотосъемки

AUTO	Эта функция позволяет делать снимки с автоматическими настройками фотокамеры.
	Эта Фотокамера автоматически устанавливает оптимальную выдержку и диафрагму.
SCN	Эта функция позволяет делать снимки, выбирая сцену в зависимости от условий съемки.
GUIDE	Эта функция позволяет выбирать нужные настройки, следуя руководству по съемке, отображаемому на экране.

б. Нажмите кнопку **POWER**.




- Если дата и время еще не установлены, появляется этот экран.

- Чтобы выключить фотокамеру, нажмите кнопку **POWER** еще раз.


Совет

Направления клавиш курсора ($\triangle\triangledown\leftarrow\rightarrow$) в данном руководстве изображаются значками $\triangle\triangledown\leftarrow\rightarrow$.

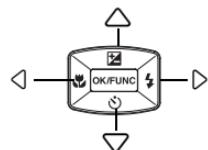


Установите дату и время

Об экране настройки даты и времени

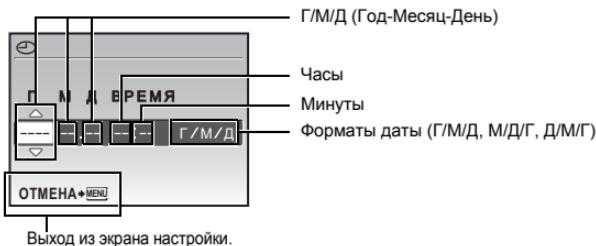


a. Нажмите кнопку $\Delta \blacksquare$ и кнопку $\nabla \circlearrowleft$ для выбора [Г].


- Первые две цифры года не изменяются.

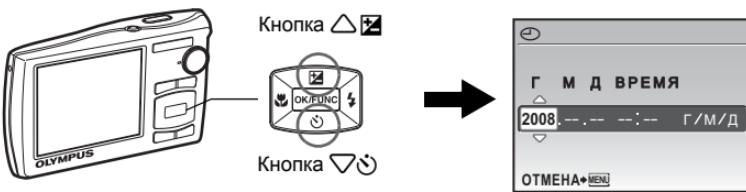

b. Нажмите кнопку $\triangleright \blacktriangleleft$.

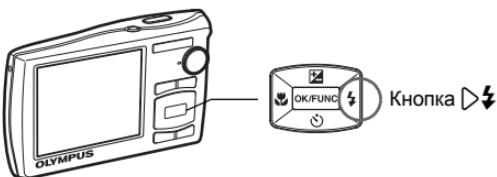


c. Для выбора [M] нажмите кнопку $\Delta \blacksquare$ и кнопку $\nabla \circlearrowleft$.

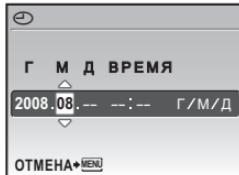


Установите дату и время

- d. Нажмите кнопку  .
e. Для выбора [Д] нажмите кнопку  и кнопку  .


- f. Нажмите кнопку  .
g. Для установки часов и минут нажмайте кнопку  и кнопку  .
• Время отображается в 24-часовом формате.

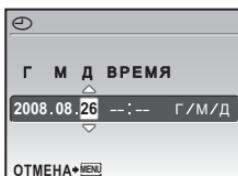

- h. Нажмите кнопку  .
i. Для выбора [Г/М/Д] нажмите кнопку  и кнопку  .

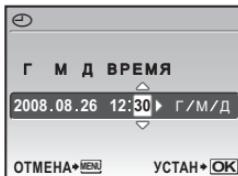

- j. После установки всех значений нажмите кнопку  .

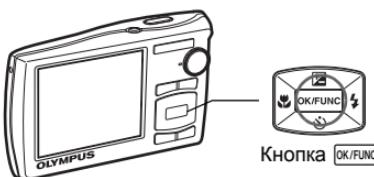


Отображение количества сохраняемых фотоснимков.

Съемка

а. Возьмите фотокамеру

Горизонтальный захват

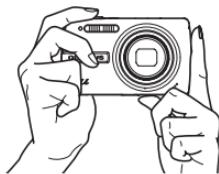


Вертикальный захват



б. Фокус



Визирная метка АФ
Наведите эту рамку на объект съемки.

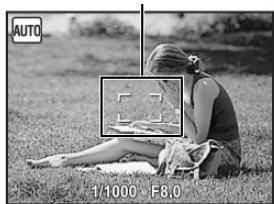

- Когда фокус и экспозиция зафиксированы, визирная метка АФ светится зеленым светом. Отображаются значения выдержки и диафрагмы.
- Если мигает красная визирная метка АФ, значит, фокус не отрегулирован надлежащим образом. Попытайтесь зафиксировать фокус еще раз.

с. Снимайте




Мигает индикатор
обращения к карте.




Просмотр снимков

- a. Установите диск режимов в положение .

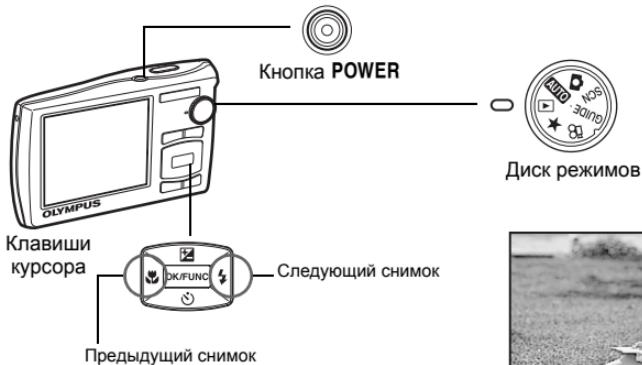


Удаление снимков


- a. Нажмите кнопку  и кнопку  для просмотра снимка, который необходимо удалить.
 b. Нажмите кнопку .

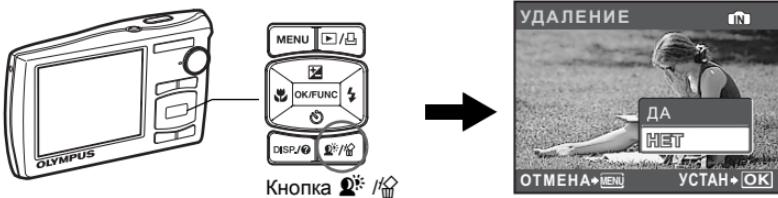

- c. Нажмите кнопку  , чтобы выбрать [ДА], а затем нажмите кнопку , чтобы удалить снимок.

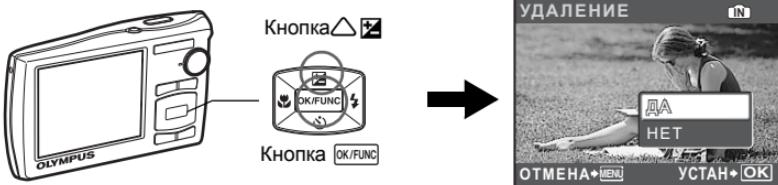

Функции кнопок

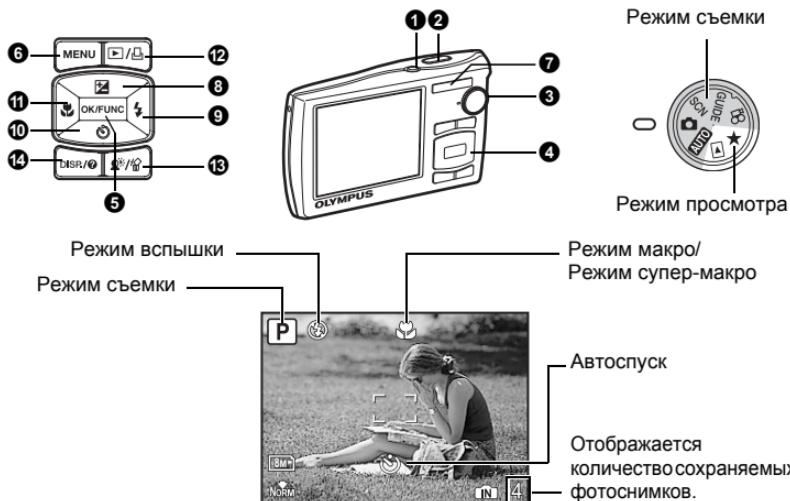

1 Кнопка POWER

Включение и выключение фотокамеры

Включение питания:

- Режим съемки
- Объектив выдвигается
 - Монитор включается

Режим просмотра


- Монитор включается

2 Кнопка спуска затвора

Съемка

Съемка фотоснимков

Установите диск режимов в положение **AUTO**, **SCN** или **GUIDE** и слегка нажмите кнопку спуска затвора (до половины). Когда фокус и экспозиция зафиксированы, визирная метка АФ светится зеленым светом (фиксация фокуса). Отображаются значения выдержки и диафрагмы (только когда диск режимов установлен в положение **AUTO** или **SCN**). Теперь нажмите кнопку спуска затвора до конца (полностью), чтобы сделать фотоснимок.

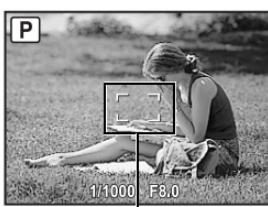

Визирная метка АФ

Фиксация фокуса перед компоновкой снимка (фиксация фокуса)

Скомпонуйте снимок с фиксированным фокусом, а затем полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать фотоснимок.

- Если мигает красная визирная метка АФ, значит, фокус не отрегулирован надлежащим образом.

Видеозапись

Установите диск режимов в положение  и нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать фокус, а затем полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать видеозапись. Для остановки видеозаписи нажмите кнопку спуска затвора еще раз.

Диск режимов Переключение между режимами съемки и воспроизведения

Установите диск режимов на необходимый режим съемки или воспроизведения.

AUTO Фотосъемка с полностью автоматическими настройками

Фотокамера автоматически определяет оптимальные настройки по условиям съемки. Настройки в [МЕНЮ КАМЕРЫ], например, баланс белого и чувствительность ISO, изменить невозможно.

(P: программный автоматический) Установка оптимальных значений выдержки и диафрагмы

Фотокамера автоматически устанавливает оптимальное значение диафрагмы и выдержки в соответствии с яркостью объекта.

Настройки в [МЕНЮ КАМЕРЫ], например, баланс белого и чувствительность ISO, могут быть изменены.

SCN Съемка с использованием сюжетной программы в зависимости от ситуации

Снимки можно делать с использованием сюжетной программы в зависимости от конкретной ситуации.

Выбор режима сцены/изменение режима сцены на другой режим

- Из верхнего меню нажмите **MENU** и выберите [SCN]. С помощью / выберите сцену и нажмите .
- При переключении на другую сюжетную программу большинство настроек изменяются на настройки по умолчанию для соответствующего режима.

 “**SCN** (Сюжет) Выбор сюжетной программы в зависимости от условий съемки”
(стр.25)

ГИД ПО СЪЕМКЕ

- 1 Съемка с просм. эффектов.
- 2 Освещенный объект.
- 3 Съемка против света.
- 4 Настр. особенн. Освещения.
- 5 Размытый фон.

НАЗАД•

УСТАНОВКА•

При установке параметров следуйте руководству по съемке, отображаемому на экране.

- Нажмите **MENU**, чтобы отобразить руководство по съемке еще раз.
- Чтобы изменить настройку, не используя руководство по съемке, переключите режим съемки на другой режим.
- При нажатии **MENU** или при изменении режима съемки, все функции, настроенные с использованием Руководства по съемке, вернутся к настройкам, заданным по умолчанию.

Делайте снимки с использованием предварительного просмотра различных эффектов



Для перехода к другому изображению используйте .

При выборе функции [Эффекты экспозиции]

Выберите один из вариантов функции [1 Съемка с просм. эффектов.] в меню [ГИД ПО СЪЕМКЕ] для просмотра на мониторе в реальном времени в многооконном режиме четырех уровней выбранного эффекта. Для сравнения установок экспозиции/эффектов вы можете использовать четыре предварительных кадра.

- С помощью клавиш курсора выберите кадр с нужными установками и нажмите **OK/FUNC**. Камера автоматически переключится в режим съемки с использованием выбранного эффекта.

Видеозапись

Вместе с видеозаписью производится запись звука.



Во время видеозаписи этот значок горит красным светом.

Отображается время, оставшееся для записи. Когда доступное время записи достигает значения "0", запись автоматически прекращается.

Просмотр фотоснимков/Выбор режима просмотра

Отображается последний сделанный снимок.

- Нажмите клавишу курсора, чтобы просмотреть другие фотоснимки.
- Используйте рычага зума, чтобы переключаться между воспроизведением с увеличением, отображением индекса и отображением календаря.

Воспроизведение видеозаписей




В режиме просмотра выберите видеоизображение и нажмите **OK/FUNC** для его воспроизведения.

Операции во время воспроизведения видеозаписи



- Нажмите **OK/FUNC**, чтобы сделать паузу в воспроизведении.

Операции во время паузы

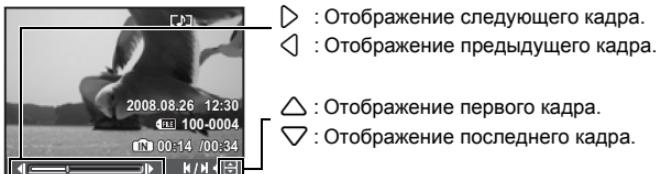

- Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите **OK/FUNC**.
- Чтобы отменить воспроизведение видеозаписи во время просмотра или паузы, нажмите **MENU**.

Просмотр панорамных снимков, сделанных с функцией [СКЛЕИТЬ В КАМЕРЕ 1] [СКЛЕИТЬ В КАМЕРЕ 2] (Панорамный просмотр)



- Клавишами курсора выберите панорамный снимок, а затем нажмите **OK/FUNC**. Прокрутка вправо (или прокрутка вверх для повернутого снимка) начинается автоматически.
- Используйте клавиши зума для увеличения или уменьшения снимка во время прокрутки. Используйте клавиши курсора для изменения направления прокрутки увеличенного снимка.
- Чтобы остановить или возобновить прокрутку с начальным увеличением, нажмите кнопку **OK/FUNC**.
- Чтобы выйти из панорамного просмотра, нажмите кнопку **MENU**.

☞ “ПАНОРАМА Съемка и комбинирование панорамных снимков” (стр.23)

★ Просмотр папки “Избранное”



Отображаются снимки, зарегистрированные в категории “Избранное”.

- Нажмайте клавишу курсора, чтобы просмотреть другие фотоснимки.
- Используйте клавишу зума, чтобы переключаться между просмотром с увеличением и индексным видом.



Нажмите **MENU** при воспроизведении папки “Избранное” для выхода в верхнее меню, а затем выберите [СЛАЙДШОУ] или [ДОБАВ. В ИЗБРАН.].

- ☞** “СЛАЙДШОУ Автоматический просмотр снимков” (стр.29)
“ДОБАВ. В ИЗБРАН. Добавление снимков в категорию “Избранное” (стр.30)

Удаление снимков из папки “Избранное”

ДА / НЕТ

- С помощью клавиш курсора выберите снимок, который необходимо удалить, и нажмите **OK/FUNC**. Выберите [ДА] и нажмите **OK/FUNC**.
- Удаление снимков из папки “Избранное” не приводит к удалению исходных изображений, записанных во встроенной памяти или на карте.

❶ Клавиши курсора ($\triangle\triangledown\leftarrow\rightarrow$)

Используйте клавишу курсора для выбора сцен, воспроизведения изображения, а также пунктов меню.

❷ Кнопка **OK/FUNC** (OK/FUNC)

Отображает меню часто используемых при съемке функций и настроек, когда диск режимов установлен в любое положение, кроме **AUTO**. Кроме того, данная кнопка также используется для подтверждения вашего выбора.

Следующие функции можно установить с помощью меню функций

- ☞** “КАЧ-ВО ИЗОБР. Изменение качества изображения” (стр.22)
“WB Настройка цвета снимка” (стр.26)
“ISO Изменение чувствительности ISO” (стр.26)
“DRIVE Использование репортажной (серийной) съемки” (стр.27)
“ESP/[] Изменение метода замера экспозиции” (стр.28)

Меню функций



Отображается текущая настройка камеры.
 $\triangle\triangledown$: Выберите функцию для установки.

$\leftarrow\rightarrow$: Выберите параметр и нажмите **OK/FUNC**.

❶ Кнопка MENU (МЕНЮ)

Отображает верхнее меню

Отображает верхнее меню.

❷ Клавиша зума

Выполняет увеличение при съемке/
воспроизведении с увеличением

Режим съемки: Увеличение изображения объекта

Коэффициент оптического зума: 5x.

Уменьшение
(удаление)
изображения:
Нажмите на
клавишу зума со
стороны W.




Увеличение
(приближение)
изображения:
Нажмите на
клавишу зума со
стороны T.

Режим просмотра: Изменение отображения снимка

Однокадровое воспроизведение

- Используйте клавишу курсора для просмотра изображений.

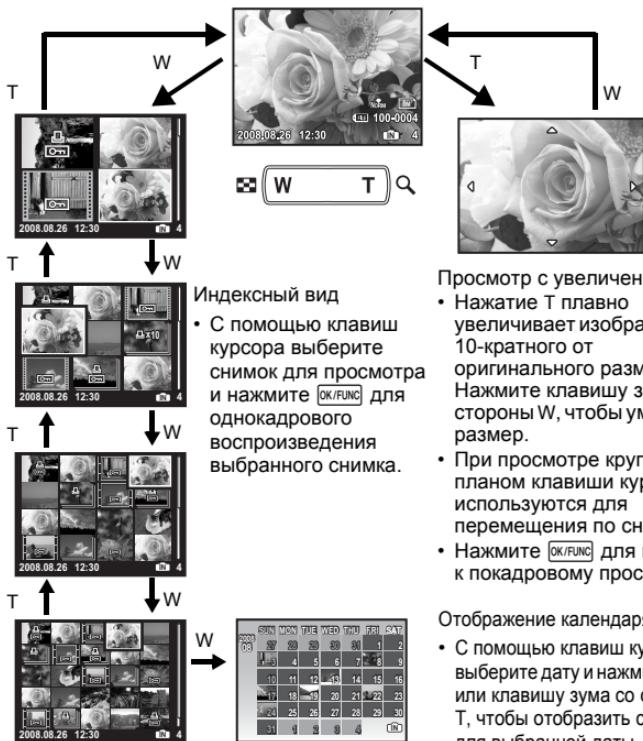

Индексный вид


- С помощью клавиш курсора выберите снимок для просмотра и нажмите **OK/FUNC** для однокадрового воспроизведения выбранного снимка.

Просмотр с увеличением

- Нажатие T плавно увеличивает изображение до 10-кратного от оригинального размера. Нажмите клавишу зума со стороны W, чтобы уменьшить размер.
- При просмотре крупным планом клавиши курсора используются для перемещения по снимку.
- Нажмите **OK/FUNC** для возврата к покадровому просмотру.

Отображение календаря

- С помощью клавиш курсора выберите дату и нажмите **OK/FUNC** или клавишу зума со стороны T, чтобы отобразить снимок для выбранной даты.

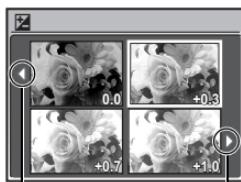❸ Кнопка **Изменение яркости изображения (Коррекция экспозиции)**

В режиме съемки нажмите , затем, с помощью клавиш курсора , выберите кадр с желаемой яркостью. Нажмите для подтверждения выбора.

- Диапазон корректировки от -2,0 EV до +2,0 EV.

Для перехода к другому изображению используйте .

❹ Кнопка **Съемка со вспышкой**

Нажмите в режиме съемки, чтобы выбрать настройку вспышки.

Нажмите для подтверждения выбора.

AUTO	(Автоматическая вспышка)	Вспышка срабатывает автоматически при слабом освещении или съемке против света.
	Вспышка с подавлением эффекта "красных глаз"	Серия предварительных вспышек снижает действие эффекта "красных глаз" на снимках.
	Принудительная вспышка	Вспышка срабатывает независимо от условий освещенности.
	Отключение вспышки	Вспышка не срабатывает.

❺ Кнопка **Съемка с автоспуском**

Нажмите в режиме съемки для выбора ON и OFF. автоспуска.

Нажмите для подтверждения выбора.

OFF	Отмена автоспуска.
ON	Установка автоспуска.

- После полного нажатия кнопки спуска затвора индикатор автоспуска светится около 10 секунд, мигает около 2 секунд, а затем срабатывает затвор.
- Для отмены автоспуска нажмите .
- Съемка с автоспуском автоматически отменяется после одного снимка.

❻ Кнопка **Съемка с близкого расстояния (Режим макро)**

Нажмите в режиме съемки, чтобы выбрать режим макро.

Нажмите для подтверждения выбора.

OFF	Режим макро отключен.
	Режим макро В этом режиме можно снимать объект с расстояния от 20 см (в широкоугольном режиме) до 60 см (в телескопическом режиме).
	Режим супермакро В этом режиме можно фотографировать объект с минимальным расстоянием 3 см. Если расстояние между камерой и объектом съемки более 70 см, то изображение будет не в фокусе.

- Зум и вспышка не могут использоваться в режиме супермакро.

■ Просмотр снимков сразу после съемки

Нажмите в режиме съемки, чтобы переключиться в режим просмотра и отобразить последний сделанный снимок.

Нажмите еще раз или нажмите кнопку спуска затвора до половины, чтобы вернуться в режим съемки.

“ Просмотр фотоснимков/Выбор режима просмотра” (стр.13)

□ Вывод снимков на печать

Когда принтер подсоединен к фотокамере, в режиме просмотра отобразите снимок, который следует напечатать, и нажмите .

“УДОБ ПЕЧАТ” (стр.40)

13 Кнопка /

Повышение освещенности объекта при съемке против света/

Удаление снимков / Увеличивает яркость монитора (усиливает подсветку)

■ Повышение освещенности объекта при съемке против света

Нажимайте в режиме съемки для ON или OFF функции Shadow Adjustment Technology (технологии освещения теней). Нажмите для установки. Вокруг лица снимаемого человека на мониторе отображается рамка (кроме). Данная функция позволяет выбрать правильную экспозицию кадра, чтобы повысить яркость лица снимаемого даже при съемке против сильного света и улучшить проработку фона.

- | | |
|-----|--|
| OFF | Функция Shadow Adjustment Technology (технологии освещения теней) выключена. |
| ON | Функция Shadow Adjustment Technology (технологии освещения теней) включена. |

- Прежде чем на мониторе появится рамка, может пройти несколько секунд.
- В некоторых сюжетах съемки лица могут не распознаваться.
- При выборе [ON] появляются следующие ограничения на установку параметров съемки.
 - [ESP/] фиксируется в значении [ESP].
 - [РЕЖ.АВТОФОК.] фиксируется в значении [ОПРЕД. ЛИЦА].
 - Включить функцию [ПАНОРАМА] невозможно.
- Функцию Shadow Adjustment Technology (технологии освещения теней) можно также использовать для компенсации контрового света при съемке фотографий.

“АВТОКОРРЕКЦИЯ Редактирование изображений” (стр.30)

☒ Удаление снимков

В режиме просмотра выберите снимок, который следует удалить, и нажмите .

• Удаленные снимки не подлежат восстановлению. Перед удалением проверяйте каждый снимок, чтобы случайно не удалить нужный.

“ Защита снимков” (стр.32)

☒ Увеличивает яркость монитора

Удержание / в режиме съемки увеличивает яркость монитора на 10 секунд до максимального настроенного значения яркости .

“ Регулировка яркости монитора” (стр.37)


14 Кнопка DISP./?

Смена информации на экране/
Отображение руководства по меню/Проверка времени

DISP. Изменение информационных экранов

Нажмите DISP. чтобы переключить вид монитора в следующем порядке.

Режим съемки

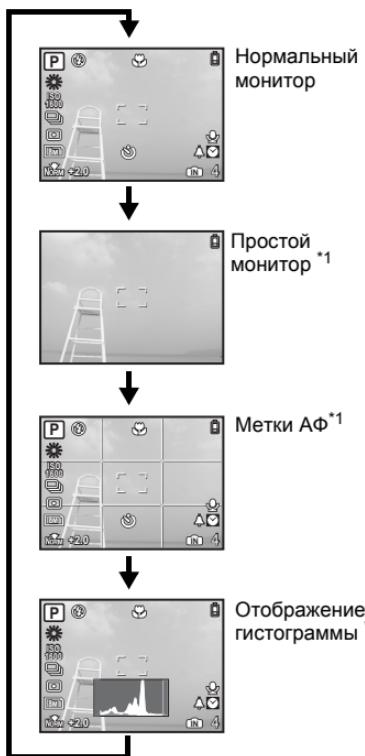

Режим просмотра



*1 Не отображается, если диск режимов установлен в положение или GUIDE.
*2 Не отображается, если выбрано видео.

? Отображение руководства по меню




Устанавливает яркость изображения при фотографировании.

Когда выделен какой-либо пункт меню, нажмите и удерживайте кнопку ?, чтобы открыть подсказку по меню, которая даст дополнительную информацию по функции или установке.

Проверка времени

На выключенной фотокамере нажмите DISP./? для отображения времени и установленного времени подачи сигнала (если установлена функция [УСТ.БУДИЛЬНИК]) в течение 3 секунд.

Работа меню

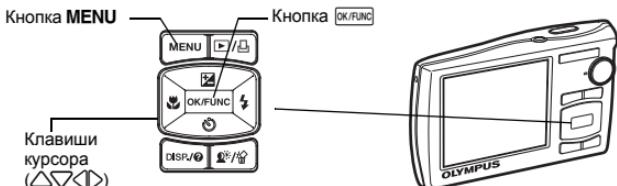


О меню

Нажмите **MENU**, чтобы отобразить верхнее меню монитора.

- Пункты, отображаемые в верхнем меню, зависят от режима.


Верхнее меню (в режиме фотосъемки)

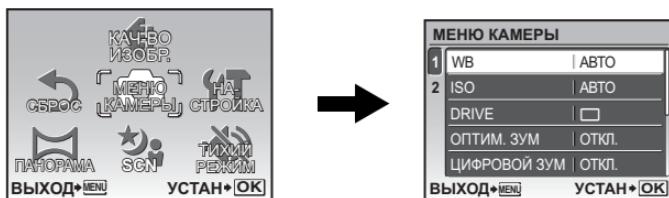

- Если выбрано [МЕНЮ КАМЕРЫ], [МЕНЮ ПРОСМОТР.], [РЕДАКТ.], [УДАЛЕНИЕ] или [НАСТРОЙКА], отображается меню, соответствующее выбранной функции.
- Когда фотокамера настроена в соответствии с руководством по съемке, и диск режимов установлен в положение **GUIDE**, нажмите **MENU**, чтобы отобразить экран руководства по съемке.

Оперативная инструкция

При работе с меню, кнопки и соответствующие им функции отображаются в нижней части монитора. Эти подсказки полезны при перемещении по различным меню.

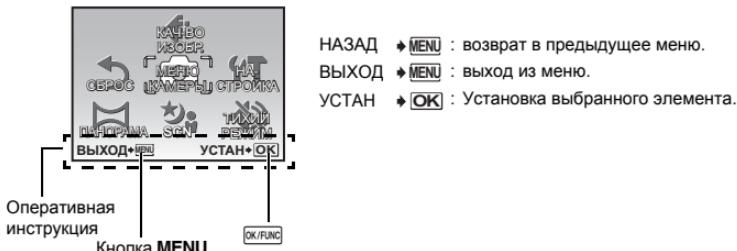

НАЗАД → **MENU** : возврат в предыдущее меню.

ВЫХОД → **MENU** : выход из меню.

УСТАНОВКА → **OK** : Установка выбранного элемента.

Использование меню

Здесь объясняется как пользоваться меню с настройкой [РЕЖ.АВТОФОК.] в качестве примера.

1 Установите диск режимов в положение .

2 Нажмите **MENU** для отображения верхнего меню. Выберите [**МЕНЮ КАМЕРЫ**] и нажмите **OK/FUNC** для подтверждения выбора.

- [РЕЖ.АВТОФОК.] – одна из опций [**МЕНЮ КАМЕРЫ**].




3 Клавишами курсора выберите [**РЕЖ.АВТОФОК.**] и нажмите **OK/FUNC**.

- Некоторые настройки могут быть недоступны в зависимости от режима съемки/сцены.
- При нажатии на этом экране курсор перемещается на отображение номеров страниц. Нажмайте для смены страницы. Чтобы выбрать пункт меню или функцию, нажмите или **OK/FUNC**.




Отображение номеров страниц:
Мерка отображения номеров страниц появляется, если на следующей странице также имеются пункты меню.

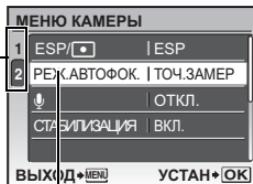

Выбранный пункт отображается другим цветом.


4 Клавишами курсора выберите [**ОПРЕД. ЛИЦА**], [**iESP**] или [**ТОЧ.ЗАМЕР**] и нажмите **OK/FUNC**.

- Выбранный пункт меню устанавливается, и отображается предшествующее меню. Чтобы выйти из меню, нажмите **MENU**.
- Чтобы отменить изменения и продолжить работу с меню, сначала нажмите **MENU**, а затем **OK/FUNC**.

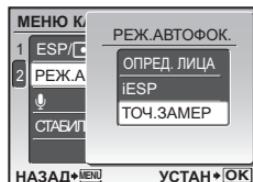

Меню режимов съемки

 SCN 

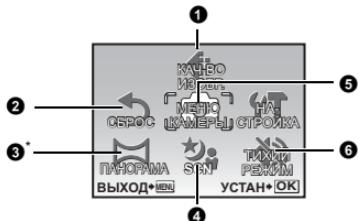

5 МЕНЮ КАМЕРЫ

WB	ESP/ <input checked="" type="checkbox"/>
ISO	РЕЖ.АВТОФОК.
DRIVE	
ОПТИМ. ЗУМ	СТАБИЛИЗАЦИЯ /
ЦИФРОВОЙ ЗУМ	СТАБ. ВИДЕО

* Требуется карта Olympus xD-Picture Card.

- Некоторые функции работают не во всех режимах.

 "Функции, доступные для различных режимов съемки и сюжетных программ" (стр.60)

"Меню НАСТРОЙКА" (стр.34)

- Заводские настройки по умолчанию отображаются серым цветом ().

1 КАЧ-ВО ИЗОБР.

Изменение качества изображения

Установите значение [РАЗМЕР ФОТО] и [СЖАТИЕ] (для видеозаписи - [ЧАСТОТА КАДРОВ]).

Качество фотоизображения и применения

РАЗМЕР ФОТО	Применение
[8M]	3264X2448
[5M]	2560X1920
[3M]	2048X1536
[2M]	1600X1200
[1M]	1280X960
[VGA]	640X480
[16:9]	1920X1080

- Подходит для печати форматом А3.
- Подходит для печати форматом А4.
- Подходит для печати в формате вплоть до А4.
- Подходит для печати форматом А5.
- Подходит для печати в формате открытки.
- Подходит для просмотра снимков на телевизоре, отправки по e-mail и размещения в Интернет.
- Удобно для просмотра изображений на телевизорах с широким экраном.

СЖАТИЕ

FINE	НАИЛУЧШЕЕ	• Съемка с высоким качеством.
NORM	НОРМАЛЬНО	• Съемка с обычным качеством.

Качество видеоизображения

РАЗМЕР ФОТО	ЧАСТОТА КАДРОВ
[VGA]	640X480
[QVGA]	320X240

30 кадров/секунду

15 кадров/секунду

 "Количество сохраняемых фотоснимков/Длина непрерывной записи" (стр.55)

② СБРОС

Восстановление настроек по умолчанию

НЕТ / ДА

Возврат к настройкам съемки по умолчанию. Диск режимов должен быть установлен в положение **GUIDE**.

Заводские настройки по умолчанию

Функция	Заводская настройка по умолчанию	Стр. для справки
	0.0	стр.17
	AUTO	стр.17
	OFF	стр.17
	OFF	стр.17
Shadow Adjustment Technology (технология освещения теней)	OFF	стр.18
РАЗМЕР ФОТО (фотоснимок/видеоизображение)		стр.22
СЖАТИЕ (фотоснимок)	NORM	стр.22
ЧАСТОТА КАДРОВ (видеоизображение)		стр.22
WB	АВТО	стр.26
ISO	АВТО	стр.26
DRIVE		стр.27
ОПТИМ. ЗУМ	ОТКЛ.	стр.27
ЦИФРОВОЙ ЗУМ	ОТКЛ.	стр.27
	ESP	стр.28
РЕЖ.АВТОФОК.	ТОЧ.ЗАМЕР	стр.28
	ОТКЛ.	стр.28
СТАБИЛИЗАЦИЯ (фотоснимок)	ВКЛ	стр.28
СТАБ. ВИДЕО (видеоизображение)	ОТКЛ.	стр.28

③ ПАНОРАМА


Съемка и комбинирование панорамных снимков

СКЛЕИТЬ В КАМЕРЕ 1	Автоматическая съемка и соединение снимков в фотокамере.
СКЛЕИТЬ В КАМЕРЕ 2	Ручная съемка и автоматическое соединение снимков в фотокамере.
СОВМЕСТИТЬ НА РС	Ручная съемка и последующее соединение с помощью ПК.

- Для съемки требуется карта Olympus xD-Picture Card.
- Если емкость карты недостаточна, эта функция не может быть выбрана.

[СКЛЕИТЬ В КАМЕРЕ 1]

Автоматически сделайте снимки для панорамного кадра и совместите их в единый панорамный снимок, пользуясь фотокамерой. Сохраняются только совмещенные снимки.

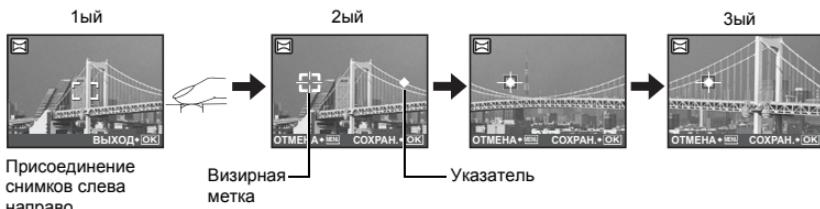

Присоединение
снимков слева
направо


Визирная
метка

Указатель

- Сделайте первый снимок.
- Когда Вы немного переместите фотокамеру в направлении следующего снимка, появятся визирная метка и указатель.
- Указатель перемещается по мере поворота фотокамеры. Перемещайте фотокамеру медленно и плавно до тех пор, пока указатель не совместится с визирной меткой, затем остановитесь.
- Фотокамера снимает второй кадр автоматически.
- Сделайте третий снимок таким же способом, как сделан второй снимок.
- После того, как сделан третий снимок, снимки автоматически соединяются, а затем отображается комбинированный снимок. Чтобы соединить только два снимка, перед съемкой третьего снимка нажмите **OK/FUNC**.
- Для прекращения объединения во время съемки, нажмите **MENU**, прежде чем нажать **OK/FUNC**.

[СКЛЕИТЬ В КАМЕРЕ 2]

Сделайте снимки вручную для панорамного кадра и совместите их в единый панорамный снимок, пользуясь фотокамерой. Сохраняются только совмещенные снимки.

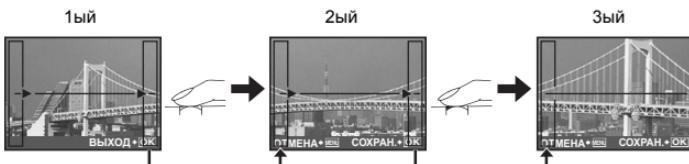


Присоединение
снимков слева
направо

- Используя **◀ ▶**, укажите край, по которому будут присоединяться снимки, а затем сделайте первый снимок.
- Скомпонуйте второй снимок так, чтобы край первого снимка перекрывался краем второго снимка, затем сделайте снимок.
- Сделайте третий снимок таким же способом, как сделан второй снимок.
- После того, как сделан третий снимок, снимки автоматически соединяются, а затем отображается комбинированный снимок. Для присоединения только двух снимков нажмите **OK/FUNC** перед тем, как сделать третий снимок.
- Для прекращения объединения во время съемки, нажмите **MENU**, прежде чем нажать **OK/FUNC**.


[СОВМЕСТИТЬ НА РС]

Панорамная съемка позволяет сделать панорамный снимок с использованием программного обеспечения OLYMPUS Master с прилагаемого компакт-диска.

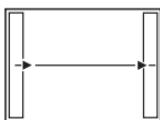

- ▷ Следующий снимок присоединяется к правому краю.
◁ Следующий снимок присоединяется к левому краю.

Присоединение снимков слева направо

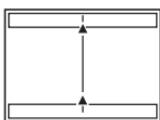

- △ Следующий снимок присоединяется сверху.
▽ Следующий снимок присоединяется снизу.

Присоединение снимков снизу вверх

Используя клавишу курсора, укажите край, по которому будут присоединяться снимки, после чего делайте снимки так, чтобы края снимков перекрывались.

Можно сделать до 10 снимков. Нажмите **[OK/FUNC]** для выхода из режима панорамной съемки.

- В режиме [СОВМЕСТИТЬ НА РС] предыдущее изображение не остается для компоновки. Помните, что рамка в мониторе служит для приближенного отображения. Совместите снимки так, чтобы край изображения предыдущего снимка перекрывался следующим снимком.



Примечание

- Фокус, экспозиция, баланс белого и зум фиксируются по первому кадру, вспышка отключена.
- В режиме [СКЛЕИТЬ В КАМЕРЕ 1] или [СКЛЕИТЬ В КАМЕРЕ 2] настройки фотокамеры автоматически оптимизируются для этого режима. В режиме [СОВМЕСТИТЬ НА РС] съемка выполняется с последними установленными параметрами [ISO] или [SCN] (за исключением некоторых режимов съемки).
- В режиме ПАНОРAMA Shadow Adjustment Technology (технология освещения теней) недоступно.

④ SCN (Сюжет) Выбор сюжетной программы в зависимости от условий съемки

ПОРТРЕТ /ЛАНДШАФТ /ЛАНД.+ПОРТР. /НОЧ. СЪЕМКА^{*1} /НОЧЬ+ПОРТРЕТ^{*1} /СПОРТ /
В ПОМЕЩЕНИИ /СВЕЧА^{*1} /АВТОПОРТРЕТ /СВЕТЛЫЙ ПОРТРЕТ^{*1} /ЗАКАТ^{*1} /ФЕЙЕРВЕРК^{*1} /
КУЛИНАРИЯ /ЧЕРЕЗ СТЕКЛО /ДОКУМЕНТЫ /АУКЦИОН^{*2} /ФОТ. И ВЫБ.1^{*2} /
ФОТ. И ВЫБ.2^{*3} /ПЛЯЖ И СНЕГ /ПРЕ-СЪЕМКА ВИДЕО

На экране выбора режима сцены отображаются простые изображения, а также описание ситуации съемки, для которой она предназначена. Можно установить, только если диск режимов установлен в положение **SCN**.

☞ “Диски режимов Переключение между режимами съемки и воспроизведения” (стр.12)

- При переключении на другой режим сцены большинство настроек изменяются на настройки по умолчанию для соответствующего режима.

*1 Если объект затемнен, подавление шума включается автоматически. Это приблизительно в два раза увеличивает время съемки, в течение которого делать другие снимки невозможно.

*2 Фокус фиксируется на первом кадре.

*3 Камера устанавливает фокус для каждого кадра.


Экран выбора режима сцены



Установите режим сцены.

[ФОТО. И ВЫБ.1]/[ФОТО. И ВЫБ.2]

- Эти сюжетные программы позволяют вести репортажную съемку, удерживая кнопку спуска затвора. После съемки выберите снимки, которые требуется удалить, пометив их и нажмите  для удаления.

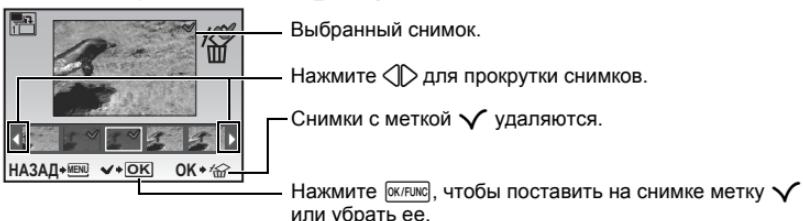

[ПРЕ-СЪЕМКА ВИДЕО]

- После нажатия кнопки спуска затвора, происходит сохранение видеоизображения длительностью 7 секунд (в течение 2 секунд до нажатия кнопки спуска затвора и 5 секунд - после нажатия этой кнопки).
- Звук не будет записываться.
- При съемке может использоваться функция оптического масштабирования; при этом работает и функция автоматической фокусировки.
- Для установок меню [КАЧ-ВО ИЗОБР.] выберите для [РАЗМЕР ФОТО] значение из [**VGA**] или [**QVGA**] и для [ЧАСТОТА КАДРОВ] – из [**30**] или [**15**].

5 МЕНЮ КАМЕРЫ

WB Настройка цвета снимка

ABTO	Для натуральных цветов баланс белого настраивается автоматически, независимо от источника света.
 Солнечно	Для съемки в ясную погоду.
 Облачно	Для съемки в облачную погоду.
 Лампа накаливания	Для съемки при освещении лампой накаливания.
 Люминесцентная лампа 1	Для съемки при освещении люминесцентными лампами дневного света. Обычно лампы этого типа используются дома.
 Люминесцентная лампа 2	Для съемки при освещении люминесцентными лампами нейтрального белого света. Обычно лампы этого типа используются в настольных лампах.
 Люминесцентная лампа 3	Для съемки при освещении люминесцентными лампами белого света. Обычно лампы этого типа используются в офисах.

ISO Изменение чувствительности ISO

ABTO	Светочувствительность автоматически подстраивается под условия освещенности объекта.
HIGH ISO ABTO	Эта функция более чувствительна, в сравнении [ABTO], и стабилизирует размытие, вызываемое движением объекта или камеры при съемке.
64/100/200/400/ 800/1600	Нижнее значение понижает чувствительность для получения ярких и резких фотоснимков при дневном освещении. Чем выше значение, тем больше светочувствительность, что позволяет снимать с короткими выдержками условиях недостаточной освещенности. Однако увеличение светочувствительности также сопровождается появлением на снимке шумов, которые могут привести к повышению зернистости изображения.

DRIVEИспользование репортажной (серийной) съемки

	Съемка 1 кадра при каждом нажатии кнопки спуска затвора.
	Фокус и экспозиция фиксируются по первому кадру. Скорость репортажной съемки зависит от выбранного качества изображения.
	Съемка может осуществляться с более высокой скоростью, чем при нормальной репортажной съемке.

Удерживая в нажатом положении кнопку спуска затвора, можно сделать за один раз серию последовательных снимков. Фотокамера будет снимать кадр за кадром, пока вы не отпустите кнопку спуска затвора.

- Когда выбран вариант [], применяются следующие ограничения настроек.

- Фотовспышка зафиксирована на [].
- [ISO] зафиксировано на [АВТО].
- [РАЗМЕР ФОТО] ограничено значением [] и ниже.
- Настройка значений [ОПТИМ. ЗУМ], [ЦИФРОВОЙ ЗУМ] и [] невозможна.

ОПТИМ. ЗУМ..... Увеличение объекта съемки без ухудшения качества изображения

ОТКЛ. / ВКЛ.

Эта функция позволяет делать увеличение до 25x, сочетая оптический зум и цифровое кадрирование. Эта функция не снижает качества изображения, поскольку она не преобразует данные с малым числом пикселей в данные с увеличенным числом пикселей.

- Доступный коэффициент зума зависит от установки [КАЧ-ВО ИЗОБР.].
- [РАЗМЕР ФОТО] ограничено значением [] и ниже.

ЦИФРОВОЙ ЗУМ Увеличение изображения объекта

ОТКЛ. / ВКЛ.


Цифровой зум можно использовать при съемке крупным планом с увеличением, превышающим увеличение оптического зума. (Оптический зум Ч цифровой зум: максимум 28x)

- Эта функция заблокирована, когда для [ОПТИМ. ЗУМ] задано значение [ВКЛ.]

Оптический зум



Цифровой зум

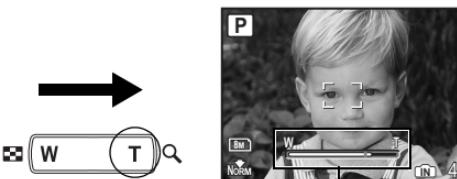

Шкала увеличения
Белая зона: Зона оптического зума
Желтый зона: Зона оптического зума

ESP

Индивидуальный экспозамер освещенности объекта в центре монитора и окружающих объектов обеспечивает сбалансированную яркость снимка. При съемке против сильного света середина снимка может получиться темной.

Экспозамер только на объекте в центре монитора. Рекомендуется для съемки против сильного света.

РЕЖ.АВТОФОК. Изменение зоны фокусировки

ОПРЕД.
ЛИЦА

Фотокамера определяет, где в кадре находится лицо человека, и фокусируется по нему.

iESP

Фотокамера определяет объект фокусировки в кадре. Фокусировка возможна, даже если объект находится не в центре кадра.

ТОЧ.ЗАМЕР

Фокусировка устанавливается по объекту в пределах визирной метки АФ.


- Даже если включена опция [ОПРЕД. ЛИЦА], в некоторых сюжетах съемки лица могут не распознаваться.

 Запись звука вместе с фотоснимками

ОТКЛ. / ВКЛ.

При включении [ВКЛ.] камера записывает звук в течение приблизительно 4 секунд после съемки.

При записи направьте микрофон фотокамеры на источник записываемого звука.

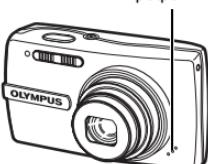

СТАБИЛИЗАЦИЯ (фотоснимок)/СТАБ. ВИДЕО (видеоизображение)

Съемка с использование цифровой стабилизации изображения

ОТКЛ. / ВКЛ.

Выберите для ВКЛ./ОТКЛ. функцию цифровой стабилизации изображения.

По умолчанию для [СТАБИЛИЗАЦИЯ] (фотоснимок) и [СТАБ. ВИДЕО]

(видеоизображение) заданы, соответственно, значения [ВКЛ.] и [ОТКЛ.].

- При съемке со стабилизированным положением фотокамеры (со штатива), переведите в положение [ОТКЛ.].
- Изображения могут не поддаваться корректировке, если фотокамера сильно дрожит.
- На очень продолжительных выдержках (например, в режиме стоп-кадра или во время ночной фотосъемки) цифровая стабилизация некоторых изображений может не давать нужного эффекта.
- Если во время съемки для [ВКЛ.] задается значение [СТАБ. ВИДЕО] (видеоизображение), снятые изображения будут слегка увеличены.

⑥ ТИХИЙ РЕЖИМ

Выключение рабочих звуков

ОТКЛ. / ВКЛ.


Эта функция позволяет отключать рабочие звуки, подаваемые камерой при съемке и просмотре, сигналы предупреждения, звуки срабатывания затвора и т.д.

Меню режима просмотра



④ РЕДАКТ.

РЕДАКТИР. ЦВЕТ^{*2}
КАДР^{*2}
ЗАГОЛОВОК^{*2}
КАЛЕНДАРЬ^{*2}
ИНДЕКС^{*3}

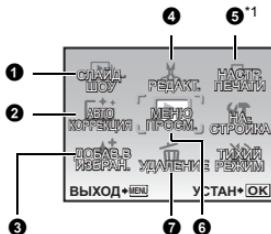

⑥ МЕНЮ ПРОСМ.

Оп^{*1}
Ф^{*2}
М^{*2}

- *1 Требуется карта памяти.
- *2 Не отображается, если выбрано видео.
- *3 Не отображается, если выбран фотоснимок.

☞ “Меню НАСТРОЙКА” (стр.34)
“ТИХИЙ РЕЖИМ” Выключение рабочих звуков” (стр.28)

- Настройки изготовителя по умолчанию отображаются серым цветом ().

① СЛАЙДШОУ

Автоматический просмотр снимков



- Чтобы начать слайд-шоу, выберите один из вариантов: [ВСЕ], [ФОТОСНИМOK], [ВИДЕО] и [КАЛЕНДАРЬ].
- Если установлен режим [ФОТОСНИМOK], выберите эффект перехода между снимками в функции [ТИП].
- Если выбрано [КАЛЕНДАРЬ], выберите дату снимков, которые хотите воспроизвести.
- Установите для функции [АУДИО-ФОН] значение [ОТКЛ.], [1] или [2].

СЛАЙДШОУ	ВСЕ	/ФОТОСНИМOK /ВИДЕО /КАЛЕНДАРЬ
ТИП	НОРМАЛЬНО	/ЗАТЕМНЕНИЕ /СЛАЙД /МАСШТАБ
АУДИО-ФОН	ОТКЛ.	1 2

- После установки функции [АУДИО-ФОН], нажмите [OK/FUNC], чтобы начать слайд-шоу.
- Нажмите [OK/FUNC] или MENU, чтобы отменить слайд-шоу.

② АВТОКОРРЕКЦИЯ

Редактирование изображений

Записанное изображение можно редактировать и сохранять отдельно.



- Используйте $\Delta \nabla$, чтобы выбрать объект для редактирования, и нажмите **OK/FUNC**, чтобы выполнить выбранную функцию.
- С помощью $\leftarrow \rightarrow$ откройте снимок, который вы хотите отредактировать и нажмите **OK/FUNC**.

ВСЕ	Корректировка освещения и устранение эффекта красных глаз включаются совместно.
ОСВ. ТЕНЕЙ	При наличии контровой подсветки недоэкспонированные участки объекта съемки освещаются.
УБР. КР.ГЛАЗ	Подавляет эффект красных глаз.


- Видеофайлы и фотоснимки, сделанные другой фотокамерой, а также уже скомпенсированные и редактировавшиеся снимки корректировке не подлежат.
- Недостатки некоторых снимков не могут быть исправлены редактированием.
- В результате редактирования изображения может произойти незначительное ухудшение его качества.

③ ДОБАВ. В ИЗБРАН.

Добавление снимков в категорию Избранное

Эта функция позволяет зарегистрировать понравившиеся фотоснимки как отдельные снимки во внутренней памяти. Можно зарегистрировать не более 9 любимых снимков.

★ Просмотр папки "Избранное"" (стр.15)

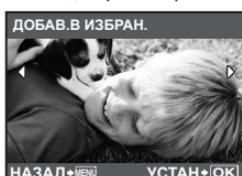

- Клавишами курсора выберите снимок и нажмите **OK/FUNC**.

- Зарегистрированные снимки не будут удалены даже при форматировании встроенной памяти.

- Зарегистрированный снимок можно использовать в качестве заставки при включении или фона меню.

"НАСТР. ВКЛ. Настройка экранной заставки и громкости при включении" (стр.35)
"ЦВЕТ МЕНЮ Установка цвета и фона экрана меню" (стр.35)

Note

- Пожалуйста, помните, что зарегистрированные снимки нельзя редактировать, печатать, копировать на карту, переносить на компьютер или воспроизводить на компьютере.

④ РЕДАКТ.



Изменение размера снимков


Так изменяется размер снимка, который сохраняется в новом файле.

VGA 640X480 Изменяет размер изображения до значения 640X480 и сохраняет его в новом файле.

QVGA 320X240 Изменяет размер изображения до значения 320X240 и сохраняет его в новом файле.

РЕДАКТИР. ЦВЕТ Изменение цвета изображения

Эта функция служит для изменения цвета изображения и его сохранения в новом файле.

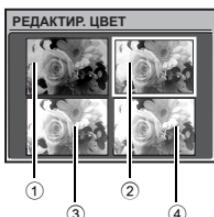

- Выберите снимок с помощью и нажмите **OK/FUNC**.
 - С помощью клавиш курсора выберите желаемый цвет и нажмите **OK/FUNC**.
- | | |
|-----------------------------|---|
| ① Черно-белый | Создает черно-белое изображение. |
| ② Серия | Создает изображение с эффектом сепии. |
| ③ Насыщенность
(Высокая) | Создает изображение с высокой насыщенностью. |
| ④ Насыщенность
(Низкая) | Создает изображение с несколько повышенной насыщенностью. |

КАДР Наложение рамок на снимки


Эта функция позволяет выбрать рамку, объединить рамку с изображением и сохранить их как новый снимок.



- При помощи выберите снимок для объединения с кадром и нажмите **OK/FUNC**. (Нажмите , чтобы повернуть снимок на 90 градусов по часовой стрелке или на 90 градусов против часовой стрелки.)
- Выберите кадр с помощью и нажмите **OK/FUNC**.
- Нажмите клавишу курсора и клавишу зума, чтобы отрегулировать положение и размер снимка, а затем нажмите **OK/FUNC**.
- Эту функцию невозможно использовать для панорамных снимков.

ЗАГОЛОВОК Добавьте заголовок к снимку


Эта функция позволяет выбрать заголовок, объединить заголовок с изображением и сохранить их как новый снимок.

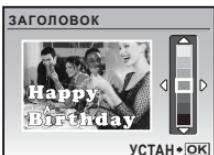

- Выберите снимок с помощью и нажмите **OK/FUNC**.
- Выберите заголовок с помощью и нажмите **OK/FUNC**. (Нажмите , чтобы повернуть заголовок на 90 градусов по часовой стрелке или на 90 градусов против часовой стрелки.)
- Нажмите клавишу курсора и клавишу зума, чтобы отрегулировать положение и размер заголовка, а затем нажмите **OK/FUNC**.
- Выберите цвет заголовка с помощью клавиш курсора и нажмите **OK/FUNC**.
- Эту функцию невозможно использовать для панорамных снимков.

КАЛЕНДАРЬ Создание снимка с датой

Эта функция позволяет выбрать формат календаря, объединить календарь с изображением и сохранить их как новый снимок.

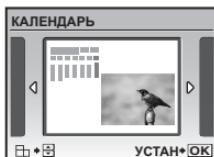

- Выберите снимок с помощью \triangleleft и нажмите **OK/FUNC**.
- Выберите календарь с помощью \triangleright и нажмите **OK/FUNC**. (Нажмите $\triangle\triangledown$, чтобы повернуть снимок на 90 градусов по часовой стрелке или на 90 градусов против часовой стрелки).
- Установите дату в календаре и нажмите **OK/FUNC**.
- Эту функцию невозможно использовать для панорамных снимков.

ИНДЕКС Создание из видеозаписи изображения-индекса

Эта функция извлекает 9 кадров из видеозаписи и сохраняет их как новый снимок (ИНДЕКС), содержащий миниатюры каждого кадра.



- Выберите видеозапись с помощью \triangleleft и нажмите **OK/FUNC**.
- Временно отображается индикатор [ЗАНЯТО].


⑤ НАСТР. ПЕЧАТИ**Установка настроек печати (DPOF)**

Эта функция позволяет сохранять на карте памяти данные печати (количество экземпляров, информацию о дате и времени) вместе со снимками.

"Цифровой формат управления печатью (DPOF)" (стр.43)

⑥ МЕНЮ ПРОСМ.**От Защита снимков**

ОТКЛ. / ВКЛ.

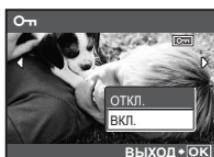


Защищенные снимки нельзя удалять с помощью функций [УДАЛЕНИЕ], [ВЫБ. ФОТО] или [УДАЛ.ВСЕ], но их можно удалить путем форматирования.

- Выберите снимок с помощью \triangleleft и защитите его, выбрав [ВКЛ.] с помощью $\triangle\triangledown$. Можно защитить снимки один за другим. **Он** отображается, если снимок защищен.

Ф Поворот снимков

$\square +90^\circ$ / $\square -0^\circ$ / $\square -90^\circ$

Снимки, сделанные с вертикальным положением фотокамеры, при просмотре отображаются горизонтально. Эта функция позволяет разворачивать такие снимки для их вертикального отображения на мониторе, и новое положение снимка сохраняется даже после выключения питания.

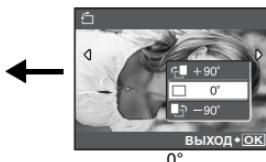

Клавишами $\triangleleft\triangleright$ выберите изображение, а затем с помощью $\triangle\triangledown$ выберите [$+90^\circ$], [0°] или [-90°]. Можно повернуть несколько снимков один за другим.



Озвучивание снимков

/



Звук записывается приблизительно 4 секунды.

- Клавишами $\triangleleft\triangleright$ выберите снимок, с помощью $\triangle\triangledown$ выберите [ДА], затем нажмите - Временно отображается индикатор [ЗАНЯТО].

7 УДАЛЕНИЕ

Удаление выбранных снимков/удаление всех снимков

Защищенные снимки нельзя удалить. Прежде чем удалять защищенные снимки, отмените защиту. Удаленные снимки не подлежат восстановлению. Перед удалением проверяйте каждый снимок, чтобы случайно не удалить нужный.

- При удалении снимка из внутренней памяти не вставляйте карту в фотокамеру.
- Для удаления снимка с карты прежде всего необходимо вставить карту в фотокамеру.
- С помощью монитора можно определить, используется внутренняя память или карта.

☞ “Использование внутренней памяти или карты” (стр.64)

ВЫБ. ФОТО.....

Удаление по одному кадру



- Клавишами курсора выберите снимок, и нажмите .
- Для отмены выбора нажмите - После того, как все, подлежащие удалению снимки помечены, нажмите .
- Выберите [ДА] и нажмите .

УДАЛ.ВСЕ

Удаление всех снимков во внутренней памяти и на карте

- Выберите [ДА] и нажмите .

Меню НАСТРОЙКА

Режим съемки



НАСТРОЙКА

- ФОРМАТ,* (ФОРМАТ,*¹)
- РЕЗЕРВ.
- НАСТР. ВКЛ.
- ЦВЕТ МЕНЮ
- НАСТР. ЗВУКА²
- ПРОСМ.ЗАП.
- ИМЯ ФАЙЛА
- PIXEL MAPPING
- ДВОЙН.ВРЕМЯ
- УСТ.БУДИЛЬНИК
- ВИДЕОВЫХОД
- ЭКОН. ЭНЕРГИИ

Режим просмотра



*1 Требуется карта памяти.

*2 Эта функция недоступна в режиме [ТИХИЙ РЕЖИМ].

☞ "ТИХИЙ РЕЖИМ Выключение рабочих звуков" (стр.28)

- Настройки изготовителя по умолчанию отображаются серым цветом ().

ФОРМАТ. Форматирование встроенной (внутренней) памяти или карты

При форматировании из внутренней памяти или с карты удаляются все данные, в том числе снимки, защищенные от удаления (изображения, зарегистрированные в папке "Избранное", не удаляются). Перед форматированием встроенной памяти или карты не забудьте сохранить нужные данные или перенести их на компьютер.

- При форматировании внутренней памяти убедитесь, что в фотокамеру не вставлена карта.
- При форматировании встроенной памяти данные кадров и заголовков, загруженные с помощью поставляемого приложения OLYMPUS Master, удаляются.
- При форматировании карты убедитесь, что в фотокамеру вставлена карта.
- Перед использованием карты, которая не является фирмой картой Olympus, или отформатирована на компьютере, ее необходимо отформатировать в этой фотокамере.

РЕЗЕРВ. Копирование снимков из внутренней памяти на карту

Вставьте дополнительную карту в камеру. Копирование данных не приводит к удалению снимков из внутренней памяти.

- Нельзя выбрать во время просмотра фотоснимков. Прежде чем начинать копирование, проверьте, заряжен ли аккумулятор, или воспользуйтесь сетевым адаптером переменного тока.



Выбор языка дисплея

Вы можете выбрать язык экранного текста. Доступность различных языков зависит от места приобретения фотокамеры.

Прилагаемое программное обеспечение OLYMPUS Master позволяет добавлять другие языки.

НАСТР. ВКЛ. Настройка экранной заставки и громкости при включении

МОНИТОР	ОТКЛ. (снимки не отображаются)	/ 1 / 2 / ИЗБРАННОЕ
ГРОМКОСТЬ	ОТКЛ. (без звука) / НИЗКИЙ / ВЫСОКИЙ	

- Выберите [2] и нажмите **[OK/FUNC]**, чтобы установить один из снимков, записанных во встроенной памяти или на карте, в качестве заставки при включении.
 - Выберите [ИЗБРАННОЕ] и нажмите **[OK/FUNC]**, чтобы установить один из снимков, зарегистрированных в категории "Избранное", в качестве заставки при включении.
- "ДОБАВ. В ИЗБРАН." Добавление снимков в категорию Избранное" (стр.30)
- [ГРОМКОСТЬ] нельзя установить в следующих случаях.
 - Если для элемента [МОНИТОР] выбрано значение [ОТКЛ.]
 - Если для элемента [ТИХИЙ РЕЖИМ] выбрано значение [ВКЛ.]

ЦВЕТ МЕНЮ Установка цвета и фона экрана меню

НОРМАЛЬНО / ЦВЕТ.1 / ЦВЕТ.2 / ЦВЕТ.3 / ИЗБРАННОЕ
--

- Выберите [ИЗБРАННОЕ] и нажмите **[▷]**, чтобы установить один из снимков, зарегистрированных в категории "Избранное", в качестве фона.
- "ДОБАВ. В ИЗБРАН." Добавление снимков в категорию Избранное" (стр.30)

НАСТР. ЗВУКА Настройка звукового выхода камеры

В режиме [НАСТР. ЗВУКА] можно выполнить следующие настройки.

- Настройка режима работы кнопки, звуков и громкости. (ЗВУК)
- Выбор звука для кнопки спуска затвора. (ЗВУК ЗАТВОР.)
- Регулировка громкости предупредительного звукового сигнала камеры. (■))
- Регулировка громкости во время воспроизведения. (■ ГРОМКОСТЬ)

ЗВУК	ТИП	1 / 2
	ГРОМКОСТЬ	ОТКЛ. (без звука) / НИЗКИЙ / ВЫСОКИЙ
ЗВУК ЗАТВОР.	ТИП	1 / 2 / 3
	ГРОМКОСТЬ	ОТКЛ. (без звука) / НИЗКИЙ / ВЫСОКИЙ
■))		ОТКЛ. (без звука) / НИЗКИЙ / ВЫСОКИЙ
■ ГРОМКОСТЬ		ОТКЛ. (без звука) / НИЗКИЙ / ВЫСОКИЙ

Все звуки одновременно можно отключить, выбрав [ТИХИЙ РЕЖИМ].

"ТИХИЙ РЕЖИМ Выключение рабочих звуков" (стр.28)


ПРОСМ.ЗАП. Просмотр снимков сразу после съемки

- | | |
|-------|---|
| ОТКЛ. | Записываемый снимок не отображается. Эта функция позволяет вам подготовиться к съемке следующего снимка во время записи предыдущего. |
| ВКЛ. | Записываемый снимок отображается. Эта функция удобна для быстрой проверки сделанного снимка. Съемку можно возобновить, даже если снимок все еще отображается. |

ИМЯ ФАЙЛА Сброс имен файлов снимков

- | | |
|-------|--|
| СБРОС | Номер файла и номер папки сбрасываются при каждой установке новой карты в фотокамеру. Номер папки возвращается к [No. 100], а номер файла возвращается к [No. 0001]. |
| АВТО | Даже при установке новой карты номер папки и номер файла переносятся из предыдущей карты. Это помогает использовать несколько карт. |

Структура имени папки/файла

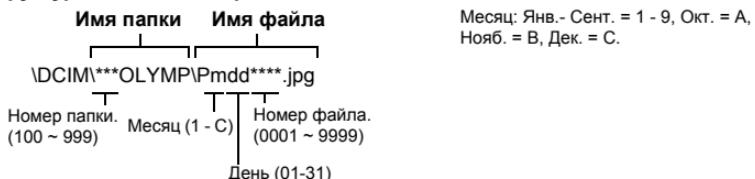


PIXEL MAPPING Настройка функции обработки изображения

Распределение пикселов используется фотокамерой для проверки и настройки светочувствительной матрицы ПЗС и функций обработки изображений. Не следует активировать эту функцию слишком часто. Рекомендуемая периодичность – раз в год. Подождите не менее одной минуты после съемки или просмотра снимков, чтобы функция распределения пикселов сработала должным образом. Если вы выключили фотокамеру в ходе процесса распределения пикселов, начните с начала.

Выберите [PIXEL MAPPING]. Когда отобразится [СТАРТ], нажмите **OK/FUNC**.




Регулировка яркости монитора

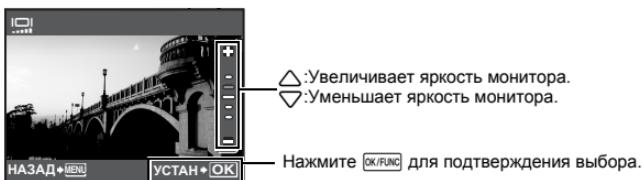

Установка даты и времени


Дата и время сохраняются вместе с каждым снимком и используются в имени файла.

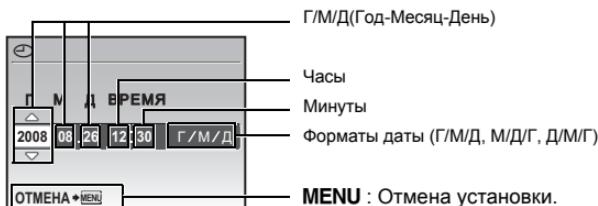

- Первые две цифры года не изменяются.
- Время отображается в 24-часовом формате.
- Для точной установки времени, когда курсор находится в положении "Минуты" или [Г/М/Д], нажмите **OK/FUNC** по сигналам точного времени в 00 секунд.

ДВОЙН.ВРЕМЯ Установка даты и времени в другом часовом пояссе

ОТКЛ.	Переключает на дату и время, установленные в []. Изображения записываются с датой и временем, установленными в [].
ВКЛ.	Переключает на дату и время, установленные в [ДВОЙН.ВРЕМЯ]. При установке времени в двух часовых поясах выберите [ВКЛ.], а затем установите время. Изображения записываются с датой и временем, установленными в [ДВОЙН.ВРЕМЯ].

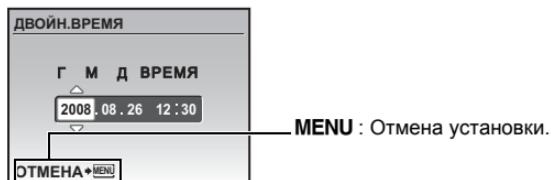

- Формат даты будет аналогичен заданному в [].
- Первые две цифры года не изменяются.
- Время отображается в 24-часовом формате.

УСТ.БУДИЛЬНИК.....Установка подачи сигналов

- | | |
|-----------|---|
| ОТКЛ. | Подача сигнала не установлена или отменена. |
| ОДИН РАЗ | Сигнал подается один раз. После прекращения сигнала эта настройка отменяется. |
| ЕЖЕДНЕВН. | Сигнал срабатывает ежедневно в установленное время. |
- Пока не установлено [], [УСТ.БУДИЛЬНИК] недоступна.
 - Если параметр [ТИХИЙ РЕЖИМ] установлен на значение [ВКЛ.], сигнал будильника не звучит.
 - Если [ДВОЙН.ВРЕМЯ] установлено на [ВКЛ.], сигнал будильника срабатывает при наступлении даты и времени в двух часовых поясах.

Установка сигнала



- Выберите [ОДИН РАЗ] или [ЕЖЕДНЕВН.] и установите время подачи сигнала.
- Вы можете задать звуки и громкость для повторяющегося сигнала и будильника.

ВРЕМЯ	Установка времени подачи сигнала.	
SNOOZE	ОТКЛ.	Режим повторного срабатывания будильника не включен.
	ВКЛ.	Будильник может срабатывать до 7 раз через каждые 5 минут.
ТИП ЗВУКА	1 / 2 / 3	
ГРОМКОСТЬ	НИЗКИЙ / ВЫСОКИЙ	

Работа, отключение и проверка будильника

- Активация будильника:
Выключение фотокамеры. Будильник работает, только когда фотокамера выключена.
- Отключение будильника:
Пока звучит сигнал будильника, нажмите любую кнопку, чтобы отключить звук и выключить фотокамеру. Помните, что нажатие **POWER** включает фотокамеру. Если функция [SNOOZE] установлена на [ОТКЛ.], то будильник автоматически выключается, и фотокамера выключается через 1 минуту бездействия.
- Проверка установки будильника:
При выключенном фотокамере нажмите **DISP./?**, чтобы отобразить текущее время и время подачи сигнала. Время будет отображаться 3 секунды.

ВИДЕОВЫХОД.....Просмотр снимков на экране телевизора

NTSC / PAL

Настройки изготовителя по умолчанию различаются в зависимости от места продажи фотокамеры.

Для воспроизведения изображений камеры через телевизор установите видеовыход в соответствии с типом видеосигнала вашего телевизора.


- Типы видеосигналов по странам/регионам. До подсоединения камеры к телевизору проверьте правильность установки типа видеосигнала.

NTSC : Северная Америка, Тайвань, Корея, Япония

PAL: Европейские страны, Китай

Просмотр снимков на экране телевизора

Перед подсоединением выключите камеру и телевизор.

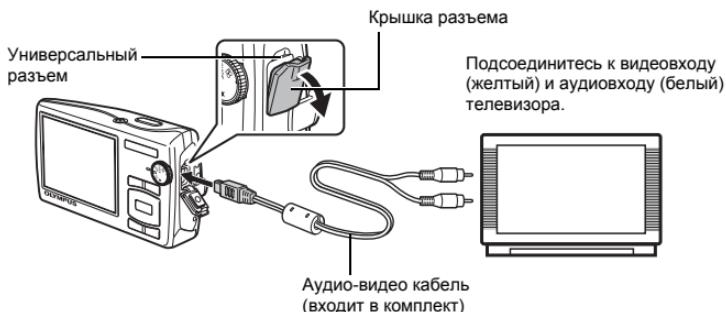

Настройки фотокамеры

Нажмите **POWER** в режиме воспроизведения, чтобы включить фотокамеру.

- На экране телевизора отобразится последний сделанный снимок. С помощью клавиш курсора выбирайте снимки для просмотра.

Настройки телевизора

Включите телевизор и установите его на прием видеосигнала.

- Информация об установке телевизора на прием видеосигнала приведена в инструкции по эксплуатации телевизора.
- При некоторых настройках телевизора изображения и сведения, отображаемые на экране, могут оказаться обрезанными.

ЭКОН. ЭНЕРГИИ Переключение камеры в режим экономии энергии

ОТКЛ. / ВКЛ.

Если в режиме съемки камера бездействует в течение приблизительно 10 секунд, монитор автоматически выключается. Нажатие клавиши зума или других кнопок выводит камеру из режима энергосбережения.

Вывод снимков на печать

Прямая печать (PictBridge)

Если подключить фотокамеру к PictBridge-совместимому принтеру, можно печатать снимки прямо с фотокамеры.


УДОБ ПЕЧАТ **Печать снимка, отображаемого на мониторе, с использованием стандартных настроек принтера.**

НАСТР ПЕЧАТИ **Распечатка с различными настройками принтера.**

- Стандарт PictBridge предназначен для соединения цифровых фотокамер и принтеров различных производителей, с целью прямой печати фотоснимков. Чтобы узнать, является ли ваш принтер PictBridge-совместимым, сверьтесь с руководством по эксплуатации принтера.
- Информация о режимах печати, размеров бумаги, типах фотобумаги, картриджах с чернилами и т.д. приведена в руководстве по эксплуатации принтера.

УДОБ ПЕЧАТ

- В режим просмотра отобразите на мониторе снимок, который следует напечатать.
- Включите принтер и вставьте кабель USB, поставляемый с фотокамерой, в универсальный разъем фотокамеры и в порт USB принтера.

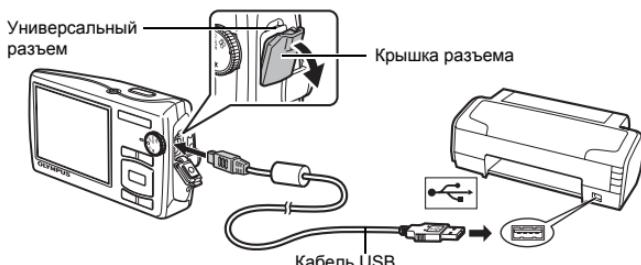

- Отображается экран удобной печати.

- Нажмите **[/]**.

- Начинается процесс печати.
- По окончании печати отображается экран выбора снимка. Чтобы напечатать другой снимок, нажмите **[]** для выбора снимка, а затем нажмите **[/]**.




- Отсоедините кабель USB.

Другие режимы и настройки печати (НАСТР ПЕЧАТИ)

- 1 Выполните действия 1 и 2 на стр.40, чтобы вызвать окно для действия 3, описанного выше, а затем нажмите **OK/FUNC**.
- 2 Выберите [НАСТР ПЕЧАТИ] и нажмите **OK/FUNC**.
- 3 Выполните инструкции руководства по эксплуатации, чтобы задать настройки печати.




Выбор режима печати

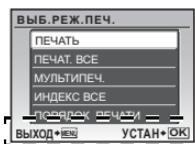

Оперативная
инструкция

ПЕЧАТЬ	Печатает выбранный снимок.
ПЕЧАТ. ВСЕ	Печатает все снимки, хранящиеся во внутренней памяти или на карте.
МУЛЬТИПЕЧ.	Печатает один снимок в нескольких форматах.
ИНДЕКС ВСЕ	Печатает индекс всех снимков, хранящихся во внутренней памяти или на карте.
ПОРЯДОК ПЕЧАТИ	Печатает снимки в соответствии с данными настроек печати на карте. ☞ "Цифровой формат управления печатью (DPOF)" (стр.43)

Параметры фотобумаги

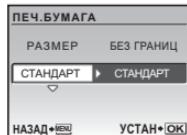

РАЗМЕР	Выберите размер бумаги из числа доступных для принтера.
БЕЗ ГРАНИЦ	Выберите печать с границами или без границ. В режиме [МУЛЬТИПЕЧ.] невозможно выбрать печать с границами.
ПИКСЕЛ/ЛИСТ	Количество печатаемых фотографий зависит от используемого принтера. Доступно только в режиме [МУЛЬТИПЕЧ.].

- Если окно [ПЕЧ.БУМАГА] не отображается, для параметров [РАЗМЕР], [БЕЗ ГРАНИЦ] и [ПИКСЕЛ/ЛИСТ] устанавливаются стандартные значения.

Выбор снимка для печати

Нажмите чтобы выбрать снимок, который следует напечатать. При помощи клавиши зума можно также выбирать снимки в индексном виде.



ПЕЧАТЬ	Печатает одну копию выбранного снимка. При выборе [1 ОТПЕЧАТОК] или [ДАЛЕЕ] печатается соответственно одна или несколько копий.
1 ОТПЕЧАТОК	Создает параметры печати для отображаемого снимка.
ДАЛЕЕ	Установка количества экземпляров и выбор данных, печатаемых для отображаемого снимка.


Установка количества экземпляров и выбор печатаемых данных




Печать	Выбор количества экземпляров. Можно выбрать максимум 10 экземпляров.
ДАТА (DATE)	Если выбрать [C], на снимках будет отпечатана дата.
ФАЙЛ (FILE)	Если выбрать [C], на снимках будет отпечатано имя файла.

4 Выберите [ПЕЧАТЬ] и нажмите **OK/FUNC**.


- Начинается процесс печати.
- Когда в режиме [ПЕЧАТ. ВСЕ] выбрано [ОПЦИИ], отображается экран [ИНФ.ПЕЧАТИ].
- По завершении печати отображается окно [ВЫБ.РЕЖ.ПЕЧ.].

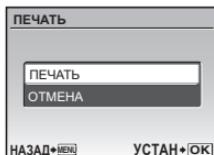

Отмена вывода на печать

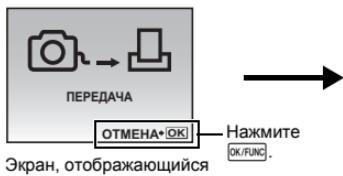


Экран, отображающийся во время передачи данных

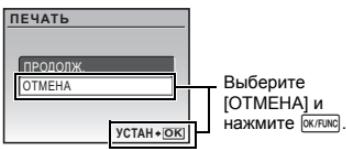

5 На экране [ВЫБ.РЕЖ.ПЕЧ.] нажмите MENU.

- Отображается сообщение.

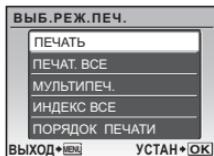

6 Отсоедините кабель USB.

Цифровой формат управления печатью (DPOF)

Настройка печати позволяет сохранять на карте памяти данные печати (количество экземпляров, информацию о дате и времени) вместе со снимками.

Настройка печати позволяет легко печатать снимки на вашем домашнем DPOF-совместимом принтере или в фотолаборатории, поддерживающей формат DPOF. DPOF – это цифровой формат управления печатью, который используется для записи заданий автоматической печати с цифровых фотокамер.


- Настройка печати возможна только для снимков, хранящихся на карте. Перед выполнением настройки печати вставьте в фотокамеру карту с записанными снимками.
- Данная фотокамера не позволяет изменять настройки DPOF, сделанные на другом устройстве. Для внесения изменений используйте оригинальное устройство. Если на карте сохранены настройки DPOF, сделанные на другом устройстве, новые настройки, введенные с помощью фотокамеры, могут записаться на место прежних.
- Вы можете сделать настройки управления печатью DPOF максимум для 999 снимков на одной карте.
- Некоторые принтеры или фотолаборатории могут не поддерживать все функции.

Настройка печати для выбранных кадров

1 Нажмите MENU в режиме просмотра и выберите [НАСТР. ПЕЧАТИ].

2 Выберите [] или [] и нажмите OK/FUNC.

- Задает параметры печати для выбранного снимка.
- Задает параметры печати для всех снимков, хранящихся на карте.
- Если выбрано значение [], - перейдите к действию 5.

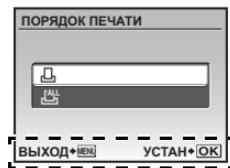

Оперативная инструкция

Если выбрано []

3 Нажмите <>, чтобы выбрать кадры для настроек печати, а затем нажмите <>, чтобы указать количество экземпляров.


- Настройка печати для снимков со значком невозможна.
- Повторите Пункт 3 для настройки печати остальных снимков.



4 По завершении настройки печати нажмите OK/FUNC.

- 5 Выберите настройки даты и времени печати и нажмите [OK/FUNC].**

НЕТ Снимки будут печататься без даты и времени.
ДАТА На выбранных снимках будет напечатана дата съемки.
ВРЕМЯ На выбранных снимках будет напечатано время съемки.

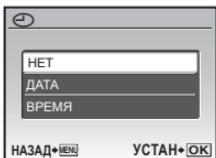

- 6 Выберите [УСТАНОВКА] и нажмите [OK/FUNC].**



Сброс данных настройки печати

Можно сбрасывать данные настройки печати для всех или только для выбранных снимков.

- 1 Выберите верхнее меню ► [НАСТР. ПЕЧАТИ] и нажмите [OK/FUNC].**

Сброс данных настройки печати для всех снимков

- 2 Выберите [□] или [■] и нажмите [OK/FUNC].**

- 3 Выберите [СБРОС] и нажмите [OK/FUNC].**



Сброс данных настройки печати для выбранных снимков

- 2 Выберите [□] и нажмите [OK/FUNC].**

- 3 Выберите [СОХРАНИТЬ] и нажмите [OK/FUNC].**

- 4 Нажмите <▷>, чтобы выбрать снимок, настройки печати для которого хотите отменить, и нажмите ▽ для уменьшения количества экземпляров до 0.**

• Повторите Пункт 4 для отмены настроек печати остальных снимков.

- 5 По завершении отмены настроек печати нажмите [OK/FUNC].**

- 6 Выберите настройки даты и времени и нажмите [OK/FUNC].**

• Эта установка распространяется на оставшиеся снимки с настройками печати.

- 7 Выберите [УСТАНОВКА] и нажмите [OK/FUNC].**

Использование OLYMPUS Master

С помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки фотокамеры, можно соединять фотокамеру с компьютером и загружать (пересыпать) в компьютер файлы изображений, используя программу OLYMPUS Master, которая также входит в комплект поставки.

Перед началом установки подготовьте следующее.



Компакт-диск
OLYMPUS Master 2



Кабель USB



Компьютер, который удовлетворяет требованиям рабочей среды (стр.45)

Что представляет собой программа OLYMPUS Master?

OLYMPUS Master – это приложение для работы с цифровыми изображениями на компьютере.

Установка программы OLYMPUS Master

Перед установкой программы OLYMPUS Master убедитесь, что ваш компьютер отвечает следующим системным требованиям.

Информация о более новых операционных системах находится на веб-сайте Olympus по адресу, указанному на последней странице.

Системная среда

	Windows	Macintosh
ОС	Windows 2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional/Vista	Mac OS X v10.3 или более поздняя
Процессор	Pentium III 500 МГц или выше	Power PC G3 500 МГц или выше Intel Core Solo/Duo 1,5 ГГц или более поздняя
RAM	256 МБ или больше	256 МБ или больше
Емкость жесткого диска	500 МБ или больше	500 МБ или больше
Монитор	1 024 x 768 пикселов или больше 65 536 цветов или больше (рекомендуется 16 770 000 цветов или больше)	1 024 x 768 пикселов или больше 32 000 цветов или больше (рекомендуется 16 770 000 цветов или больше)
Прочее	Порт USB или IEEE 1394 Internet Explorer 6 или более поздняя версия Рекомендуется QuickTime 7 или более поздняя версия Рекомендуется DirectX 9 или более поздняя версия	Порт USB или IEEE 1394 (FireWire) Safari 1.0 или более поздняя (рекомендуется 1.3 или более поздняя) QuickTime 6 или более поздняя



Примечание

- Используйте компьютер с предустановленной операционной системой. При использовании компьютера, собранного в домашних условиях, или при использовании операционной системы, установленной с применением пакета обновления, нормальное функционирование данной программы не может быть гарантировано.
- Нормальное функционирование данной программы не может быть гарантировано при использовании внешнего порта USB или IEEE 1394.
- Для установки программы необходимо зарегистрироваться с правами администратора.
- Перед выполнением следующих операций с использованием Macintosh убедитесь, что носитель удален (для этого перетащите его мышью на значок корзины). Несоблюдение этого правила может сделать работу компьютера нестабильной и потребовать его перезагрузки.
 - Отсоединение кабеля, соединяющего фотокамеру и компьютер
 - Выключение фотокамеры
 - Открытие на фотокамере крышки отсека аккумулятора/карты

Сведения по установке программы OLYMPUS Master см. в руководстве по установке на компакт-диске.

Подсоединение фотокамеры к компьютеру

1 Убедитесь, что фотокамера выключена.

- Монитор выключен.
- Объектив не выдвинут.




2 Соедините универсальный разъем фотокамеры и порт USB компьютера с помощью прилагаемого кабеля USB.

- О расположении порта USB см. в руководстве по эксплуатации компьютера.
- Фотокамера включается автоматически.
- Включается монитор, и на нем отображается экран для выбора соединения USB.



3 Выберите [PC] и нажмите **OK/FUNC**.

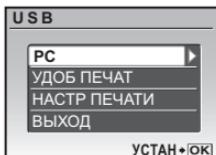

4 Фотокамера распознается компьютером.

- **Windows**

При первом подсоединении фотокамеры к компьютеру он пытается распознать фотокамеру. Нажмите "OK", чтобы закрыть отображаемое сообщение. Фотокамера распознается как "Съемный диск".

- **Macintosh**

Программа iPhoto является стандартным приложением для управления цифровыми изображениями. При первом подсоединении цифровой фотокамеры автоматически запускается программа iPhoto. Закройте ее и запустите программу OLYMPUS Master.



Примечание

- Пока фотокамера подсоединенна к компьютеру, ее функции недоступны.
- Подсоединение фотокамеры к компьютеру через концентратор USB может привести к нестабильной работе. В этом случае не используйте концентратор, а подсоедините фотокамеру непосредственно к компьютеру.
- Перенос изображений на компьютер с помощью OLYMPUS Master невозможен, если при выполнении пункта 3 выбрано [PC], нажата ▶ и выбрано [MTP].

Запуск программы OLYMPUS Master

Windows

- 1 Дважды щелкните по значку "OLYMPUS Master 2" на рабочем столе.

Macintosh

- 1 Дважды щелкните по значку "OLYMPUS Master 2" в папке "OLYMPUS Master 2".

- Откроется окно обзора.

- При первом после установки запуске программы OLYMPUS Master перед выводом окна обзора отображается окно настройки и регистрации OLYMPUS Master. Следуйте инструкциям на экране.

Просмотр снимков с фотокамеры на компьютере

Загрузка и сохранение снимков

1 Нажмите “Перенести снимки”  в окне обзора, затем нажмите “Из фотокамеры” .

- Отобразится окно выбора снимков для переноса из фотокамеры. Отобразятся все изображения, хранящиеся в фотокамере.



2 Выберите “Новый альбом” и введите название альбома.

3 Выберите файлы изображений и нажмите “Перенести снимки”.

- Отображается окно с сообщением о том, что загрузка завершена.

4 Нажмите “Просмотреть снимки сейчас”.

- Все загруженные изображения отобразятся в окне обзора.

Отсоединение фотокамеры

1 Убедитесь, что индикатор обращения к карте перестал мигать.


Индикатор обращения к карте



2 Перед отсоединением кабеля USB выполните следующее.


Windows

- Щелкните по значку “Безопасное извлечение устройства”  на панели задач.
- Щелкните на отобразившемся сообщении.
- После отображения сообщения о том, что оборудование может быть безопасно удалено, нажмите “OK”.

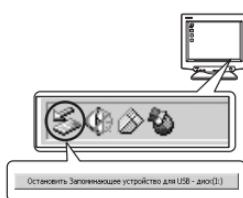

Macintosh

- ① При перетаскивании по рабочему столу значка "Untitled" или "NO_NAME" значок "корзина" сменяется значком "извлечение". Перетащите его на значок "извлечение".



3 Отсоедините кабель USB от фотокамеры.

! Примечание

- Windows: при щелчке по значку "Безопасное извлечение устройства" может отобразиться предупреждение. Убедитесь, что в данный момент не осуществляется загрузка изображений с фотокамеры в ПК и что все приложения закрыты. Еще раз щелкните по значку "Безопасное извлечение устройства" и отсоедините кабель.

Подробные сведения о работе программы OLYMPUS Master, см. в кратком руководстве, которое отображается при запуске или в справочнике по использованию программы OLYMPUS Master.

Загрузка снимков в компьютер без использования OLYMPUS Master

Эта фотокамера совместима с устройствами USB Mass Storage. Можно подсоединить фотокамеру к компьютеру с помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки фотокамеры, чтобы загружать и сохранять файлы изображений без помощи программы OLYMPUS Master. Соединение фотокамеры с компьютером при помощи кабеля USB возможно для следующих операционных систем.

Windows: Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista

Macintosh: Mac OS X v10.3 или более поздняя


! Примечание

- Для Windows Vista выберите [PC] при выполнении пункта 3 в стр.46, нажмите ▶ и выберите [MTP], чтобы включить Фотогалерею Windows.
- Передача данных не гарантируется в следующих операционных системах, даже если компьютер оборудован портом USB.
 - Компьютеры с портами USB, добавленными с помощью карты расширения и т.п.
 - Компьютеры с ОС, установленной не на заводе-изготовителе, а также компьютеры "домашней" сборки


Чтобы увеличить количество языков

Аккумулятор должен быть полностью заряжен!

- 1 Убедитесь, что компьютер подключен к сети Интернет.**
- 2 Подсоедините кабель USB к порту USB на компьютере.**
- 3 Вставьте другой конец кабеля USB в разъем USB на фотокамере.**
 - Фотокамера включается автоматически.
 - Включается монитор, и на нем отображается экран для выбора соединения USB.
- 4 Выберите [PC] и нажмите **[OK/FUNC]**.**
- 5 В окне обзора выберите “Фотокамера”, “Обновление/добавление языка интерфейса”.**
 - Отобразится окно подтверждения обновления.
- 6 Нажмите “OK”.**
 - Отобразится окно обновления фотокамеры.
- 7 Щелкните “Добавить язык” на экране обновления фотокамеры.**
 - На экране появится окно “Добавить язык интерфейса фотокамеры”.

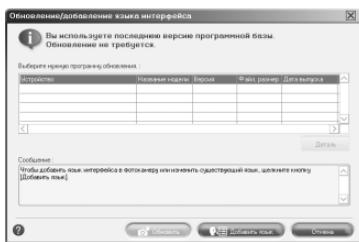

- 8 Щелкните и выберите язык.**
- 9 Нажмите “Добавить”.**
 - Начнется загрузка нового языка в фотокамеру. Во время загрузки не отсоединяйте кабели и аккумулятор.
- 10 По завершении загрузки на дисплее фотокамеры отображается “OK”. Теперь можно отсоединить кабели и выключить питание фотокамеры. После перезапуска фотокамеры можно выбрать новый язык в меню [НА-СТРОЙКА].**

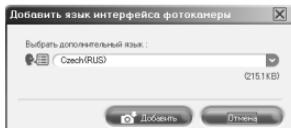

Более подробное знакомство с фотокамерой

Советы и информация по съемке

Советы перед началом съемки

Фотокамера не включается, даже если аккумулятор установлен

Аккумулятор заряжен не полностью

- Зарядите аккумулятор при помощи зарядного устройства.

Аккумулятор временно потерял работоспособность вследствие охлаждения

- Работоспособность аккумулятора снижается при низких температурах, и его заряда может оказаться недостаточно для включения фотокамеры. Извлеките аккумулятор и нагрейте его, положив ненадолго в карман.

Карта непригодна к использованию

- Если контактная площадка карты загрязнена, экран [УСТ.КАРТУ] может отображаться без прочитанных с карты данных. В этом случае выберите [ОЧИСТИ КАРТУ] и нажмите **OK/FUNC**. Затем выньте карту и протрите контактную площадку мягкой сухой тканью.

При нажатии кнопки спуска затвора съемка не выполняется

Фотокамера находится в спящем режиме

- В целях экономии заряда аккумулятора фотокамера автоматически переходит в спящий режим, и монитор выключается, если в течение 3 минут с включенной камерой (крышка объектива открыта, монитор работает) не выполняется никаких операций. В этом режиме съемка не выполняется, даже если кнопка спуска затвора полностью нажата. Прежде чем приступить к съемке, переключите фотокамеру из спящего режима с помощью кнопки зума или других кнопок. Если в течение 15 минут никаких действий не предпринимается, она автоматически выключается (крышка объектива закрывается, монитор выключается). Нажмите **POWER**, чтобы включить фотокамеру.

Диск режимов установлен в положение **[]** или **★**

- Это режим просмотра, предназначенный для отображения снимков на мониторе. Установите диск режимов на режим съемки.

Диск режимов находится в положении **GUIDE**

- Если отображается руководство по съемке, то съемка невозможна. Снимайте после выбора в руководстве по съемке нужных эффектов или выберите в режиме съемки настройку, отличную от **GUIDE**.

Вспышка заряжается

- Прежде чем приступить к съемке, дождитесь, пока метка **⚡** (зарядка вспышки) не перестанет мигать.

Дата и время не установлены

Фотокамера используется в одних и тех же условиях со временем приобретения

- Дата и время не были установлены в фотокамере во время ее приобретения.

Прежде чем использовать фотокамеру, установите дату и время.



"Включите фотокамеру" (стр.6)

"**⌚** Установка даты и времени" (стр.37)

Аккумулятор извлечен из фотокамеры

- Установки даты и времени возвращаются к заводским настройкам по умолчанию, если камера хранится без аккумулятора примерно 1 день. Кроме того, настройки даты и времени могут быть аннулированы раньше, если аккумулятор находился в камере недостаточное время. Убедитесь в правильности установки даты и времени, прежде чем делать важные снимки.

Советы по съемке

Фокусировка на объекте

В зависимости от объекта фокусировку можно выполнить несколькими способами.

Если объект не в центре кадра

- Расположите объект в центре кадра, зафиксируйте фокус на объекте, а затем повторно скомпонуйте снимок.
- Установите [РЕЖ.АВТОФОК]. на [iESP].

 "РЕЖ.АВТОФОК. Изменение зоны фокусировки" (стр.28)

Объект быстро движется

- Сфокусируйтесь на объекте, расположеннном примерно на том же расстоянии, что и предполагаемый объект съемки, и зафиксируйте фокусировку (нажатие кнопки спуска затвора наполовину). Затем перенаправьте фотокамеру, и как только объект съемки будет в кадре - нажмите кнопку спуска затвора до конца.

Трудные для фокусировки объекты


- В некоторых условиях использовать автофокус может оказаться затруднительно.



Объект с низкой контрастностью




Объект с очень яркой зоной по центру кадра



Объект без вертикальных линий



Объекты находятся на разном расстоянии



Объект быстро движется



Объект находится не в центре кадра

В этом случае сфокусируйтесь на объекте с высокой контрастностью, расположенным на таком же расстоянии, что и снимаемый объект (фиксация фокуса), перекомпонуйте кадр и сделайте снимок. Если объект не имеет вертикальных линий, держите фотокамеру вертикально и сфокусируйтесь с помощью фиксации фокуса, нажав кнопку спуска затвора наполовину. Затем, удерживая кнопку спуска затвора нажатой наполовину, поверните фотокамеру в горизонтальное положение и сделайте снимок.

Во избежание размытия используйте стабилизатор изображения

Держите фотокамеру твердо обеими руками и нажимайте кнопку спуска затвора медленно, чтобы фотокамера не дрогнула. Кроме того, четкость изображения можно повысить, воспользовавшись при съемке функцией стабилизации изображения.

 "СТАБИЛИЗАЦИЯ (фотоснимок)/СТАБ. ВИДЕО (видеоизображение) Съемка с использованием цифровой стабилизации изображения" (стр.28)

Риск получения нерезкого изображения возрастает в следующих случаях:

- если изображение снимается с установкой большого увеличения зума, т.е. с использованием функций оптического и цифрового зума;
- если объект затемжен, а выдержка медленная;
- если в режимах сцены вспышка выключена, и/или выдержка медленная.

Как делать стабилизированные снимки без вспышки

Вспышка автоматически включается в условиях недостаточной освещенности, или если встrijхнуть фотокамеру. Для фотосъемки в затемненном месте без использования вспышки следует установить режим съемки на [S] и выполнить следующие настройки.

Увеличение значения настройки [ISO]

"ISO Изменение чувствительности ISO" (стр.26)

Снимок слишком зернистый

К высокой зернистости снимка могут приводить несколько факторов.

Использование цифрового зума при съемке крупных планов

- При использовании цифрового зума часть изображения оказалась обрезанной и увеличенной. Чем больше увеличение, тем более зернистым выглядит снимок.

"ЦИФРОВОЙ ЗУМ Увеличение изображения объекта" (стр.27)

Увеличение чувствительности ISO

- При увеличении значения настройки [ISO] может возникать "шум", проявляющийся в виде пятен нежелательного цвета или неоднородностей цвета, что приводит к зернистости снимка. Эта фотокамера оборудована функцией, позволяющей делать снимки высокой чувствительности с подавлением шумов. Однако увеличение чувствительности ISO может приводить к созданию шума при определенных условиях съемки.

"ISO Изменение чувствительности ISO" (стр.26)

Как делать снимки с правильной цветопередачей

- Причиной возможных различий между цветами на снимке и действительными цветами, может быть источник освещения объекта съемки. [WB] - это функция фотокамеры для правильного определения цвета. Обычно настройка [АВТО] обеспечивает оптимальный баланс белого, однако в зависимости от объекта может оказаться целесообразнее настраивать [WB] вручную.
 - Если объект находится в тени в солнечный день
 - Если объект освещен естественным, и комнатным освещением (например, расположен около окна)
 - Если в центре кадра отсутствует белое

"WB Настройка цвета снимка" (стр.26)

Съемка на солнечном пляже или заснеженного ландшафта

- Съемка с в режиме **SCN**. Подходит для съемки в солнечные дни на пляже или на снегу.
- "**SCN** (Сюжет) Выбор сюжетной программы в зависимости от условий съемки" (стр.25)
- Яркие объекты (например, снег) на снимке получаются темнее, чем на самом деле. С помощью отрегулируйте значение в сторону [+], чтобы приблизить оттенки таких объектов к более естественным. При съемке затемненных объектов, наоборот, отрегулируйте в сторону [-]. Иногда использования вспышки недостаточно для обеспечения требуемой яркости (экспозиции).

"Кнопка Изменение яркости изображения (Коррекция экспозиции)" (стр.17)

Несовпадение панорамных изображений

- Поворот фотокамеры относительно центральной оси уменьшает несовпадение изображений. При съемке близкорасположенных объектов хороший результат дает поворот относительно оси, проходящей через конец объектива.
- В режиме [СКЛЕИТЬ В КАМЕРЕ 1] фотокамера автоматически определяет собственное положение за исключением следующих случаев (В таких случаях используйте режим [СКЛЕИТЬ В КАМЕРЕ 2] или [СОВМЕСТИТЬ НА РС].)
 - при быстром или неплавном повороте фотокамеры.
 - при съемке объектов с низкой контрастностью (голубое небо и т.д.).
 - при съемке движущегося объекта, занимающего весь экран.
 - при повороте фотокамеры без изображения на экране.

Съемка объекта против света

- При выборе [ON] лицо объекта становится ярче даже при съемке против света, и повышается цветовая насыщенность фона. Эту функцию можно также использовать для съемки с улицы объекта, находящегося в помещении.
 - "Повышение освещенности объекта при съемке против света" (стр.18)
- Если настройка [ESP/] установлена на [], то снимок можно сделать, основываясь на яркости в центре монитора, и тем самым избежать воздействия света на заднем плане.
 - "ESP/ Изменение метода замера экспозиции" (стр.28)
- Установите вспышку на [] чтобы включить принудительную вспышку. Это позволит снять объект против света и при этом не допустить затемнения лица объекта. [] эффективно работает при съемке против света, а также в условиях в условиях люминесцентного и другого искусственного освещения.
 - "Кнопка Съемка со вспышкой" (стр.17)
- При съемке против сильного источника света удобно задавать компенсацию экспозиции в [+] нажатием .
- "Кнопка Изменение яркости изображения (Коррекция экспозиции)" (стр.17)
- При установке экспозиции лица снимаемого, когда для [РЕЖ.АВТОФОК.] задано [ОПРЕД.ЛИЦА], лицо снимаемого будет выглядеть более ярким даже при съемке против сильного света.
 - "РЕЖ.АВТОФОК. Изменение зоны фокусировки" (стр.28)

Дополнительные советы и информация по съемке

Увеличение количества снимков, которое можно сделать

Записывать снимки, сделанные фотокамерой, можно двумя способами.

Запись снимков во внутреннюю память

- Снимки записываются во внутреннюю память, и если число фотоснимков, которое можно сохранить, достигает значения 0, необходимо подсоединить фотокамеру к компьютеру и загрузить в него снимки, а затем удалить их из внутренней памяти.

Использование карты (xD-Picture Card) (дополнительно)

- Снимки записываются на карту, если она вставлена в фотокамеру. Если карта заполнена, необходимо загрузить снимки в компьютер, а затем либо удалить их с карты, либо использовать новую карту.
- Снимки не записываются во внутреннюю память, когда карта вставлена в фотокамеру. Снимки, хранящиеся во внутренней памяти, можно копировать на карту, с помощью функции [РЕЗЕРВ.].
 - "РЕЗЕРВ. Копирование снимков из внутренней памяти на карту" (стр.34)
 - "Карта памяти" (стр.63)

Количество сохраняемых фотоснимков/Длина непрерывной записи

Снимки

РАЗМЕР ФОТО	СЖАТИЕ	Количество сохраняемых фотоснимков			
		Внутренняя память		Использование карты 1 ГБ	
		Со звуком	Без звука	Со звуком	Без звука
3264X2448	FINE	3	3	253	255
	NORM	7	7	492	499
2560X1920	FINE	5	6	404	410
	NORM	12	12	820	841
2048X1536	FINE	9	9	615	627
	NORM	18	19	1254	1305
1600X1200	FINE	15	15	1031	1066
	NORM	29	31	1938	2063
1280X960	FINE	23	24	1560	1640
	NORM	43	47	2907	3198
640X480	FINE	75	90	4920	5815
	NORM	122	164	7996	10661
1920X1080	FINE	14	14	954	984
	NORM	27	28	1827	1938

Видеоизображение

РАЗМЕР ФОТО	ЧАСТОТА КАДРОВ	Длина непрерывной записи	
		Внутренняя память	Использование карты 1 ГБ
640X480	■30■	8 сек.	10 сек.
	■15■	16 сек.	18 мин. 37 сек.
320X240	■30■	19 сек.	22 мин. 3 сек.
	■15■	38 сек.	29 мин.

Использование новой карты

- Если вы используете карту, произведенную не компанией Olympus, или карту, применявшуюся в другом оборудовании, воспользуйтесь функцией [ФОРМАТ.], чтобы отформатировать карту.
- "ФОРМАТ." Форматирование встроенной (внутренней) памяти или карты" (стр.34)

Мигает индикатор обращения к карте

- Идет запись или загрузка снимка/видеозаписи (если подсоединенен компьютер).
- При мигании индикатора обращения к карте нельзя выполнять нижеследующие действия. В противном случае данные изображений могут быть не сохранены, и внутренняя память или карта могут оказаться непригодными для дальнейшего использования.
 - Открытие крышки отсека аккумулятора/карты.
 - Выньте аккумулятор и карту.

Продление срока действия аккумулятора

- Выполнение любой из следующих операций, когда съемка не выполняется, может привести к разрядке аккумулятора.
 - Многократные нажатия кнопки спуска затвора наполовину
 - Многократное использование зума
 - Чтобы снизить расход заряда аккумулятора, установите функцию [ЭКОН. ЭНЕРГИИ] на значение [ВКЛ.] и всегда выключайте фотокамеру, если она не используется.
- "ЭКОН. ЭНЕРГИИ" Переключение камеры в режим экономии энергии" (стр.39)

Функции, которые нельзя выбрать в меню / Функция, которую невозможно выбрать даже при нажатии функциональных клавиш

- Некоторые пункты нельзя выбрать в меню с помощью клавиш курсора.
(Пункты меню, отображаемые серым, выбрать нельзя.)
 - Пункты, которые нельзя выбрать в меню в текущем режиме съемки
 - Пункты, которые нельзя установить так как уже установлен другой пункт:
Когда для режима [DRIVE] задано значение [], режимы [ОПТИМ. ЗУМ] и [ЦИФРОВОЙ ЗУМ] не устанавливаются.
- Когда кнопка нажата, некоторые позиции (в зависимости от ситуации) установить невозможно.
[], режим вспышки и др.
- Некоторые функции нельзя использовать, если в карта не вставлена в фотокамеру.
[ПАНОРАМА], [НАСТР. ПЕЧАТИ], [ФОРМАТ.], [РЕЗЕРВ.]

Восстановление настроек по умолчанию

- Настройки камеры (кроме **SCN**) сохраняются даже после выключения питания.
Чтобы вернуть установки на значения по умолчанию, выполните [СБРОС].
- "СБРОС" Восстановление настроек по умолчанию" (стр.23)

Подтверждение экспозиции, если изображение на мониторе плохо видно вне помещения


В некоторых случаях при съемке вне помещения изображение на мониторе плохо видно, и экспозицию трудно проверить.

Нажмите DISP./ несколько раз, чтобы отобразить гистограмму

- Установите экспозицию таким образом, чтобы график концентрировался на внешних сторонах гистограммы и был уравновешен по обеим сторонам.

Как читать гистограмму

- Если пики слишком сильно заполняют рамку, изображение получится в основном черным.
- Если пики слишком сильно заполняют рамку, изображение получится в основном белым.
- Зеленая часть гистограммы показывает распределение яркости в пределах визирной метки АФ.

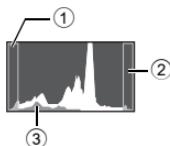

- "Кнопка DISP./ Смена информации на экране/ Отображение руководства по меню/ Проверка времени" (стр.19)

Воспроизведение справки и советов по устранению неполадок

Эффект "красных глаз" нельзя устраниить

- На некоторых снимках эффект "красных глаз" нельзя устраниить. Кроме того, воздействию могут подвергнуться части изображения, отличные от глаз.

Световые блики на снимке

- Отражения света от пылинок в воздухе могут проявиться на снимке при съемке вечером со вспышкой.

Советы по воспроизведению

Воспроизведение снимка во внутренней памяти

- Если в фотокамеру вставлена карта памяти, снимок, хранящийся во внутренней памяти, воспроизвести не удастся. Прежде чем работать с фотокамерой, извлеките карту.

Просмотр информации о снимках

- Просмотрите изображение и нажмите DISP./. Press Нажмите DISP./ несколько раз, чтобы изменить объем отображаемой информации.
- "Кнопка DISP. / Смена информации на экране/ Отображение руководства по меню/Проверка времени" (стр.19)

Быстрое отображение нужного снимка

- Нажмите со стороны W на клавише зума для просмотра снимков как пиктограмм (в индексном виде) или в формате календаря (вид календаря).
- "Клавиша зума Выполняет увеличение при съемке/воспроизведении с увеличением" (стр.16)

Удаление звука, записанного с фотоснимками

- Если снимок озвучен, то звук удалить невозможно. Для этого следует повторить запись в полной тишине. Перезапись звука невозможна, если во внутренней памяти или на карте недостаточно свободного места.
- "🔊 Озвучивание снимков" (стр.33)

Просмотр снимков на компьютере

Просмотр всего снимка на экране компьютера

Размер снимка, отображаемого на экране компьютера, изменяется в зависимости от настроек компьютера. Если разрешение монитора установлено на 1024X768, и для просмотра снимка размером 2048X1536 при 100 % используется приложение Internet Explorer, то весь снимок можно просмотреть только с помощью прокрутки.

Просмотреть весь снимок на экране компьютера можно несколькими способами.

Просмотр снимка с помощью программы просмотра фотографий


- Установите программу OLYMPUS Master 2 с компакт-диска, входящего в комплект поставки.

Измените разрешение монитора

- Значки на рабочем столе могут быть переупорядочены. Подробнее об изменениях настроек компьютера смотрите в руководстве по эксплуатации компьютера.

При получении сообщения об ошибке в фотокамере

Индикация на мониторе	Возможная причина	Необходимые меры
 ОШИБ.КАРТЫ	Карта неисправна.	Эта карта непригодна для использования. Вставьте новую карту.
 ЗАЩИТА ОТ ЗАП.	Карта защищена от записи.	На записанный снимок с помощью компьютера была установлена защита от записи (атрибут "только чтение"). Загрузите снимок в компьютер и отмените атрибут "только чтение".
 ПАМЯТЬ ПОЛН.	Во внутренней памяти не осталось свободного места для сохранения новых данных.	Вставьте карту или удалите ненужные данные. Прежде чем удалять данные, выполните резервное копирование важных снимков на карту или перенесите их на компьютер.
 КАРТА ПОЛ.	На карте не осталось свободного места для сохранения новых данных.	Замените карту или удалите ненужные данные. Перед удалением загрузите важные снимки в компьютер.
 НЕТ ИЗОБР.	Нет снимков на внутренней памяти или на карте.	Во внутренней памяти или на карте отсутствуют снимки. Запишите снимки.
 ОШИБКА СНИМКА	Неполадка записанного снимка – не удается просмотреть снимок на этой фотокамере.	Просмотрите снимок на компьютере с помощью программы обработки фотографий. Если это не удается, файл изображения поврежден.
 РЕДАКТИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО	Невозможно редактировать и корректировать фотоснимки, сделанные другими фотокамерами, снимки в формате [16:9], а также уже редактированные или скорректированные фотоснимки.	Для редактирования снимков пользуйтесь программами обработки изображений.
 КРЫШКА К.ОТКР.	Крышка отсека аккумулятора/карты открыта.	Закройте крышку отсека аккумулятора/карты.
 БАТ. РАЗРЯЖЕНА	Разряжен аккумулятор.	Зарядите аккумулятор
	Карта не прочиталась. Возможно, карта не отформатирована.	<ul style="list-style-type: none"> Выберите [ОЧИСТИ КАРТУ] и нажмите [OK/FUNC]. Выньте карту и протрите контактную площадку мягкой сухой тканью. Выберите [ФОРМАТ.] ► [ДА] и нажмите [OK/FUNC]. С карты будут удалены все данные.

Индикация на мониторе	Возможная причина	Необходимые меры
	Ошибка во внутренней памяти.	Выберите [ФОРМАТ.] ► [ДА] и нажмите [OK/FUNC]. Из внутренней памяти будут удалены все данные.
	Неправильное подсоединение камеры к компьютеру или принтеру.	Отсоедините камеру и подсоедините ее правильно.
	В принтере нет бумаги.	Загрузите бумагу в принтер.
	В принтере закончились чернила.	Замените в принтере картридж с чернилами.
	Произошло замятие бумаги.	Извлеките застрявшую бумагу.
УСТАНОВКИ ИЗМ.	При изменении настроек фотокамеры из принтера был извлечен лоток с бумагой, или же на принтере выполнялись какие-то операции.	При изменении настроек фотокамеры нельзя выполнять операции на принтере.
	Неполадки, связанные с принтером и/или фотокамерой.	Выключите фотокамеру и принтер. Проверьте принтер, устраните причины неполадок, а затем вновь включите питание.
	При помощи данной фотокамеры невозможно печатать снимки, записанные на других фотокамерах.	Для печати воспользуйтесь компьютером.

Функции, доступные для различных режимов съемки и сюжетных программ

Некоторые функции нельзя установить в определенных режимах съемки. Более подробно см. в таблице ниже.

указывает на ограничение соответствующей функции для каждого режима

SCN.

"Функции, доступные при съемке сцен" (стр.61)

Функции, доступные в режимах съемки

Функция	Режимы съемки	AUTO		SCN		Стр. для справки
		✓	✓	✓	✓	стр.17
		✓	✓		-	стр.17
		✓	✓		✓	стр.17
		✓	✓		✓	стр.17
Shadow Adjustment Technology (технология осветления теней)		✓	✓		✓	стр.18
Оптический зум		✓	✓		✓*	стр.16
КАЧ-ВО ИЗОБР.		✓	✓		✓	стр.22
ПАНОРАМА	-		✓		-	стр.23
ТИХИЙ РЕЖИМ		✓	✓	✓	✓	стр.28
WB	-		✓	✓	✓	стр.26
ISO	-		✓	-	-	стр.26
DRIVE	-		✓		-	стр.27
ОПТИМ. ЗУМ	-		✓		-	стр.27
ЦИФРОВОЙ ЗУМ	-		✓		✓	стр.27
		-	✓		✓	стр.28
РЕЖ.АВТОФОК	-		✓		-	стр.28
		-	✓		-	стр.28
СТАБИЛИЗАЦИЯ /СТАБ. ВИДЕО	-		✓	✓	✓	стр.28

* Во время съемки видео оптический зум недоступен. Установите параметр [ЦИФРОВОЙ ЗУМ] на значение [ВКЛ.], чтобы включить функцию увеличения во время съемки.

Функции, доступные при съемке сцен

Функция \ SCN															Стр. для справки
	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓ *1	-	-	стр.17
	✓	✓ *2	✓ *2	✓	✓ *2	✓ *2	-	✓	✓	-	✓	✓	✓ *2	-	стр.17
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	стр.17
Shadow Adjustment Technology (технология освещения теней)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	стр.18
Оптический зум	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	стр.16
ПАНОРАМА	✓ *3	✓ *3	✓ *3	✓ *3	-	✓ *3	✓ *3	✓ *3	✓ *3	-	-	-	-	-	стр.23
DRIVE	✓ *4	✓ *4	-	-	✓ *4	-	-	✓ *4	✓ *4	-	-	-	-	-	стр.27
КАЧ-ВО ИЗОБР.	✓	✓	✓	✓ *5	✓	✓	✓	✓	✓	- *6	✓ *5	✓	✓	-	стр.22
ОПТИМ. ЗУМ	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	стр.27
ЦИФРОВОЙ ЗУМ	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	стр.27
ESP/	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	стр.28
РЕЖ.АВТОФОК.	✓	✓	✓	✓	✓ *7	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	стр.28
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	стр.28

*1 [] недоступна.

*2 [] недоступен

*3 [В КАМЕРЕ 1] ил [В КАМЕРЕ 2] недоступно.

*4 [] недоступна.

*5 Доступно только качество изображения [] и ниже.

*6 Качество изображения имеет фиксированное значение [].

*7 [] недоступно.

Приложение

Уход за фотокамерой

Очистка фотокамеры

Внешние поверхности:

- Протирайте осторожно мягкой салфеткой. Если фотокамера сильно загрязнена, смочите салфетку в слабом мыльном растворе, а затем тщательно выжмите. Протрите фотокамеру влажной салфеткой, а затем протрите насухо сухой салфеткой. После использования фотокамеры на пляже протрите ее салфеткой, смоченной в чистой воде и тщательно отжатой.

Монитор:

- Протирайте осторожно мягкой салфеткой.

Объектив:

- Чтобы удалить пыль, продуйте объектив с помощью специальной спринцовки с кисточкой (продается в фотомагазинах), а затем осторожно протрите, используя очиститель для линз.

Аккумулятор/Зарядное устройство:

- Протирайте осторожно мягкой, сухой салфеткой.

!**Примечание**

- Нельзя использовать сильные растворители (например, бензин или спирт), а также химически обработанные салфетки.
- Если объектив остается грязным, на линзе может появиться налет.

Хранение

- Перед продолжительным хранением фотокамеры извлеките аккумулятор и карту памяти, отсоедините сетевой адаптер переменного тока. Храните фотокамеру в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом месте.
- Периодически вставляйте в фотокамеру аккумулятор и проверяйте ее функционирование.

!**Примечание**

- Не оставляйте фотокамеру в местах, где находятся химические вещества. Они могут вызвать коррозию.

Аккумулятор и зарядное устройство

- В этой фотокамере используется один ионно-литиевый аккумулятор Olympus (LI-42B или LI-40B). Аккумуляторы других типов использовать нельзя.
- Фотокамера расходует питание в зависимости от режима ее эксплуатации.
- В нижеследующих режимах электроэнергия расходуется непрерывно, и аккумулятор быстро разряжается.
 - Непрерывно используется трансфокатор.
 - В режиме съемки кнопка затвора продолжительное время нажата наполовину, что включает автоматическую фокусировку.
 - Просмотр снимков на мониторе в течение продолжительного времени.
 - Фотокамера подключена к компьютеру или к принтеру.
- При использовании разряженного аккумулятора фотокамера может выключиться без отображения индикатора предупреждения о недостаточной заряженности аккумулятора.
- При покупке фотокамеры аккумулятор заряжен не полностью. Перед использованием полностью зарядите аккумулятор при помощи зарядного устройства LI-40C.
- Зарядка аккумулятора, входящего в комплект фотокамеры, занимает около 5 часов.
- В этой фотокамере используется зарядное устройство фирмы Olympus. Нельзя использовать зарядные устройства других типов.

Использование аксессуаров

Карта памяти

Снимки можно записывать на карту, приобретаемую дополнительно.

Внутренняя память и карты – это носители для записи снимков, выполняющие в фотокамере такие же функции, как фотопленка в пленочных фотоаппаратах.


Снимки, записанные во внутренней памяти или на карте, можно легко стирать при помощи самой фотокамеры или обрабатывать на компьютере.

В отличие от портативных носителей, внутренняя память не может быть извлечена или заменена.

Для увеличения количества записываемых снимков можно воспользоваться картой большей емкости.

- ① Место указателя
В этом месте можно сделать запись о содержании карты.

- ② Зона контактов
Элементы, по которым на карту передаются данные из фотокамеры. Не прикасайтесь к зоне контактов на карте.

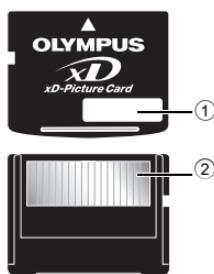

Совместимые карты

xD-Picture Card (16 МБ – 2 ГБ) (TypeH/M, Standard)

Использование внутренней памяти или карты

С помощью монитора можно определить, используется для операций съемки и просмотра внутренняя память или карта.

Режим съемки



Индикатор памяти

■ IN : При использовании встроенной памяти
Нет отображения : При использовании карты

Режим просмотра



Индикатор обращения к карте



Примечание

- Не открывайте крышку отсека аккумулятора/карты, пока индикатор обращения к карте мигает. Это может привести к повреждению данных во внутренней памяти или на карте и сделать внутреннюю память или карту непригодной для использования.

Сетевой адаптер переменного тока

Сетевой адаптер переменного тока полезен при выполнении долговременных задач (например, при загрузке снимков в компьютер или при показе слайд-шоу в течение длительного времени). Чтобы использовать сетевой адаптер переменного тока с этой фотокамерой, требуется универсальный разъем (CB-MA1/вспомогательная принадлежность).

С этой фотокамерой нельзя использовать другие сетевые адаптеры переменного тока.

Использование зарядного устройства сетевого адаптера переменного тока за границей

- Зарядное устройство и сетевой адаптер переменного тока совместимы с большинством бытовых электрических сетей с напряжением от 100 В до 240 В переменного тока (50/60 Гц), используемых во всем мире. Тем не менее, в зависимости от страны или региона, розетка электросети переменного тока может иметь разную форму, и для подключения зарядного устройства может понадобиться адаптер. Обращайтесь за информацией в местный магазин электротоваров или в туристическую фирму.
- Не используйте портативные преобразователи напряжения, поскольку они могут повредить зарядное устройство и сетевой адаптер переменного тока.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ОСТОРОЖНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ



ОСТОРОЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ
ФОТОКАМЕРЫ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ВАШЕМ
ОБСЛУЖИВАНИИ. ДОВЕРЬТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ
OLYMPUS.



Восклицательный знак, заключенный в треугольник, обозначает в сопроводительной документации важные инструкции по эксплуатации и уходу.



ОПАСНО

Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.



ОСТОРОЖНО

Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к травмам или смертельному исходу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к травмам низкой степени тяжести, повреждению оборудования или потере ценных данных.

ОПАСНО!

**ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ,
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ И НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ЕГО ПРИ ВЫСОКОЙ
ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.**

Общие меры предосторожности

Прочтите все инструкции — Перед использованием изделия прочтайте все инструкции по эксплуатации. Сохраните все технические руководства и документацию для дальнейшего использования.

Очистка — Перед очисткой обязательно отсоедините изделие от электросети. Для очистки можно использовать только влажную ткань. Нельзя использовать для очистки жидкие или аэрозольные очищающие средства, а также любые органические растворители.

Аксессуары — Для вашей безопасности, а также во избежание повреждения изделия используйте только аксессуары, рекомендованные фирмой Olympus.

Вода и влага — Меры предосторожности для влагозащитных изделий описаны в разделах о защите от влаги.

Размещение — Надежно устанавливайте изделие на штатив, стойку или брекет, чтобы избежать повреждения изделия.

Источники питания — Подключайте данное изделие только к тем источникам питания, которые указаны на изделии.

Молнии — Если во время использования сетевого адаптера переменного тока начинается гроза, немедленно выньте вилку адаптера из розетки.

Посторонние предметы — Во избежание травм запрещено вставлять в изделие металлические предметы.

Тепло — Нельзя использовать или хранить данное изделие рядом с такими источниками тепла как отопительные батареи, тепловые заслонки, печи и любое оборудование или устройства, выделяющее тепло, в т.ч. усилители стереосистем.

ОСТОРОЖНО

- Нельзя пользоваться фотокамерой рядом с горючими или взрывоопасными газами.
- Не используйте вспышку и LED при съемке людей (младенцев, маленьких детей и т.д.) с близкого расстояния.
 - При съемке со вспышкой располагайте фотокамеру не ближе 1 м от человеческих лиц. Срабатывание вспышки рядом с глазами человека может привести к временной потере зрения.
- Не давайте фотокамеру детям и младенцам.
 - Всегда используйте и храните фотокамеру вне пределов досягаемости для маленьких детей и младенцев во избежание следующих ситуаций, в которых они могут получить серьезные травмы:
 - Ребенок может запутаться в ремешке фотокамеры, что приведет к удушению.
 - Ребенок может случайно проглотить аккумулятор, карты памяти или другие мелкие детали.
 - Ребенок может ослепить вспышкой себя или других детей.
 - Ребенок может получить травму от движущихся деталей фотокамеры.
- Не смотрите на солнце или яркие лампы, используя фотокамеру.
- Нельзя хранить фотокамеру в пыльных или влажных помещениях.
- Не накрывайте рукой вспышку во время ее срабатывания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Немедленно прекратите использование фотокамеры при появлении необычного запаха, шума или дыма.
 - Не трогайте аккумулятор голыми руками – вы можете обжечься.
- Не держите фотокамеру влажными руками.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, где она может подвергнуться воздействию очень высоких температур.
 - Это может привести к ухудшению характеристик ее элементов, а в некоторых случаях, фотокамера может загореться. Не накрывайте (например, одеялом) зарядное устройство или сетевой адаптер переменного тока во время использования. Это может привести к перегреву и пожару.
- Во избежание низкотемпературных ожогов, обращайтесь с фотокамерой осторожно.
 - Поскольку фотокамера содержит металлические детали, ее перегрев может привести к низкотемпературным ожогам. Примите во внимание следующее:
 - При продолжительном использовании фотокамера нагревается. Держа фотокамеру в этом состоянии, можно получить низкотемпературный ожог.
 - При крайне низких температурах окружающей среды корпус фотокамеры может охладиться до температуры ниже окружающей. При низких температурах, по возможности, держите фотокамеру в перчатках.
- Следите за ремешком.
 - Следите за ремешком, на котором висит фотокамера. Он может легко зацепиться за различные выступающие предметы и стать причиной серьезной травмы.
- При низких температурах не держитесь долго за металлические детали камеры.
 - Это может привести к повреждению кожи. В условиях низких температур работайте с камерой в перчатках.

Меры предосторожности при использовании аккумулятора

Во избежание протечки, перегрева, возгорания или взрыва аккумулятора, поражения электрическим током или причинения ожогов при его использовании, следуйте нижеуказанным важным инструкциям.

ОПАСНО

- В этой фотокамере используется ионно-литиевый аккумулятор фирмы Olympus. Заряжайте аккумулятор с помощью указанного зарядного устройства. Нельзя использовать другие зарядные устройства.
- Нельзя нагревать аккумуляторы или бросать их в огонь.

- При использовании или хранении аккумуляторов следите, чтобы они не касались металлических предметов типа ювелирных украшений, булавок, застежек и т.п.
- Нельзя хранить аккумуляторы в местах, где они могут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур в автомобилях, рядом с источниками тепла и т.п.
- Во избежание протечки аккумуляторов или повреждения их выводов, скрупулезно следите инструкциям по эксплуатации аккумуляторов. Не пытайтесь разбирать аккумуляторы или дорабатывать их с помощью пайки и т.п.
- Если жидкость из аккумулятора попала в глаза, немедленно промойте глаза чистой, холодной проточной водой и срочно обратитесь к врачу.
- Храните аккумуляторы вне пределов досягаемости маленьких детей. Если ребенок случайно проглотил аккумулятор, срочно обратитесь к врачу.



ОСТОРОЖНО

- Постоянно держите аккумуляторы сухими.
- Во избежание протечки, перегрева, возгорания или взрыва, используйте только аккумулятор, рекомендованный для использования с данным изделием.
- Вставляйте аккумулятор осторожно, как описано в инструкции по эксплуатации.
- Если аккумуляторы не заряжаются в течение указанного времени, прекратите зарядку, и не используйте их.
- Не используйте аккумулятор, если он треснул или сломан.
- Если во время использования аккумулятор протек, потерял нормальную окраску, деформировался или приобрел другие аномальные особенности, прекратите использовать фотокамеру.
- Если жидкость, вытекшая из аккумулятора, попала на одежду или кожу, немедленно снимите загрязненную одежду и промойте пораженный участок чистой, холодной проточной водой. Если от жидкости на коже остался ожог, срочно обратитесь к врачу.
- Не подвергайте аккумуляторы воздействию ударов или продолжительной вибрации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед установкой аккумулятора внимательно осмотрите его на наличие протечек, изменения окраски, деформации или других аномальных признаков.
- Во время продолжительного использования аккумулятор может нагреться. Во избежание ожогов не вынимайте его из фотокамеры сразу же.
- Перед длительным хранением фотокамеры обязательно извлеките из нее аккумулятор.

Предупреждение касательно среды эксплуатации

- Для защиты высокотехнологичных элементов данного изделия никогда не оставляйте фотокамеру в низкочисленных местах ни во время использования, ни во время хранения:
 - Места, где температура и/или влажность имеют высокие значения или чрезмерно колеблются. Под прямыми солнечными лучами, на пляже, в запертых автомобилях или рядом с источниками тепла (печи, отопительные батареи и т.п.) или увлажнителями.
 - Там, где много песка или пыли.
 - Рядом с горючими или взрывчатыми веществами.
 - В местах с повышенной влажностью типа ванной комнаты или под дождем. При использовании влагозащитных изделий прочитайте прилагаемую к ним инструкцию.
 - В местах, подверженных сильным вибрациям.
- Нероняйте фотокамеру и не подвергайте ее воздействию сильных ударов или вибраций.
- Когда фотокамера закреплена на штативе, регулируйте ее положение при помощи головки штатива. Не вращайте саму фотокамеру.
- Не касайтесь электрических контактов на фотокамере.
- Не оставляйте фотокамеру направленной прямо на солнце. Это может привести к повреждению ламелей/шторок затвора, нарушению цветопередачи, появлению ореола на светочувствительной матрице ПЗС, а также к пожару.
- Не прикладывайте к объективу значительные толкающие или тянувшие усилий.
- Вынимайте аккумулятор перед продолжительным хранением фотокамеры. Выбирайте для хранения прохладные и сухие места во избежание конденсации и образования налета внутри фотокамеры. Проверьте фотокамеру после хранения. Включив питание и нажав на кнопку спуска затвора, убедитесь, что она функционирует нормально.
- Всегда соблюдайте ограничения, накладываемые на среду эксплуатации фотокамеры, описанные в руководстве.

Меры предосторожности при обращении с аккумулятором

- В этой фотокамере используется ионно-литиевый аккумулятор фирмы Olympus. Нельзя использовать аккумуляторы других типов. Для безопасного и правильного использования, прочитайте инструкцию аккумулятора перед его использованием.
- Попадание влаги или жира на контактные выводы аккумулятора может привести к нарушению контакта с фотокамерой. Перед использованием тщательно протрите аккумулятор сухой салфеткой.
- Обязательно зарядите аккумулятор перед первым использованием, иначе он прослужит недолго.
- При использовании фотокамеры на аккумуляторах при низких температурах окружающей среды, держите фотокамеру и запасные аккумуляторы в самом теплом месте. Аккумуляторы, подсевшие при низкой температуре, могут восстановить работоспособность при комнатной температуре.
- Количество снимков, которые вы сможете сделать, зависит от условий съемки и состояния аккумулятора.
- Перед длительными поездками, особенно за границу, купите запасные аккумуляторы. Во время путешествия возможны затруднения с приобретением рекомендованных аккумуляторов.
- Утилизируя аккумуляторы, вы помогаете сберечь ресурсы нашей планеты. Выбрасывая отработавшие аккумуляторы, не забудьте закрыть их контактные выводы. Всегда соблюдайте местные законы и правила.

ЖК-монитор

- Не прикладывайте к монитору значительные усилия, иначе изображение может стать нечетким, возможны неполадки в режиме просмотра или монитор будет поврежден.
- В верхней/нижней части монитора может появляться белая полоска, но это не является признаком неполадок.
- При расположении объекта съемки по диагонали фотокамеры его края могут выглядеть на мониторе зигзагообразными. Это не является признаком неполадок. Данный эффект будет менее заметен в режиме просмотра.
- В условиях низких температур ЖК-монитору может потребоваться больше времени на включение, или его цветопередача временно изменится. Удачным решением при использовании фотокамеры в условиях крайне низких температур будет периодическое помещение фотокамеры в теплое место. ЖК-монитор, работающий хуже при низких температурах, восстановится при нормальных температурах.
- ЖК-дисплей, используемый в мониторе, изготовлен по высокоточной технологии. Однако на ЖК-дисплее возможно наличие неисчезающих черных или светлых точек. В зависимости от их характеристики или угла зрения на монитор, такие точки могут выделяться по цвету или яркости. Это не является признаком неполадок.

Правовые и прочие уведомления

- Фирма Olympus не дает никаких заверений или гарантий в отношении убытков или ожидаемой выгоды от надлежащего использования данного изделия, а также требований третьих лиц, вызванных ненадлежащим использованием данного изделия.
- Фирма Olympus не дает никаких заверений или гарантий в отношении убытков или ожидаемой выгоды, которые могут возникнуть из-за стирания данных снимков при надлежащем использовании данного изделия.

Отказ от гарантии

- Фирма Olympus не дает никаких заверений или гарантий, как явных, так и подразумеваемых, в отношении любого содержания данных печатных материалов, программного обеспечения или в связи с ними, и ни в коем случае не несет никакой ответственности в отношении любой подразумеваемой гарантии или пригодности к применению для конкретных целей или за любые косвенные, побочные или сопутствующие убытки (включая, но не ограничиваясь убытками в связи с упущенной выгодой, приостановкой ведения бизнеса или потерей коммерческой информации), которые могут иметь место из-за использования или невозможности использования данных печатных материалов, программного обеспечения или изделия. Некоторые страны не принимают исключения или ограничения ответственности за косвенные или побочные убытки, поэтому вышеуказанные ограничения могут не распространяться на Вас.
- Все права на данное руководство принадлежат фирме Olympus.

Предупреждение

Несанкционированное фотографирование или использование материалов, защищенных авторским правом, может привести к нарушению действующего законодательства об авторском праве. Фирма Olympus не принимает никакой ответственности за несанкционированные фотографирования, использование и другие действия, нарушающие права владельцев авторского права.

Уведомление об авторском праве

Все права защищены. Никакая часть настоящих печатных материалов или программного обеспечения ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель или сохранение в запоминающих устройствах или поисковых системах, если на то нет письменного разрешения фирмы Olympus. Мы не принимаем никакой ответственности за использование информации, содержащейся в настоящих печатных материалах или программном обеспечении, или за убытки, явившиеся следствием использования этой информации. Фирма Olympus сохраняет право на внесение изменений в форму и содержание настоящей публикации или в программное обеспечение без каких-либо обязательств и предварительных уведомлений.

Пользователям в Европе



Знак "CE" указывает, что этот продукт соответствует европейским требованиям по безопасности, охране здоровья, экологической безопасности и безопасности пользователя. Фотокамеры со знаком "CE" предназначены для продажи в Европе.



Этот символ [перечеркнутая мусорная урна WEEE на колесах, приложение IV] обозначает разделенный сбор электрических и электронных отходов в России. Пожалуйста, не выбрасывайте изделия в бытовой мусоропровод. Используйте системы возврата и сбора (если такие имеются) для утилизации отходов вышеуказанных типов.

Используйте только специальный аккумулятор и зарядное устройство

Мы настоятельно рекомендуем использовать только оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Olympus с данной фотокамерой.

Использование неоригинального аккумулятора и/или зарядного устройства может привести к пожару или получению травм по причине утечки, нагрева, возгорания или повреждения аккумулятора. Olympus не несет никакой ответственности за несчастные случаи или повреждения, которые могут возникнуть в результате использования аккумулятора и/или зарядного устройства, которые не являются оригиналными аксессуарами Olympus.

Условия гарантии

- Если в изделии обнаруживается неисправность в течение двух лет от даты покупки, при условии, что оно использовалось корректно (в соответствии с печатным руководством и другими указаниями по эксплуатации, прилагаемыми к изделию), было куплено у авторизованного дистрибутора Olympus на территории деятельности Olympus Imaging Europa GmbH в соответствие с тем, как это оговорено на веб-узле <http://www.olympus.com>, оно будет по решению Olympus бесплатно отремонтировано или заменено. Для получения услуг по данной гарантии владелец должен предъявить изделие и данный гарантийный сертификат дилеру, у которого изделие было куплено, или в любой сервисный центр Olympus на территории деятельности Olympus Imaging Europa GmbH (в соответствие с тем, как это оговорено на веб-узле <http://www.olympus.com>) до окончания двухлетнего гарантийного срока. В течение срока действия однолетней всемирной гарантии владелец имеет право предъявить изделие в любой сервисный центр Olympus. Обратите внимание, что сервисные центры Olympus открыты не во всех странах.
- Транспортировку изделия в сервисный центр или к дилеру Olympus владелец осуществляет самостоятельно, неся все связанные с этим расходы и риски.

3. В перечисленных ниже случаях данная гарантия не действует, и владелец оплачивает ремонт за свой счет, даже если ремонт проведен до истечения указанного выше гарантийного срока.
 - (а) Неисправность из-за неправильного использования (например, действия, не упомянутого в указаниях по эксплуатации и других разделах руководства и т. п.).
 - (б) Неисправность в результате ремонта, модификации, чистки и других действий, произведенных с изделием кем-либо, кроме Olympus и авторизованных сервисных центров Olympus.
 - (с) Неисправность или повреждение вследствие транспортировки, падения, удара и т. д. после приобретения изделия.
 - (д) Неисправность или повреждение вследствие пожара, землетрясения, наводнения, урагана и других стихийных бедствий, загрязнения окружающей среды и перепадов напряжения в электросети.
 - (е) Неисправность в результате небрежного или неправильного хранения (например, в условиях высокой температуры или влажности, вблизи репеллентов насекомых, таких как нафталин, опасных препаратов и т. п.), неправильного ухода и т. д.
 - (ф) Неисправность в результате истощения заряда элементов питания.
 - (г) Неисправность из-за попадания вовнутрь корпуса изделия песка, грязи и т. п.
 - (х) Отсутствие данного гарантийного сертификата при предъявлении изделия для ремонта.
 - (и) Внесение изменений в гарантийный сертификат относительно года, месяца или даты покупки, имени владельца, названия дилера или серийного номера.
 - (ж) Отсутствие документа, подтверждающего факт покупки, при предъявлении данного гарантийного сертификата.
4. Данная гарантия распространяется только на само изделие; гарантия не распространяется на аксессуары, например, чехол, ремешок, защитную крышку объектива и элементы питания.
5. Обязательства Olympus по данной гарантии ограничиваются исключительно ремонтом и заменой изделия. Исключается какая-либо ответственность за прямые или косвенные убытки и повреждения, понесенные владельцем из-за неисправности изделия, в частности, за убытки и повреждение каких-либо объективов, фотопленок и другого оборудования и аксессуаров, используемых с изделием, а также убытки и повреждения из-за задержки ремонтных работ и утери какой-либо информации. Данный пункт не ограничивает положений действующего законодательства.

Примечания по использованию гарантии

1. Данная гарантия действительна только в случае корректного заполнения гарантийного сертификата Olympus или авторизованным дилером, или в случае наличия других документов, содержащих достаточные данные. В гарантийном сертификате должно быть указано Ваше имя, название дилера, серийный номер, год, месяц и дата покупки. В противном случае к нему должен прилагаться оригинал счета-фактуры или товарного чека (с указанием названия дилера, даты покупки и типа изделия). Olympus имеет право отказать в бесплатном сервисном обслуживании, если гарантийный сертификат неверно заполнен, к нему не прилагается один из вышеуказанных документов или если представленная информация является неполной или недостоверной.
2. Поскольку гарантийный сертификат не выдается повторно, храните его в надежном месте.
- Сведения об уполномоченной международной сервисной сети Olympusсмотрите в списке на веб-сайте: <http://www.olympus.com>.

Торговые марки

- IBM является зарегистрированной торговой маркой International Business Machines Corporation.
- Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation.
- Macintosh является торговой маркой Apple Inc.
- xD-Picture Card™ является торговой маркой.
- Остальные названия компаний и продуктов являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.
- В настоящий инструкции приняты стандарты файловых систем фотокамер "Design Rule for Camera File System/DCF", установленные Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фотокамера

Тип изделия	: Цифровая фотокамера (для съемки и просмотра)
Система записи	: Цифровая запись, JPEG (согласно стандарту Design rule for Camera File system (DCF))
Доступное	: Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Поддерживаемые стандарты	: AVI Motion JPEG
Звук к снимкам	: Формат Wave
Видеозаписи	: Внутренняя память
Память	: xD-Picture Card 16 МБ - 2 ГБ (TypeH/M, Standard)
Количество снимков (при полной зарядке аккумулятора)	: Примерно 190 (на основе стандарта CIPA для измерения срока службы элементов питания)
Количество эффективных пикселей	: 8 100 000 пикселов
Элемент записи изображения	: 1/2,35-дюймовая CCD-матрица (светофильтр основных цветов), 8 500 000 пикселов (всего)
Объектив	: Объектив Olympus 6,4 - 32,0 мм, f3,3 - 5,0 (эквивалентно 36 - 180 мм на 35-мм камере)
Система замера экспозиции	: Цифровой замер ESP, точечный замер
Выдержка	: 4 - 1/2000 сек.
Рабочий диапазон съемки	: 0,7 м - ∞ (W/T) (нормальный) 0,2 м - ∞ (W), 0,6 м - ∞ (T) (режим макро) 0,03 м - 0,7 м (только W) (режим супер-макро)
Монитор	: 2,7-дюймовый цветной жидкокристаллический TFT-дисплей, 230 000 точек
Время подзарядки вспышки	: Примерно 2 с (для срабатывания на полной мощности при комнатной температуре, с применением полностью заряженного аккумулятора)
Внешний интерфейс	: Универсальный разъем (гнездо DC-IN для сетевого адаптера, разъем USB, гнездо A/V OUT)
Автоматический календарь	: 2000 - 2099 годы
Операционная система	
Температура	: От 0°C до 40°C (эксплуатация), от -20°C до 60°C (хранение)
Влажность	: От 30 % до 90 % (эксплуатация), от 10 % до 90 % (хранение)
Питание	: Один ионно-литиевый аккумулятор Olympus (LI-42B/LI-40B) или сетевой адаптер переменного тока Olympus
Размеры	: 96,4 мм (Ш) × 56,5 мм (В) × 24,0 мм (Г) (без выступающих частей)
Масса	: 130 г без аккумуляторов и карты

Функция "Shadow Adjustment Technology" (технология осветления теней) основана на технологии, запатентованной компанией Apical Limited.



Ионно-литиевый аккумулятор (LI-42B)

Тип изделия	: Ионно-литиевый аккумулятор
Стандартное напряжение	: 3,7 В пост. тока
Стандартная емкость	: 740 мАч
Срок службы	: Около 300 полных зарядок (зависит от режима эксплуатации)
Операционная система	
Температура	: От 0°C до 40°C (зарядка)/ от -10°C до 60°C (эксплуатация)/ от -20°C до 35°C (хранение)
Размеры	: 31,5 × 39,5 × 6 мм
Масса	: Примерно 15 г



Зарядное устройство (LI-40C)

Требования к питанию	: 100 - 240 В перемен. тока (50 - 60 Гц) 3,2 ВА (100 В) - 5,0 ВА (240 В)
Выход	: 4,2 В, 200 мА постоянного тока
Продолжительность зарядки	: Примерно 5 часов
Операционная система	
Температура	: От 0°C до 40°C (эксплуатация)/от -20°C до 60°C (хранение)
Размеры	: 62 × 23 × 90 мм
Масса	: Примерно 65 г

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ФОТОКАМЕРЫ

Фотокамера

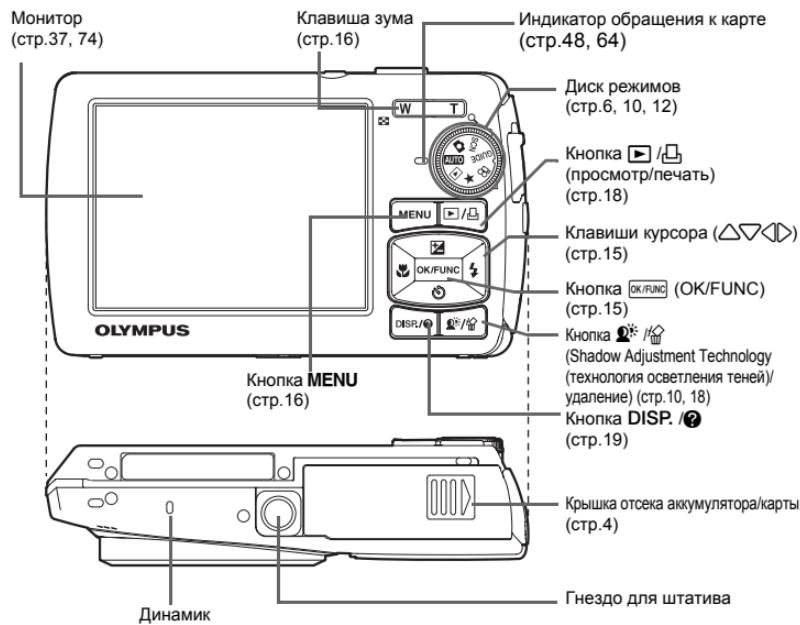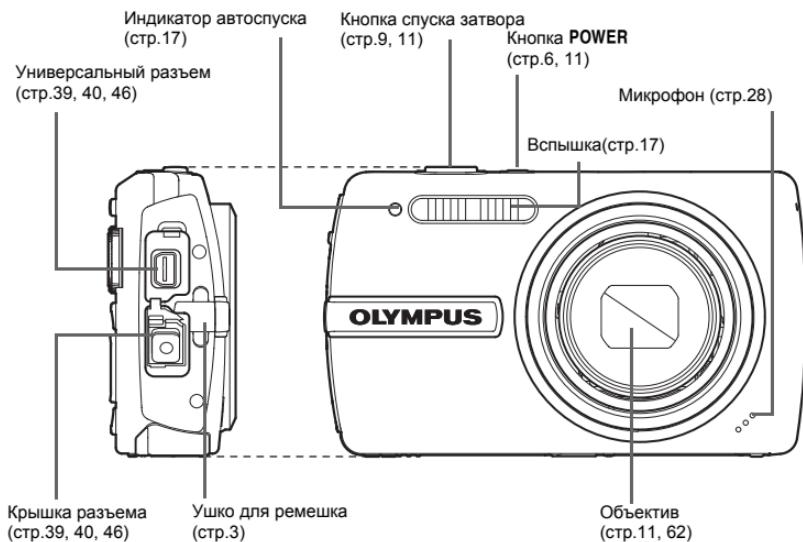


Приложение

Символы и значки на мониторе

● Режим съемки



Снимок

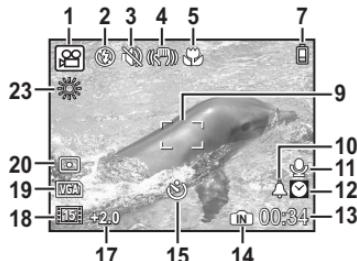


Видеозображение


	Элемент	Индикация	Стр. для справки
1	Режим съемки	и т.п.	стр.11, 16, 25
2	Режим вспышки		стр.17
3	Тихий режим		стр.28
4	Стабилизация изображения (Снимок) Цифровая стабилизация изображения (видеоизображение)		стр.28
5	Режим макросъемки Режим супер-макро		стр.17
6	Shadow Adjustment Technology (технология освещения теней)		стр.18
7	Индикатор заряда аккумулятора	= полный заряд, = низкий заряд	стр.58
8	Индикатор готовности вспышки Предупреждение о дрожании фотокамеры/ Зарядка вспышки	(горит) (мигает)	стр.51
9	Визирная метка автофокуса		стр.9, 28
10	Будильник		стр.38
11	Запись звука		стр.28
12	Двойное время		стр.37
13	Количество сохраняемых фотоснимков Длина записи	4 00:34	стр.55
14	Текущая память	(Запись изображений во встроенную память), Нет отображения (запись изображений на карту)	стр.63
15	Автоспуск		стр.17
16	Выдержка/ Значение диафрагмы	1/30 F3.5, и т.п.	-

Элемент	Индикация	Стр. для справки
17 Компенсация экспозиции	-2.0 - +2.0	стр.17
18 Режим сжатия Частота кадров	NORM (НОРМАЛЬНО), FINE (НАИЛУЧШЕЕ) 15 (15 кадров в секунду), 30 (30 кадров в секунду)	стр.22
19 Размер изображения	8M , 5M , 16:9 , VGA и т.п.	стр.22
20 Точечная фотометрия	[■]	стр.28
21 Drive	[CD], [HDD]	стр.27
22 ISO	ISO 100, ISO 400, 1600, и т.п.	стр.26
23 Баланс белого	[WB], [AVTO], [WB_Auto], [WB_Cloudy], [WB_Sunny], [WB_Tungsten], [WB_Fluorescent] ~ [WB_Cool]	стр.26

● Режим просмотра

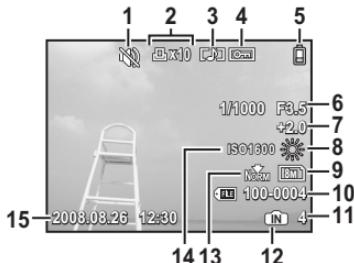

Снимок

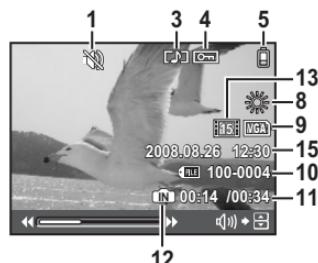

Видеоизображение

Элемент	Индикация	Стр. для справки
1 Тихий режим	[Silent]	стр.28
2 Очередь печати / число копий	[Print] x10	стр.43
3 Запись звука	[REC]	стр.33
4 Защита	[Protect]	стр.32
5 Индикатор заряда аккумулятора	[Battery] = полный заряд, [Battery] = низкий заряд	стр.58
6 выдержки / Значение диафрагмы	1/1000 F3.5, и т.п.	-
7 Компенсация экспозиции	-2.0 ~ +2.0	стр.17
8 Баланс белого	WB АВТО, [WB], [WB_Auto], [WB_Cloudy], [WB_Sunny], [WB_Tungsten], [WB_Fluorescent] ~ [WB_Cool]	стр.26
9 Размер изображения	8M , 5M , 16:9 , VGA и т.п.	стр.22
10 Номер файла	[FILE] 100-0004	-
11 Количество кадров Истекшее время / Общее время записи	4 00:14 / 00:34	стр.14
12 Текущая память	[IN] (Просмотр изображения во встроенной памяти), Нет отображения (Просмотр изображения на карте)	стр.64
13 Режим сжатия Частота кадров	NORM (НОРМАЛЬНО), FINE (НАИЛУЧШЕЕ) 15 (15 кадров в секунду), 30 (30 кадров в секунду)	стр.22
14 ISO	ISO 100, ISO 400, ISO1600, и т.п.	стр.26
15 Дата и время	2008.08.26 12:30	стр.7, 37

Указатель

Ч

- Черно-белый 31
ЧАСТОТА КАДРОВ 22

Р

- Режим просмотра 10, 11, 13, 16, 19, 29, 34
Режим макро 11, 17
Режим супер-макро 11, 17
Режим съемки 11, 16, 19, 22, 34
РЕДАКТ. 30
РЕДАКТИР. ЦВЕТ 31
Регулировка яркости
 монитора 37
Ремешок 3
Репортажная съемка 27
РЕЗЕРВ. 34
Руководство по меню 19

Э

- Экспозиция 17

Г

- Время воспроизведения/общее
 время 14
Верхнее меню 20
Баланс белого WB 26
ДВОЙН.ВРЕМЯ 37
Дата и время 37
АВТО (Автоматическая вспышка) .. 17
АВТО (WB)

- WB AUTO** 26
АВТО(ISO) 26
АВТОКОРРЕКЦИЯ 30
АВТОСПУСК 11, 17
Автофокус 52

Ж

- Видеозапись 12
ВИДЕОВЫХОД 39

Длина непрерывной записи 55

Аккумулятор 4, 63

Динамик 73

Диск режимов 6, 10, 12

Дисплей гистограммы 19, 56

AF MODE 28

ДОБАВ.В ИЗБРАН. 15, 30

Гнездо для штатива 73

Воспроизведение папки
 "Избранное" 15

Внутренняя память 64

Вспышка 17

Вспышка с подавлением эффекта
 "красных глаз" 17

ВСПЫШКА 11, 17

ВЫБ. ФОТО 33

Высокоскоростная репортажная
 съемка 27

AUTO 6, 12

З

- Зарядка вспышки 51, 74
Зарядное устройство 3, 4, 63
ЗАГОЛОВОК 31
Запись звука вместе
 со снимками 28
Защита 32
DPOF 43
DRIVE 27

Л

- Крышка разъема 39, 40, 46
Крышка отсека аккумулятора/
 карты 4
Люминесцентная лампа1/2/3
 26
КАЧ-ВО ИЗОБР. 22
Карта 63
КАДР 31

Кабель AV	3, 39	Принудительная вспышка 	17
Кабель USB	3, 40, 45, 46, 48	Просмотр на экране телевизора	39
КАЛЕНДАРЬ	32	Просмотр с увеличением 	16
Лампа накаливания 	26	Прямая печать	40
Изменение размеров 	30	ПРОСМ.ЗАП.	36
Клавиша зума	16, 27	Нажмите до половины	9, 11
Клавиши курсора(   )	15	Нажмите полностью	11
Индексный вид 	16	Облачно 	26
Индикатор автоспуска	17	Меню	20
Индикатор заряда аккумулятора ...	74	Меню НАСТРОЙКА	34
Индикатор обращения к карте	48, 55, 64	Меню функций	15
ИНДЕКС	32	ПАНОРАМА	23
Количество сохраняемых фотоснимков	55	Однокадровое воспроизведение ..	16
Компенсация экспозиции 	75	Однокадровый режим съемки  ..	27
Кнопка  (автоспуск)	17	Настройка печати для выбранных кадров	43
Кнопка  (режим вспышки)	17	Настройка печати всех кадров  ..	43
Кнопка  (макрорежим)	17	НАСТР. ЗВУКА	35
Кнопка  (OK/FUNC)	15	НАСТР. ПЕЧАТИ  ..	32, 43
Кнопка  /  (Shadow Adjustment Technology (технология освещения/теней)/удалить)	18	НАСТР.-ВКЛ	35
Кнопка DISP./ 	19	МАСШТАБ	16, 27
Кнопка MENU(MENU)	16	Насыщенность	31
Кнопка спуска затвора	9, 11	Объектив	11, 62
Кнопка POWER	6, 11	Озвучивание снимков 	33
Кнопка  / 	18	ПЗС	36
Ионно-литиевый аккумулятор ..	3, 4, 63	Микрофон	28
Информационные экраны	19	iESP	28
ESP	28	ОПРЕД. ЛИЦА	28
ESP/ 	28	МЕНЮ КАМЕРЫ	26
GUIDE		МЕНЮ ПРОСМ.	32
(Руководством по съемке)	6, 13	Оперативная инструкция ...	20, 41, 43
HIGH ISO ABTO	26	Поворот снимка 	32
П		Оптический зум	16, 27
ПЕЧАТ. ВСЕ	41	ОПТИМ. ЗУМ	27
ПЕЧАТЬ	40	ОСВ. ТЕНЕЙ	30
ISO	26	МЕТКИ АФ	19

С	
Серия	31
СБРОС	23
Сжатие	22
Сетевой адаптер	
переменного тока	64
СЛАЙДШОУ	29
Символы и обозначения	
на мониторе	74
Солнечно 	26
Сообщение об ошибке	58
Спящий режим	51
СТАБИЛИЗАЦИЯ	28
NTSC	39
Съемка фотоснимков 	6, 12
Ш	
УБР. КР.ГЛАЗ	30
УДАЛ.ВСЕ 	33
Удаление снимков из папки	
“Избранное”	15
Удаление снимков 	18
УДАЛЕНИЕ	33
ФАЙЛ	36, 42
ЦВЕТ МЕНЮ	35
Фиксация фокуса	11
ЦИФРОВОЙ ЗУМ	27
ТИХИЙ РЕЖИМ 	28
ТОЧ.ЗАМЕР (РЕЖ.АВТОФОК.)	28
ФОРМАТ	34
Точечный замер 	28
Универсальный разъем	39, 40, 46
Фокус	9, 11, 12, 27, 52
ФОТ. И ВЫБ.1/2  	26
OLYMPUS Master	3, 45
УСТ.БУДИЛЬНИК	38
PAL	39
PictBridge	40
PIXEL MAPPING	36
SCN (Сюжет)	6, 12, 25
Я	
Язык интерфейса 	35
Ь	
xD-Picture Card	63



<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Япония

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, США Тел. 484-896-5000

Техническая поддержка (США)

24/7 автоматическая онлайновая справочная служба: <http://www.olympusamerica.com/support>
Справочный телефон для клиентов: Тел. 1-888-553-4448 (бесплатный)

Наш справочный телефон для клиентов работает с 8 до 22 часов
(с понедельника по пятницу) по восточному поясному времени

<http://olympusamerica.com/contactus>

Обновления для программного обеспечения Olympus находятся по адресу:
<http://www.olympusamerica.com/digital>

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Здания компании: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Германия

Тел.: +49 40-23 77 3-0 / Факс: +49 40-23 07 61

Доставка товаров: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Германия

Письма: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Германия

Европейская служба технической поддержки для клиентов:

Посетите нашу домашнюю страницу <http://www.olympus-europa.com>

или позвоните нам ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ*: 00800 - 67 10 83 00

для Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Люксембурга,
Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании

* Пожалуйста, учитывайте, что некоторые операторы (мобильной) связи не дают
доступа или требуют дополнительного префикса к номерам +800.

Для всех Европейских стран, которых нет в списке, если не удается соединиться
с вышеуказанным номером, просим использовать следующие

ПЛАТНЫЕ НОМЕРА +49 180 5 - 67 10 83 или +49 40 - 237 73 4899

Наша служба технической поддержки для клиентов работает с 9 до 18 часов по
среднеевропейскому времени (с понедельника по пятницу)