

Explay T9

Цифровой мультимедиаплеер

Руководство пользователя



Содержание


Введение	3
Глава 1. Обзор плеера и его основных функций	4
Функциональные особенности.....	4
Описание кнопок устройства	5
Описание кнопок сенсорного дисплея	5
Глава 2. Зарядка элементов питания	6
Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения	7
Подключение	7
Отключение от компьютера	7
Загрузка и выгрузка файлов	7
Установка и удаление программного обеспечения:.....	8
Модернизация программного обеспечения на плеере.....	8
Глава 4. Описание процесса эксплуатации	9
Включение/выключение	9
Блокировка	9
Меню.....	9
Воспроизведение музыки	10
Просмотр видеороликов	16
Прослушивание радио.....	18
Просмотр фотографий и картинок.....	22
Электронная книга.....	24
Заметки	27
Запись	28
Программа	30
Установки системы	34
Конвертирование видео файлов.....	39
Глава 5. Возможные неисправности и их устранение	42
Глава 6. Технические характеристики	44
Уведомление о защите окружающей среды	45
Предостережения.....	45
Меры безопасности, чистка.....	47

Введение

Благодарим за приобретение цифрового плеера Explay.

Чтобы вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого MP3-плеера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru

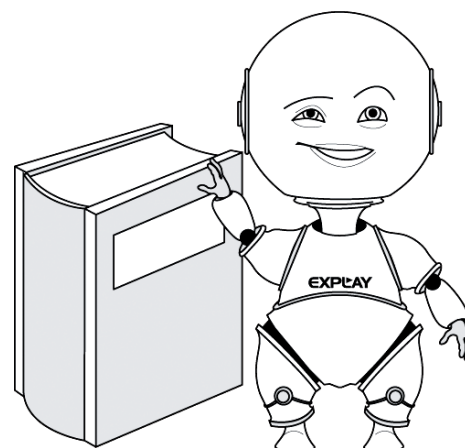

Комплект поставки

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ
Плеер		1	Шт.
Инструкция		1	Шт.
Стереонаушники		1	Шт.
Зарядное устройство		1	Шт.
Кабель USB		1	Шт.
Диск с ПО		1	Шт.
Гарантийный талон		1	Шт.

Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.

Глава 1. Обзор плеера и его основных функций

«Explay» является представителем нового поколения портативных цифровых устройств.

Тип	Воспроизводит	Записывает
Видео	Да	---
Аудио	Да	---
Радио	Да	Да
Фото	Да	---
Текст	Да	Да
Голос	Да	Да

Функциональные особенности

Сенсорное управление на экране

Плеер управляется посредством сенсорного экрана, причем как стилусом, так и пальцами.

Совместимость с форматами аудио

Плеер обеспечивает высококачественное воспроизведение файлов в формате MP1/MP2/MP3 / WMA / WAV/FLAC/OGG/AAC.

Совместимость с форматами видео

Воспроизведение видео в формате AVI на полный экран. Требуется конвертирование файла.

Встроенное радио

Плеер оборудован FM радио приемником с возможностью записи звука с эфира. В памяти может быть сохранено 30 станций.

Совместимость с функцией просмотра изображений

Плеер обеспечивает воспроизведение файлов в формате JPEG/GIF/BMP.

Совместимость с функцией электронной книги

Совместим с TXT-форматом электронной книги.

Поддержка функции записи

Плеер может использоваться для записи звука в формате MP3 с целью последующего хранения и воспроизведения.

Совместимость с функцией просмотра файлов

Плеер позволяет просматривать в каталоге файлы всех поддерживаемых типов.


Переносной диск









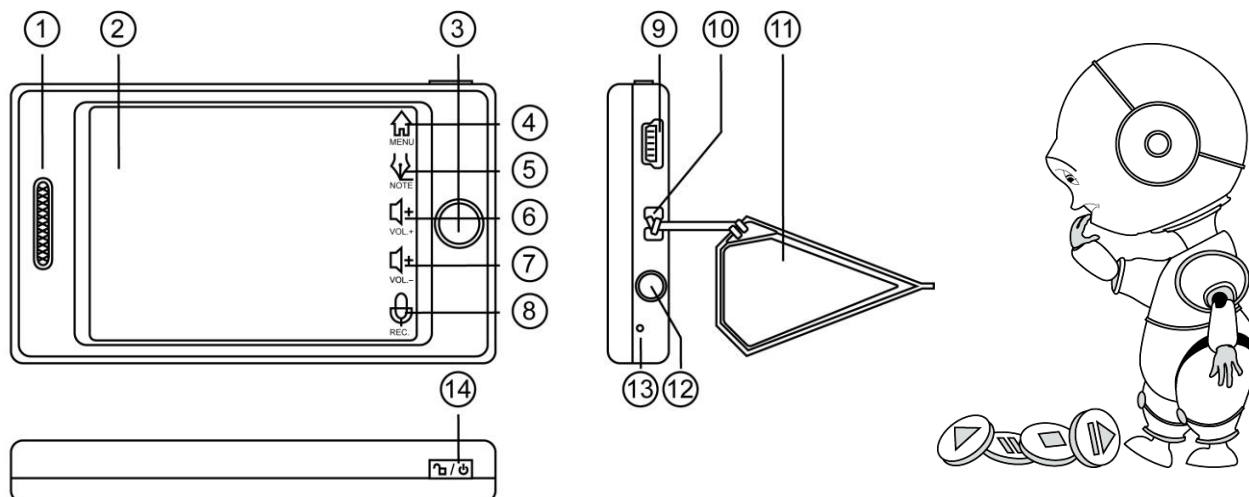


Плеер может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.

Программное обеспечение преобразования видеоформатов

Программное обеспечение преобразования видеоформатов позволяет преобразовать к воспроизводимому формату видеофайлы, которые не могут быть воспроизведены непосредственно (при модернизации устройства ПО может отличаться от описанного в инструкции).

Описание кнопок устройства



1 Встроенный динамик 	10 Крепление шнура 
2 Сенсорный дисплей 	11 Стилус 
3 Импульсный датчик работы 	12 Разъем наушников 
9 Разъем USB 	13 Микрофон  и кнопка сброса 
14 Замок/Блокировка кнопок и Вкл./Выкл.  	

Описание кнопок сенсорного дисплея


4 Меню M	7 Уменьшение громкости VOL-
5 Заметки 	8 Запись REC.
6 Увеличение громкости VOL+	2 Функциональное сенсорное поле 

Доступ к функциям управления выбором пунктов меню осуществляется по принципу ПК, т.е. двойным нажатием на выбранный участок дисплея.

Нажатие должно производиться непосредственно на дисплей устройства СТИЛУСОМ входящим в комплект.

Вы также можете пользоваться пальцем руки для нажатия на крупные кнопки, появляющиеся на дисплее такие как Воспроизведение/Пауза и перемотки.

СТИЛУС

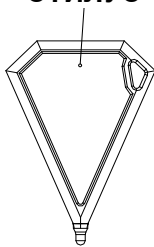



Не используйте в качестве замены стилуса металлические и другие твёрдые предметы. Используйте специальные разработанные мягкие стилусы. В противном случае возможен выход из строя дисплея и функций управления.




Не нажимайте стилусом на дисплей сильно, это может привести к поломке сенсорного слоя. Для работы с устройством достаточно лёгкого касания стилусом поверхности экрана.

Глава 2. Зарядка элементов питания

В этом продукте используется полимерно-литиевый аккумулятор 1000 mAh. Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (), и это заполнение уменьшается по мере использования плеера.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батарейки становится пустым (). После чего плеер отключается. Своевременно заряжайте плеер.
- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8-10 часов.

Отображение процесса зарядки плеера от зарядного устройства.

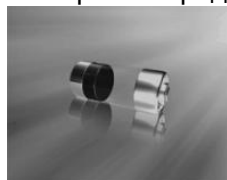

Не используйте плеер в условиях высокой влажности и высокой температуры. Запрещается подвергать плеер воздействию огня. (Инструкции по зарядке приведены только для справки).



Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования плеера необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.

Информация:

Время работы в режиме просмотра видео до 7 часов.

Время работы в режиме прослушивания музыки до 28 часов.

Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

Подключение

Подключение стереонаушников - Вставьте стереонаушники в разъем наушников плеера.

Подключение к компьютеру - Для подключения плеера к ПК используйте USB-кабель. Включите питание плеера. Как только подключение станет доступным, на экране появится соответствующий значок.



Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Закреть”.

Внимание!



Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению плеера.

Загрузка и выгрузка файлов

- Загрузка файлов**
Скопируйте файлы и мелодии MP3 или WAV, либо файлы в других форматах поддерживаемые устройством, со своего ПК на “мобильный диск” (т.е. плеер).
- Выгрузка файлов**
Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “съемный диск” (т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

Меры предосторожности:

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows2000/ME/XP/Vista, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.
- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:
 - Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.
 - Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи.



Если плеер по непонятным причинам не может работать нормально, выключите его и снова включите спустя 3 секунды.
Если устройство продолжает работать неправильно – обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.

Установка и удаление программного обеспечения:

Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows98 (необходима установка драйвера), Windows 2000 и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.

Примечание. При использовании этого плеера с операционными системами WIN2000/ME/XP/Vista установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, драйвер понадобится установить.

Модернизация программного обеспечения на плеере

Плеер поддерживает обновление прошивки.



Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы плеера, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.



Обновление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы плеера. После обновления программного обеспечения - работа плеера должна остаться полноценной. По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт www.explay.ru




Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не может применяться по отношению к плеерам других серий, объема памяти и наоборот.


Глава 4. Описание процесса эксплуатации


Включение/выключение

Включение:


Нажмите кнопку  в течении 3 секунд. На экране отобразится загрузочная картинка, после чего плеер покажет главное меню.

Выключение:

Продолжительное нажатие кнопки  в течении 3 секунд ведет к выключению.

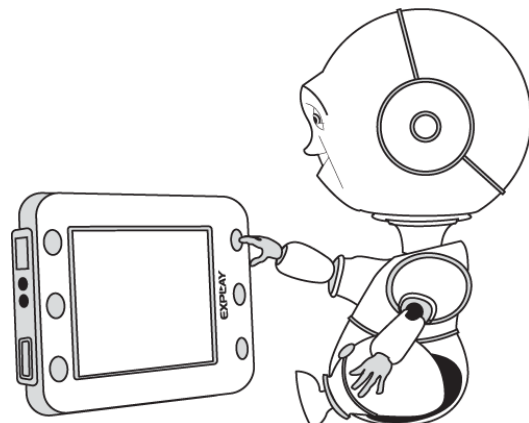



Блокировка


Продолжительное нажатие кнопки  включает функцию блокировки кнопок **HOLD**.

Повторное, продолжительное нажатие кнопки  выключает функцию блокировки кнопок **HOLD**.

Сенсор дисплея

Во время работы устройства происходит автоматическое отключение дисплея для сохранения энергии. Для включения подсветки и функции сенсора дисплея нажмите на кнопку   в течение 1 секунды.

Меню

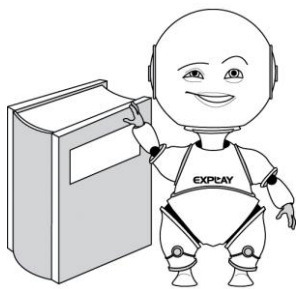

При первом включении устройства загружается главное меню

Нажатие на кнопку **M** вызывает главное меню. Перемещение по меню осуществляется стилусом, выбор – двойным кликом стилуса на выбранный пункт меню.

В главном меню можно выбрать различные режимы работы

Для выхода в главное меню из разных режимов работы требуется двойной клик стилусом на кнопке **M**.

Интерфейс главного меню представлен 9 значками:



При модернизации устройства - меню, значки меню и их названия могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.




При модернизации устройства – расположение и последовательность значков меню и их функции могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.

Воспроизведение музыки



Устройство позволяет прослушивать звук, как через наушники, так и через встроенный динамик.

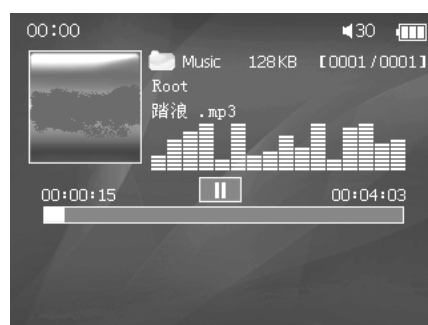

В основном меню выберите пункт «Музыка».

Описание режима



В режиме воспроизведения кратковременное нажатие стилусом на экран вызывает кнопки управления, где Вы можете выбрать следующий или предыдущий файл для воспроизведения, остановить или начать воспроизведение, а также получить доступ к функциям меню и настроек.

Во время воспроизведения на экране отображается эквалайзер.



Регулировка громкости

Нажмите кнопку **VOL+** для увеличения громкости и **VOL-** для уменьшения.

Навигация

Для перехода к следующей песне нажмите кнопку вправо ►, к предыдущей влево ◀. Кликнув стилусом на полосу прокрутки в требуемом месте, Вы можете проматывать песню вперед или назад.

Данный плеер поддерживает отображение текста песни. Файл с текстом должен иметь тоже имя что и файл с музыкой и расширение LRC.



Плейлист

Добавить файл в плейлист

Нажмите кнопку меню управления «**Обзор**», в появившемся меню нажмите «**добавить файл в плейлист**».

Выбор файлов плейлиста

Нажмите кнопку меню управления «**Обзор**», в появившемся меню нажмите «**плейлист**». В открывшемся окне выберите файл для воспроизведения, кликните по нему стилусом 2 раза.

Удаление файлов плейлиста

Нажмите кнопку меню управления «**Обзор**», в появившемся меню нажмите «**плейлист**». В открывшемся окне выберите файл, кликните по нему стилусом 1 раз. Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Удалить**» или «**Удалить всё**» - файл(ы) будет(ут) удален(ы).

Сверка файлов плейлиста

Нажмите кнопку меню управления «**Обзор**», в появившемся меню нажмите «**плейлист**». Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Сверить плейлист**» - файлы будут сверены с данными.

Закладка

Создание закладки

Нажмите кнопку меню управления «**Обзор**», в появившемся меню нажмите «**Добавить закладку**» - устройство создаст закладку проигрываемого файла в соотношении с временем прослушивания.

Просмотр листа закладок

Нажмите кнопку меню управления «**Обзор**», в появившемся меню нажмите «**Лист закладок**» - в открывшемся окне выберите закладку для воспроизведения, кликните по ней стилусом 2 раза.

Удаление закладок

Нажмите кнопку меню управления «**Обзор**», в появившемся меню нажмите «**Лист закладок**» - в открывшемся окне выберите закладку, кликните по ней стилусом 1 раз. Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Удалить**» или «**Удалить всё**» - закладка будет удалена.

Список файлов

Просмотр и выбор файлов для воспроизведения

Нажмите кнопку меню управления «**Обзор**», в появившемся меню нажмите «**Список файлов**» - в открывшемся окне проводника выберите файл для воспроизведения, кликните по нему стилусом 2 раза.

Удаление файлов

Нажмите кнопку меню управления «**Обзор**», в появившемся меню нажмите «**Список файлов**» - в открывшемся окне выберите файл, кликните по нему стилусом 1 раз.

Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Удалить**» или «**Удалить всё**» - файл(ы) будет(ут) удален(ы).

Режим повтора

Нажатие на кнопку «**A**» включает режим повтора выбранного фрагмента и устанавливает точку начала на момент нажатия, изменяя отображение на «**A-**».

Повторное нажатие устанавливает конечную точку повтора фрагмента «**B**».

Плеер будет повторять выбранный фрагмент «**A-B**» до отключения.

Для выключения повтора нажмите на кнопку «**A-B**», плеер перейдет в режиме ожидания выбора начала фрагмента «**A**» и нормального воспроизведения.

Настройки воспроизведения



Режим проигрывания

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Режим проигрывания**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 4 вида настроек:

1	одна песня	Воспроизведения одной проигрываемой песни
Папка	одна папка	Воспроизведения всех песен в папке
все папки	все папки	Воспроизведение всех песен в папке
Плейлист	файлы плейлиста	Воспроизведение всех песен проигрываемого плейлиста

Тип воспроизведения

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Случайно**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 2 вида настроек: Включение/выключение режима воспроизведения случайный.

Повторение

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Повторить**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 2 вида настроек: Включение/выключение повтора выбранного режима проигрывания.

Да - Начинать воспроизведение снова, после окончания списка

Нет - Не начинать воспроизведение снова, после окончания списка

Лирика

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Лирика**» - во время нажатия установки будут меняться.


На выбор 2 вида настроек: Включение/выключение режима **лирика**.

ID3 информация

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**ID3 инфо**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 2 вида настроек: Включение/выключение отображения информации ID3 тегов файлов, если такая информация имеется.

Эквалайзер

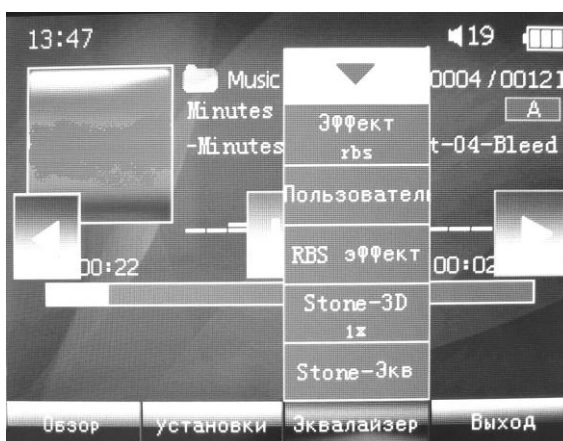

Тип эквалайзера

Нажмите кнопку меню управления «**Эквалайзер**», в появившемся меню нажмите «**Эффект**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор предоставляется 8 настроек параметров звучания:



Нормальный



Эффект



Рок



Поп



Классика




Пользовательский




Джаз

2шт.- Персон. экв. (USER EQ)

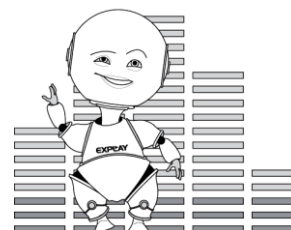

Пользовательские настройки эквалайзера


Нажмите кнопку меню управления «**Эквалайзер**», в появившемся меню нажмите «**Пользовательский Эквалайзер**»- включается окно настройки пользовательского режима эквалайзера.

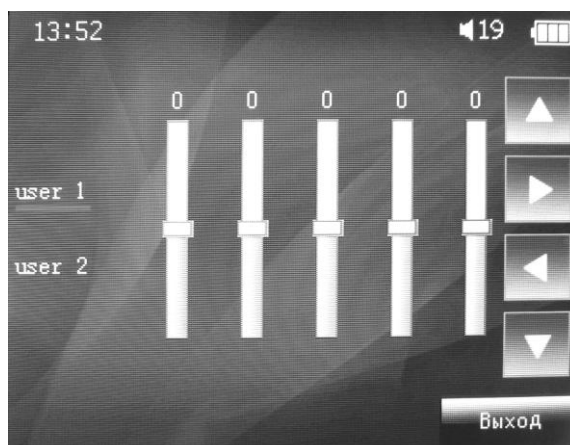

Установите необходимые параметры одного из 2 возможных эквалайзеров, выберите «**Выход**» для выхода и сохранения настроек.

RBS эффект

Нажмите кнопку меню управления «**Эквалайзер**», в появившемся меню нажмите «**RBS эффект**»- включается окно настройки дополнительных эффектов «**НИЗКИХ**» и «**ВЫСОКИХ**» частот.

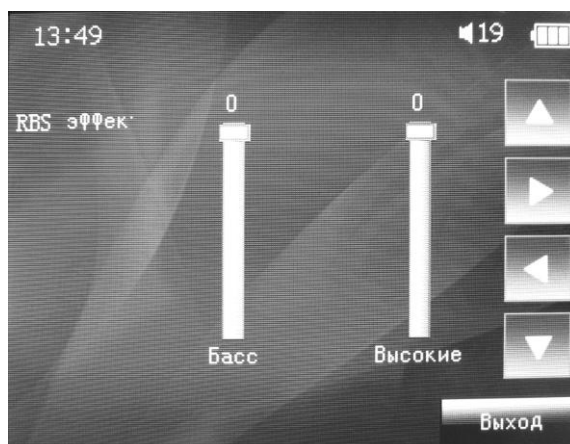


Установите необходимые параметры одного и выберите «**Выход**» для выхода и сохранения настроек.

3D объёмное звучание

Нажмите кнопку меню управления «**Эквалайзер**», в появившемся меню нажмите «**Stone-3D**»- во время нажатия настройки дополнительных эффектов глубины звука **3D** будут меняться. На выбор 5 режимов: 1x, 2x, 3x, 4x, 5x.

Частота эквалайзера

Нажмите кнопку меню управления «**Эквалайзер**», в появившемся меню нажмите «**Stone-Эквалайзер**»- включается окно настройки диапазона регулировки частот эквалайзера.

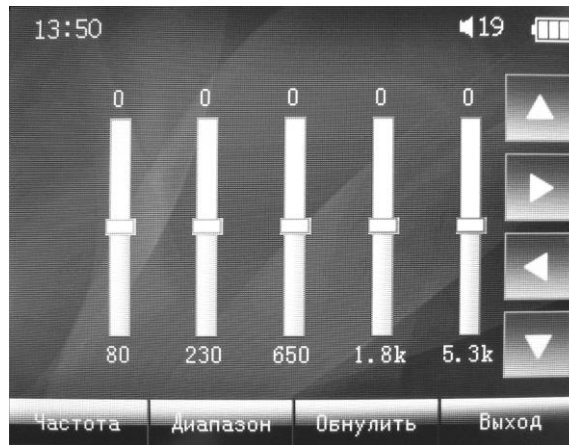

Выберите диапазон частоты для регулировки кликнув 1 раз по столбцу стилусом.

Нажмите кнопку «**частота**». Во время нажатия настройки будут меняться. Установите требуемый уровень.

Нажмите кнопку «**диапазон**». Во время нажатия настройки будут меняться. Установите требуемую ширину полосы частот.

Кнопка «**обнулить**» служит для возврата к заводским настройкам.

Установите необходимые параметры и выберите «**Выход**» для выхода и сохранения настроек.

Выход


Нажмите кнопку «**Выход**» или кнопку **M** для перехода в главное меню.

Просмотр видеороликов




Устройство позволяет прослушивать звук, как через наушники, так и через встроенный динамик.

В основном меню выберите пункт «**Видео**».

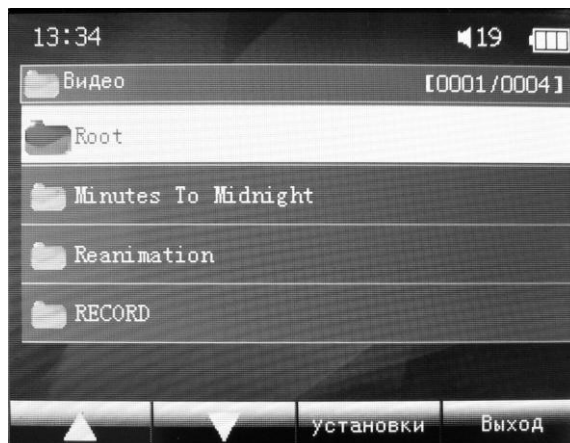

Выберите в проводнике файл для воспроизведения.

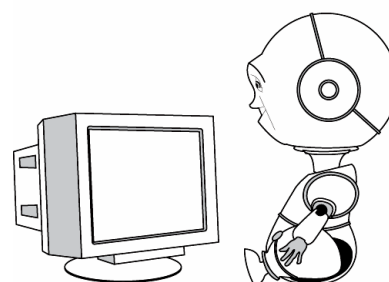

В режиме воспроизведения кратковременное нажатие стилусом на экран вызывает кнопки управления, где Вы можете выбрать следующий или предыдущий файл для воспроизведения, остановить или начать воспроизведение.

Регулировка громкости

Нажмите кнопку **VOL+** для увеличения громкости и **VOL-** для уменьшения.


Навигация

Для перехода к следующей песне нажмите кнопку вправо ►►, к предыдущей влево ◀◀. Кликнув стилусом на полосу прокрутки в требуемом месте, Вы можете проматывать песню вперед или назад.

Нажатие кнопки ► включает режим воспроизведения или паузы.

Для выхода к списку файлов нажмите **X**

Проводник

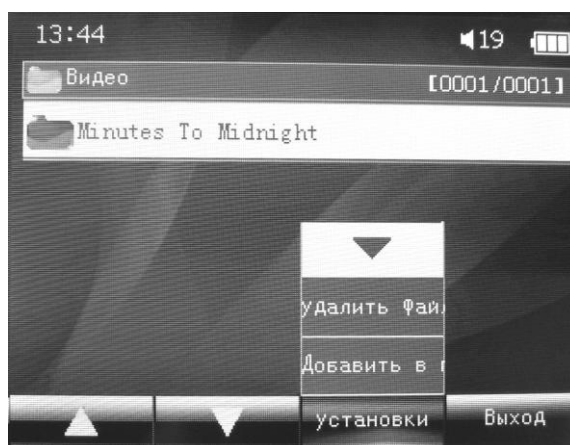

Выбор файлов

В открывшемся окне выберите файл для воспроизведения, кликните по нему стилусом 2 раза

Удаление файлов

Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Удалить**» - файл будет удален.

Добавление файлов в плейлист

Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Добавить в плейлист**» - файл будет добавлен.


Выход

Нажмите кнопку «**Выход**» или кнопку **M** для перехода в главное меню.


Прослушивание радио



Для прослушивания радио в основном меню выберите «**Радио**».

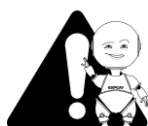

В режиме РАДИО наушники используются как антенна, без них прием невозможен.

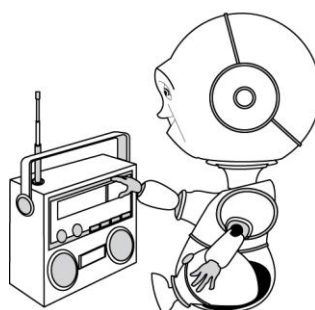

В режиме прослушивания кратковременное нажатие стилусом на экран вызывает кнопки управления, где Вы можете выбрать следующий или предыдущий канал, а также получить доступ к функциям меню и настроек.

Регулировка громкости

Нажмите кнопку **VOL+** для увеличения громкости и **VOL-** для уменьшения.

Поиск станций

Ручная настройка частоты

Выбор каналов осуществляется при помощи кнопок влево ◀ вправо ▶.



Автоматическое сканирование диапазона и запоминание найденных станций.

Нажмите кнопку меню управления «**Станция**», в появившемся меню нажмите «**Автопоиск**» - устройство автоматически сканирует частоты и сохранит найденные станции в память.

Сохранение и переключение станций

Запись найденной станции в память

Нажмите кнопку меню управления «**Станция**», в появившемся меню нажмите «**Сохранить станцию**» - устройство запомнит выбранный диапазон.

Переключение между заполненными ячейками памяти

Нажмите кнопку меню управления «**Станция**», в появившемся меню нажмите «**Искать станцию**» - в появившемся списке сохранённых станций выберите требуемый диапазон, кликнув стилусом 2 раза.

Удаление станции из памяти

Нажмите кнопку меню управления «**Станция**», в появившемся меню нажмите «**Искать станцию**» - в появившемся списке сохранённых станций выберите требуемый диапазон, кликнув стилусом 1 раза.

Нажмите в разделе «**Искать станцию**» кнопку «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Удалить**» или «**Удалить всё**».

Запись с радио



Качество записи

Нажмите кнопку меню управления «**Запись**», в появившемся меню нажмите «**Качество записи**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 5 настроек: 32 kbps/ 64 kbps/96 kbps/128 kbps/192 kbps

Запись

Нажмите кнопку меню управления «**Запись**», в появившемся меню нажмите «**Запись**» - устройство переключается в режим записи.



Подробнее смотрите в описании режима «**Запись**»

Установки



Шаг поиска

Нажмите кнопку меню управления **«Установки»**, в появившемся меню нажмите **«Шаг поиска»** - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 3 вида настроек: 100 kHz / 200 kHz / 300 kHz

FM диапазон

Нажмите кнопку меню управления **«Установки»**, в появившемся меню нажмите **«Частота»** - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 2 диапазона:

Европа – 87-108 MHz

Япония - 76-91 MHz

Уровень поиска

Нажмите кнопку меню управления **«Установки»**, в появившемся меню нажмите **«Уровень поиска»** - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 3 вида настроек: глубокий / средний / поверхностный

Режим работы

Нажмите кнопку меню управления **«Установки»**, в появившемся меню нажмите **«Режим работы»** - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 2 режима: слушать / искать

Режим выхода

Нажмите кнопку меню управления **«Установки»**, в появившемся меню нажмите **«Режим выхода из радио»** - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 3 режима:

Да – продолжать слушать радио при выходе в основное меню

Нет – выключать радио при выходе

Пользователь – спрашивать при выходе



Выход

Нажмите кнопку **«Выход»** или кнопку **M** для перехода в главное меню.


Просмотр фотографий и картинок



В основном меню выберите пункт «**Фото**».

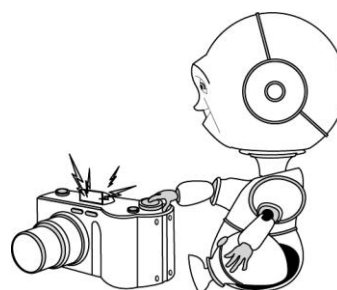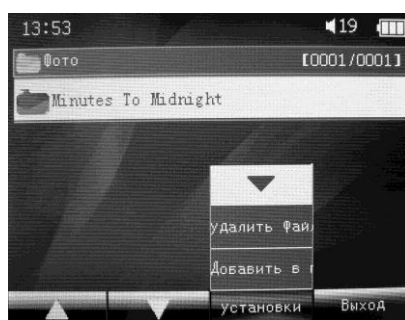


Выберите в **проводнике** файл для воспроизведения.

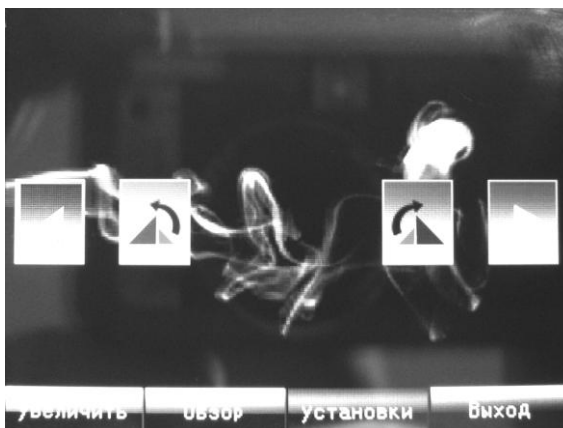

Навигация

Для перехода к следующему файлу нажмите кнопку вправо ►, к предыдущему влево ◀.

Для поворота фотографии воспользуйтесь кнопками поворота 


Увеличение

Нажмите кнопку меню «**Увеличение**» - файл будет приближен. Повторное нажатие на кнопку уменьшит файл.



Данная функция устройства работает только для небольших файлов, обработка которых не займёт много времени и ресурсов процессора.

Список файлов

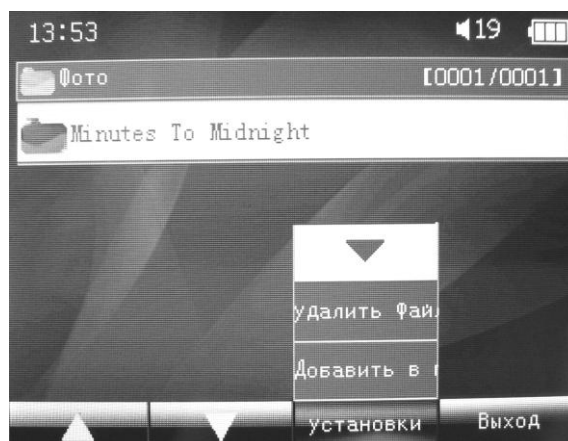

Выбор файлов

Нажмите кнопку меню «**Обзор**» - в открывшемся окне выберите файл для воспроизведения, кликните по нему стилусом 2 раза.

Удаление файлов


Нажмите кнопку меню «**Обзор**» - в открывшемся окне выберите файл, кликните по нему стилусом 1 раз.

Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Удалить**» - файл будет удален.

Добавление файлов в плейлист

Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Добавить в плейлист**» - файл будет добавлен.

Установки

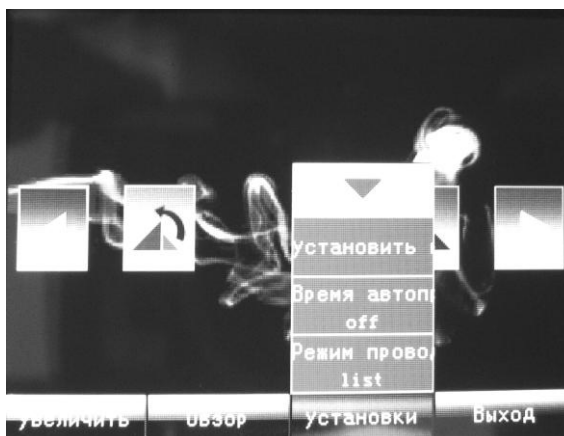

Установка фото в качестве обоев

Нажмите кнопку меню «**Установки**» - в открывшемся меню выберите «**Установить как фон**» - файл будет использован при отображении меню.

Слайд шоу

Нажмите кнопку меню «**Установки**» - в открывшемся меню выберите «**Время авто-просмотра**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 11 видов настроек:

нет-обычный режим просмотра

1сек-слайдшоу с интервалом 1сек.

2сек-слайдшоу с интервалом 2сек.

3сек-слайдшоу с интервалом 3сек.
4сек-слайдшоу с интервалом 4сек.
5сек-слайдшоу с интервалом 5сек.
6сек-слайдшоу с интервалом 6сек.
7сек-слайдшоу с интервалом 7сек.
8сек-слайдшоу с интервалом 8сек.
9сек-слайдшоу с интервалом 9сек.
10сек-слайдшоу с интервалом 10сек.

Режим Проводника

Нажмите кнопку меню «**Установки**» - в открывшемся меню выберите «**Режим проводника**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор для проводника раздела фото 2 вида: иконки / список

Выход

Нажмите кнопку «**Выход**» или кнопку **M** для перехода в главное меню.

Электронная книга




Загрузка текстов

Соедините плеер и компьютер, выберите нужный Вам файл и сохраните его на съемный диск в текстовом формате с расширением TXT с кодировкой «Юникод».

В основном меню выберите пункт «**е-Книга**».



Просмотр файлов

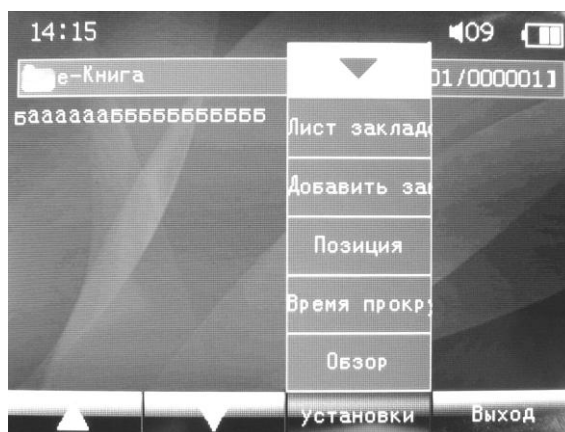

Навигация

Нажмите для переключения страниц кнопку вверх ► или вниз ◀.

Список файлов

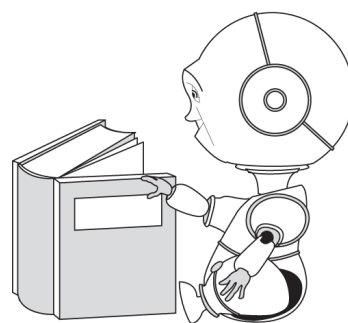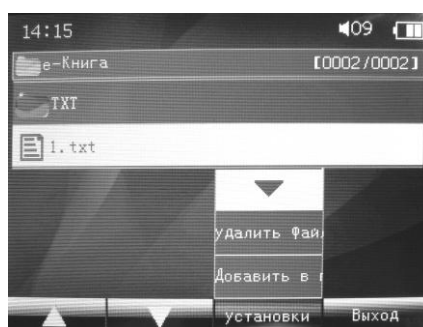

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Обзор**» - в появившемся списке укажите номер файла – кликните по нему стилусом 2 раза – файл будет открыт для просмотра и редактирования.

Редактирование списка файлов:

Удаление файлов

Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Удалить**» - файл будет удален.

Добавление файлов в плейлист

Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Добавить в плейлист**» - файл будет добавлен.

Установки


Лист закладок

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Лист закладок**» - в появившемся списке укажите номер закладки – кликните по нему стилусом 2 раза – файл будет открыт для просмотра с указанного места.

Создание закладок


Во время чтения нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Добавить закладку**» - закладка будет сохранена.

Позиция

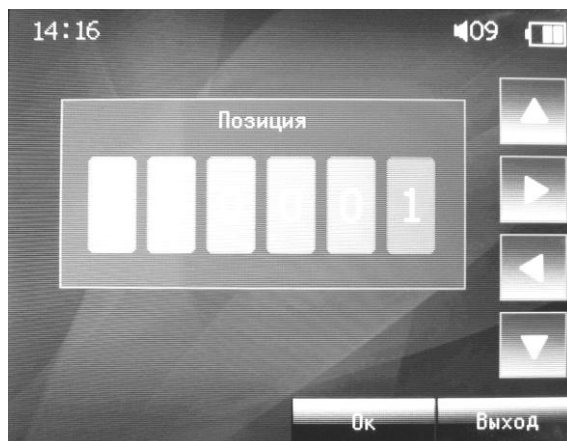

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Позиция**» - в появившемся списке задайте номер позиции страницы. Нажмите кнопку меню управления «**Ок**» - файл откроется на заданной номером позиции страницы.

Автоматический просмотр

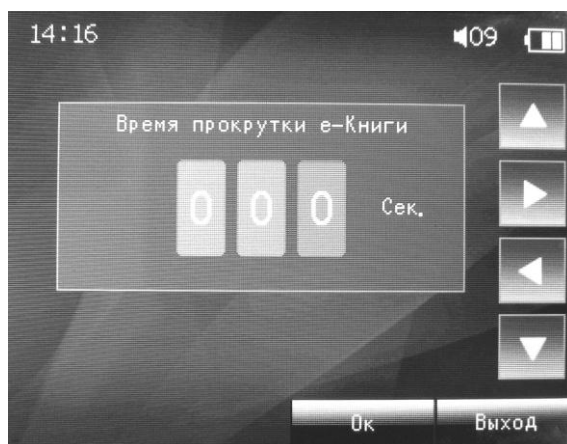

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Время прокрутки**»- в появившемся списке укажите время интервала прокручивания страниц при чтении. Нажмите кнопку меню управления «**Ок**» - файл откроется и будет перелистывать страницы с указанным интервалом..

Выход

Нажмите кнопку «**Выход**» или кнопку **М** для перехода в главное меню.

Заметки



Описание

Встроенная записная книга позволяет создавать заметки в формате рисунка с расширением BMP для последующего просмотра.

Количество возможных заметок ограничено.

Работа с заметками



Создание записи

Нарисуйте любой рисунок.

Нажмите кнопку меню управления **«Установки»**, в появившемся меню нажмите **«Сохранить»** - в появившемся списке укажите номер файла - запись будет сохранена.

Возможно создать 10 записей.

Просмотр записи

Нажмите кнопку меню управления **«Установки»**, в появившемся меню нажмите **«Открыть»** - в появившемся списке укажите номер файла – кликните по нему стилусом 2 раза – файл будет открыт для просмотра и редактирования.



Выход

Нажмите кнопку **«Выход»** или кнопку **М** для перехода в главное меню.

Запись



Устройство позволяет прослушивать звук, как через наушники, так и через встроенный динамик.

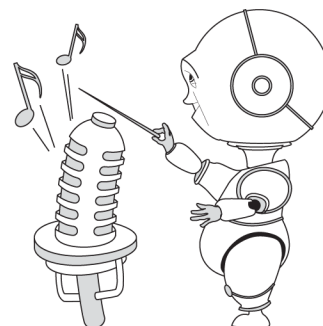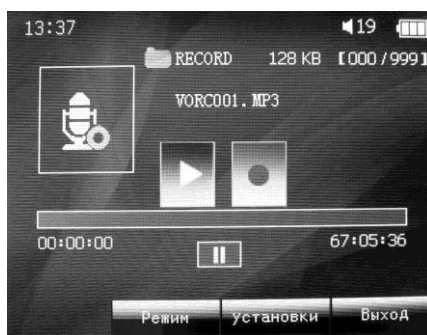

В основном меню выберите пункт «**Запись**».

Описание

В режиме воспроизведения кратковременное нажатие стилусом на экран вызывает кнопки управления, где Вы можете начать или остановить запись, а также получить доступ к функциям меню и настроек.

Регулировка громкости

Нажмите кнопку **VOL+** для увеличения громкости и **VOL-** для уменьшения.

Навигация

Для начала записи или остановки нажмите кнопку ►, для сохранения файла нажмите ●.

Воспроизведение записанных файлов

Записанный файл можно прослушать через пункт «**музыка**».

Установки



Источник записи


Нажмите кнопку меню управления «**Режим**», в появившемся меню нажмите «**Источник записи**» - при нажатии настройки будут меняться.

На выбор 2 режима: запись с источника(радио) / запись с микрофона

Качество записи

Нажмите кнопку меню управления «**Режим**», в появившемся меню нажмите «**Качество записи**» - при нажатии настройки будут меняться.

На выбор 5 настроек: 32 kbps/ 64 kbps/96 kbps/128 kbps/192 kbps

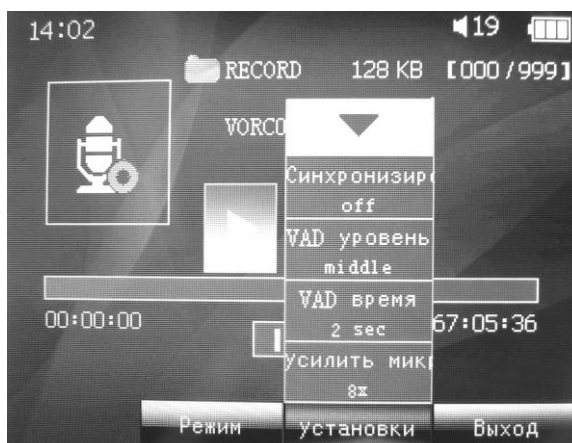

Синхронизировать запись с настройками

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Синхронизировать**» - при нажатии настройки будут меняться.

На выбор 3 режима синхронизации: 1 файл / Все файлы / Нет

Уровень записи

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**VAD уровень**» - при нажатии настройки будут меняться.

На выбор 3 режима: низкий / средний / высокий

Время записи


Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**VAD время**» - при нажатии настройки будут меняться.

На выбор диапазон ограничения от 2сек. - до 30сек.

Усиление чувствительности микрофона

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Усилить микрофон**» - при нажатии настройки будут меняться.

На выбор 8 режимов усиления: 1x,2x,3x,4x,5x,6x,7x,8x.

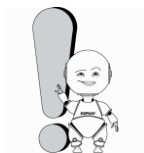

Если Вы слушаете запись через наушники, будьте осторожны – высокая чувствительность микрофона и большая громкость могут повредить органы слуха !

Выход

Нажмите кнопку «**Выход**» или кнопку **M** для перехода в главное меню.



Программа



В основном меню выберите пункт «**Программа**».

Выбор программ

Кликните стилусом на требуемую программу 2 раза – программа запустится.

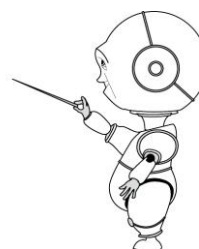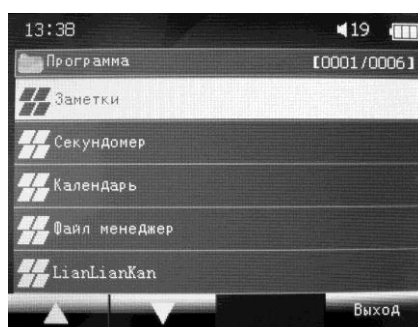

Список программ


Заметки



Встроенная записная книга позволяет создавать записи в текстовом формате с расширением TXT для последующего чтения.

Данная программа описана подробно в разделе инструкции «Заметки».

Секундомер

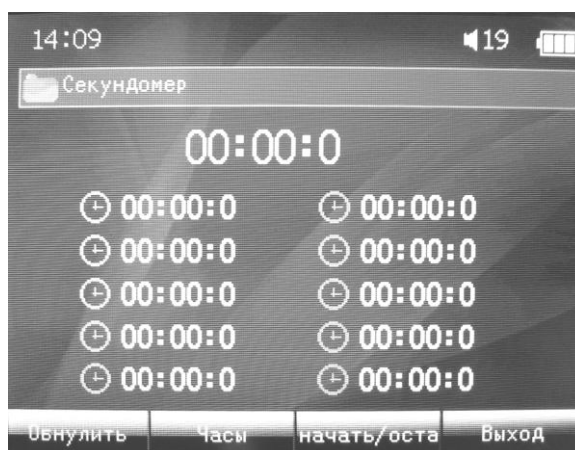

Навигация

Нажмите для переключения месяцев кнопку вверх ► или вниз ◀.

Выход

Нажмите кнопку «**Выход**» для перехода к списку программ.

Календарь




Навигация

Нажмите для переключения месяцев кнопку вверх ► или вниз ◀.

Выход

Нажмите кнопку «**Выход**» для перехода к списку программ.

Файловый менеджер

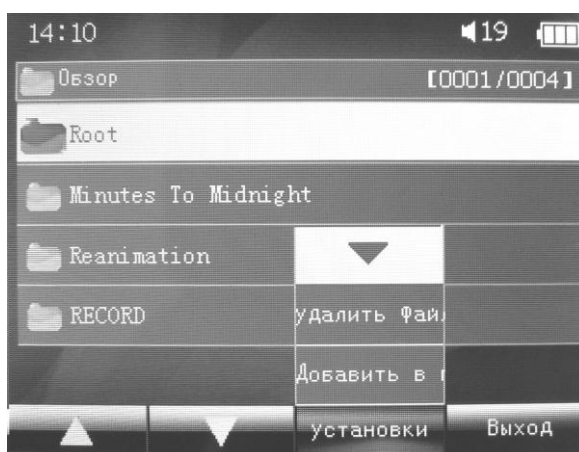

Выбор файлов

В открывшемся окне выберите файл для воспроизведения, кликните по нему стилусом 2 раза

Удаление файлов

Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Удалить**» - файл будет удален.

Добавление файлов в плейлист

Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Добавить в плейлист**» - файл будет добавлен.


Выход

Нажмите кнопку «**Выход**» для перехода к списку программ.

Игра Смайлики




Игра Реверси

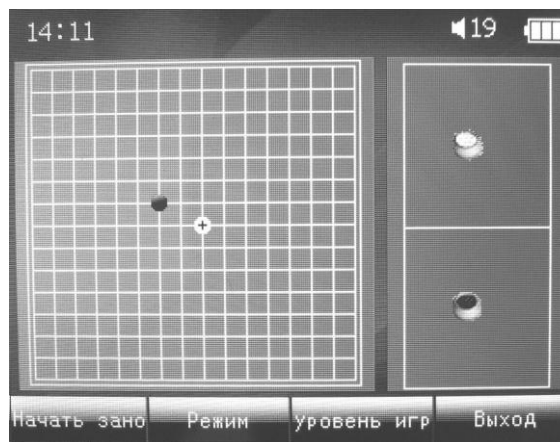

Установки системы




Перечень возможных систем настроек

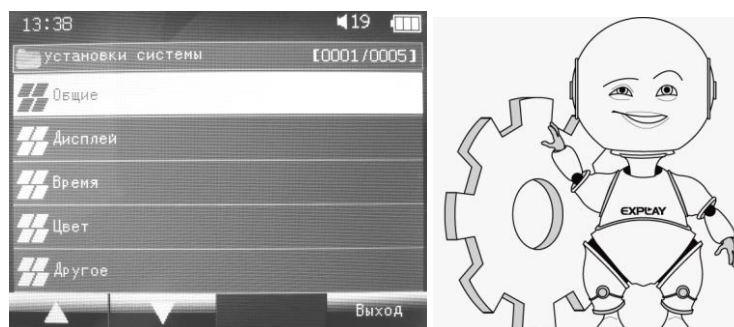

Представлено 5 меню установок системы с настройками: «Общие», «Дисплей», «Время», «Цвет», «Другое».

Общие

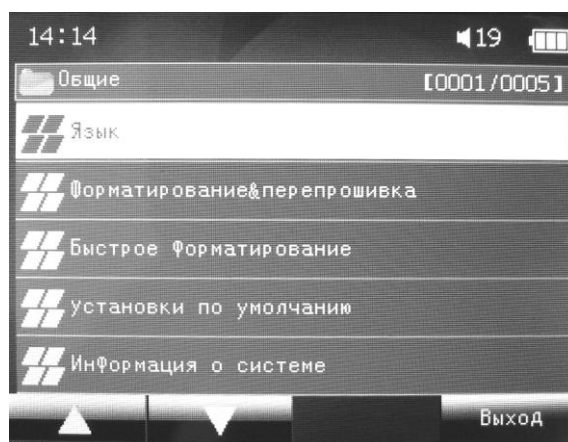

Язык

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Общие**», далее кликните «**Язык**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение.
Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

Форматирование и прошивка

Данная функция предназначена для сервисов.

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Общие**», далее кликните «**Форматирование и прошивка**» - в открывшемся окне предупреждения кликните 1 раз стилусом и выберите **ДА** или **НЕТ**.

Быстрое форматирование

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Общие**», далее кликните «**Быстрое форматирование**» - в открывшемся окне выберите **ДА** или **НЕТ**.


Установки по умолчанию

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Общие**», далее кликните «**Установки по умолчанию**» - в открывшемся окне выберите **ДА** или **НЕТ**.
Плеер сбросит все пользовательские настройки и установит заводские параметры.

Информация о системе

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Общие**», далее кликните «**Информация о системе**» - в открывшемся окне появится информация о системе устройства.

Дисплей

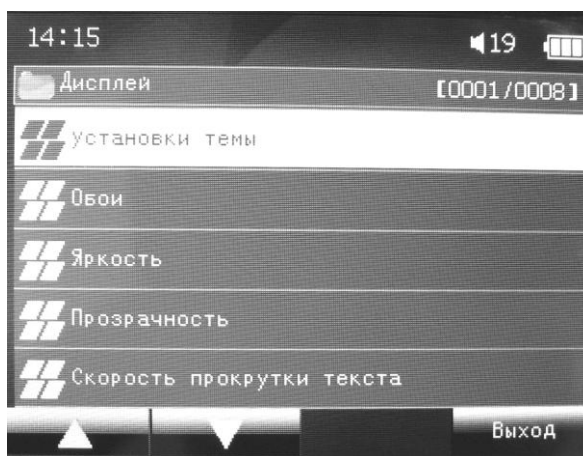

Установка темы

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Дисплей**», далее кликните «**Установки темы**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение.

На выбор 2 варианта: красный / чёрный

Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

Установка обоев

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Дисплей**», далее кликните «**Установки обоев**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение для отображения.

На выбор 3 варианта: 1 пользовательские / 2 пользовательские / нет(отключено)

Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

Установка яркости

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Дисплей**», далее кликните «**Яркость**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение для отображения.

На выбор 8 режимов: 1x,2x,3x,4x,5x,6x,7x,8x.

Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

Установка прозрачности

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Дисплей**», далее кликните «**Прозрачность**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение для отображения.

На выбор 6 режимов: 1x,2x,3x,4x,5x,Нет.

Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

Установка скорости прокрутки текста

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Дисплей**», далее кликните «**Скорость прокрутки текста**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение для отображения.

На выбор 5 режимов: 1x,2x,3x,4x,5x.

Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

Установка системного шрифта

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Дисплей**», далее кликните «**Системный шрифт**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение для отображения.

На выбор 2 варианта: маленький шрифт / большой шрифт.

Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

Установка системного шрифта e-Книги

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Дисплей**», далее кликните «**e-Книга шрифт**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение для отображения.

На выбор 2 варианта: маленький шрифт / большой шрифт.

Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.


Включение отображения фона при чтении.

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Дисплей**», далее кликните «**Фон для e-Книги**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение для отображения.

На выбор 2 варианта: вкл. / выкл.

Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

Время

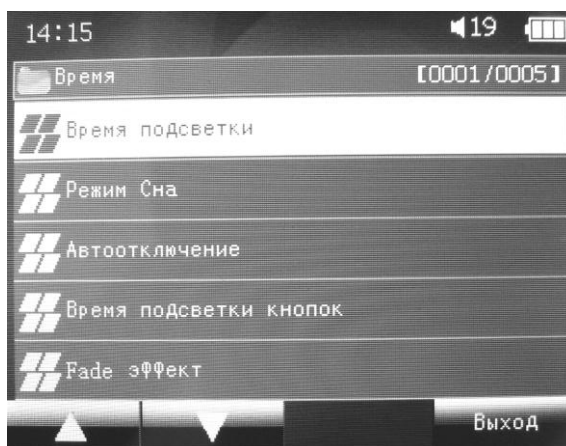

Время работы подсветки

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Время», далее кликните «**Время подсветки**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение. На выбор 6 вариантов: Нет/ 3сек./ 6сек./ 10сек./ 30сек./ 60сек.
Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

Время до перехода в режим сна

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Время», далее кликните «**Режим сна**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение. На выбор 9 вариантов: Нет / 3часа / 2часа / 60 мин. / 50мин. / 40 мин. / 30мин. / 20 мин. / 10 мин.
Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

Автоотключение

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Время», далее кликните «**Автоотключение**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение. На выбор 6 вариантов: Нет/ 3мин./ 5мин./ 10мин./ 30мин./ 60мин.
Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.


Время работы подсветки кнопок

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Время», далее кликните «**Время подсветки кнопок**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение. На выбор 7 вариантов: Нет/ 10сек./ 20сек./ 30сек./ 40сек./ 50сек./ 60сек.
Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

Эффект туманного исчезания

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Время», далее кликните «**Fade эффект**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение. На выбор 5 вариантов: Нет/ 5сек./ 4сек./ 3сек./ 2сек.
Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

Цвет

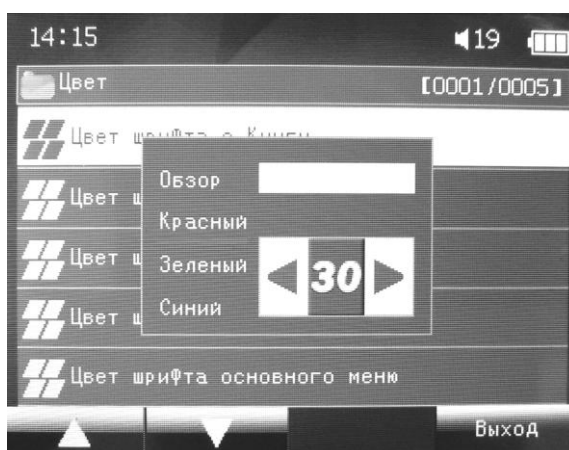

Цвет шрифта e-Книги

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Цвет», далее кликните «**Цвет шрифта e-Книги**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение. На выбор полный спектр цветов.
После настройки, для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

Цвет шрифта системы

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Цвет», далее кликните «**Цвет шрифта системы**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение.

На выбор полный спектр цветов.

После настройки, для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

Цвет шрифта полосы выбора

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Цвет», далее кликните «**Цвет шрифта полосы выбора**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение.

На выбор полный спектр цветов.

После настройки, для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

Цвет шрифта заголовков

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Цвет», далее кликните «**Цвет шрифта заголовков**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение.

На выбор полный спектр цветов.

После настройки, для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.


Цвет шрифта основного меню

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Цвет», далее кликните «**Цвет шрифта основного меню**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение.

На выбор полный спектр цветов.

После настройки, для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

Другое

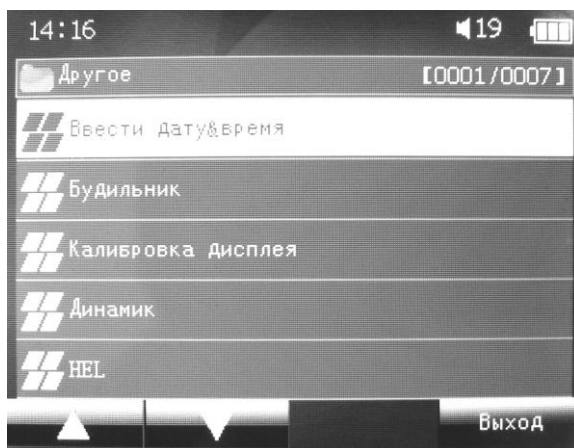


Ввод даты и времени

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Другое», далее кликните «**Ввести дату/время**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение. Для установки чисел воспользуйтесь кнопками вверх ► и вниз ◀.

После настройки, для выхода и сохранения настроек кликните «ОК», или «Отмена» для выхода в главное меню времени.

Будильник

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Другое», далее кликните «**Будильник**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение и кликните на другом участке дисплея.

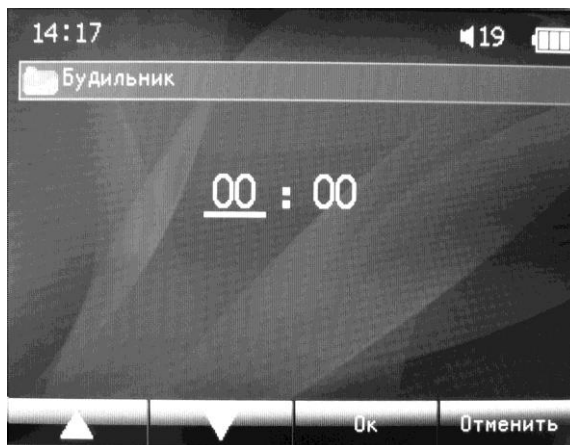

Для установки чисел воспользуйтесь кнопками вверх ► и вниз ◀. После настройки, для выхода, включения и сохранения настроек кликните «ОК», или «Отмена» для выхода в главное меню времени.

Калибровка дисплея

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Другое», далее кликните «Калибровка дисплея» - в открывшемся окне выполняйте требуемые действия.

Нажмите кнопку «Выход» для перехода к меню «Другое».

Включение динамика

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Другое», далее кликните «Динамик» - в открывшемся окне выберите требуемое значение.

На выбор 2 режима: Включен / Отключен

После настройки, для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

Включение ограничения громкости

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Другое», далее кликните «HEL» - в открывшемся окне выберите требуемое значение.

На выбор 2 режима: Включен / Отключен

После настройки, для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.


Выход

Нажмите кнопку «Выход» или кнопку **M** для перехода в главное меню.


Конвертирование видео файлов

Прилагаемое ПО позволяет конвертировать видео типа WMV, RM, AVI, VOB, DAT в AVI поддерживаемый плеером. Установочные файлы находятся в папке X:\transcode software где X буква дисковода.

Для правильной работы требуется DirectX 9.

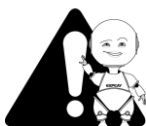


При модернизации устройства и разработке более новой версии ПО для конвертирования файлов – установка и описание представленное в данном руководстве может отличаться от оригинала.

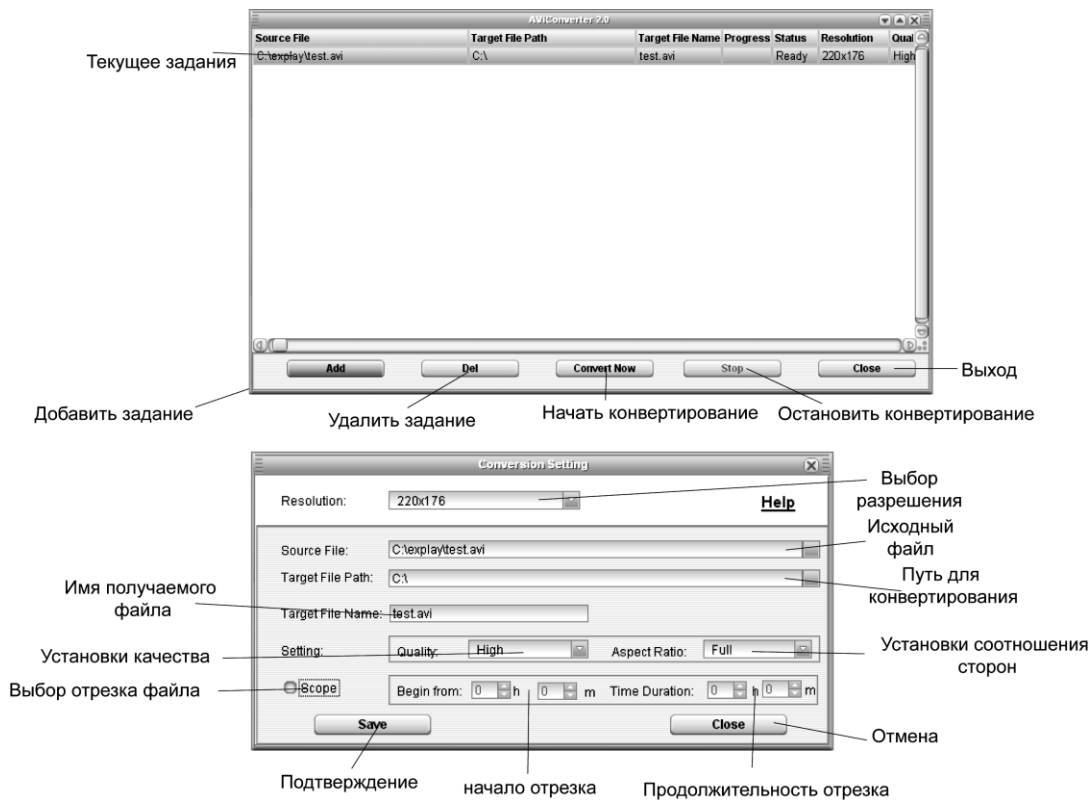


- 1) Запустите программу AV converter.exe, выберете файл который Вы хотите конвертировать и укажите путь куда будет помещен результирующий файл.
- 2) Установите необходимые параметры. Нажмите Start to Convert, для начала конвертирования.
- 3) Полученный файл может быть воспроизведен на плеере.
- 4) Наименование файла должно быть написано Латиницей.

Как использовать Windows Media Encoder


1. Откройте WMencoder, выберете "Convert a File"

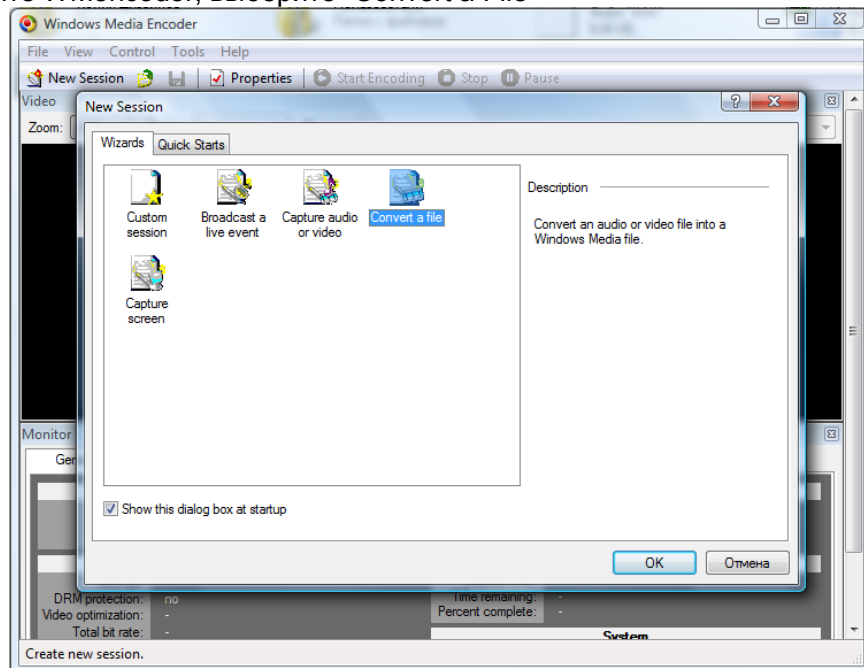


2. Выберете файл для конвертации
 - 1) Выберете файл-источник, нажав на кнопку «Browse»
 - 2) Сконвертированный файл автоматически будет находится в той же папке. Если Вы захотите изменить положение нажмите на кнопку

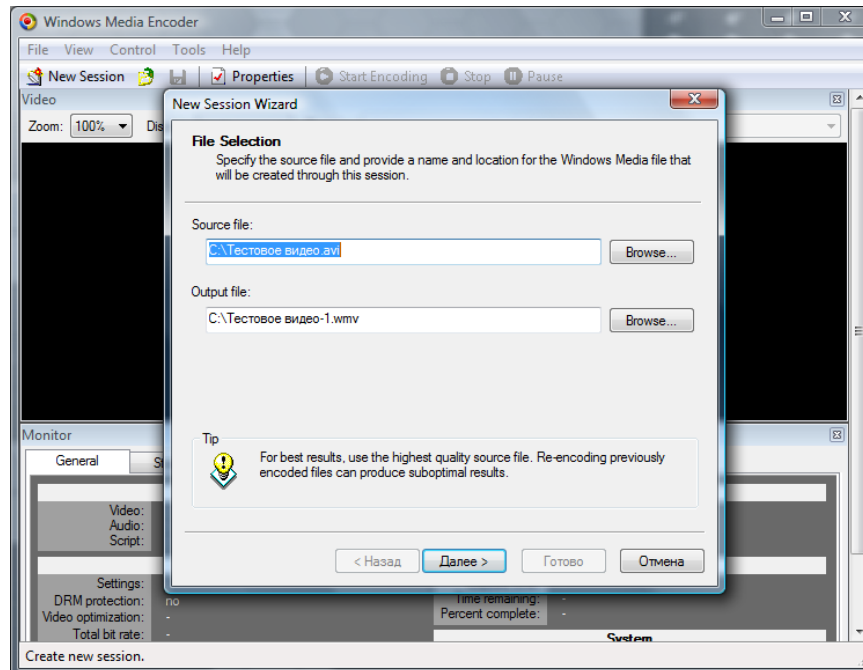


3. Выбор Метода конвертации
- 1) Выберите «Hardware devices (CD,DVD, portable)»
 - 2) Нажмите «Далее»

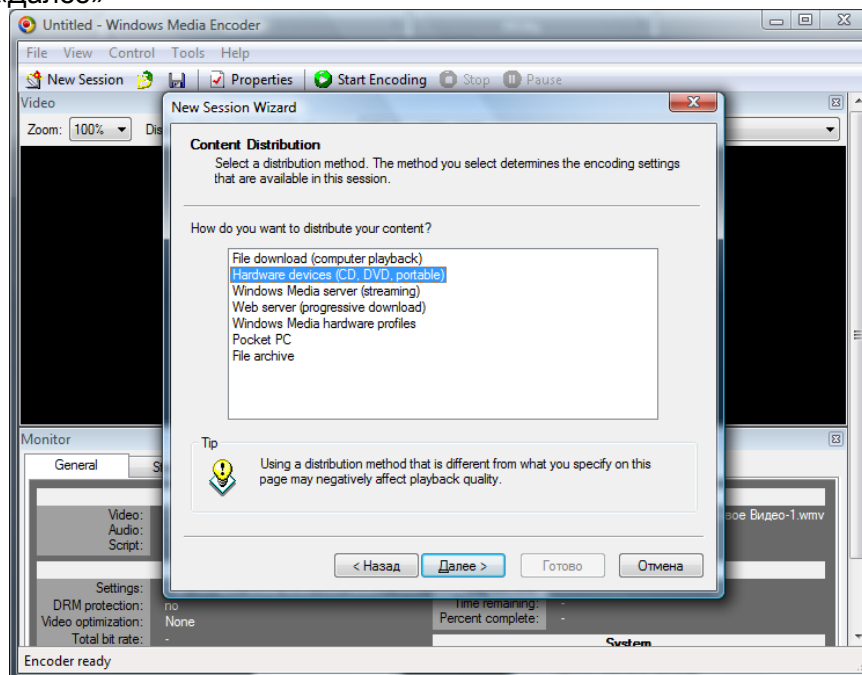

- 3) В окне Encoding Options напротив графы Video выберите «VHS quality video (250Kbps VBR peak)» и нажмите «Далее»

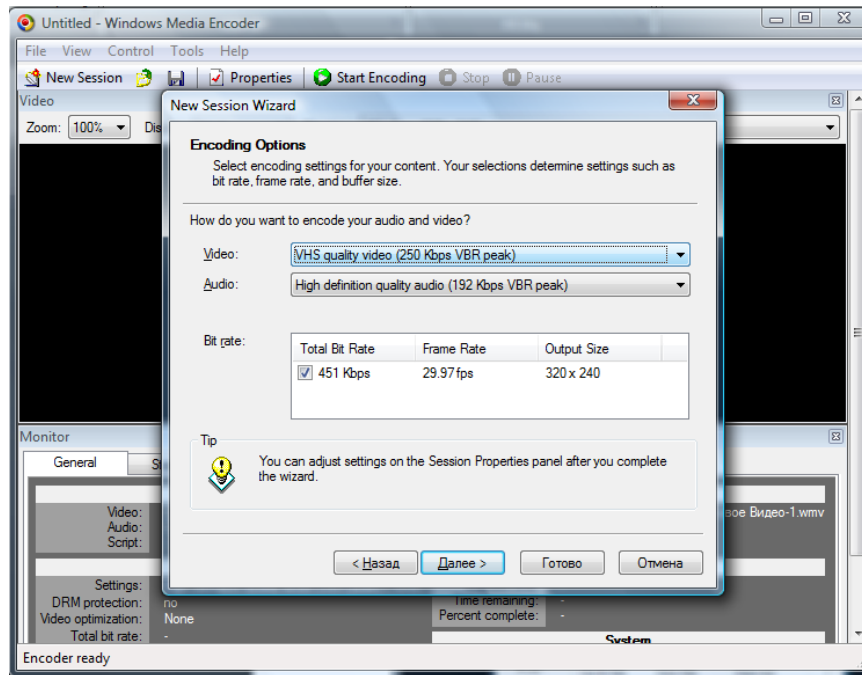

4. В Окне «Display Information» Вы можете внести информацию о файле. Это необязательно.

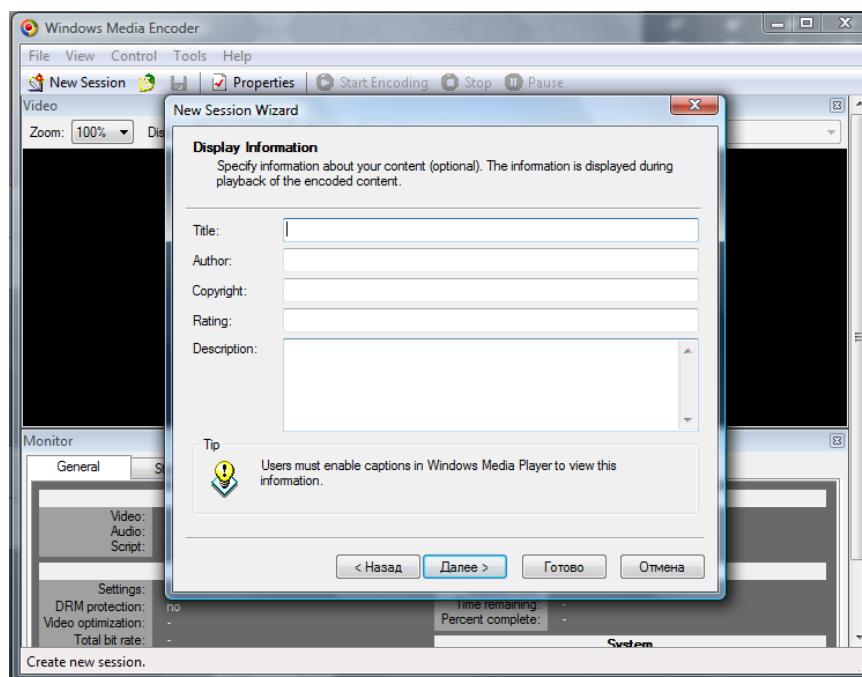

5. В появившемся окне Setting Review нажмите «Готово». Конвертация начнется автоматически.
 6. После конвертации закройте WMencoder или выберите New Session для новой конвертации

Внимание! Программа лучше всего подходит для Видео файлов с расширением .WMV или AVI




Глава 5. Возможные неисправности и их устранение

Проблема	Решение
Плеер не включается	Зарядите плеер

Плеер заблокировался	Выключите и включите при помощи переключателя питания
Плеер не воспроизводит файлы	Проверьте громкость, подключены ли наушники. Отформатируйте диск
Невозможно загрузить /выгрузить файл с диска, плеер не определяется	Проверьте, что кабель вставлен до упора. Присоединяйте плеер после полной загрузки операционной системы. Повторно присоедините плеер.
Не работает запись	Проверьте доступное свободное место и заряд аккумулятора.
Слова на экране искажены	Проверьте правильность выбора настроек
Плеер висит	Обнулите устройство.
Неисправность не опознана	Обратитесь в авторизованный сервис

Глава 6. Технические характеристики

Характеристики продукта



РАЗМЕРЫ	80.8X47X11.6MM
Вес	46 грамм
Дисплей	QVGA TFT 260K цветов, размер 320 на 240 пикселей, диагональ 2.4 дюйма
Поддержка языков	Мультиязычный
Соединение с ПК	USB2.0 Full Speed, скорость 5 Мб/сек
Поддерживаемые форматы файлов аудио	MP3 (24 кб/с до 384 кб/с), WMA (5 Кб/с до 192кб/с), FLAC, APE, OGG, AAC
Поддерживаемые форматы видео	AVI, WMV (макс 320x240), остальные форматы кодируются программой из комплекта под данное разрешение
Поддерживаемые форматы фото	BMP, JPG, GIF с разрешением до 5 мегапикселей
Поддерживаемые форматы текст	Файлы TXT (Unicod, ASCII)
Запись – Аудио	Записывает с Радио, микрофона в формат MP3 (32 Кб/с до 192 Кб/с)
SNR	90 dB
Выходная мощность	10мВат на канал
Радио	87,5-108 МГц, 30 станций памяти
Память	Встроенная 2Гб/4Гб/8Гб/16Гб
Питание	3.7 В литий ионный аккумулятор
Время работы	Видео 7 часов музыка 28 часов
Эквалайзер	Нормальный, 3D, Рок, Поп, Классик, Басс, Джаз, перс. Экв, RBS эффекты, Stone эффекты
Рабочие температуры	От 5 до 40 градусов по Цельсию
Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/Vista, MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера)



Комплект поставки

Плеер, Руководство пользователя,
наушники, USB кабель, диск с ПО

Замечание: Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения.


На компакт-диске можно найти программное обеспечение для установки и удаления, загрузки и выгрузки файлов, преобразования файлов и различные рекомендации!

Уведомление о защите окружающей среды


Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

Предостережения


Если плеер выходит из строя, в следствии ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства. Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

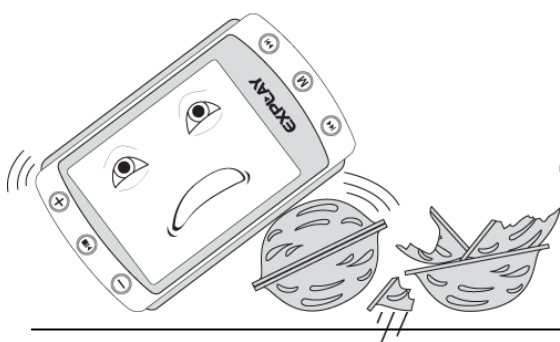


● Не используйте плеер для задач, не описанных в данном руководстве.

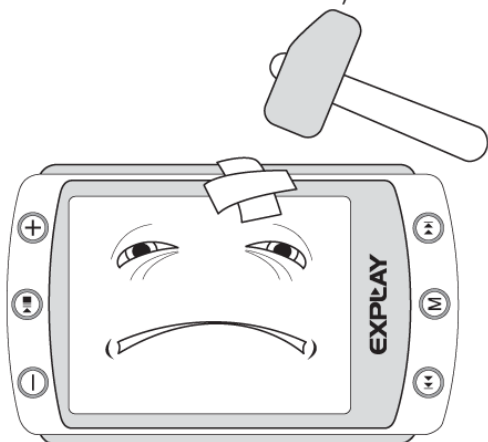


● Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной тряски.

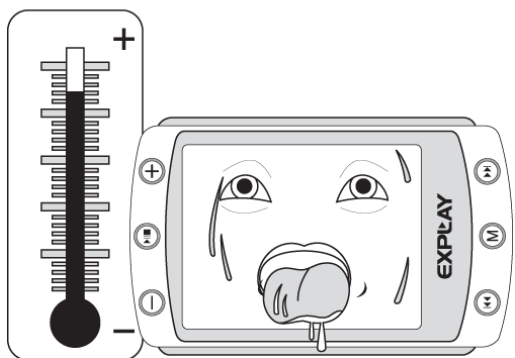


- Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.

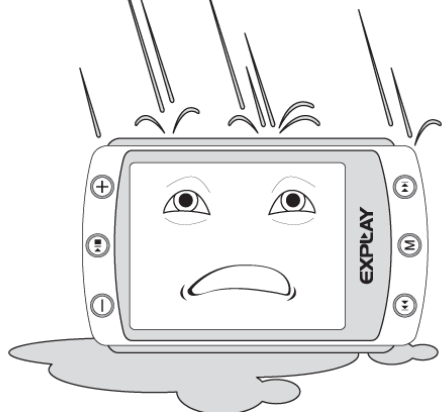


- Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на корпус протрите плеер сухой салфеткой.

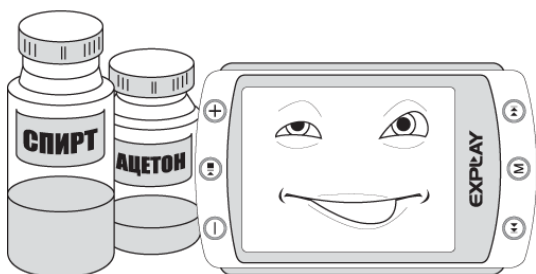


- Не используйте для очистки плеера активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).

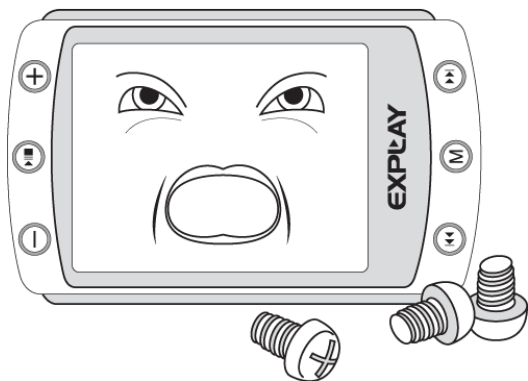

- Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.
-

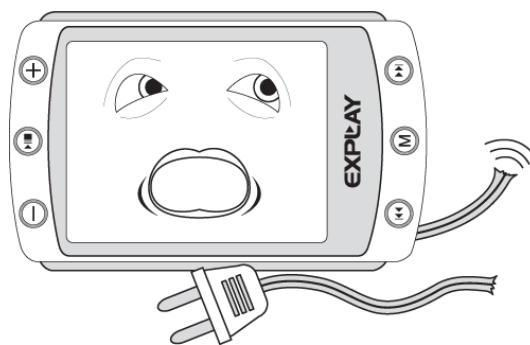


- Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.

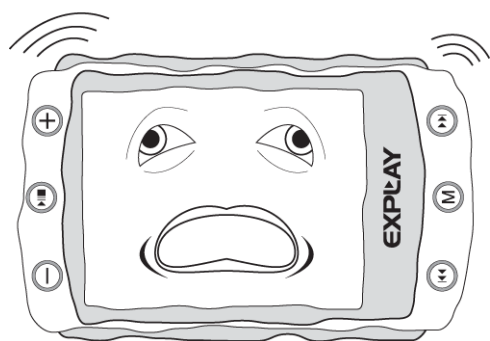


- Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер подключен к PC. Отключайте плеер от PC только через «безопасное отключение устройства».

Меры безопасности, чистка

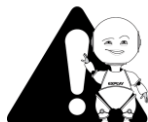

Внимание

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током. Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению. Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Это может привести к поражению электрическим током. Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание. Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого плеера опасно.

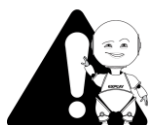

Внимание

Используйте плеер при температурах от -5°C до 40°C . В противном случае плеер может быть поврежден. Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден. Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден. Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Разъёмы и порты

Не вставляйте разъём в порт с силой. Если разъём не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъём и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъём соответствует порту и что разъём расположен правильно относительно порта.



Не используйте наушники во время вождения



Важно:

Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.

Будьте осторожны и внимательны во время вождения. Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности.

- **ВНИМАНИЕ**
- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.
- Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ. РАБОТА С ДАННЫМ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫМ ЕМУ ИЗДЕЛИЕМ ДОЛЖНА ВСЕГДА КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ПРИКАСАТЬСЯ К ВНУТРЕННИМ ДЕТАЛЯМ ЛЮБОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ТРОГАТЬ КАБЕЛИ.