


## Машинка для стрижки волос VSCL118E

Сохраните эту важную инструкцию по безопасности.

### Детали:

- A - Кнопка «Турбо»
- B - Индикатор включения зарядного устройства
- C – Кнопка ВКЛ (I)/ ВЫКЛ (O)
- D – Керамическое лезвие
- E – Регулируемый ремень для руки
- F- Механизм вращения лезвия на 360°
- G- Насадки

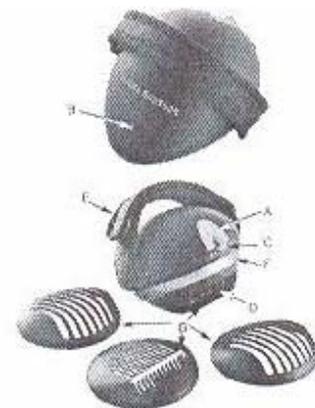

Этот прибор предназначен только для использования в домашних условиях. Внешний вид этого прибора может отличаться от представленной иллюстрации.



**Пожалуйста, прочтите инструкцию перед началом использования данного прибора**

### Предупреждение:

Храните прибор далеко от воды. Не погружайте прибор в воду во избежание поломки. Держите прибор в недоступном месте для детей и людей недееспособных. Не позволяйте маленьким детям играть с прибором.

Сначала прикрепите шнур электропитания к прибору и только затем вставьте вилку в розетку. Всегда выключайте прибор из электросети после использования.

Эксплуатируйте прибор в строгом соответствии с инструкцией. Не используйте не рекомендованные производителем насадки.

Чтобы не поранить кожу будьте осторожны, используя машинку для стрижки волос без насадок. При повреждении или поломке лезвия немедленно прекращайте его использование и замените на новое во избежание порезов и царапин.

Этот прибор соответствует нормативам ЕС и соответствует Директиве о электромагнитной совместимости 89/336/ЕЕС.

### Включение машинки для стрижки волос.

Поместите выключатель на отметку (I) для включения прибора. После эксплуатации всегда помещайте выключатель на отметку (O) для выключения.

### Насадки.

При смене насадок убедитесь, что лезвия режущего блока, направлены вверх (см рисунок А). Соедините выступы насадки с выступами вращающегося основания режущего блока. Аккуратно нажмите ладонью на насадку и вы услышите характерный щелчок. Не пытайтесь применить силу. Следует быть осторожными вдавливая насадку в вращающееся основание.

В комплект входят 4 насадки: 2, 4, 6 мм и насадку для филировки волос.

### Керамическое лезвие.

Машинка для стрижки волос оснащена керамическим лезвием, более острым, чем лезвие из нержавеющей стали. Керамические лезвия тяжелее стальных, а потому не нуждаются в сильной заточке.

Керамические лезвия не нуждаются в дополнительной смазке.

#### **Механизм вращения лезвия:**

Для удобства использования машинки, до и во время стрижки, лезвия могут устанавливаться в любом положении. Механизм вращения лезвия, позволяет поворачивать лезвия на 360°. Для изменения позиции поставьте выключатель на отметку (0). Поверните лезвия до тех пор пока он не займет нужную позицию. Поставьте прибор на отметку (1). При выключении машинки для стрижки волос, всегда ставьте выключатель на отметку (0).

#### **Кнопка «Турбо».**

При нажатии кнопки «Турбо», увеличивается скорость мотора, что идеально для стрижки густых волос.

#### **Зарядка аккумулятора.**

Для зарядки аккумулятора, триммер должен быть выключен (отметка (0)). Соедините прибор с адаптером и вставьте адаптер в розетку. Предварительно убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению адаптера. Индикатор на приборе становится красным, когда прибор разряжен, а после подзарядки - зеленым.

Потребуется около 8 часов для первой зарядки прибора. 8 часов зарядки позволяют прибору работать около 45 минут.

#### **Предостережения:**

1) Для продления срока службы аккумулятора:

-НЕ заряжайте прибор в течение трех дней подряд

-НЕ включайте прибор от электросети, если аккумулятор полностью заряжен

-НЕ заряжайте и не храните прибор рядом с радиаторами и другими источниками тепла или при сильном солнечном свете.

-НЕ заряжайте прибор во влажных местах, убедитесь, что комнатная температура не ниже 0°C и не выше 40°C

2) Предполагается, что каждые несколько месяцев вы будете полностью разряжать и заряжать аккумулятор. Позвольте прибору работать до окончательной разрядки и остановки, затем выключите его и полностью зарядите.

По окончании зарядки отсоедините прибор от сети.

#### **Устранение аккумулятора:**

После окончания срока службы аккумулятора, он подлежит утилизации. Перед утилизацией, аккумулятор должен быть извлечен из прибора. Соблюдайте следующую последовательность:

1. Отключите прибор от электросети.

2. Используя подходящую отвертку, открутите шурупы на задней стороне машинки.

3. Уберите защитную оболочку, снимите аккумулятор.

4. В этом устройстве используются никелевые, металлические и водородные аккумуляторы, они должны быть переработаны или утилизированы должным образом. Не выкидывайте их с другим мусором.

#### **Уход за прибором.**

Лезвия машинки для стрижки, очищайте от волос с помощью специальной щетки, прилагающейся в комплекте. Протирайте бритву сухой чистой материей.

### **Эксплуатация:**

Чистка является единственным способом ухода за прибором.

### **Хранение.**

#### **Всегда выключайте прибор после использования.**

Дайте аппарату остыть перед помещением его в место хранения. Всегда храните его в сухом месте. Не обматывайте шнур вокруг прибора, так как это может привести к преждевременному изнашиванию или поломке шнура. Во избежание опасности при повреждении шнура электропитания обратитесь в центр сервисного обслуживания. Регулярно проверяйте шнур электропитания на предмет поломки и изнашивания (особенно в месте соединения прибора и вилки).

### **Использование машинки для стрижки волос:**

1. Полностью зарядите ваш новый прибор.
2. Перед тем, как начать стричь волосы, расчешите их так, чтобы они спадали естественно.
3. Установите насадку, той длины, которую вы выбрали. На выбор предоставляется 4 насадки в зависимости от длины волос.
4. Возьмите машинку для стрижки волос так, чтобы кнопка ВКЛ/ ВЫКЛ располагалась под пальцами. Установите регулируемый ремень так, как вашей руке будет удобно
5. Поставьте выключатель на отметку (I) и начинайте стричь волосы, следуя контурам головы.
6. Palm Clipper сконструирован таким образом, чтобы вам было удобно держать его во время стрижки волос.
7. Незачем изгибать ваше запястье, поворачивая руку, просто установите механизм вращения, по контуру головы и продолжайте стричь волосы.
8. Убедитесь в том, что волосы естественным образом попадают в машинку.
9. Продолжайте стрижку на затылке, потом перейдите на другую сторону. Для своего удобства каждый раз меняйте положение механизма вращения лезвия.
10. Вычешите отделившиеся волосы. Это поможет обнаружить неровные места, в дальнейшем их нужно будет ликвидировать.
11. Медленно и аккуратно следуйте прибором по контуру волос вокруг ушей и тыльной стороны шеи. Слегка загните ухо, чтобы упростить подрезание волос с обратной стороны.
12. Для стрижки длинных волос над ушами используйте парикмахерские ножницы, чтобы подстричь столько, сколько нужно.
13. Подрежьте бакенбарды, медленным непрерывным движением зачесывайте волосы вверх, следуя за расческой, машинкой подрежьте волосы.
14. Можете воспользоваться кнопкой «Турбо», она рекомендуется для жестких волос.