

# PROLIFE

BM-670

Bluetooth Гарнитура  
Инструкция по использованию

## Содержание

<b>1 Введение.</b>	<b>1</b>
<b>2 Комплект поставки</b>	<b>1</b>
<b>3 Описание кнопок гарнитуры</b>	<b>2</b>
<b>4 Зарядка гарнитуры</b>	<b>3</b>
<b>5 Включение и выключение гарнитуры</b>	<b>3</b>
<b>6 Соединение с мобильным телефоном</b>	<b>4</b>
<b>7 Как носить гарнитуру</b>	<b>6</b>
<b>8 Получение/окончание звонков</b>	<b>7</b>
<b>9 Отказ от звонка</b>	<b>8</b>
<b>10 Голосовой набор</b>	<b>8</b>
<b>11 Звонок по последнему набранному номеру</b>	<b>8</b>
<b>12 Регулировка звука/отключение микрофона</b>	<b>9</b>
<b>13 Переключения звонка на телефон</b>	<b>9</b>

## **1. Введение.**


Спасибо за использование гарнитуры Bluetooth Prolife BM-670. Prolife BM 670 использует технологию Bluetooth, чтобы достичь беспроводного соединения между мобильным телефоном и гарнитурой. Ваш мобильный должен также использовать технологию Bluetooth, чтобы звонить и получать звонки. Прочтите инструкцию для ознакомления с данным устройством. Гарнитура поддерживает профили Bluetooth V1.1/V1.2/V2.0

## **2. Комплект поставки.**

В комплект поставки с гарнитурой BM-670 входят:

- BM-670 Bluetooth Гарнитура.
- Инструкция
- Зарядное устройство от сети
- Зарядное устройство от бортовой сети автомобиля
- USB кабель
- Держатель на ухо
- Ушной фиксатор – большой и маленький
- Поролоновая крышка

### 3. Описание кнопок гарнитуры

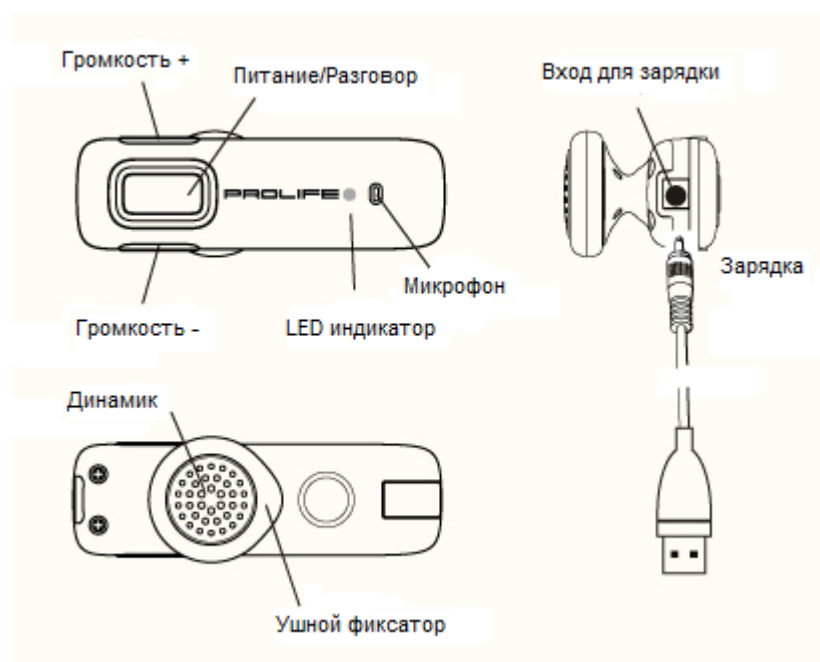

### 4. Зарядка гарнитуры

Гарнитура оборудована легким и прочным литиевым аккумулятором, который следует зарядить перед использованием.

1. Пожалуйста, подключите зарядное устройство в порт гарнитуры
2. В процессе зарядки на индикаторе будет гореть красный свет, который выключится, когда гарнитура полностью будет заряжена.

#### **Примечание:**

- Первая зарядка должна быть не менее 4 часов
- Пожалуйста, не используйте гарнитуру во время зарядки, в это время она автоматически отключается
- Пожалуйста, выключите гарнитуру, если не собираетесь ее использовать в течение длительного времени (скажем, 2 месяца).
- Не используйте зарядные устройства, непредусмотренные производителем
- Если индикатор мигает красным цветом, это означает, что батарейка разрядилась и ее нужно зарядить. Процесс зарядки составляет – 90-120 минут
- Зарядка должна происходить при температуре -10C ~ + 45C (+14F ~ 113F).

## **5. Включение и выключение гарнитуры**

### **1. Включение гарнитуры**

Нажмите кнопку питания/разговор и удерживайте ее в течение 2-3 секунд, голубой индикатор мигнет 3 раза. Это означает, что гарнитура включена и находится в режиме поиска. Гарнитура попытается соединиться с прибором, который был подключен к ней последний раз. Если этот прибор будет поблизости, то гарнитура установит с ним связь. В этом случае индикатор гарнитуры мигнет 2 раза голубым цветом. При подключении к большинству телефонов Nokia гарнитура останется в состоянии подключения. При подключении к большинству телефонов Sony Ericsson гарнитура будет находиться в состоянии поиска, и индикатор будет мигать голубым цветом каждые 3 секунды после попытки позвонить.

### **2. Выключение гарнитуры**

Нажмите кнопку питания/разговор и удерживайте ее в течение 3 секунд, красный индикатор быстро мигнет на протяжении 1,5 секунд и выключится.

## **6. Соединение с мобильным телефоном (или другим Bluetooth устройством).**

Для начала работы с телефоном вам нужно «спарить» ее с ним.

1. Выключите гарнитуру.
2. Нажмите кнопку питания/разговор и удерживайте более 5 секунд, индикатор будет мигать попеременно красным и голубым цветами. Это означает, что гарнитура находится в поиске другого Bluetooth устройства.
3. Включите Bluetooth соединение в вашем телефоне в соответствии с инструкцией к мобильному телефону.
4. Ваш телефон найдет гарнитуру и отобразит "**Bluemate**" под "Найден прибор».
5. Выберите "**Bluemate**", чтобы начать соединение.
4. Введите PIN номер "**1234**" и нажмите «подтвердить» или «да» на вашем мобильном телефоне, когда телефон попросит это сделать.
5. Красный свет индикатора выключится, а голубой начнет медленно мигать после соединения, затем гарнитура будет находиться в состоянии постоянной связи.

### **Примечание:**

-Если вы не смогли спарить телефон и гарнитуру в течение 90 секунд, гарнитура переходит в режим “stand-by” автоматически (голубой/красный мигает каждые 3 секунды). Вы не сможете ее использовать, поэтому повторите шаги 1-5 еще раз.



-При процессе спаривания дистанция предпочтительна 10 см~1 метер без металлических преград.

-при использовании другого телефона вам придется повторить процесс

-После «спаривания» связь между устройствами будет до тех пор пока не гарнитуру не подсоединят к другому телефону

## 7. Как носить гарнитуру

1. В комплекте 2 типа ушных фиксатора – большой и маленький. Выберите себе более подходящий. Большой уже надет на гарнитуру. (P1)
2. Поверните фиксатор в направлении Вам более удобном. (P2)
3. Вставьте гарнитуру в ухо. Микрофон должен быть направлен ко рту. (P3)
4. Если Вы чувствуете, что гарнитура сидит не надежно в ухе, используйте поролоновую крышку (P4/P5/P6).

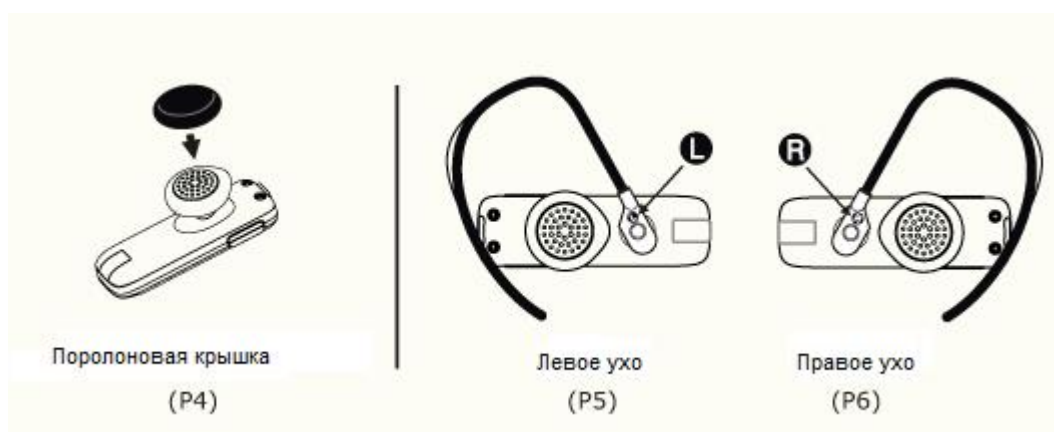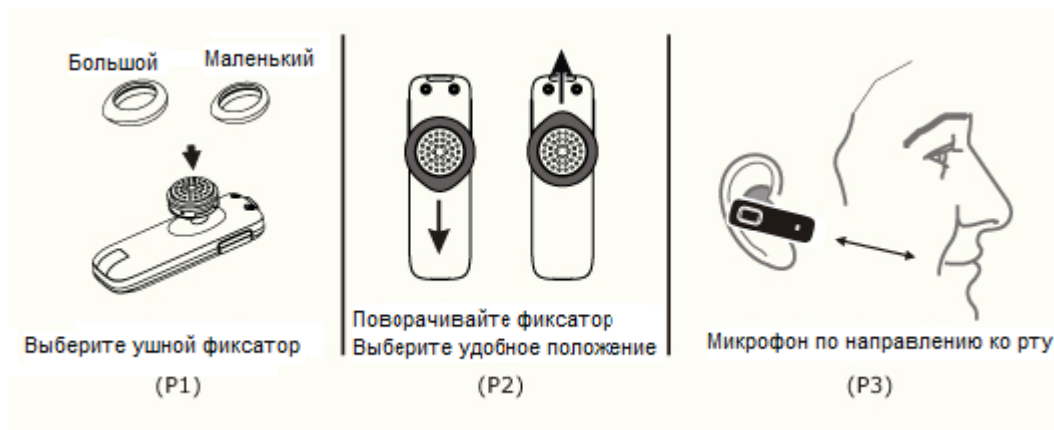

## **8. Получение/окончание звонков**

1. Если гарнитура находится в состоянии постоянного подключения, и ваш телефон звонит, гарнитура начинает звонить после 2 или 3 звонка вашего телефона. Затем нажмите кнопку питание/разговор, чтобы принять звонок.
2. В течение разговора индикатор будет мигать 3 раза в секунду.
3. Нажмите кнопку питание/разговор снова, чтобы завершить звонок.
4. Если Гарнитура выключена во время звонка, включите ее, нажмите на кнопку включения еще раз для разговора
5. Если Ваш телефон поддерживает Автоматический ответ на звонок – входящий звонок будет слышан без нажатия кнопки включения

### **Примечание**

-ВМ-670 дальность действия гарнитуры 5 метров внутри помещения,, 5-10 метров вне помещения.



## **9. Отказ от звонка**

1. Чтобы отказаться от звонка нажмите кнопку включения на 2 секунды, услышите сигнал Бип Бип 2 раза.

### **Примечание**

-Функция отказа от звонка зависит от поддержки ее телефоном.

## **10. Голосовой набор** (Если ваш телефон поддерживает эту функцию)

1. В режиме постоянного соединения, нажмите кнопку питание/разговор, чтобы вызвать голосовой набор.
2. Во время установки голосового набора, нажмите кнопку питание/разговор снова, чтобы отменить голосовой набор.

## **11. Звонок по последнему набранному номеру (Если ваш телефон поддерживает эту функцию)**

1. Когда гарнитура находится в режиме ожидания, нажмите кнопку уменьшения звука и удерживайте в течение 2-3 секунд, и телефон перезвонит по последнему набранному номеру.
2. Короткое нажатие на кнопку питание/разговор завершит звонок.

## **12. Регулировка звука/отключение микрофона**

Во время разговора

1. Нажмите кнопку усиления звука, чтобы увеличить громкость динамика.
2. Нажмите кнопку уменьшения звука, чтобы уменьшить громкость динамика.
3. Чтобы выключить микрофон, нажмите кнопку уменьшения звука удерживайте в течение 2 секунд пока не услышите звук Бип-Бип-Бип-Бип.
4. Во время режима отключения микрофона Вы будете слышать звук Бип-Бип периодически
5. Чтобы включить микрофон, нажмите кнопки уменьшения звука снова услышите звук Бип.

### **Примечание**

При регулировке громкости Вы услышите звук Бип-Бип, если достигнете максимума или минимума

### **13. Переключения звонка на телефон.**

1. Во время разговора по гарнитуре нажмите кнопку увеличения звука на 2 секунды, услышите звук Бип и разговор перейдет в телефон
2. Если вы хотите вернуть обратно звонок в Гарнитуру нажмите на кнопку увеличения звука на 2 секунды.

#### **Примечание:**

- Для использования режима переключения звонка Ваше телефон должен поддерживать данную функцию