

Автоматический открыватель для банок Инструкция

Уход:

1. Вытирайте поверхность чистой влажной тряпкой
2. Нельзя использовать абразивные чистящие средства
3. Не опускайте прибор в воду или другую жидкость, так как это может повредить устройство

Неисправности

Проблема	Решение
Зажимы не захватывают достаточно плотно крышку, и/или прибор скользит во время использования	Вытрите насухо крышку банки/бутылки
Прибор соскальзывает с банки во время открывания	Нажмите кнопку СТАРТ и держите в течение одной секунды, для того, чтобы снять прибор и установить его снова на банке

Специальные характеристики

Размер крышки: 30мм-101мм

Размер банки: 21мм-95мм

Инструкция по безопасности

1. Перед использованием прибора внимательно изучите инструкцию
2. Беречь от детей!
3. Убирайте руки, волосы, драгоценности, части одежды (рукава) от прибора в процессе работы во избежание травм и порезов и/или поломки прибора.

Установка и замена батареек

1. Откройте крышку и установите 2x1.5 AA щелочные или аккумуляторные батарейки в отсек для батареек, соблюдайте полярности (+/-). рис 2
2. Закройте крышку, после того как установили батарейки.
3. Не используйте старые и новые батарейки одновременно. Меняйте все батарейки одновременно.
4. Во время замены батареек, будьте осторожны, не нажимайте кнопку СТАРТ.

Внимание!

Убедитесь, что мотор отключен, а потом только снимайте крышку, для того чтобы вынуть или поставить батарейки.

Прибор не будет работать, если крышка не закрыта.

Эксплуатация

1. Прибор используется для открывания обычных и вакуумных крышек. Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
2. Не используйте прибор для пластиковых крышек.
3. Не используйте прибор для крышек диаметром менее 32мм или более 101 мм.
4. Не используйте прибор для крышек с неровными или неправильной формы краями.
5. Не используйте прибор, если вы заметили малейшие дефекты на крышке или треснутое стекло рядом с крышкой.
6. Всегда помещайте банку на плоскую нескользящую поверхность.
7. Удаляйте защитные стикеры с крышки прежде, чем использовать прибор.
8. Во избежание проливания или опрокидывания (при открывании маленьких или длинных банок) аккуратно придерживайте банку одной рукой, а другой рукой осторожно держите прибор.

Использование автоматического открывателя банок

1. Удалите пластиковую или бумажную упаковку с банки.
2. Поставьте банку на ровную нескользящую поверхность и установите прибор на крышку.
3. Нажмите кнопку СТАРТ. Сначала начнут работать наружные зажимы. Уберите пальцы с кнопки, когда наружные зажимы приостановятся, и внутренние зажимы начнут работать (рис 3).

Внимание: Не держите руки рядом с зажимами во время работы прибора. В том случае, если вы хотите прекратить его работу, нажмите кнопку СТАРТ еще раз..

4. Наружные зажимы плотнее захватят крышку. Затем внутренние зажимы откроют крышку.
5. После, того как вы открыли крышку, зажимы возвращаются в прежнее положение и останавливаются автоматически.
6. После отключения прибора, уберите прибор с банки и убедитесь, что крышка открыта.
7. Для того чтобы открыть банку, которая стояла в холодильнике, протрите крышку насухо перед использованием прибора.

Описание прибора:

1. Кнопка СТАРТА
2. Отсек для батареек
3. Внутренние зажимы
4. Наружные зажимы


polaris
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Руководство по эксплуатации / User Manual

ONE·TOUCH™

Беспроводной автоматический
КОНСЕРВНЫЙ НОЖ

PCO 3001

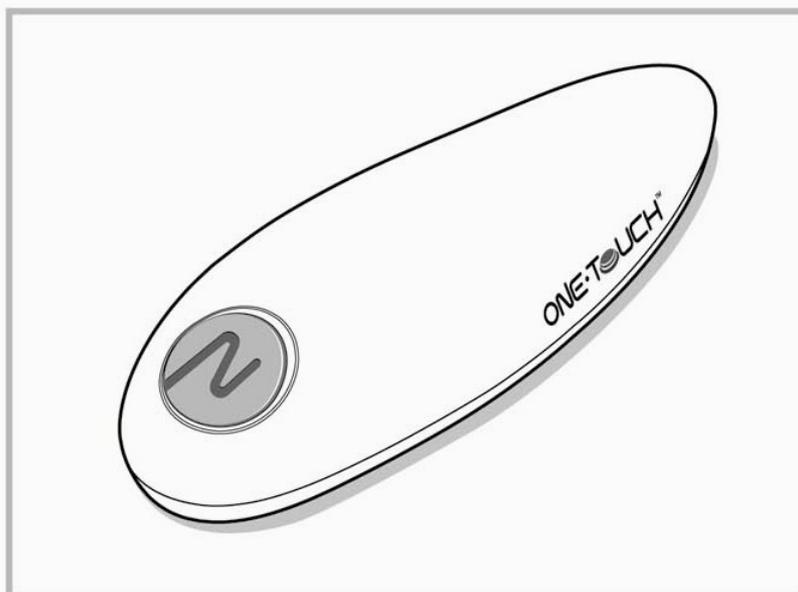

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Беспроводной автоматический консервный нож

Модель: PCO 3001

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Срок действия гарантии: 1 год.

Данная гарантия подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и производством. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов во внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и

эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;

- Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к ближайшему официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСЕРВНОГО НОЖА ONE TOUCH

1. Расположите нож на поверхности консервной банки так, чтобы ободок крышки вошел в выемку нижней части прибора (рис.3)



ПРИМЕЧАНИЕ: Нож не будет работать, если ободок крышки не вошел в выемку нижней части прибора.

Если на крышке есть кольцо переверните банку и откройте с обратной стороны.

2. Поставьте банку на плоскую поверхность, нажмите кнопку старта. Время работы ножа примерно 1 минута (рис.4), затем нож автоматически останавливается (рис.5).



ПРИМЕЧАНИЕ: Для полного открытия банки за один рабочий цикл максимальный диаметр крышки не должен превышать 105 мм. При большем диаметре крышки, операцию проделать несколько раз.



3. В конце работы, при снятии ножа с банки, магнит, находящийся на внутренней стороне прибора, удержит открытую крышку (рис.6).




ПРИМЕЧАНИЕ: Края консервной банки очень острые, будьте осторожны.

Чистка и уход

1. Для того, чтобы почистить прибор, сначала необходимо выдвинуть заднюю крышку, вынуть батарейки. Затем вытереть нож влажной тканью или губкой (можно использовать мягкое не абразивное моющее средство), далее следует протереть лезвие сухой тканью.
2. В случае, если движения консервного ножа очень медленные, это может означать, что необходимо зарядить или заменить батарейки. Если нож остановился в процессе работы, смотри положение "Технические неполадки".

Технические неполадки

1. Если при работе нож заело, это означает, что батарейка недостаточно заряжена, или края консервной банки деформированы. В этом случае нажмите маленькую кнопку, находящуюся в нижней части консервного ножа (происойдет разблокировка и активизируется задний ход). Удерживайте кнопку пока нож не остановится (рис.7).

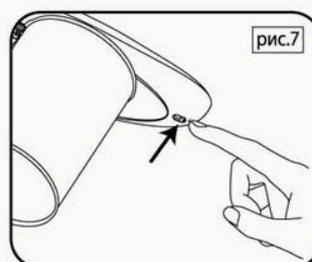

2. Если батарейки недостаточно заряжены, кнопка заднего хода может не сработать. В этом случае необходимо с помощью отвертки размером 4-5 мм крутить винт разблокировки против часовой стрелки до тех пор, пока нож не вернется в исходное положение (рис.8).



ПРИМЕЧАНИЕ: После помещения батареек на место, продолжайте крутить винт разблокировки, одновременно нажимая и удерживая переключатель заднего хода и защитный выключатель, пока нож не займет прежнее положение. Не прикасайтесь к ножу во избежании получения травм.

3. Консервные банки со швами, крышками необычной формы и неровными краями могут также стать причиной остановки ножа. В этих случаях необходимо произвести операцию, описанную в п.2.


ПРИМЕЧАНИЕ: не использовать консервный нож для открывания банок с крышками, не имеющими ободка и банок с крышками необычной формы.

ВНИМАНИЕ

- Перед использованием консервного ножа внимательно прочитайте инструкцию.
- Беречь от детей!
- Не открывайте банки, находящиеся под давлением!
- Не открывайте баллончики с легковоспламеняющейся жидкостью!
- Убедитесь, что нож выключен, прежде, чем выдвинуть заднюю часть крышки и поменять батарейки!
- Не нажимайте кнопки, находящиеся на ноже во время рабочего процесса!
- Перед тем, как помыть или почистить нож, необходимо вынуть батарейки!
- Во избежание получения травм избегайте соприкосновения с движущимися деталями!
- Не в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости!
- Не меняйте самостоятельно резец ножа!
- Не подходит для мытья в посудомоечной машине!

ВЫПОЛНЯЙТЕ ДАННЫЕ УКАЗАНИЯ

Перед первым использованием ножа ознакомьтесь с инструкцией.
Использовать только в бытовых целях.

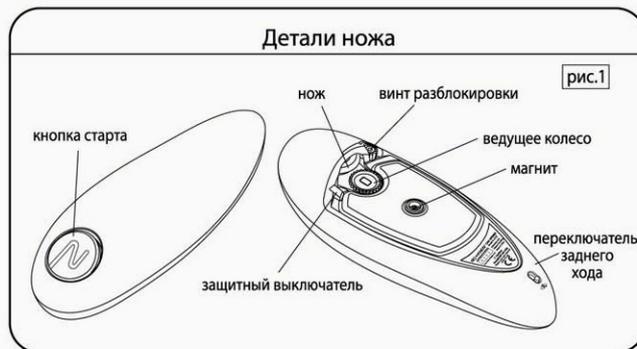


Начало работы

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Отодвинуть крышку задней стенки, положить две щелочные батарейки, согласно полюсам. Закрыть крышку. Внимание: ни в коем случае не использовать старую и новую батарейки одновременно.

ПРИМЕЧАНИЕ! Нож не будет работать, если крышка на задней части прибора отсутствует, либо задвинута не до конца.

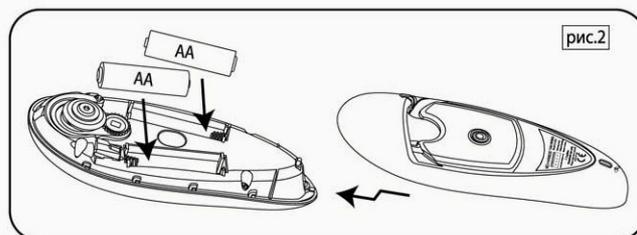

Технические характеристики

Источник питания – 2x1,5VAA щелочные или аккумуляторные батарейки
Максимальная длина разреза за один рабочий цикл: 90 мм (3.5*)

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ



Расчетный срок службы: 3 года

Гарантийный срок: 1 год