


dyson **csys desk**

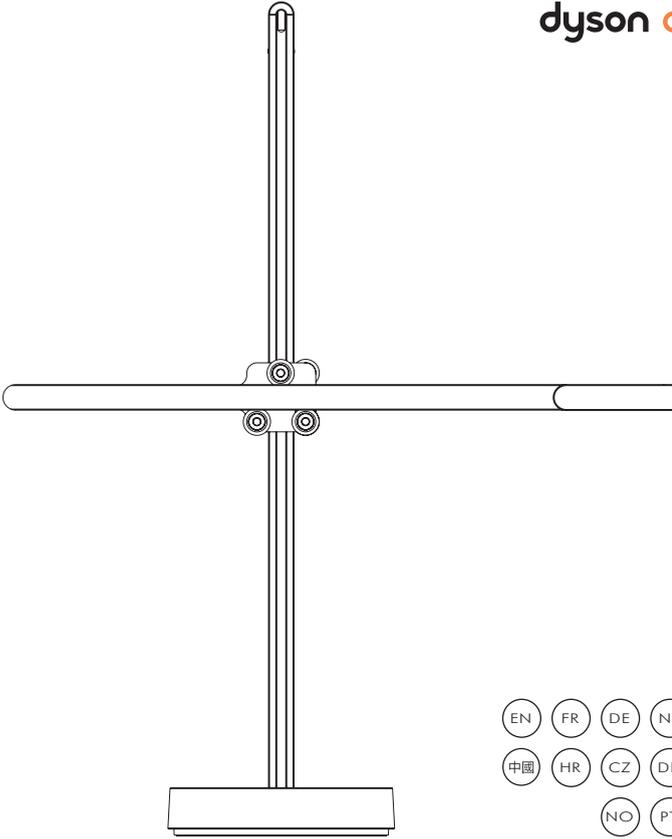

- EN
- FR
- DE
- NL
- ES
- IT
- RU
- 中國
- HR
- CZ
- DK
- FI
- IL
- 日本
- NO
- PT
- SE
- TR
- AE



ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед сборкой изделия прочитайте руководство по эксплуатации.

Необходимо всегда соблюдать основные правила техники безопасности.

- Светильник предназначен для использования внутри помещения. Не используйте прибор в сыром, влажном помещении или на улице.
- Не поднимайте светильник за горизонтальную часть. Всегда используйте вертикальную часть светильника для его перемещения.
- Для регулировки устройства всегда используйте горизонтальную часть светильника с закрепленными на ней светодиодами.
- Никогда не смотрите на неприкрытый источник света.
- Не трогайте кабель питания, видимая часть которого находится на вертикальной и горизонтальной частях светильника. Это проводник электрического тока и ключевой компонент изделия.
- Всегда используйте поставляемый в комплекте источник питания. Не заменяйте проводку.
- Осветительный прибор оснащен сенсорным регулятором яркости и несовместим со сторонними регуляторами.
- Светодиоды не подлежат замене. В случае повреждения или неисправности, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки компании Dyson.

Гарантия: Гарантия Dyson распространяется на запасные части и ремонт в течение 2 лет. При возникновении неисправности в каком-либо из компонентов в течение гарантийного периода, он подлежит замене по результатам диагностики,

проведенной авторизованным сервисным центром.

Уважаемый Покупатель!

Компания Dyson благодарит Вас за выбор качественного и надежного изделия нашей марки и гарантирует Вам высокий уровень гарантийного сервисного обслуживания.

СЕРВИС ДАЙСОН

Если Вам нужен сервис, у Вас есть вопросы по работе и эксплуатации продукции Dyson, выбору оптимальной модели или аксессуаров, позвоните нам по телефону 8 800 100 10 02 (звонки по России бесплатные) или напишите нам письмо по адресу: info.russia@dyson.com. Мы будем рады Вам помочь!

Звонки принимаются с 9.00 по 21.00 по Московскому времени каждый день кроме субботы и государственных праздников.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Мы хотим обратить Ваше внимание на отдельные важные особенности использования наших изделий:

Все изделия предназначены для использования в помещениях.

ГАРАНТИЯ

Если Ваша покупка находится на гарантии, мы ее отремонтируем для Вас бесплатно.

Гарантия предоставляется с момента покупки изделия Dyson на срок - 2 года.

Если невозможно определить дату покупки, то гарантийный срок определяется по серийному номеру, начиная с даты производства изделия.

ЧТО ПОКРЫВАЕТСЯ

- Ремонт изделия Dyson в случае заводского брака или при отказе изделия в работе в

течение гарантийного срока. Решение о замене изделия принимает Dyson. Если к моменту ремонта/замены отдельные запчасти не производятся, Dyson заменит бракованные части на функциональные.

- Ремонт должен осуществляться только авторизованными ремонтными организациями. Вы можете оставить заявку на ремонт или получить информацию о сервисных центрах по телефону 8 800 100 10 02 (звонок по России бесплатный).
- При предъявлении изделия в ремонт не забудьте предъявить чек о покупке.

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ

- Ремонт/замена узлов и компонентов, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации, в том числе: ролики, механизм регулировки и все сопутствующие им элементы.
- Нарушения в работе изделия, вызванные неосторожным обращением во время хранения или эксплуатации с нарушением инструкции по эксплуатации: трещины, царапины, сколы, задиры, деформация - разрывы и растяжения компонентов, следы химического и термического воздействия.
- Нарушения в работе изделия, вызванные нестабильностью параметров электросети, не соответствующие установленным стандартам в РФ.
- Нарушения в работе изделия вследствие его эксплуатации в непредназначенных для этого условиях: уборки в ремонтируемых или строящихся помещениях; хранение или эксплуатация в среде с повышенной

влажностью более 90%, и/или при температуре менее 3°, использование вне помещений;

- Нарушения в работе изделия, вызванные наличием следов жизнедеятельности насекомых на внутренних компонентах изделия;
- Обращение в сервисную организацию при выявлении фактов вандализма в конструкцию изделия, лицами отличными от рекомендованных Dyson.
- Нарушения работы изделия вследствие совместного использования изделия с устройствами (напр. – удлинители, стабилизаторы и/или регуляторы напряжения и т.п.), не являющимися оригинальными аксессуарами Dyson.
- Попадание посторонних предметов в подвижные элементы конструкции изделия.
- Иные неполадки, вызванные обстоятельствами, на которые Dyson не может влиять.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы осветительных приборов Dyson индивидуального назначения составляет 10 (десять) лет с момента покупки.

ЗАРЕГИСТРИРУЕТЕ СВОЮ ГАРАНТИЮ

Для того, чтобы мы смогли оказать Вам помощь своевременно и эффективно, зарегистрируйте, пожалуйста, свою гарантию. Вы можете зарегистрировать гарантию, позвонив нам по телефону 8 800 100 10 02 или написав нам письмо по адресу: info.russia@dyson.com

Наименование изделия: Настольный светильник Dyson CSYS

Модель: CD01, CD02

Напряжение питания: 100-240 Вольт

Частота: 50 Гц

Мощность потребляемая: 11,5 Вт.

Пожалуйста, обратите внимание: Мелкие детали могут отличаться от показанных.

Срок службы изделия: 10 лет.

Срок гарантии: 2 года.

Нами приложены все возможные усилия, чтобы избежать любых ошибок и обеспечить точность и надежность информации, изложенной в настоящем руководстве. Однако мы не даем полной гарантии отсутствия ошибок, которые не были обнаружены и исправлены до выхода руководства в печать.

Указанные особенности и технические параметры изделия могут отличаться от реальных.

Местонахождение организации, производящей ремонт и техническое обслуживание:

ООО Простор, г. Москва, ул. Воронцовская, д.20.

Сделано в Малайзии.

Адрес изготовителя: Дайсон Технолodge Лимитед., Тетбери Хилл, Малмсбери, Уилтшир, Англия, SN160PP

Импортер: ООО Дайсон, 119048, г. Москва ул. Усачева, д. 35А, тел.: +7 499 530 12 12

Для информационной поддержки: info.russia@dyson.com,

тел.: 8 800 100 100 2 (звонок по России бесплатный) с 9:00 до 21:00 (кроме гос. праздников)





Определение даты производства по серийному номеру:

Первая латинская буква в восьмизначном блоке символов определяет год производства: А - 2009, В - 2010, С - 2011, D - 2012, Е - 2013 и т.д. по возрастанию в соответствии с английским алфавитом.


Следующая латинская буква в диапазоне от А до N (за исключением букв I и L – они не используются) определяет месяц изготовления: А – январь, В – февраль, С – март, D – апрель, Е – май, F – июнь, G – июль, H – август, J – сентябрь, K – октябрь, M – ноябрь, N – декабрь.

Товар соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) и "Электромагнитной совместимости технических средств" (ТР ТС 020/2011), о чем свидетельствуют соответствующие сертификаты, а также маркировка товара единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.




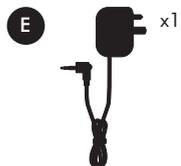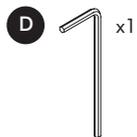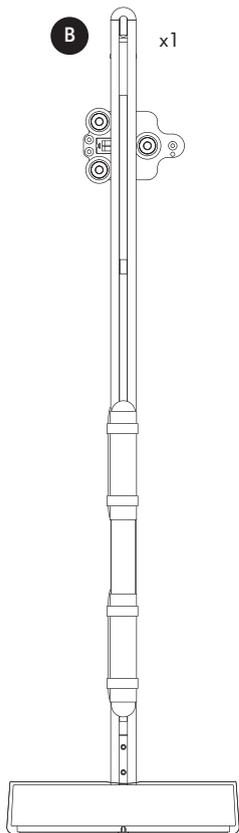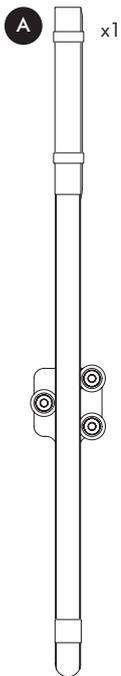


1

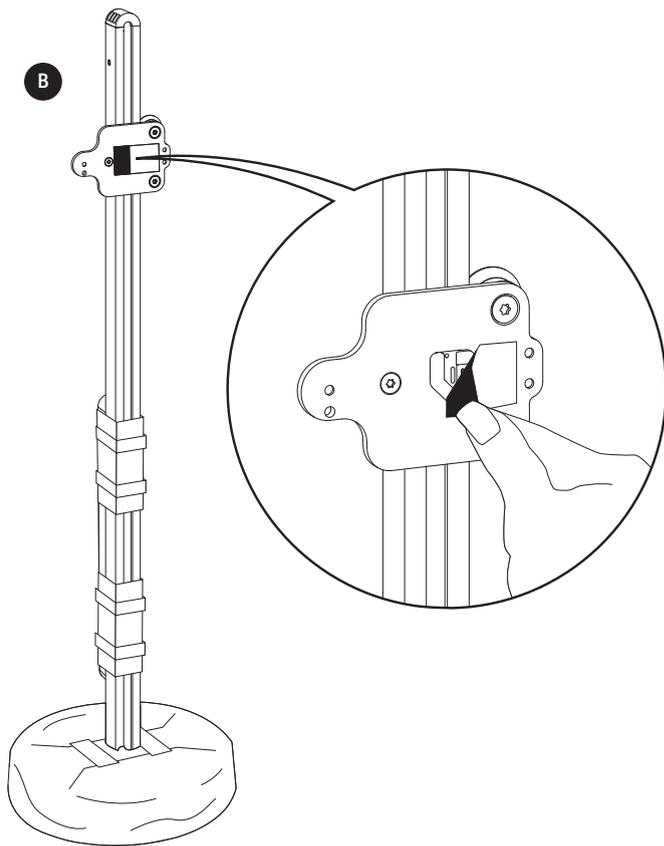


2

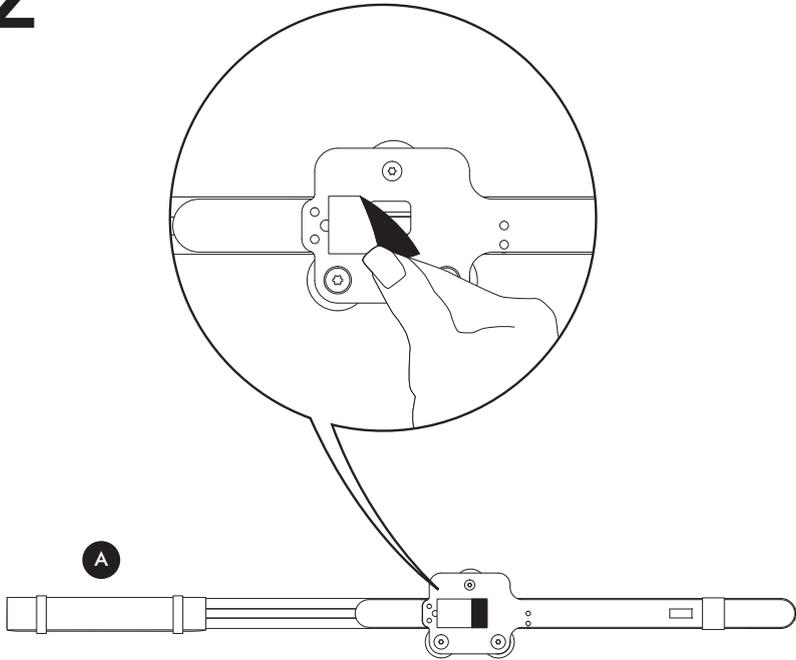


3

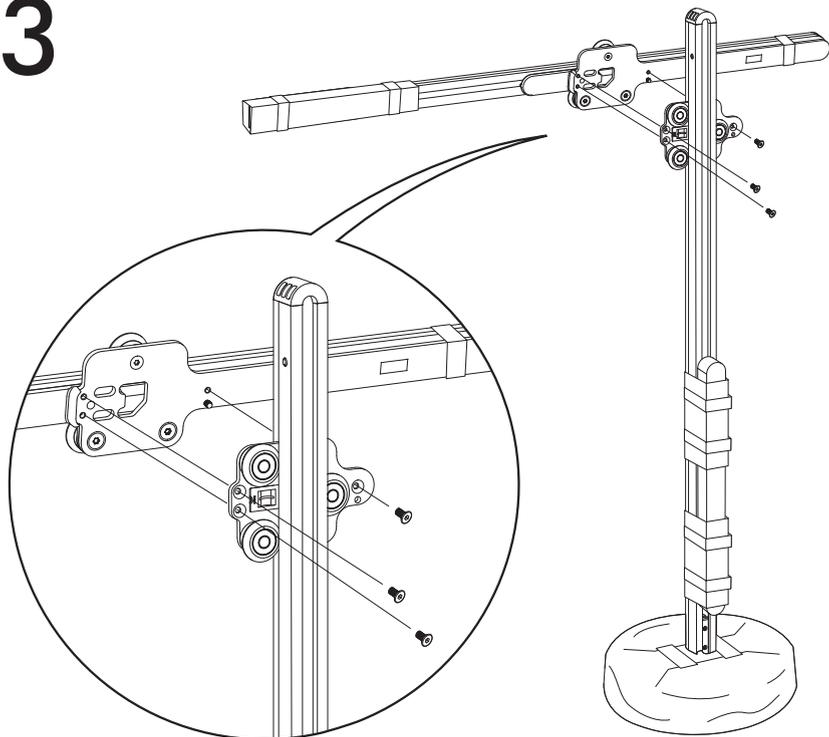


4

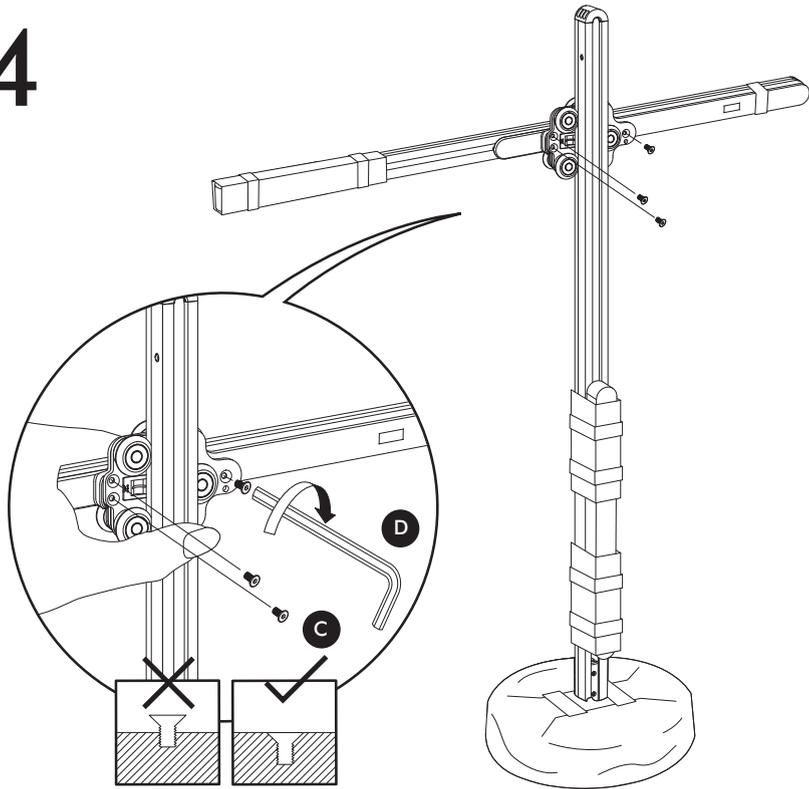


5

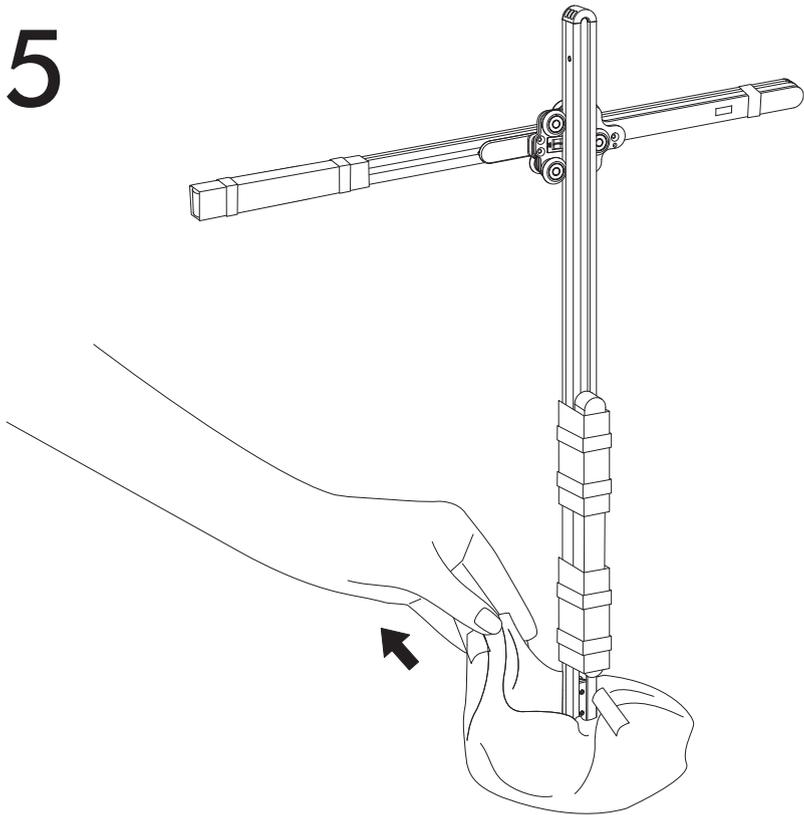


6

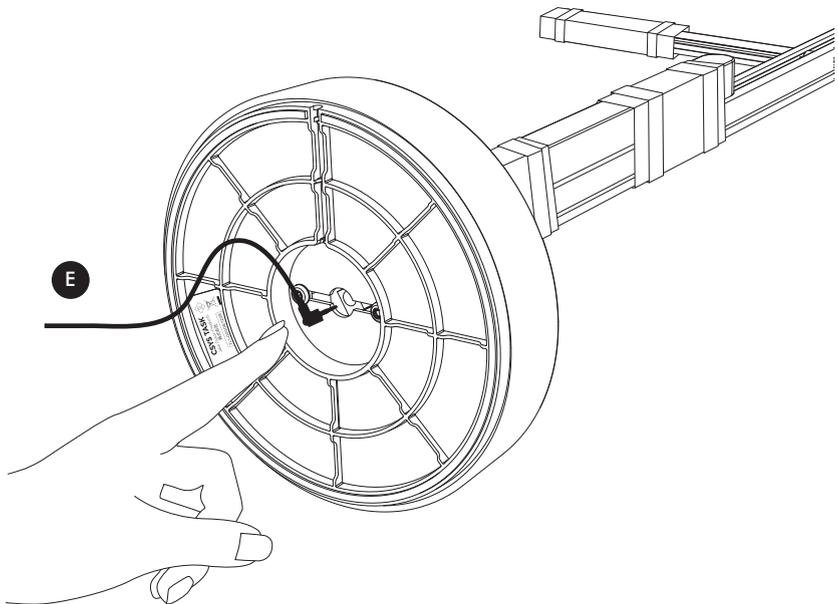


7

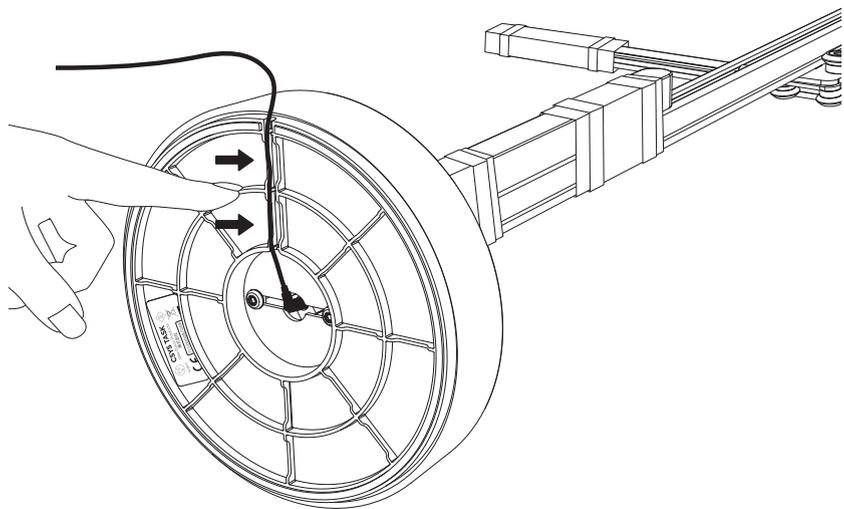


8

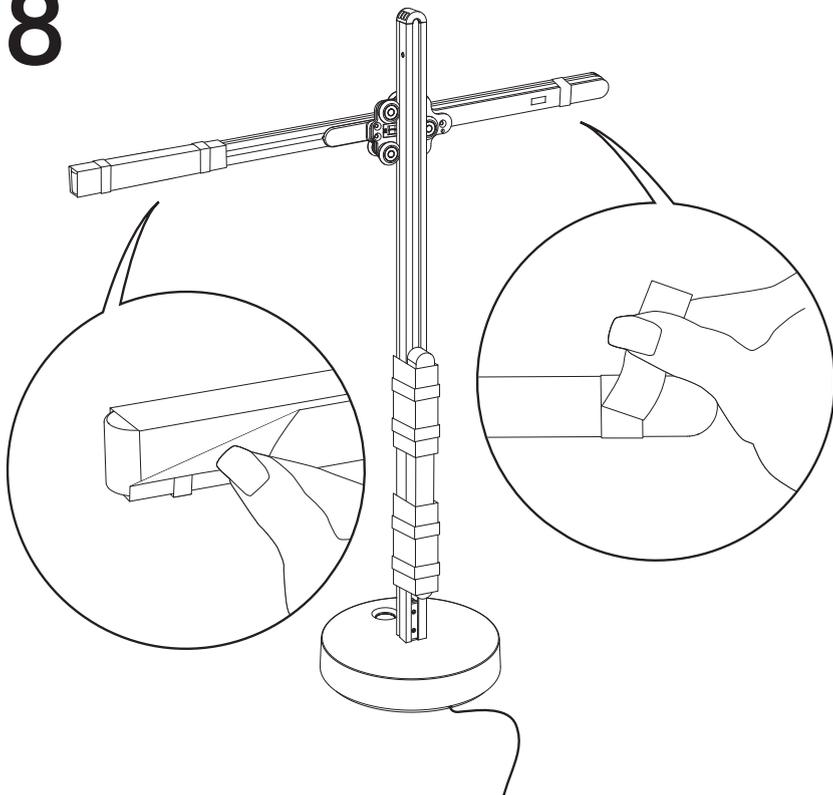


9

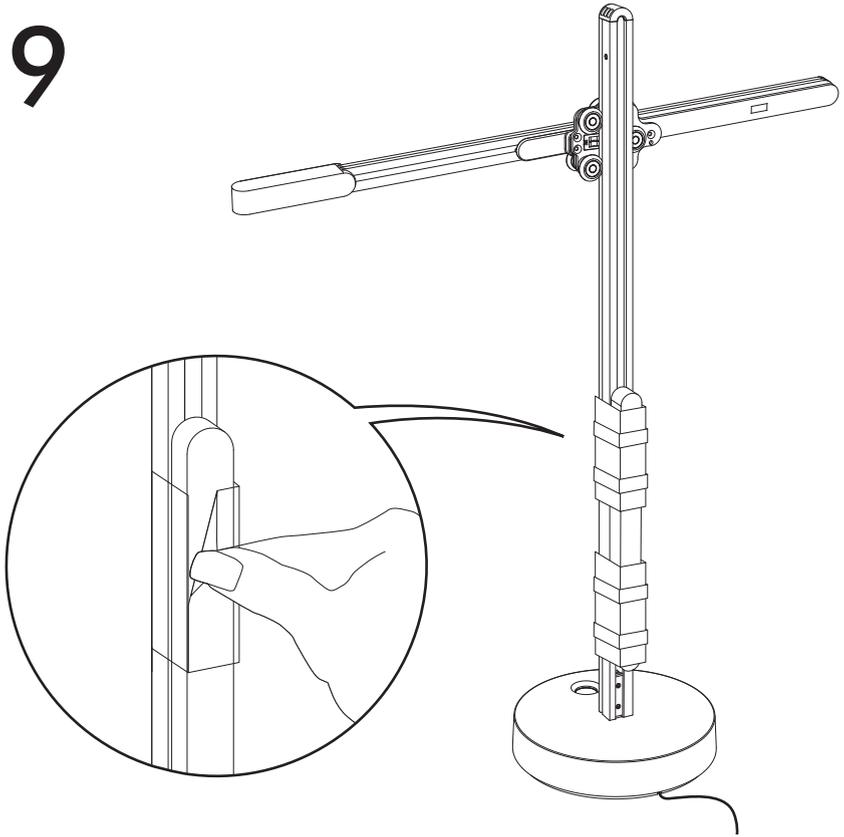

10

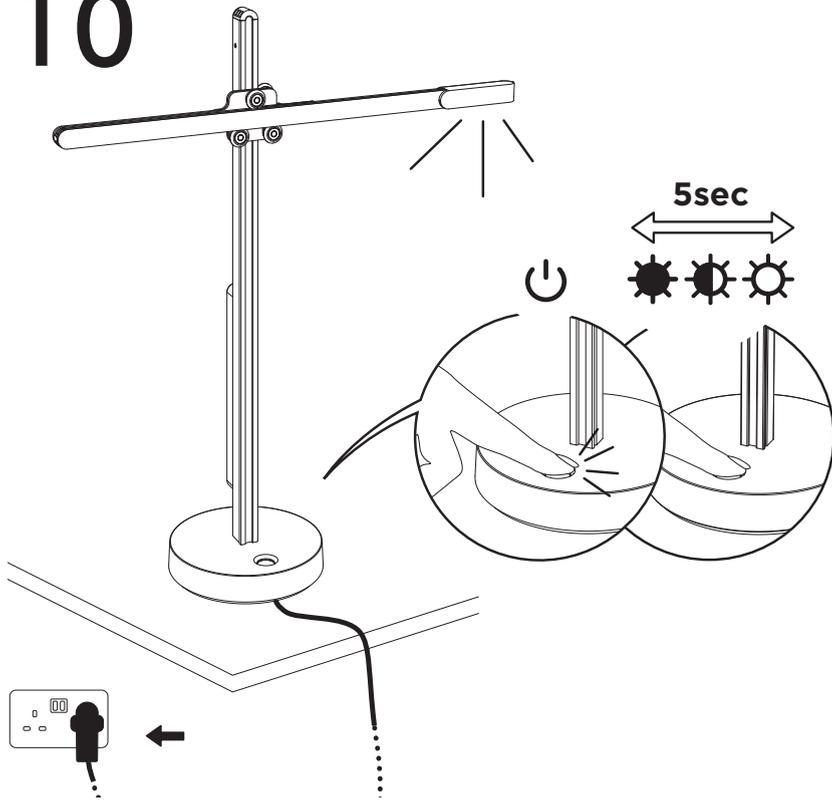

11

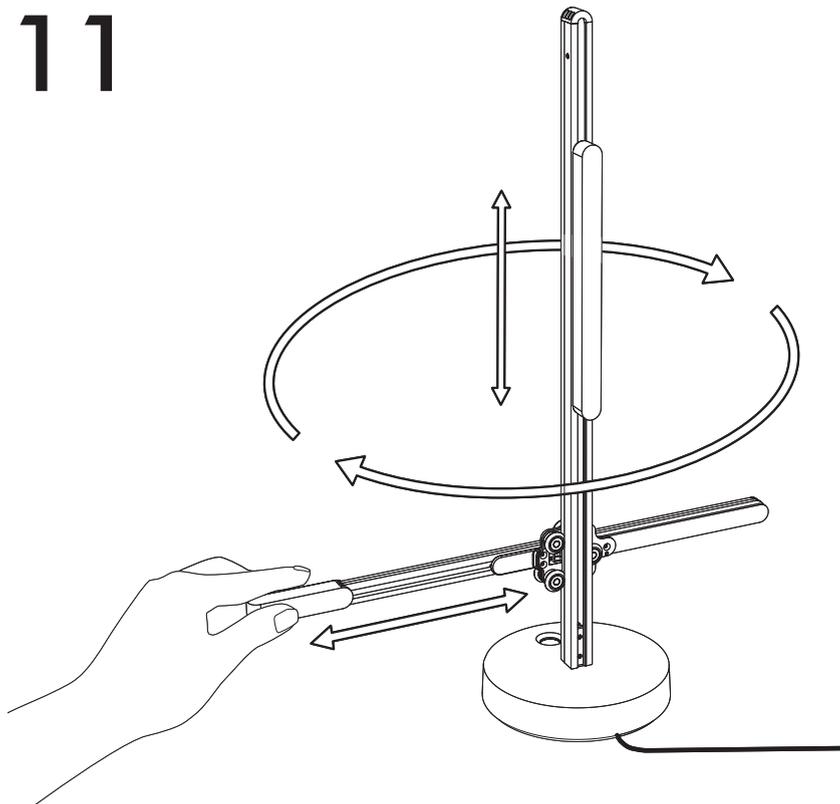

JN.87123 PN.178367-01-05
28.03.17 RCS PARIS 410 191 589

www.dyson.com

dyson csys desk