

BORK

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ W502

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ W502





СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Печь оснащена сенсорной панелью управления. На LCD-дисплее отображаются автоматические программы, выбранный режим, мощность, время готовности и все дополнительные функции.

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Автоматические программы для детского питания позволяют готовить и разогревать молоко и смеси, йогурты, каши и пюре. Полноценный завтрак, обед или ужин для ребенка без лишних хлопот — одним нажатием кнопки.

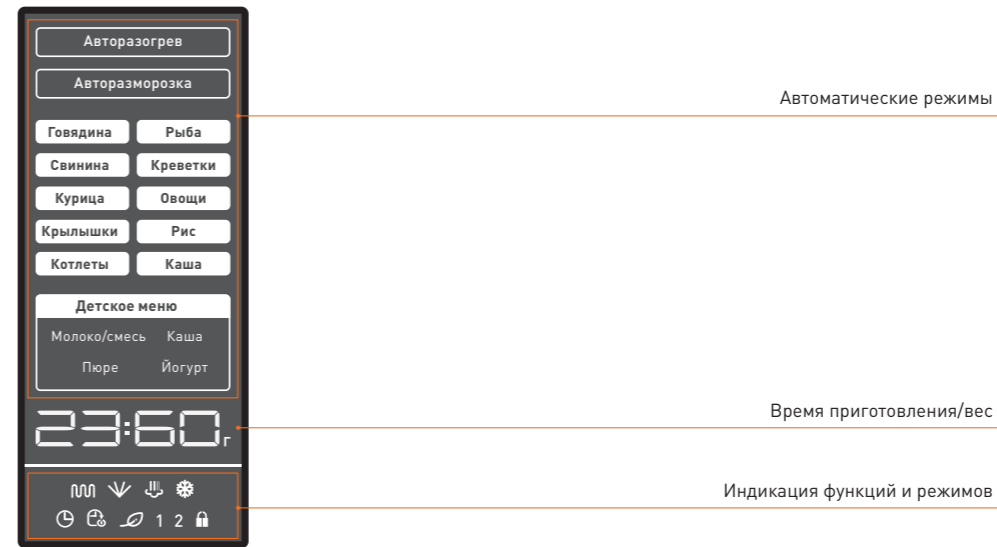


КВАРЦЕВЫЙ ГРИЛЬ

Безопасный кварцевый гриль идеально подойдет для приготовления большинства мясных блюд, овощей, запеканок и горячих сэндвичей.

ФУНКЦИИ СТЕРИЛИЗАЦИИ И УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ

Печь снабжена функциями стерилизации и устранения запахов, которые позволяют ей быстро и безопасно обработать посуду для детского питания, емкости для консервирования и устранить запахи блюд в камере.



РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

Кухонная посуда	Микроволны	Гриль	Комбинированное приготовление
Жаропрочное стекло	Да	Да	Да
Нежаропрочное стекло	Нет	Нет	Нет
Жаропрочная керамика	Да	Да	Да
Пластмассовая посуда для микроволновой печи	Да	Нет	Нет
Кухонная бумага	Да	Нет	Нет
Металлический поднос	Нет	Да	Нет
Металлическая подставка	Нет	Да	Нет
Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги	Нет	Да	Нет

🕒 НАСТРОЙКА ЧАСОВ

- Для настройки часов в режиме 24 или 12 нажмите кнопку **Часы**.
- Установите необходимое время с помощью цифровой клавиатуры:

10 мин → 1 мин → 10 сек

- Затем нажмите кнопку **Часы** для подтверждения настройки.

🔒 ФУНКЦИЯ «ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ»

Данная функция позволяет обеспечить безопасность детей, блокируя панель управления.

- Нажмите и удерживайте кнопку **Стоп/Отмена** в течение 3 секунд.
- После того как раздастся звуковой сигнал, на дисплее отобразится индикация 🔒 и панель управления будет заблокирована.
- Для отключения режима нажмите и удерживайте кнопку **Стоп/Отмена** в течение 3 секунд.

Правила подключения к розетке. Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания. Подключайте устройство только к розетке с заземлением. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

ЭКСПРЕСС-ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Данный режим позволяет упростить задачу при приготовлении или разогревании несложных блюд.

Максимальное время приготовления — 10 минут.

- Установите посуду на основание микроволновой печи.
- Для начала приготовления нажмите кнопку **Старт/Быстрый старт**. При каждом ее нажатии время увеличивается на 1 минуту.

 ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛН

Данная функция подходит для разогрева, варки и тушения большинства видов блюд.


Максимальное время приготовления — 99 минут 50 секунд.

- Для установки необходимого значения мощности нажмите кнопку **Микроволны**.
- С помощью цифровой клавиатуры установите необходимое значение времени.
- Для начала приготовления нажмите кнопку **Старт/Быстрый старт**.
- Чтобы изменить настройки в процессе приготовления, нажмите кнопку **Стоп/Отмена**.

Не используйте решетку для гриля в режиме микроволн.

Уровень мощности

P100	Высокий
P-80	Средний высокий
P-60	Средний
P-40	Средний низкий
P-20	Размораживание

 ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГРИЛЕ

Функция гриля оптимальна для приготовления большинства мясных блюд, горячих сэндвичей и запеканок. Решетка для гриля обеспечивает оптимальные условия приготовления продуктов.

Максимальное время приготовления — 99 минут 50 секунд.

- Установите решетку для гриля.
- Нажмите кнопку **Гриль**.
- С помощью цифровой клавиатуры установите необходимое значение времени.
- Для начала приготовления нажмите кнопку **Старт/Быстрый старт**.

При приготовлении в режиме **Гриль** продукты рекомендуется переворачивать. В середине процесса приготовления прозвучит сигнал, переверните продукт и нажмите кнопку **Старт/Быстрый старт** для продолжения процесса приготовления.

1 2 ПОЭТАПНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Данная функция позволяет запрограммировать микроволновую печь на приготовление блюд в несколько этапов. Функция поэтапного приготовления позволяет сочетать любые два режима.

Пример.

- Установите режим **Микроволны**.
- С помощью цифровой клавиатуры установите время приготовления.
- Установите режим **Гриль**.
- С помощью цифровой клавиатуры установите время приготовления.
- Для начала приготовления нажмите кнопку **Старт/Быстрый старт**.

КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Комбинированные режимы позволяют совмещать разные виды тепловой обработки при приготовлении одного блюда.

Максимальное время — 99 минут 50 секунд.

- Нажмите кнопку **Комби** и выберите индикатор C1 или C2.

C1 — подходит для приготовления рыбы и блюд, обжариваемых в сухарях.

- С помощью цифровой клавиатуры установите необходимое значение времени.
- Для начала приготовления нажмите кнопку **Старт/Быстрый старт**.

C1: микроволны 30% + гриль 70%

C2 — подходит для приготовления пудингов, омлетов, печеного картофеля и птицы.

С помощью цифровой клавиатуры установите необходимое значение времени.

- Для начала приготовления нажмите кнопку **Старт/Быстрый старт**.

C2: микроволны 55% + гриль 45%

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Камера печи подвергается обработке высокой температурой, что способствует уничтожению микробов и стерилизации камеры, а вентилятор удаляет отработанный воздух из печи через вентиляционные отверстия.

- Нажмите кнопку **Стерилизация**.
- Для запуска функции нажмите кнопку **Старт/Быстрый старт**.
- Установка времени — до 1 минуты.

ФУНКЦИЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ

Данная функция позволяет быстро и безопасно, не повышая температуру воздуха на кухне, обработать посуду для детского питания, емкости для консервирования овощей и фруктов и устранить запахи блюд, подготовив прибор к дальнейшей работе.

- Нажмите кнопку **Устранение запахов**.
- Для запуска функции нажмите кнопку **Старт/Быстрый старт**.
- Установка времени — до 5 минут.

РАЗМОРОЗКА

В данном режиме вы можете быстро разморозить продукты, в зависимости от установленного времени.

Максимальное время приготовления — 99 минут 50 секунд.

- Нажмите кнопку **Разморозка**.
- С помощью цифровой клавиатуры установите необходимое значение времени.
- Затем нажмите кнопку **Старт/Быстрый старт**.

ФУНКЦИЯ ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА

Данная функция позволяет приготовить блюдо к определенному времени.

- Установите необходимый режим.
- С помощью цифровой клавиатуры установите время приготовления.
- Затем нажмите кнопку **Таймер** и выберите время начала приготовления.
- Для начала приготовления нажмите кнопку **Старт/Быстрый старт**.
- Если вы хотите проверить запрограммированное время, нажмите 1 раз кнопку **Таймер** — запрограммированное время будет отображаться в течение 3 секунд.





- Чтобы отменить установленную программу приготовления, нажмите и удерживайте кнопку **Стоп/Отмена** в течение 3 секунд.

Установка времени в режиме 12 часов — от 1 часа до 12 часов 59 минут, в режиме 24 часов — от 1 минуты до 23 часов 59 минут.

В режимах **Экспресс-приготовление**, **Разморозка** и автоматических режимах данная функция не устанавливается.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Данный режим позволяет приготовить любимое блюдо без установки времени и мощности. Достаточно указать тип продукта и вес.

- С помощью кнопок     установите необходимый автоматический режим.
- Нажмите кнопку **OK** или **Вес** для выбора веса или количества продукта.
- Нажмите кнопку **Старт/Быстрый старт**.

Код	Меню
A-01	Авторагрев
A-02	Автораморозка
A-03	Говядина
A-04	Свинина
A-05	Курица
A-06	Крылышки
A-07	Котлеты
A-08	Рыба
A-09	Креветки
A-10	Овощи

Код	Меню
A-11	Рис
A-12	Каша
A-13	Детское меню — Молоко/смесь
A-14	Детское меню — Пюре
A-15	Детское меню — Каша
A-16	Детское меню — Йогурт

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите печь от электросети и дайте ей полностью остыть.
- Во избежание скопления жира и частиц продуктов регулярно проводите чистку следующих деталей микроволновой печи:
 - внутренней и внешней поверхностей;
 - дверцы микроволновой печи;
 - решетки для гриля.

ЧИСТКА НАРУЖНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА

- Протрите корпус микроволновой печи влажной салфеткой, используя раствор мягкого моющего средства.
- Затем протрите насухо.

Избегайте попадания воды в вентиляционные отверстия микроволновой печи.

Не используйте для чистки печи абразивные моющие средства, химикаты, металлические мочалки.

ЧИСТКА КАМЕРЫ ПЕЧИ

- Протрите камеру микроволновой печи влажной салфеткой, используя раствор мягкого моющего средства.
- Затем протрите насухо.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65%. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Убедитесь в том, что все упаковочные материалы удалены.
- Перед эксплуатацией установите микроволновую печь на ровную, устойчивую поверхность.
- Расстояние от микроволновой печи до стен должно быть не менее 10 см. Над микроволновой печью должно оставаться не менее 20 см свободного пространства.
- Не устанавливайте микроволновую печь на поверхность из стекла или других материалов с низкой жаропрочностью.
- Не закрывайте вентиляционное отверстие.
- Не включайте пустую микроволновую печь.

- Не нагревайте жидкости и другие продукты в герметичных контейнерах, например в закрытых бутылках, поскольку они могут взорваться.
- Во время работы печи дверца или наружная поверхность может нагреться.
- После окончания приготовления для того, чтобы извлечь разогретую пищу, используйте прихватки.
- Не устанавливайте микроволновую печь вблизи других источников тепла.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте микроволновую печь, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.

- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие металлические мочалки для чистки.
- Не нагревайте такие продукты, как, например, фрукты, зерна или семена, каштаны, яйца.
- При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование печи и обратитесь в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту печи, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 230 В. Частота: 50 Гц
Мощность: 1400 Вт (микроволны), 1000 Вт (гриль)
Выходная мощность микроволн: 900 Вт
Рабочая частота: 2450 МГц
Габариты (В×Ш×Г): 303×504×395 мм
Объем: 23 л. Вес: 14 кг. Сделано в Китае
Информация о назначении изделия: устройство предназначено для разогрева, разморозки и приготовления пищи.

Товар сертифицирован №ТС RU С-DE.AY14.B.00449.
Срок действия — с 30.05.2014 по 29.05.2016 включительно. Орган по сертификации продукции и услуг — ООО «Сертификация-ПТС».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Микроволновая печь: 1 шт.
Решетка для гриля: 1 шт.
Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.
Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.bork.ru.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ





МУЛЬТИШЕФ U803

- Более 200 рецептов с автоматическим приготовлением
- Объемный четырехзонный нагрев
- Удобство управления
- Технология «1+1»™ — приготовление с точностью до 1 градуса и 1 минуты



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ С805

- Возможность программирования
- Кофемолка с 45 степенями помола
- Функция автоматической утрямбовки
- Автокапучинатор с функцией самоочистки
- Одновременное заваривание кофе и подача пара



БЛЕНДЕР В802

- Супермощный мотор — 2200 Вт
- Функция нагрева
- Система смешивания ProKinetix
- Тончайшее измельчение
- 12 скоростей, 5 программ



СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



ЧАЙНИК К810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



ГРИЛЬ G802

- Съёмный термошуп для приготовления сочного мяса
- Автоматические программы
- Система равномерного нагрева — Element IQ
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Регулировка угла наклона рабочей поверхности

www.bork.ru Актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоинструкции по сложным вопросам эксплуатации.



multibork.ru

Уникальные авторские рецепты для кухонной линейки BORK от лучших шеф-поваров. Мобильная версия в приложении MultiBORK (доступно для iOS и Android).



facebook.com/BORKrus

Актуальная информация о новинках, рецепты от ведущих шеф-поваров, вопросы и ответы в режиме on-line.



youtube.com/bork

Видеорецепты, видеоинструкции, обзоры новинок.



twitter.com/bork_rus

Бренд-шеф BORK отвечает на вопросы по рецептуре и использованию техники.



instagram.com/bork_com

Профессиональные фотографии и рецепты для кухонной линейки BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
Модель	W502
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;

- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Часы работы: с 9.00 до 21.00,
без перерывов и выходных.
(495) 755-85-20

Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно найти на сайте www.bogk.ru или по телефону 8 800 700 55 88.

