



Массажное кресло-качалка



Руководство
пользователя



Ознакомиться с продукцией компании
Yamaguchi можно
на сайте www.yamaguchi.ru

Содержание

Ключевые особенности.....	4
Комплект поставки.....	4
Меры предосторожности.....	5
Описание деталей.....	7
Сборка кресла.....	8
Регулировка подставки для ног.....	9
Использование.....	9
Описание режимов работы.....	10
Уход и хранение.....	13
Устранение неполадок.....	13
Технические характеристики.....	14



Ключевые особенности

- Гибрид кресла-качалки и массажного кресла
- Независимое управление механизмами массажа спины и шеи
- Дополнительная массажная подушка в области шеи
- Регулируемое положение массажных роликов по высоте
- Наличие автоматической программы массажа
- 2 ручные программы массажа:
 - постукивание (3 режима работы)
 - массаж Шиatsu
- 3 уровня регулировки скорости постукивания
- Возможность выбора зоны массажа (вся спина, верхняя или нижняя часть спины)
- Опциональный прогрев спины
- Вибрационный массаж бедер и ягодиц: 3 режима работы
- Дизайнерский пульт управления на русском языке
- Съемная накидка кресла для регулировки интенсивности массажа
- Регулируемый угол наклона подставки для ног: 5 положений
- Каркас подлокотников выполнен из натурального дерева – массив бука и березы, обеспечивает высокую прочность и влагостойкость изделия
- Таймер 20 минут

Комплект поставки

- Сиденье комбинированное x 1 шт.
- Массажная подушка x 1 шт.
- Правый подлокотник x 1 шт.
- Левый подлокотник x 1 шт.
- Перекладина x 1 шт.
- Болт М6х83 x 6 шт.
- Болт М6х108 x 2 шт.
- Шестигранный ключ x 2 шт.
- Шнур питания с сетевым адаптером x 1 шт.
- Руководство пользователя x 1
- Упаковочная коробка* x 1

* Упаковочная коробка является неотъемлемой частью товарного вида изделия.

Меры предосторожности

Сохранность и эффективное использование массажного кресла возможны только в случае его правильной сборки, установки и применения исключительно по назначению.

- Перед первым использованием осмотрите кресло и убедитесь в отсутствии повреждений.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц или получили от них указания, как пользоваться креслом.
- При перемещении кресла из холодного в теплое помещение подождите минимум час, прежде чем начать его использование. Перепад температур может привести к повреждению устройства.
- До начала массажа проконсультируйтесь с вашим врачом и убедитесь, что состояние вашего здоровья позволяет использовать кресло. Во время массажа следите за своим самочувствием.
- Рекомендованное время непрерывного массажа – 20 минут.
- Не используйте кресло-качалку для массажа при температуре воздуха выше 45°C.
- Не используйте кресло вблизи раскаленных предметов, избегайте попадания на кресло прямых солнечных лучей.
- Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать устройство. При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время массажа, немедленно прекратите использование кресла и проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
- Не вставляйте ногами на подлокотники или сиденье кресла.
- Не просовывайте посторонние предметы в складки или зазоры массажного кресла-качалки.
- Прежде чем изменять угол наклона подставки для ног или начать использовать кресло-качалку по назначению, убедитесь, что рядом с ним отсутствуют посторонние предметы, домашние животные или люди (особенно дети).
- Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные компанией-производителем.
- Не тяните за шнур питания массажного кресла.
- Не массируйте опухшие или воспаленные участки тела.
- При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например, при возникновении запаха дыма, подозрительного шума и т.д.) немедленно прекратите его использование!
- При видимых повреждениях сетевого провода и/или самого корпуса обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекручен, запутан, не перегибался во избежание повреждения или возгорания.
- Запрещено касаться шнура или вилки влажными руками.
- Если во время использования креслом произошло отключение электроэнергии, отключите кресло от сети во избежание повреждения до тех пор, пока подача электричества не будет восстановлена.
- **Максимальный вес пользователя 150 кг.**


Использование массажного кресла-качалки противопоказано:

- при наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;
- при переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях;
- больным, проходящим курс медицинского лечения;
- лицам, которые испытывают недомогание без установленного диагноза;
- при заболеваниях остеопорозом;
- при острых заболеваниях;
- при гипертонии;
- при сердечно-сосудистых заболеваниях;
- при противопоказанном мануальном массаже;
- лицам с повышенной температурой тела (37,5 °C и более);
- при наличии злокачественных опухолей;
- во время беременности или менструации;
- при повреждениях внутренних органов;
- детям до 12 лет в период формирования костно-мышечной системы.

Внимание. В процессе постоянного усовершенствования устройства, мы оставляем за собой право на технические и конструктивные изменения.

Примечание. Массажное кресло-качалка **Liberty** не предназначено для применения в медицинских целях, в том числе для диагностики, лечения, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности.

Описание деталей

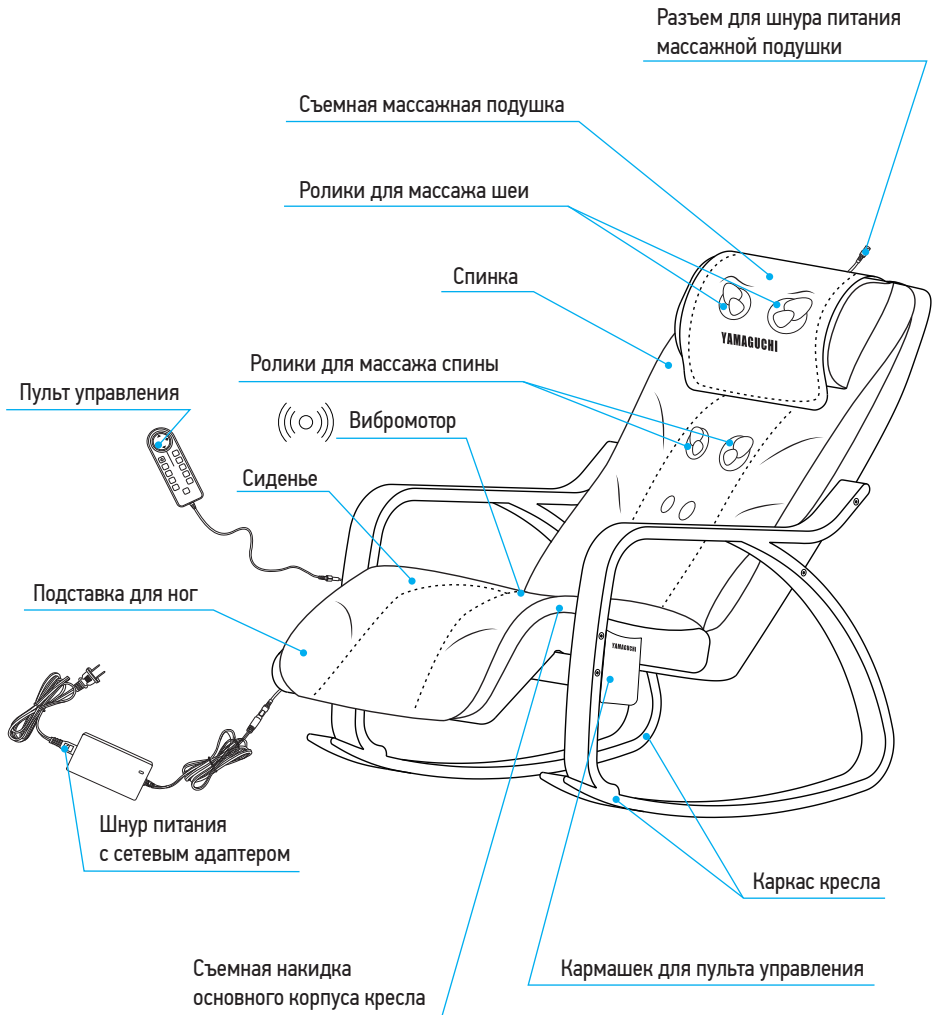


Сборка кресла


1. Распакуйте кресло. Желательно задействовать несколько человек для того, чтобы извлечь кресло из упаковки. Убедитесь в полной комплектации изделия.
2. Соедините элементы кресла так, как показано на сборочном чертеже, в соответствии с указанными номерами.

Внимание. Болт М6х108 предназначен для соединения каркаса кресла с поперечной перекладиной.

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Массажная подушка	1
2	Сиденье комбинированное	1
3	Каркас кресла	2
4	Перекладина	1
5	Болт М6х83	6
6	Болт М6х108	2
7	Гайка-бочонок	2

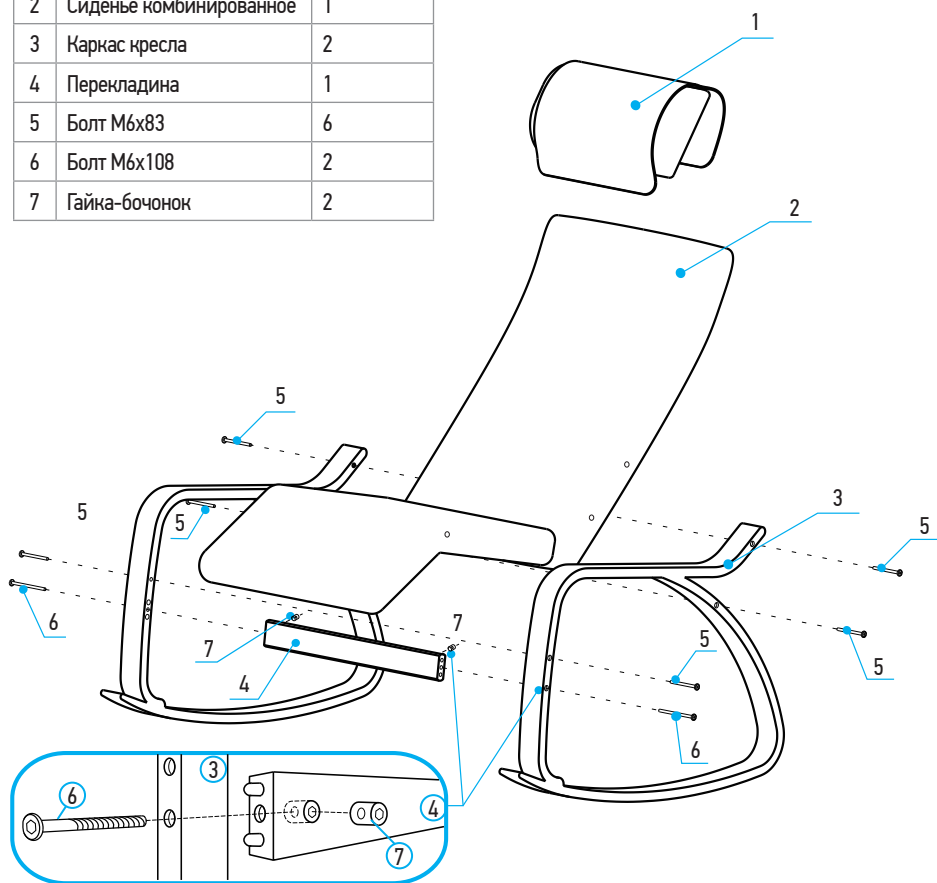

3. Подключите массажную подушку в соответствующие разъемы верхней части спинки кресла-качалки. При этом выберите необходимую высоту расположения подушки, используя застежку-липучку на обратной стороне спинки кресла.
4. Подключите шнур питания с сетевым адаптером к сети 220 В.

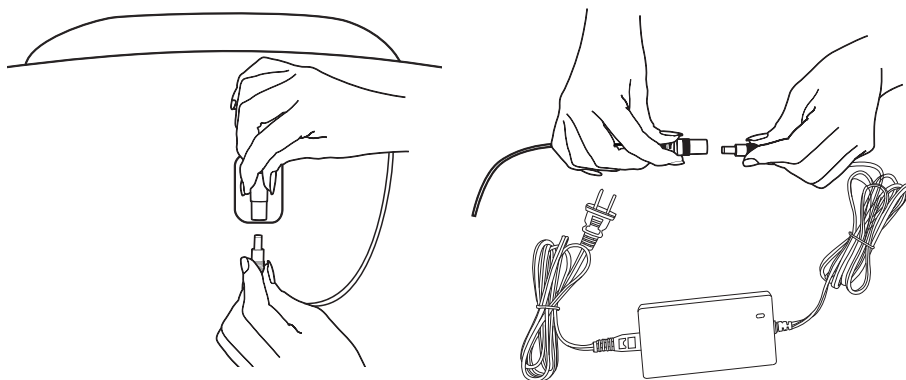

Регулировка подставки для ног

Для выбора одного из пяти положений подставки для ног необходимо поднять ее нижнюю часть до упора, после этого — опустить. Далее приподнимите подставку до нужного уровня. Щелчки означают фиксацию подставки для ног в одном из доступных положений.


Использование

- Подключите шнур питания к сети переменного тока 220 В и расположитесь в кресле.
- Нажмите кнопку  на пульте управления для включения работы устройства. Кнопка подсветится красным цветом.
- Выберите нужный режим массажа нажатием на соответствующую кнопку.
- Через 20 минут работы кресло выключится автоматически.
- Для немедленного завершения сеанса массажа, нажмите кнопку  на пульте управления для выключения кресла-качалки. Массажные ролики вернуться в исходное положение (нижняя часть спины) и кресло выключится; при этом значок  будет мигать.
- Отключите кресло от источника питания.

Внимание: при раскачивании кресла следите за тем, чтобы сетевой провод питания не был зажат ползьями кресла во избежание повреждения устройства.

Описание режимов работы

Пульт управления

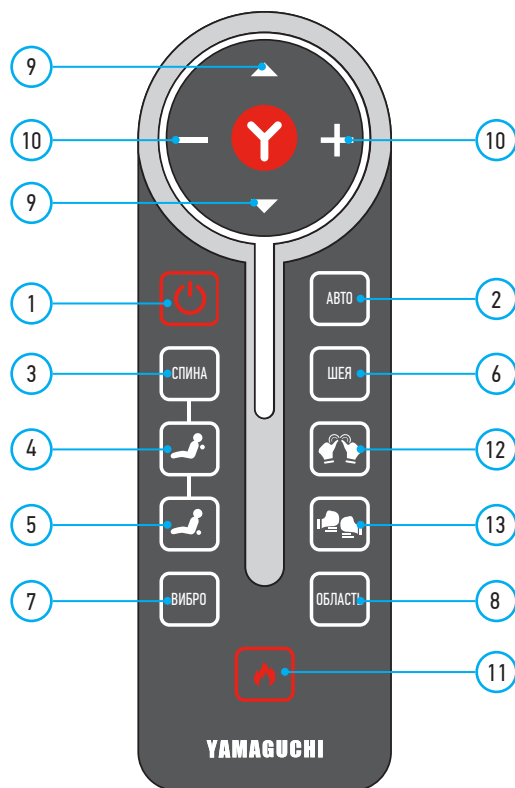

1. Кнопка включения/выключения кресла
2. **АВТО.** Автоматический режим массажа
3. **СПИНА.** Массаж всей спины
4. **ВЕРХ СПИНЫ.** Массаж верхней части спины
5. **НИЗ СПИНЫ.** Массаж нижней части спины
6. **ШЕЯ.** Разминающий массаж шеи и выбор одного из двух режимов работы
7. **ВИБРО.** Вибрационный массаж и выбор одного из трех режимов работы
8. **ОБЛАСТЬ.** Выбор зоны массажа
9. Настройка высоты положения роликов для массажа в выбранной точке спины
10. Регулировка скорости движения массажных роликов
11. Кнопка включения/выключения прогрева спины
12. **ШИАЦУ.** Разминающий массаж шиацу
13. **ПОСТУКИВАНИЕ.** Режим постукивающего массажа и выбор одного из трех режимов работы

Обозначение	Программа	Описание
	Автоматический режим	- Нажмите данную кнопку для начала работы автоматической программы; - Для выключения массажа нажмите кнопку второй раз. Данный массаж направлен на быстрое восстановление и расслабление во всем теле. Техники массажа: вибрационный массаж ягодич, постукивание и разминание в области спины в комбинации с разминающим массажем шеи.
	ВЫШЕ НИЖЕ	При выборе точки массажа нажмите и удерживайте данные кнопки; массажные ролики при этом начнут движения вверх/вниз. Когда массажные ролики достигнут желаемого положения, отпустите кнопку.
	Массаж шеи	- Нажмите данную кнопку один раз для включения 1-го режима разминающего массажа (ролики вращаются по часовой стрелке), второй раз – для включения 2-го режима разминающего массажа (ролики вращаются против часовой стрелки). - Для выключения массажа шеи нажмите кнопку третий раз.
	Зона массажа	- Нажмите данную кнопку один раз, определится начальная точка выбранной области (значок начнет мигать), второй раз – зафиксируется финальное положение (значок подсветится белым). Массажное воздействие в области выбрано. - Для выключения функции массажа в определённой области спины нажмите кнопку третий раз. Примечание: опция доступна только для ручных режимов ПОСТУКИВАНИЕ и ШИАЦУ.
Массаж спины		
	Шиatsu	- Нажмите данную кнопку для глубокого разминания мышц спины. - Отдельно вы сможете выбрать область массажного воздействия:  верх спины  низ спины  вся спина  - Для выключения массажа нажмите кнопку второй раз. или отрегулировать зону массажа, нажав кнопку

	Постукивание	1. Повторно нажимайте данную кнопку для выбора одного из 3-х видов постукивающего массажа. 2. Отдельно вы сможете выбрать область массажного воздействия:  верх спины  низ спины  вся спина или отрегулировать зону массажа, нажав кнопку  ОБЛАСТЬ 3. С помощью кнопок   на пульте управления вы сможете выбрать одну из 3-х скоростей движения массажных роликов. 4. Для выключения всех режимов постукивания, необходимо нажать данную кнопку 4 раза подряд.
 	Зона спины	Нажмите данную кнопку для массажа верхней части спины . Нажмите данную кнопку для массажа нижней части спины.
	Вибрация	Повторно нажимайте данную кнопку для выбора одного из 3-х режимов вибрационного массажа ягодиц.
	Прогрев	Повторно нажимайте данную кнопку для включения/выключения режима прогрева спины.

Уход и хранение

Хранение	Уход
- Во избежание повреждения не наматывайте шнур питания вокруг кресла. - Храните кресло-качалку в сухом и прохладном месте вдали от попадания прямых солнечных лучей или высокой температуры, так как это может испортить материал обивки. - Избегайте соприкосновения аппарата с острыми или режущими предметами, которые могут повредить ткань съемных чехлов.	- Перед тем, как производить чистку или обслуживание изделия, отключите его от сети. - Очищайте изделие мягкой, слегка влажной тканью. - Для чистки изделия не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или мебели, растворители для краски.

Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
Громкий звук во время использования кресла	Звук вызван работой массажных механизмов	Это нормальное явление и не является неисправностью кресла
Устройство не работает	Кресло не включено в сеть	Включите устройство в сеть
	Нет подачи электричества	Необходимо восстановить подачу электричества
	Кресло не включено	Нажмите кнопку включения/выключения на пульте управления
Внезапное прекращение работы	Прекратилась подача электричества	Необходимо восстановить подачу электричества



Технические характеристики

Название изделия	Массажное кресло-качалка
Модель	Yamaguchi Liberty
Напряжение	220 В, 50-60 Гц
Мощность	48 Вт
Размеры (Д x Ш x В)	114 x 64 x 83 см
Вес нетто	18,5 кг
Вес брутто	22,0 кг
Таймер	20 мин





YAMAGUCHI®
by YAMAGUCHI ELECTRONICS SOLUTIONS, CO. LTD