

Пульт Wii

1. Компания Nintendo рекомендует использовать высококачественные щелочные батареи в пульте Wii. Можно также использовать никель-металлгидридные перезаряжаемые батареи. Следуйте указаниям производителя батареи по правильному и безопасному использованию, поскольку в противном случае может произойти повреждение пульта Wii, что аннулирует гарантию;
2. Не устанавливайте вместе использованные и новые батареи (одновременно заменяйте все батареи);
3. Соблюдайте правильную полярность при установке батарей (положительные (+) и отрицательные (-) клеммы батареи должны располагаться в правильном направлении). Вначале вставляйте в ячейку отрицательный полюс батареи. Не замыкайте клеммы батареи;
4. Не оставляйте разряженные батареи в пульте;
5. Не используйте вместе батареи разных типов и разных марок. Рекомендуется использовать батареи одного и того же или эквивалентных типов;
6. Не оставляйте батареи в пульте, если долгое время не будете пользоваться им;
7. При протекании батарей извлеките их из пульта;
8. Не подвергайте батареи воздействию тепла и не сжигайте их;
9. Не используйте батарею, если пластиковая крышка сорвана или повреждена каким-либо способом;
10. **ОБЩЕЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Если вы собираетесь использовать никельметалл-гидридные перезаряжаемые батареи, обратите внимание, что перезаряжаемые батареи необходимо извлекать перед зарядкой. Перезарядка батарей должна происходить только под наблюдением взрослых;
11. Не допускается перезаряжать неперезаряжаемые батареи;
12. Перед утилизацией пульта Wii следует извлечь из него батареи.

Консоль не предназначена для детей младше 3 лет. Ремешок пульта Wii может намотаться вокруг шеи.

▲! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда крепко держите пульт Wii и пользуйтесь ремешком для предотвращения выскальзывания или вылетания пульта из руки во время игры и сведения к минимуму риска повреждения пульта и окружающих предметов или травмирования других людей. Во избежание столкновения с другими людьми или предметами всегда держитесь от них на достаточном расстоянии при игре с использованием пульта Wii.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПУЛЬТА Wii ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ НА РУКУ ЕГО РЕМЕШОК

- Убедитесь, что все игроки надели на руки ремешки пультов Wii и фиксаторы ремешков надлежащим образом затянуты;
- При использовании одного пульта Wii несколькими игроками необходимо, чтобы каждый из них, взяв пульт, надевал ремешок и затягивал его;
- Пользование ремешком поможет предотвратить вылетание пульта из руки или его падение в случае, если вы нечаянно отпустите его во время игры.



КРЕПКО ДЕРЖИТЕ ПУЛЬТ Wii (И НУНЧАК, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЕГО), СТАРАЙТЕСЬ НЕ ОТПУСКАТЬ ЕГО И НЕ СОВЕРШАТЬ ЛИШНИХ ДВИЖЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ

- Даже при надетом ремешке старайтесь не выпускать пульт из руки во время игры;

- При использовании Нунчака НЕЛЬЗЯ выпускать его из руки или позволять ему свободно свисать во время игры;
- Выполняйте приведенные в игре инструкции относительно отпускания, метания и т.п. действий в отношении шаров, мечей и подобных предметов. Как правило, такие действия выполняются отпусканием или нажатием кнопки на пульте Wii. НИКОГДА не следует выпускать сам пульт Wii из руки при выполнении каких-либо игровых действий;
- Если ваши руки вспотели или стали влажными по какой-либо другой причине, прекратите игру и вытрите руки, прежде чем продолжить;
- Пульт Wii реагирует на легкие перемещения, поэтому совершать слишком сильные или неумеренные движения не требуется. Не рекомендуется совершать слишком интенсивных, резких, быстрых или размашистых движений, в результате которых пульт Wii может выскочить из руки, а ремешок порваться;
- Если вы выпустите пульт, это может привести к травмированию находящихся рядом людей, а также повреждению других предметов или самого пульта Wii.

ПРИ ИГРЕ ВОКРУГ ВАС ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА



- При использовании пульта Wii вы, скорее всего, будете передвигаться, поэтому убедитесь, что вокруг вас на достаточном для ваших движений пространстве нет препятствий или других людей. Убедитесь, что мебель, прочие предметы и другие люди находятся за пределами вашей игровой области, и вы не сможете случайно натолкнуться на них во время игры. Также, будьте внимательны в отношении любых предметов над вами (например, ламп), на которые можно натолкнуться при прыжке или, подняв руки над головой. Разумеется, такие движения не требуются, поскольку пульт Wii реагирует на легкое перемещение. Также будьте очень внимательны, если играете в помещении с низкими потолками;
- При использовании пульта Wii становитесь на расстоянии не менее 1 метра от телевизора.

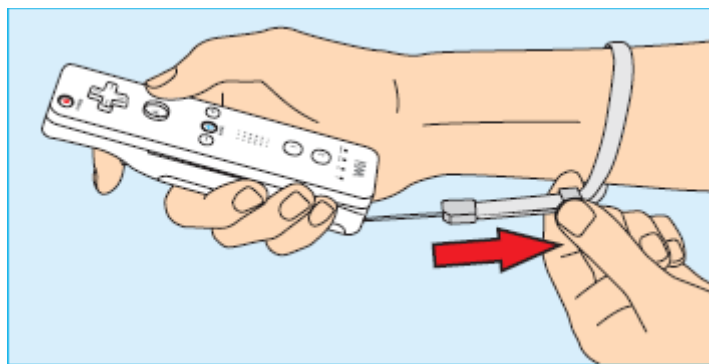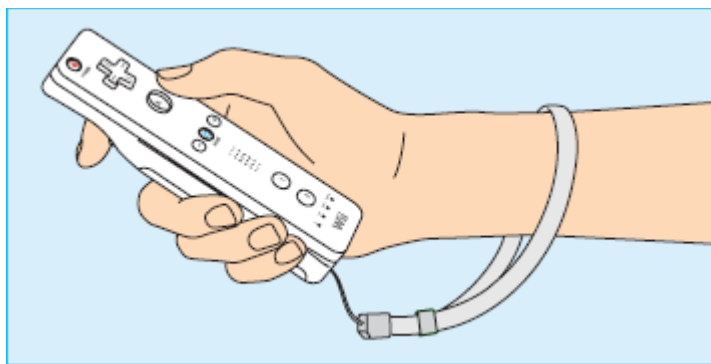

1. Наденьте ремешок на запястье и крепко возьмите в руку пульт;
2. Затяните фиксатор ремешка так, чтобы ремешок не соскальзывал с руки. Не следует излишне затягивать фиксатор ремешка – это причинит неудобства при игре. Фиксатор должен быть затянут настолько, чтобы удерживать ремешок на месте.

Как держать пульт Wii?


В зависимости от игры способ удерживания и использования пульта Wii может изменяться. В одних случаях пульт нужно держать двумя руками, в других – одной. Прочтите описание к игре, в которую собираетесь играть, где будет представлена информация о том, как именно нужно управлять игрой.

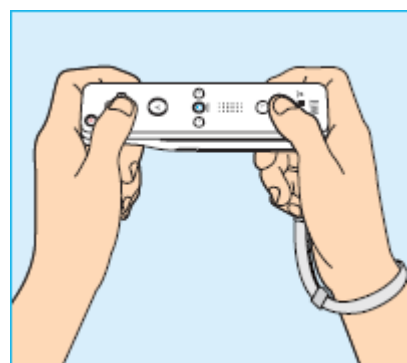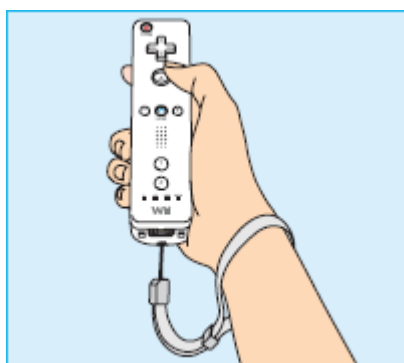


Независимо от того, в какую игру вы собираетесь играть, всегда держите пульт Wii во время игрового процесса и всегда используйте ремешок Wii.

Конфигурации пульта Wii


- Пульт Wii можно использовать как самостоятельно, так и в различных конфигурациях с подключенными аксессуарами Wii. Эти конфигурации одинаково удобны как для правой, так и для левой;
- Конфигурация пульта зависит от игры, в которую вы играете. В описании к игре представлены требования к конфигурации пульта.

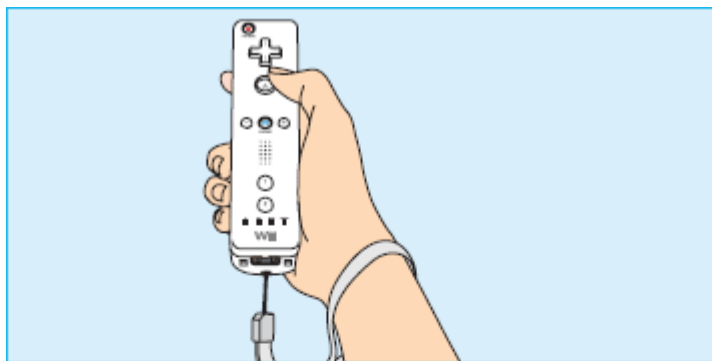


Пульт Wii – Вертикальное положение

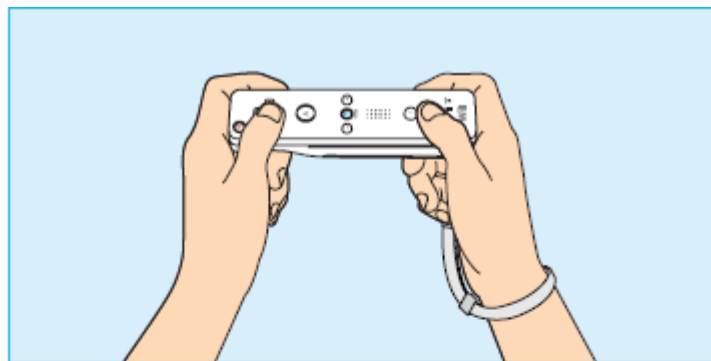

Пульт Wii – Горизонтальное положение

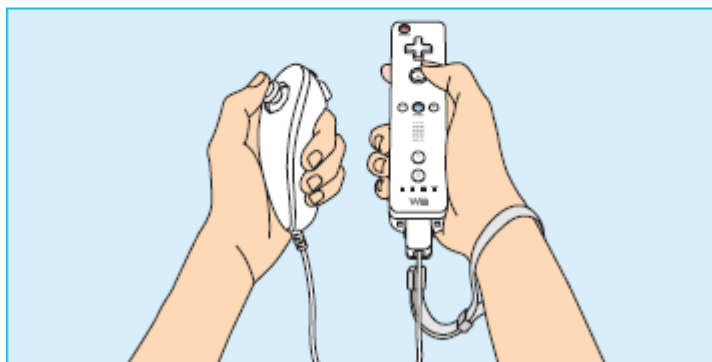


Пульт Wii с Нунчаком

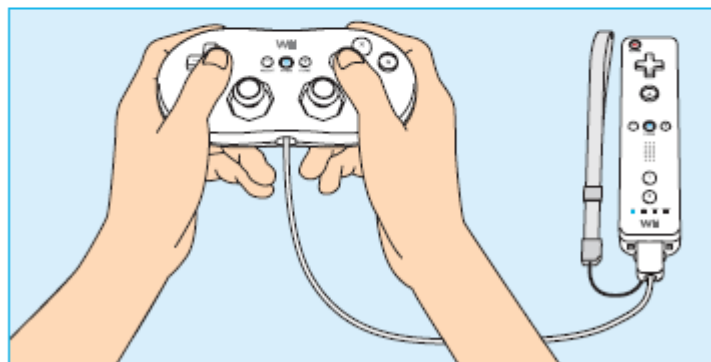

Пульт Wii с классическим геймпадом
(продается отдельно)



Основные операции

- Указывание
Укажите пультом на определенное место на экране телевизора.

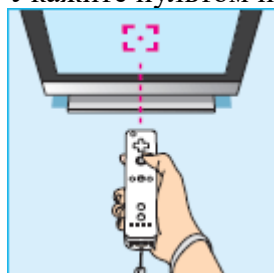


- Удерживание или захватывание
Укажите пультом на определенное место на экране телевизора, и двигайте пульт, удерживая

кнопку нажатой.

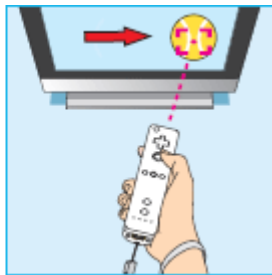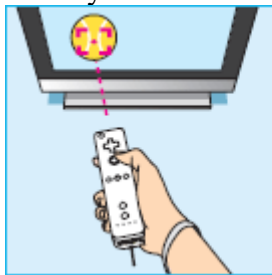


- **Махание**

Размахивайте пультом Wii вперед и назад и из стороны в сторону.

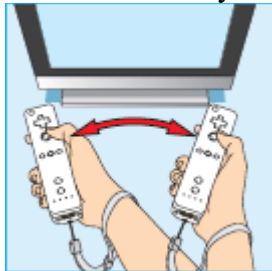


- **Толкание или вытягивание**

Удерживая кнопку, двигайте пульт назад и вперед

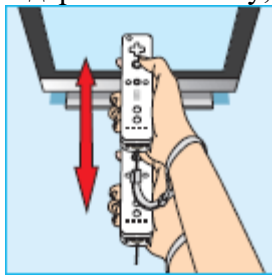

- **Закручивание**

Вращая рукой, совершайте пультом круговые движения

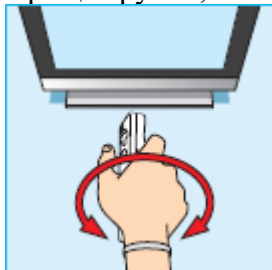

Wii MotionPlus

Wii MotionPlus увеличивает точность считывания ваших движений пультом в трехмерном пространстве.

Wii MotionPlus подключается к разъему для внешних дополнительных устройств и вместе с акселерометром и сенсорной планкой позволяет с большой точностью отслеживать положения и направление движений рук игрока, обеспечивая ювелирную точность управления игрой и полное отождествление с персонажем.

Любое малейшее движение рукой или кистью будет с абсолютной точностью отображено на экране в реальном времени, стопроцентная обратная связь!

Гарантия 0.5 года. Гарантия не распространяется в случае неправильной эксплуатации

Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: Nintendo Co.LTD 11-1 Kamitoba-Hokotate-cho Minami-Ku Kyoto, 601-8501, Япония ; тел. +81-75-662-9600; факс +81-75-662-9620

Заводы-производители:

1. «Hong Kong Hosiden Ltd. China Hosiden Factory», Hong-da Industrial Area, Qiaotou Town, Dongguan City, Guang Dong, Китай
2. «Foxconn Precision Components (Shenzhen) Co.,Ltd», Foxconn branch Zhong Yu Guan Industrial Park, East Bulong Rd, No.1, Long Hua Town, Shezhen, GuangDong, P.R., Китай
3. «Zhuhai Mitsumi Electric Co., Ltd. » Cuizhu Industrial District, Zhuhai SEZ, GuangDong, P.R., Китай
4. «Nintendo of Europe GmbH », Nintendo Center, B-63760 Grossosteim, Германия

Официальный импортер в РФ:

ООО «НД Видеоигры» 127083, г. Москва, ул. Петровско-Разумовская аллея, д. 10, корп. 1