



РУССКИЙ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- A. Левый аналоговый джойстик
- B. D-Pad
- C. Кнопка Xbox Guide
- D. Кнопка «назад»
- E. Кнопка «Старт»
- F. Правый аналоговый джойстик
- G. Кнопки действий

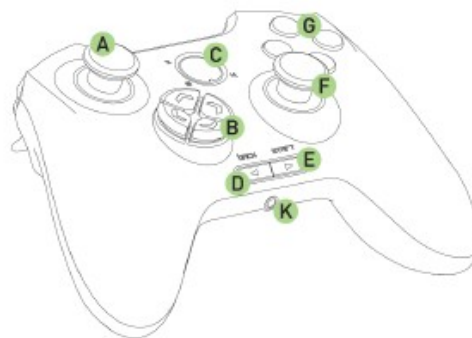

- H. Многофункциональные кнопки (Multi-Function Buttons [MFB])
- I. Кнопки бамперов
- J. Кнопки триггеров
- K. Разъем для гарнитуры (2,5 мм)
- L. Кнопки переназначения
- M. Индикаторы

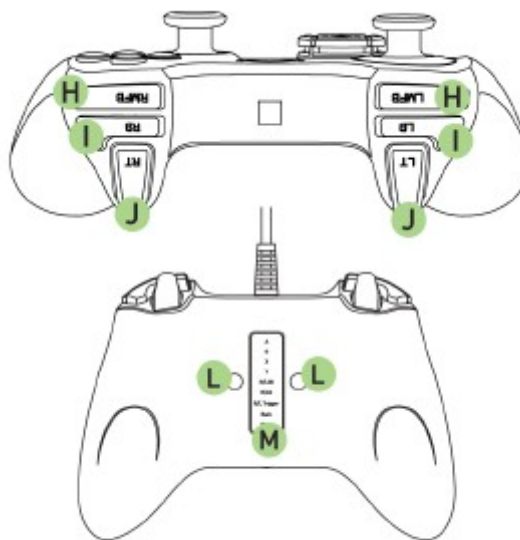

СОДЕРЖИМОЕ ПАКЕТА

- ⌚ Razer Onza TE Professional Gaming Controller for Xbox 360®
- ⌚ Встроенное быстроразъемное соединение
- ⌚ Сертификат подлинности
- ⌚ Краткое руководство

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ⌚ Xbox 360 ИЛИ ИК с USB-портом
- ⌚ Windows® 7, Windows Vista® или Windows® XP с пакетом обновления 2 (SP2), кроме 64-разрядной версии Windows XP

ПОДКЛЮЧЕНИЕ RAZER ONZA TB

Xbox 360®

1. Подключите контроллер к порту контроллера на Xbox 360.

PC

1. Загрузите установочный файл драйвера с веб-сайта www.microsoft.com/hardware/downloads/.
2. Подключите контроллер к USB-порту компьютера.
3. Запустите программу установки.
4. Следуйте инструкциям на экране.

Регистрация Razer Onza TB

Для регистрации продукта через интернет посетите веб-сайт www.razerzone.com/registration/.

Преимущества регистрации:

- ⌚ Одногодичная ограниченная гарантия производителя на Razer Onza TB.

🕒 Бесплатная техническая поддержка на веб-сайте www.razersupport.com.

КНОПКИ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ

Кнопки переназначения, созданные для настройки многофункциональных кнопок – (Multi-Function Buttons [MFB]) «на лету», легкодоступны и просты в настройке.

Порядок отображения текущей конфигурации: (рис. 1)

Порядок переназначения многофункциональных кнопок – (Multi-Function Buttons [MFB]): (рис. 2 – 4)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Левая многофункциональная кнопка позволяет настроить нажатие кнопок A, B, X, Y, LB, LT, нажатие левого джойстика, «назад» и «старт».

Правая многофункциональная кнопка позволяет настроить нажатие кнопок A, B, X, Y, LB, LT, нажатие правого джойстика, «назад» и «старт».

Пример:

Нажмите и удерживайте правую кнопку переназначения. Затем нажмите кнопку «X».

Светодиодный индикатор покажет, что кнопка «X» выбрана для правой многофункциональной кнопки. Отпустите кнопку переназначения. Правая многофункциональная кнопка теперь будет выступать в качестве дополнительной кнопки «X» к первоначальной кнопке «X».

АНАЛОГОВЫЕ ДЖОЙСТИКИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ЖЕСТКОСТИ

Жесткость правого и левого аналоговых джойстиков можно усилить или ослабить по вашему усмотрению.

Усилить: (рис. 5)

Ослабить: (рис. 6)

Не затягивайте слишком туго регуляторы упругости джойстиков, это может привести к повреждению устройства.