



Wii U Operations Manual

Wii U-Bedienungsanleitung

Mode d'emploi Wii U

Wii U-handleiding

Руководство пользователя Wii U

6300132M



MAB-WUP-S-EUA-C1



Contents • Sommaire

English	4
Deutsch	36
Français	68
Nederlands	100
Русский	132

Этот знак качества является гарантией того, что вы купили изделие, соответствующее стандартам качества, надежности и зрелищности Nintendo. При покупке игр и аксессуаров всегда обращайте внимание на наличие этого знака для обеспечения полной совместимости всех компонентов с вашим игровым устройством Nintendo.



Благодарим вас за выбор консоли Wii U™.

ВАЖНО! Пожалуйста, перед началом использования, ознакомьтесь с данным руководством пользователя и буклетом Важная информация, входящим в комплект поставки, обращая особое внимание на сведения по защите здоровья и безопасности в обоих документах. По завершению настройки консоли, пожалуйста, также тщательно изучите приложение Информация о здоровье и безопасности в меню Wii U. Если данный продукт предназначен для использования маленькими детьми, взрослый должен прочитать и разъяснить им информацию, приведенную в данных документах. Храните всю документацию в надежном месте.

ВАЖНО! Компания Nintendo вправе автоматически обновлять системное программное обеспечение вашей консоли Wii U, а также иное программное обеспечение Wii U в целях обеспечения безопасности и правильного функционирования консоли Wii U, повышения уровня предоставляемых сервисов (услуг) или для защиты интеллектуальной собственности Nintendo или третьих лиц.

Данный товар содержит в себе средства технической защиты. Консоль Wii U не предназначена для использования ни с каким существующим на данный момент или могущим появиться в будущем неразрешенным устройством или программным обеспечением, позволяющим выполнять техническую модификацию консоли или программного обеспечения Wii U.

Любое такое несанкционированное использование может сделать вашу консоль Wii U необратимо непригодной для игры, а также привести к удалению контента. Лицензия на любое программное обеспечение, установленное на консоли Wii U, а также любые обновления этого программного обеспечения (в совокупности «программное обеспечение») предоставляется компанией Nintendo исключительно для личного некоммерческого использования на консоли Wii U. Данное программное обеспечение не должно использоваться ни в каких других целях. В частности, без письменного согласия компании Nintendo не разрешается сдавать данное программное обеспечение в аренду или прокат, а также предоставлять сублицензию, публиковать, копировать, осуществлять переработку (модификацию), адаптировать, переводить, осуществлять вскрытие технологий (обратное проектирование), декомпилировать или дизассемблировать любую составляющую данного программного обеспечения, за исключением случаев, когда это напрямую допускается в соответствии с применимым законодательством.

Только для использования с европейской / австралийской версией Wii U и программного обеспечения Wii.

Родительский контроль

Вы можете ограничить, каким образом дети используют консоль Wii U, например, ограничив использование программного обеспечения, покупки в Nintendo eShop, просмотр веб-сайтов и другие функции.

В процессе первоначальной настройки консоли, у вас будет возможность изменить параметры родительского контроля. Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить конкретные ограничения. Для просмотра настроек родительского контроля после завершения первоначальной настройки, выберите Родительский контроль в меню Wii U. Настройки родительского контроля защищены PIN-кодом, который вы должны будете выбрать, когда выполняете настройки родительского контроля в первый раз.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, см. краткое руководство [\[1\]](#).

Обратите внимание, что Nintendo иногда может вносить изменения и дополнения в руководство, входящее в комплект данного изделия. Поэтому Nintendo рекомендует проверять наличие самой последней версии этого руководства в разделе Поддержка этого изделия на веб-сайте Nintendo вашего региона. Обратите внимание, что этот сервис может быть недоступен в некоторых странах.

Содержание

Документация Wii U	134
Типы документации	134
Использование электронных руководств	134
Важная информация о здоровье и безопасности (Пожалуйста, прочтите)	135

Приступая к работе 137

Названия и функции компонентов	137
Консоль Wii U	137
Wii U GamePad	138
Подзарядка Wii U GamePad	141
Как заряжать	141
Значение показаний индикатора аккумуляторной батареи	142
Включение / выключение питания ...	143
Включение питания	143
Выключение питания	144
Отключение экрана Wii U GamePad	144
Синхронизация контроллеров	145
Синхронизация пультов Wii и других контроллеров	145
Синхронизация Wii U GamePad	145
Размещение сенсорной планки	146
Как разместить сенсорную планку	146
Игровое пространство	147

Настройки 148

Системные настройки	148
Выполнение настроек	148
Настройки пользователей	149
Добавление пользователей	149
Изменение пользователей	149

Инструкции 150

Передача программного обеспечения и данных	150
Данные, которые можно передать	150
Процедура передачи	151
Ввод текста	152
Структура экрана	152
Доступные клавиатуры	152
Калибровка контроллеров	153
Калибровка сенсорного экрана	153
Калибровка мини-джойстиков	153
Замена и извлечение аккумуляторных батарей	154
Батарея Wii U GamePad	154
Обращение с использованными батареями	156
Батарея консоли Wii U	157
Обращение с использованными литиевыми батареями типа «таблетка»	157
Поиск и устранение неполадок	158
Питание и температура устройств	158
Подзарядка и батареи	160
Изображение на экране и звук	160
Изображение и реакция сенсорного экрана Wii U GamePad	161
Пульты Wii	162
Запрос ремонта	163

Документация Wii U

Типы документации

В комплекте с консолью

- Краткое руководство**
Предоставляет информацию о подготовке консоли Wii U™ к использованию в первый раз.
- Руководство пользователя Wii U (данное руководство)**
Предоставляет информацию по таким темам, как названия деталей, подзарядка, опции системных настроек, а также поиск и устранение неполадок.
- Буклет Важная информация**
Содержит важную информацию о здоровье и безопасности, гарантии, информацию о поддержке, утилизации продукта и т.д.


Встроенная в консоль Wii U

- Электронное руководство Wii U**
Включает подробные сведения о порядке использования функций Wii U и предустановленного программного обеспечения.
 - Электронное руководство меню Wii**
Включает в себя подробные сведения о порядке использования функций меню Wii и предустановленного программного обеспечения.
- Для сокращения использования бумаги мы переводим нашу документацию в электронные форматы.

Использование электронных руководств

Нажмите кнопку HOME на Wii U GamePad, чтобы открыть меню HOME, затем коснитесь . Появится электронное руководство Wii U.


- Если вы нажмете кнопку HOME во время использования какой-либо программы для Wii U, касание откроет вместо этого электронное руководство данной программы.
- Чтобы закрыть руководство, коснитесь в нижней левой части экрана. Консоль вернется к тому экрану, который был отображен до того, как вы нажали кнопку HOME.

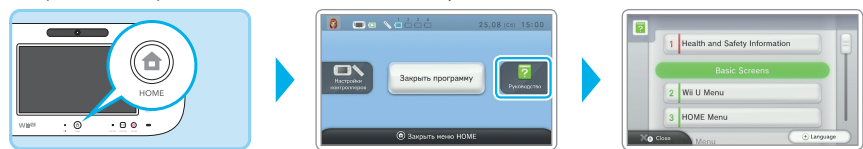

Меню HOME

Содержание электронного руководства

Коснитесь или проведите стилусом по экрану, используя стилус Wii U GamePad ([стр. 139](#)) для просмотра содержания руководства.

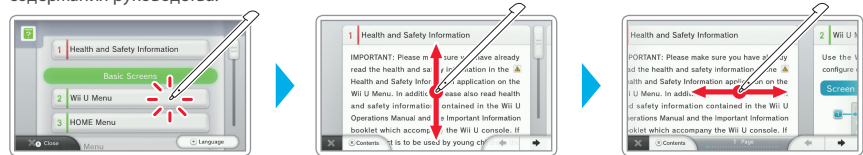

Выбор разделов

Просмотр страницы

Листать страницы

- Обратите внимание, что показанные снимки экранов были сделаны на этапе разработки и могут отличаться от экранов окончательного продукта.
- Чтобы изменить язык электронного руководства, выберите один из вариантов в правом нижнем углу экрана. Представленные снимки экранов сделаны в английской версии.

Важная информация о здоровье и безопасности (Пожалуйста, прочтите)

Во избежание нанесения вреда вашему здоровью и для предотвращения несчастных случаев, вызванных пожаром или поражением электрическим током и т.п., обязательно прочитайте содержимое приложения Информация о здоровье и безопасности в меню Wii U и буклет Важная информация , упакованный с консолью, и используйте консоль согласно инструкции.



Использование данного продукта детьми

Прочитайте перед использованием содержимое приложения Информация о здоровье и безопасности в меню Wii U и буклет Важная информация, а также все другие руководства, и находитесь рядом с вашим ребенком или детьми, когда они используют консоль.

Совершайте регулярные проверки

Регулярно проверяйте консоль и ее части, например, убедитесь, что шнур или штекер блока питания не повреждены, что между штекером блока питания и розеткой не накопилась пыль, что пыль не накопилась в отверстиях для впуска воздуха и вентиляционных отверстиях консоли и т.д.

Если система не работает должным образом

Посмотрите главу «Поиск и устранение неполадок» данного руководства ([стр. 158](#)).

Если возникла проблема

(Если вы заметили какие-либо повреждения консоли, дым или необычные звуки или запахи и т.п.)

- Выключите** Удерживайте кнопку POWER не менее одной секунды.
 - Вам следует касаться только кнопки POWER. Не прикасайтесь к другим частям консоли.
- Отсоедините** Выньте вилку блока питания из розетки.
 - Также отсоедините любые другие подключенные периферийные устройства.
- Свяжитесь** Свяжитесь с сервисным центром Nintendo (см. буклет Важная информация).
 - Не пытайтесь починить консоль самостоятельно. Подобные действия могут привести к травмам.

Предупреждения об использовании блока питания

Неправильное использование блока питания может привести к пожару, поражению электрическим током, перегреванию или повреждению блока питания.


- Блок питания должен быть подключен к ближайшей, легко доступной розетке.
- Не используйте и не размещайте блок питания в местах с повышенной температурой или в местах, где может накапливаться тепло, как например:
 - места, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей или поблизости от источников тепла, таких как печи и обогреватели;
 - на электрических одеялах или коврах с длинным ворсом;
 - на аудио/видеооборудовании;
 - вне помещений или в нагретых автомобилях.
- Не используйте блок питания в местах с повышенной влажностью или в местах, в которые может проникнуть вода. Также не прикасайтесь к нему жирными или грязными руками.
- Не размещайте какие-либо предметы с жидкостями, например вазы, на блоке питания.
- Убедитесь, что сетевая вилка полностью вставлена в настенную розетку.
- Удостоверьтесь, что блок питания подключен к правильному напряжению (230 В).
- Не применяйте к шнуру силу, например, перекручивая или туго сворачивая шнур, или помещая на шнур (в особенности в местах соединения) тяжелые объекты.
- Не наступайте на шнур, не тяните за шнур, не сворачивайте шнур и не проводите технические модификации шнура.
- Регулярно удаляйте накопившиеся на блоке питания загрязнения, например пыль, выключив его из розетки и протирая его сухой тканью.
- Не используйте блок питания, если он мокрый, например из-за мочи животных.

Информация о характеристиках блока питания размещена на нижней поверхности его корпуса.

Названия и функции компонентов


Консоль Wii U

Вид спереди (Крышка слота открыта)

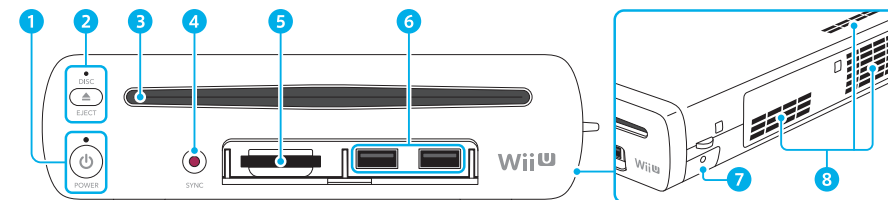

• Вид справа

Вид сзади

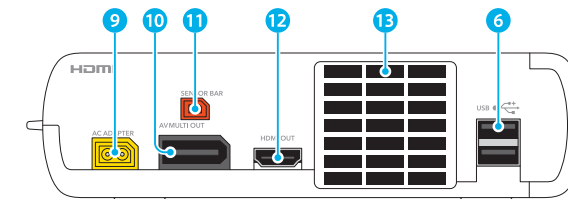

1 Кнопка POWER

Нажмите для включения и выключения консоли Wii U.

Индикатор питания

Показывает состояние консоли.

- (синий): Питание включено (стр. 143).
- (красный): Питание отключено (стр. 143).

2 Кнопка EJECT

Нажмите для извлечения диска.

Индикатор диска

Загорается, когда диск вставлен.

3 Слот для дисков

Используется для вставки дисков Wii U и игровых дисков Wii.


4 Кнопка SYNC

Нажмите для синхронизации контроллеров, например Wii U GamePad или продающихся отдельно пульта Wii / пульта Wii Plus (стр. 145).

5 Слот для карт SD

Используется для вставки продающихся отдельно карт SD (см. электронное руководство Wii U [7], «Использование карт SD»).

6 USB-порты

Используются для подключения продающихся отдельно USB-устройств, отмеченных  (см. электронное руководство Wii U [7], «Использование USB-устройств»).

7 Крышка батарейного отсека

Закрывает отсек, в котором установлена литиевая батарея типа «таблетка» (CR2032).

- Не снимайте эту крышку ни при каких обстоятельствах, за исключением замены литиевой батареи типа «таблетка».

8 Отверстие для впуска воздуха

9 Разъем для блока питания

10 Разъем AV


11 Разъем для сенсорной планки

12 Разъем HDMI™

13 Вентиляционное отверстие

Wii U GamePad

■ Вид спереди

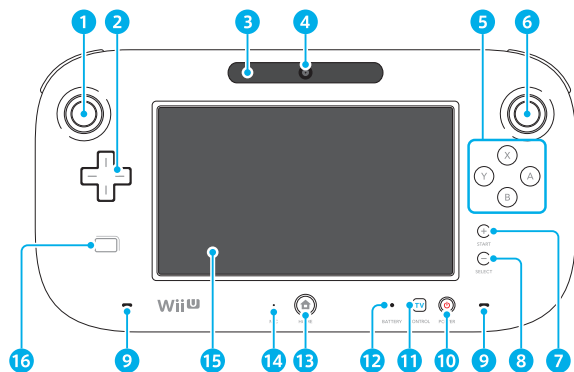

1 Левый мини-джойстик

- На левый мини-джойстик можно нажимать и использовать его как кнопку.

2 Кнопки направлений

3 Сенсорная планка

- Улавливает перемещение пульта Wii, когда пульт Wii используется для управления экраном на Wii U GamePad. (Только поддерживаемые программы.)
- При использовании данным образом, этот компонент функционирует идентично сенсорной планке (RVL-014), входящей в комплект набора Premium Pack.

4 Камера

5 Кнопки A, B, X и Y

6 Правый мини-джойстик

- На правый мини-джойстик можно нажимать и использовать его как кнопку.

7 Кнопка +

8 Кнопка -

9 Динамики

10 Кнопка POWER

- Нажмите, чтобы включить или выключить консоль Wii U и Wii U GamePad (стр. 143).

11 Кнопка TV

- Управление ТВ, устройством записи цифрового видео и ТВ-тюнером (например, кабельное телевидение, спутниковое телевидение) (стр. 143).

12 Индикатор аккумуляторной батареи

- Загорается при подзарядке и показывает уровень заряда батареи (стр. 142).

13 Кнопка HOME

- Нажмите для выполнения настроек контроллеров, например Wii U GamePad или пульта Wii, или для просмотра меню HOME, где вам доступны такие функции, как электронные руководства (см. электронное руководство Wii U [i], «Меню HOME»).

14 Микрофон

15 Сенсорный экран


16 Метка NFC

- Находит и считывает данные с устройств, поддерживающих технологию NFC (коммуникация ближнего поля), таких как карты. (Только поддерживаемые программы.)

Элементы управления сенсорного экрана


Касание

Аккуратное нажатие на сенсорный экран с помощью стилуса называется «касание» (или «прикосновение»).

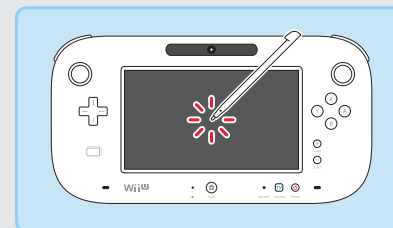

Ведение

Непрерывное движение стилусом, который осторожно прикасается к сенсорному экрану, называется «ведение».

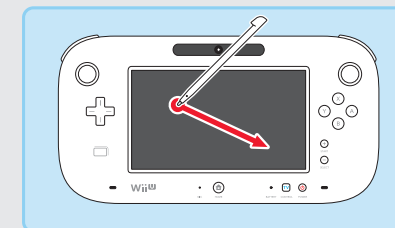

- Если сенсорный экран не реагирует должным образом, настройте его с помощью опции Wii U GamePad в системных настройках (стр. 148), доступной из меню Wii U. Если вы не можете управлять меню Wii U при помощи сенсорного экрана, вы можете использовать кнопки направлений и кнопку A.


Размещение Wii U GamePad на подставке

Поместите Wii U GamePad на подставку для Wii U GamePad или подставку для подзарядки Wii U GamePad на плоскую, устойчивую поверхность (например, поверхность стола).




- Не ставьте Wii U GamePad на бок.
- Не используйте сенсорный экран, кнопки и так далее во время размещения Wii U GamePad на подставке или подставке для подзарядки.
- Подставка для Wii U GamePad и подставка для подзарядки Wii U GamePad включены только в комплект набора Premium Pack.


■ Вид сверху

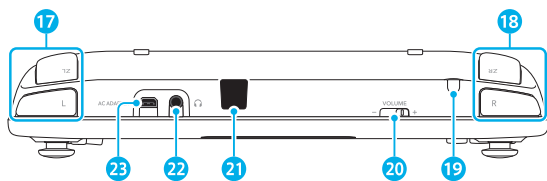

■ Вид сзади

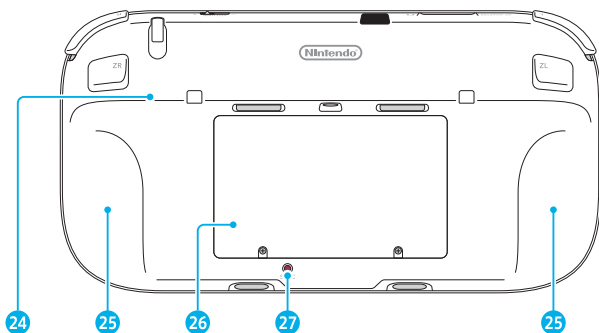


■ Вид снизу

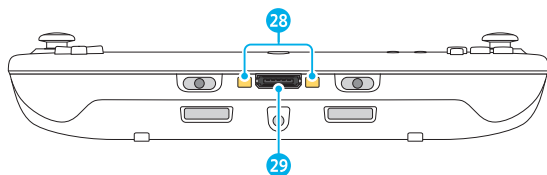

- 17 Кнопка L / кнопка ZL
- 18 Кнопка R / кнопка ZR
- 19 Держатель стилуса
Гнездо для хранения стилуса Wii U GamePad.
- 20 Регулятор громкости
Двигайте влево и вправо для настройки громкости Wii U GamePad.
- 21 Инфракрасный приемопередатчик
Обменивается информацией при помощи инфракрасного сигнала.
- 22 Разъем для аудио
Подключайте стандартные наушники здесь. При использовании наушников убедитесь, что подключили их перед тем, как одеть.
• Когда наушники подключены, динамики отключатся.
- 23 Разъем для блока питания
Подключается к блоку питания Wii U GamePad.
- 24 Опорный выступ
- 25 Выступы для рук
- 26 Крышка батарейного отсека
Место хранения батареи.
• Не снимайте крышку батарейного отсека ни при каких обстоятельствах, за исключением замены батареи.
- 27 Кнопка SYNC
Нажмите для синхронизации Wii U GamePad с консолью Wii U (стр. 145).
- 28 Терминалы для подзарядки
Подключаются к терминалам для подзарядки на подставке для подзарядки.
- 29 Разъем для аксессуаров
Подключается к аксессуарам, используемым с Wii U GamePad.

Подзарядка Wii U GamePad

Когда Wii U GamePad заряжается, индикатор аккумуляторной батареи будет гореть оранжевым, по завершению зарядки он выключится. Индикатор аккумуляторной батареи может не выключиться, если вы используете Wii U GamePad во время зарядки.

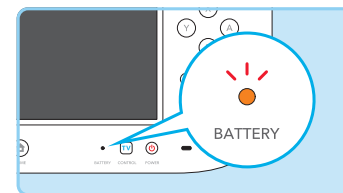


- Заряжайте только в местах с температурой от 10 до 35°C.
- Зарядите Wii U GamePad, если используете его впервые или если не использовали его долгое время.

Как заряжать

Чтобы зарядить Wii U GamePad, подсоедините блок питания Wii U GamePad, как показано на схемах внизу. Убедитесь, что штекер вставлен плотно.

Прямое подсоединение блока питания


После окончания зарядки извлеките вилку из стенной розетки, затем осторожно отсоедините штекер от Wii U GamePad, придерживая одновременно штекер и Wii U GamePad.

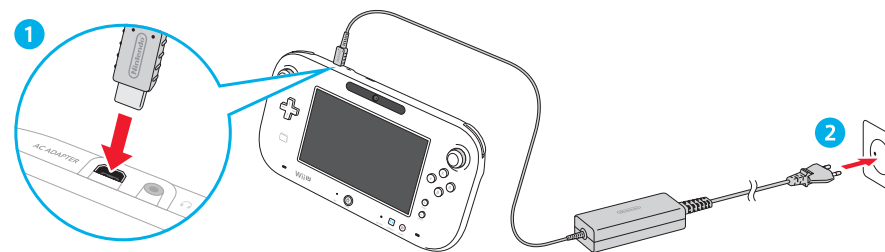

Использование подставки для подзарядки Wii U GamePad

Разместите подставку для подзарядки на устойчивой поверхности.

- Подставка для подзарядки входит только в комплект набора Premium Pack.

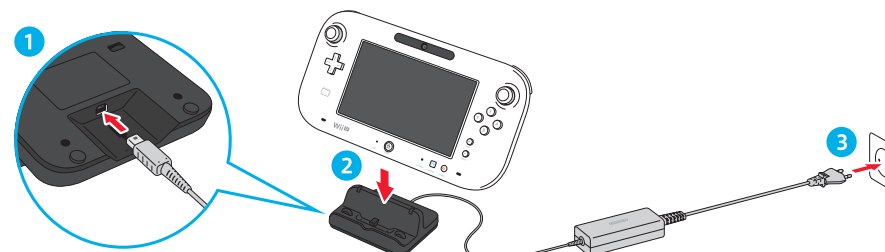

Время подзарядки и время работы батареи

• Все сроки указаны ориентировочно.

• Время подзарядки: около 2,5 часов

Время подзарядки может варьироваться в зависимости от среды использования и уровня оставшегося заряда батареи.

• Время работы батареи: примерно 3-5 часов

Время может варьироваться в зависимости от таких факторов, как настройки яркости экрана, используемые функции (например, камера или микрофон), использование беспроводной связи и температуры окружающей среды.

• По умолчанию яркость экрана Wii U GamePad настроена на 4. Вы можете изменить яркость экрана, выбрав Настройки контроллера в меню HOME.


Энергосберегающий режим

Wii U GamePad способен, в целях снижения уровня потребления батареи, автоматически регулировать яркость и контрастность экрана в зависимости от показываемого изображения. Чтобы использовать энергосберегающий режим, включите его из раздела настроек контроллера Wii U GamePad в меню HOME.

Значение показаний индикатора аккумуляторной батареи

Индикатор аккумуляторной батареи ведет себя по-разному в зависимости от текущего уровня заряда батареи.

• Если батарея разрядится во время игры, вы не сможете использовать Wii U GamePad. Подзарядите Wii U GamePad когда индикатор батареи загорится красным.

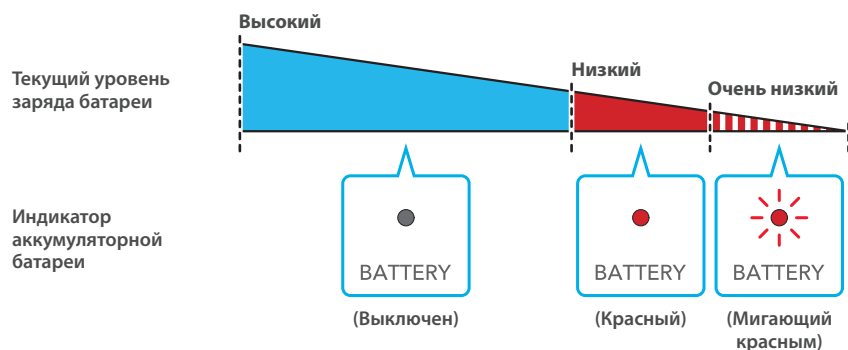

Включение / выключение питания

Вы можете включать и выключать питание, используя консоль Wii U или контроллеры, например Wii U GamePad.


Включение питания

Существует несколько способов включения питания, в том числе указанных ниже. После включения питания и выбора пользователя появится меню Wii U.

Использование кнопки POWER на Wii U GamePad (⏻)

Нажмите кнопку POWER на Wii U GamePad для включения питания и активации экрана Wii U GamePad.


- Кнопка POWER на других контроллерах, например на пульте Wii, также может использоваться для включения консоли Wii U.
- Контроллер должен быть предварительно синхронизирован с консолью Wii U (стр. 145).

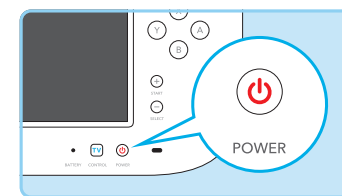

Использование кнопки TV на Wii U GamePad (TV)


Нажмите TV на Wii U GamePad для отображения экрана функции Пульт ТВ. Коснитесь ИГРАТЬ НА Wii U.

- Функция Пульт ТВ также позволяет вам управлять ТВ, используя Wii U GamePad, например, включая телевизор или меняя источник сигнала (см. электронное руководство Wii U [?], «Пульт ТВ»).

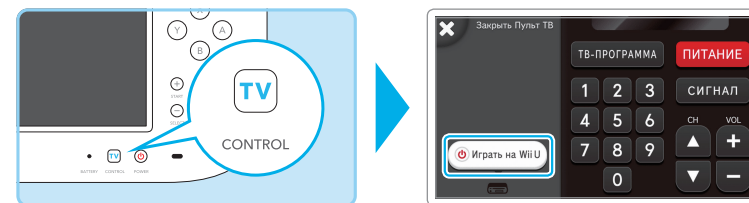

Экран выбора пользователя

Меню Wii U будет отображено после того, как вы включите питание и выберете пользователя (стр. 149).

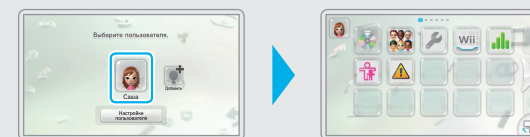

Выключение питания

Нажмите кнопку POWER на консоли или контроллере и удерживайте не менее одной секунды. Когда питание отключено, индикатор питания консоли Wii U загорится красным вместо синего, а экран Wii U GamePad выключится.

- Индикатор питания продолжит гореть, даже если питание отключено.
- Во время использования меню Wii или игровых дисков Wii выключить консоль Wii U с помощью Wii U GamePad невозможно.

Предупреждение. Последующее включение питания

Не включайте питание непосредственно после того, как вы его отключили. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению консоли. После того как индикатор питания загорится красным, **обязательно подождите минимум четыре секунды**, перед тем как включить питание еще раз.

Функция автоматического отключения питания

Функция автоматического отключения питания отключает питание консоли, если консоль не используется в течение определенного периода времени. Вы можете настроить желаемый период времени, после которого питание консоли отключается, в разделе «Автоматическое отключение питания» в системных настройках меню Wii U.

- По умолчанию консоль настроена на отключение питания после простоя в течение одного часа.

Отключение экрана Wii U GamePad

Если экран Wii U GamePad не используется, его можно отключить для сокращения потребления заряда батареи. Чтобы выключить экран, выберите **ВЫКЛЮЧИТЬ ЭКРАН** в настройках контроллера меню HOME.

Синхронизация контроллеров

Контроллеры, например продающийся отдельно пульт Wii, должны быть синхронизированы с консолью Wii U перед использованием. Как только контроллер синхронизирован, вы можете использовать кнопку POWER на этом контроллере для включения и выключения консоли Wii U.

- Для использования пультов Wii необходима сенсорная планка (стр. 146) (за исключением отдельных программ).
- Если вы синхронизировали контроллер с одной консолью, а потом хотите использовать его с другой, вам необходимо сначала синхронизировать контроллер с данной консолью.
- Для синхронизации Wii Balance Board™, обратитесь к руководству по программному обеспечению, которое поддерживает данный аксессуар.

Синхронизация пультов Wii и других контроллеров

Для синхронизации таких контроллеров, как пульты Wii, нажмите кнопку SYNC на консоли Wii U (один раз), когда на экране отображено меню Wii U. После этого вы можете синхронизировать контроллеры, следуя инструкциям на экране ТВ и нажимая кнопку SYNC на контроллере.

- Вы можете синхронизировать до десяти контроллеров (в дополнение к Wii U GamePad). Как только вы превысите данный лимит, существующие синхронизации контроллеров будут удалены, начиная с первой синхронизации.



Когда синхронизация завершена, на контроллере загорится индикатор игрока. Загоревшийся индикатор игрока обозначает номер игрока, назначенный данному контроллеру.




Игрок 1 Игрок 2 Игрок 3 Игрок 4

Пример: Пульты Wii

Синхронизация Wii U GamePad

Для синхронизации Wii U GamePad дважды нажмите кнопку SYNC на консоли Wii U, когда на экране отображено меню Wii U. Затем нажмите кнопку SYNC на Wii U GamePad и синхронизируйте его, введя символы, показанные на экране ТВ, следуя пояснениям на экране.

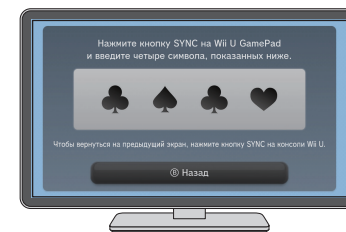


Размещение сенсорной планки

Перед использованием пультов Wii необходимо разместить сенсорную планку (RVL-014), выполнив следующие шаги. Сенсорная планка входит в комплект набора Premium Pack. (Пожалуйста, учтите, что пульты Wii и сенсорная планка не совместимы с некоторыми программами.)


Как разместить сенсорную планку

1 Подключите сенсорную планку к консоли Wii U

Вставьте её в разъем для сенсорной планки на задней панели консоли Wii U. Если вы приобрели набор Wii U Basic Pack, вы можете использовать сенсорную планку от уже имеющейся у вас консоли Wii™.


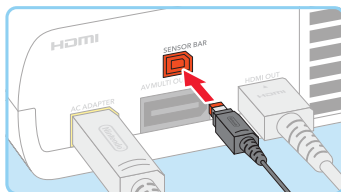


2 Удалите защитную пленку с нижней части сенсорной планки

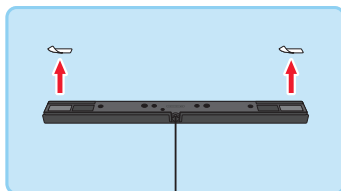


3 Разместите сенсорную планку над или под экраном телевизора

Перед размещением сенсорной планки прочтите раздел «Советы по размещению сенсорной планки» (стр. 147).

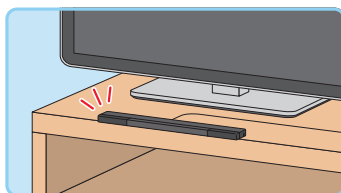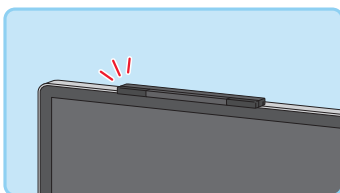

Если вы разместите сенсорную планку под экраном телевизора




Запустите системные настройки из меню Wii U, выберите ПУЛЬТ Wii И СЕНСОРНАЯ ПЛАНКА, затем ВЫБОР ПОЛОЖЕНИЯ СЕНСОРНОЙ ПЛАНКИ, после чего выберите ПОД ТВ для уточнения положения вашей сенсорной планки.

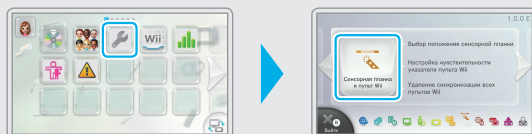

Советы по размещению сенсорной планки

■ Сенсорная планка должна быть расположена по центру, лицевой стороной вперед.



- Не устанавливайте сенсорную планку на вентиляционные отверстия телевизора.

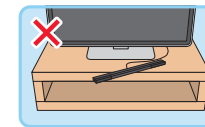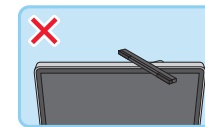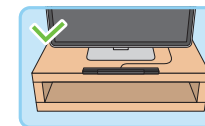

■ Разместите сенсорную планку как можно ровнее и как можно ближе вперед (так, чтобы она была немного впереди ТВ) и как можно ровнее.




■ При размещении сенсорной планки на подставке для телевизора размещайте её как можно ближе к экрану.

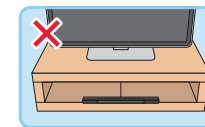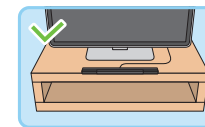

Игровое пространство

Используйте пульт Wii в пространстве, отвечающем следующим условиям.

- Вы должны видеть сенсорную планку прямо перед собой.
- Между сенсорной планкой и пультом Wii не должно быть никаких препятствий.
- Вы должны стоять или сидеть напротив телевизора.
- Вы должны находиться на расстоянии от 1 до 3 метров от сенсорной планки.

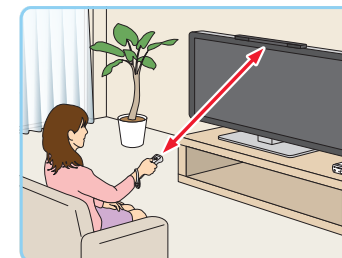

Если вы испытываете трудности при использовании пульта Wii, отрегулируйте его настройки, выбрав ПУЛЬТ Wii И СЕНСОРНАЯ ПЛАНКА в системных настройках меню Wii U, либо обратитесь к разделу «Пользоваться пультом Wii невозможно (реагирует неправильно)» главы Поиск и устранение неполадок (стр. 162).

Системные настройки

В системных настройках вы можете выполнять такие настройки консоли Wii U, как подключения к Интернету и управление данными, и просматривать такую информацию, как версия системы консоли Wii U.

- Данные настройки являются общими для всех пользователей. Вы не можете изменять настройки для отдельных пользователей (стр. 149).




Выполнение настроек

Выполняйте настройки, касаясь экрана Wii U GamePad. Для информации об имеющихся опциях и элементах, доступных для настройки, см. электронное руководство Wii U [?], раздел «Системные настройки».


Категория настройки

Выберите для настройки отдельных элементов.

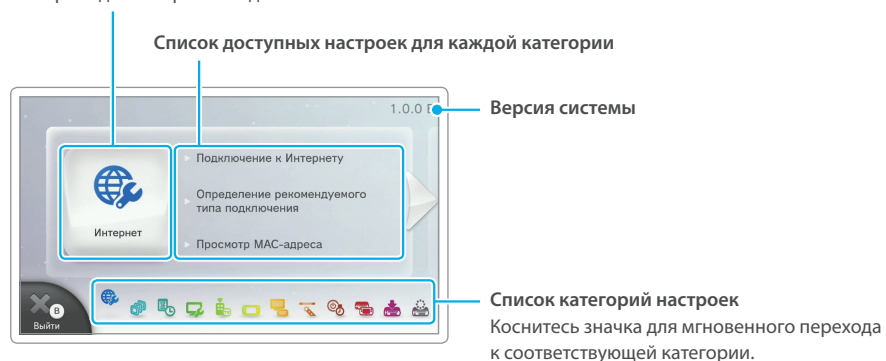

Пояснения настроек

Пояснения появятся на экране ТВ во время выполнения настроек. Для прокрутки пояснений на экране ТВ воспользуйтесь правым мини-джойстиком на Wii U GamePad.

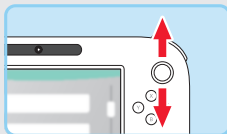

Настройки пользователей


На консоли Wii U можно управлять такими данными, как сохранения игры, время игры и пр., или сохранять их для отдельных пользователей. Если консолью будут пользоваться несколько человек, например семья, сначала добавьте пользователя для каждого человека, который будет пользоваться консолью.

Добавление пользователей

На экране выбора пользователя, появляющемся после включения консоли, коснитесь **НОВЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ** и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы пользоваться онлайн-сервисами или онлайн-функциями, нужно настроить подключение к Интернету и выполнить некоторые дополнительные настройки (см. электронное руководство Wii U [?], «Настройки пользователей»).

- На одну консоль Wii U может быть добавлено до 12 пользователей.
- Пользователей можно также добавить, коснувшись образа Mii™, который появляется в левом верхнем углу меню Wii U.

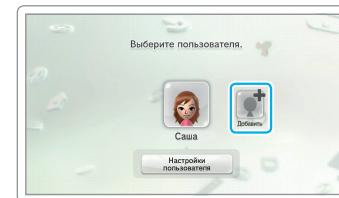

Изменение пользователей

Коснитесь образа Mii, который появится в левом верхнем углу меню Wii U, чтобы отобразить экран выбора пользователя. Чтобы выбрать нового пользователя, коснитесь Mii этого пользователя.


- Коснитесь **НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ**, чтобы изменить или удалить Mii, информацию пользователя и т.д.



Передача программного обеспечения и данных

Данные, сохраненные на консоли Wii, например программное обеспечение и данные сохранения, могут быть переданы (перемещены) на консоль Wii U. Для выполнения передачи вам потребуется:

- Консоль Wii (комплект);
- продающаяся отдельно карта памяти SD/SDHC, со свободным местом не менее 512 МБ;
- широкополосное подключение к сети Интернет (см. краткое руководство [\[книжка\]](#), «Интернет-настройки»).
- После передачи данные будут удалены с консоли Wii.
- Вы не можете передавать данные с консоли Wii U на консоль Wii. Как только данные переданы на консоль Wii U, их нельзя вернуть на консоль Wii.
- Для более подробной информации о подключении консоли Wii к сети Интернет, обратитесь к руководству пользователя Wii – Каналы и настройки.

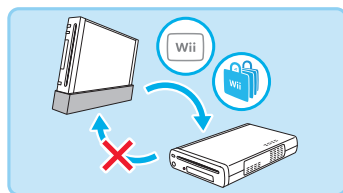

Данные, которые можно передать

Данные, перечисленные ниже, будут перенесены целиком. Вы не можете выбрать отдельные элементы для передачи, также вы не можете передавать другие типы данных, например данные сохранения для программного обеспечения GameCube™.

Программное обеспечение Wii	<ul style="list-style-type: none"> • Данные сохранения для программного обеспечения Wii¹ • WiiWare™ и данные сохранения^{1,2} • Игры сервиса виртуальная консоль и их данные сохранения^{1,2} • Дополнительный контент для программного обеспечения
Канал Wii Shop	<ul style="list-style-type: none"> • Wii Points³ • Активность на счете канала Wii Shop
Другое	<ul style="list-style-type: none"> • Образы Mii⁴

¹ Если данные сохранения были перенесены на карту SD, пожалуйста, перенесите их обратно на консоль Wii перед началом передачи.

² Любое программное обеспечение, которое было предустановлено на вашей консоли Wii, передать невозможно.

³ Баланс Wii Points будет добавлен к балансу канала Wii Shop вашей консоли Wii U. Вы не можете совершить передачу, если общий баланс будет превышать 10 000 Wii Points.

⁴ Образы Mii будут перенесены на канал Mii меню Wii консоли Wii U.

Удаленное или перенесенное на карту SD программное обеспечение на консоли Wii

Активность на счете канала Wii Shop будет перенесена на канал Wii Shop в меню Wii консоли Wii U. Если вы удалили какое-либо программное обеспечение, приобретенное через канал Wii Shop, или перенесли его на карту SD, пожалуйста, загрузите его заново (бесплатно) с канала Wii Shop на консоли Wii U.

Процедура передачи

Выберите значок меню Wii из меню Wii U. Затем убедитесь, что консоль Wii подключена к ТВ, после чего включите питание консоли.

- Если вы попеременно подключаете консоли Wii и Wii U к ТВ, используя один аудио/видеокабель, подсоединяйте аудио/видеокабель соответственно от одной консоли к другой при замене карты SD.



Процедура передачи показана ниже. Следуйте инструкциям на экране ТВ и осуществляйте управление с помощью пульта Wii.

- Перед началом убедитесь, что пульты Wii уже синхронизированы с консолью Wii U ([стр. 145](#)).
- Не извлекайте карту SD, не отключайте какую-либо из консолей и не отсоединяйте блоки питания, пока данные сохраняются или загружаются. Подобные действия могут привести к повреждению устройств или потере данных.

Wii U

Выберите ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ СИСТЕМЫ Wii

Информация о целевой консоли (консоль, получающая передачу) будет сохранена на карте SD.

Выполните передачу, следуя инструкциям на экране

Данные на карте SD будут сохранены на консоли Wii U. Как только передача завершена, данные будут удалены с карты SD.

Wii

Загрузите бесплатно средство передачи данных Wii U (Wii U Transfer Tool) через канал Wii Shop, затем запустите его через меню Wii


Данные для передачи с консоли Wii должны быть сохранены на карту SD, которая была подготовлена с помощью консоли Wii U.

Ввод текста

При необходимости ввода текста используйте клавиатуру, которая появляется на экране.

Структура экрана

Используйте клавиши на экране для ввода текста.

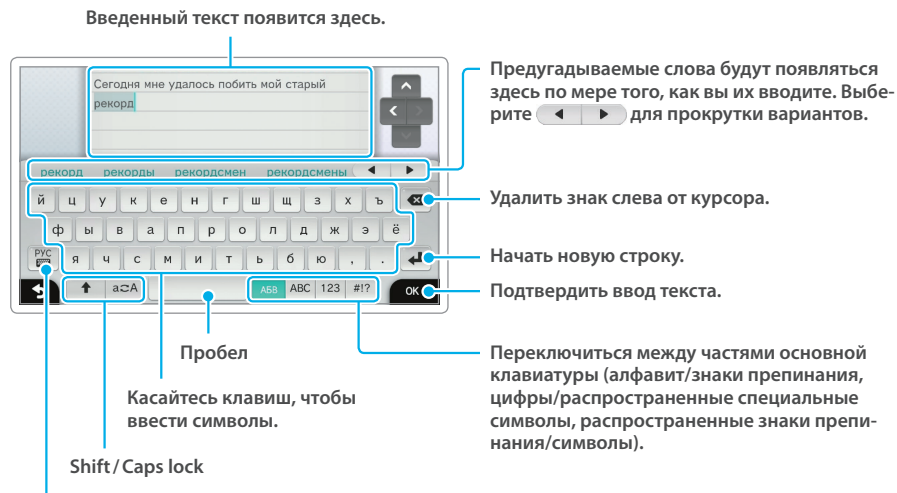

Переход в меню клавиатуры для изменения языка функции предугадывания слов или переключения на одну из дополнительных клавиатур (см. ниже).

Доступные клавиатуры

Существует три основных метода ввода текста. Вы также можете настроить язык, используемый функцией предугадывания слов.

- Доступные методы могут различаться в зависимости от используемого программного обеспечения.

Основная клавиатура	Это обычная клавиатура, используемая для набора текста. Функция предугадывания слов будет использовать словарь для выбранного вами языка. Доступны словари для английского, французского, испанского, немецкого, итальянского, нидерландского, португальского и русского. Чтобы переключиться на эту клавиатуру с клавиатуры символов или специальной клавиатуры, выберите ENG, FRA, ESP, DEU, ITA, NED, POR или PYS из меню клавиатуры.
Символы	Переключение на клавиатуру символов.
Специальная	Переключение на клавиатуру специальных знаков, на которой имеются буквы с диакритическими знаками, а также буквы греческого алфавита и кириллицы.


- Раскладка обычной клавиатуры определяется на основе настройки языка консоли. Например, если языком консоли выбран английский язык, будет использована раскладка клавиатуры QWERTY британского английского, в случае выбора французского языка будет использована французская раскладка клавиатуры AZERTY.

Калибровка контроллеров

Если сенсорный экран Wii U GamePad не реагирует корректно или если мини-джойстики контроллеров в целом не реагируют корректно, следуйте приведенным ниже инструкциям для выполнения калибровки.

Калибровка сенсорного экрана

Выполните калибровку сенсорного экрана с помощью опции Wii U GamePad в системных настройках меню Wii U. Если управлять меню Wii U с помощью прикосновений невозможно, вместо этого вы можете воспользоваться кнопками направлений и кнопкой A.

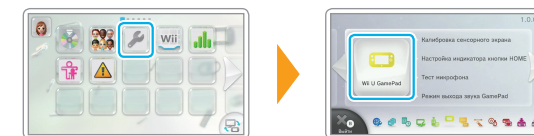


Калибровка мини-джойстиков

Левый и правый мини-джойстики Wii U GamePad являются аналоговыми мини-джойстиками. Угол и направление этих мини-джойстиков регистрируются контроллерами, что позволяет вам осуществлять точный контроль. Когда мини-джойстики не наклонены ни в каком направлении, их состояние называют «нейтральное положение».

Если при выполнении описанных ниже действий мини-джойстики наклонены в каком-либо направлении, это их положение будет признано за нейтральное, что приведет к некорректной реакции:

- включение питания консоли;
- запуск программного обеспечения;
- закрытие программы и возврат в меню Wii U.

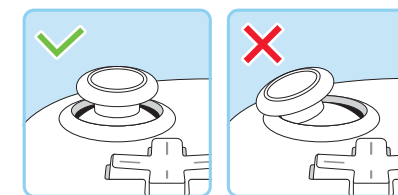

Пример: левый мини-джойстик Wii U GamePad

Калибровка (сброс настроек нейтрального положения)

Для сброса настроек нейтрального положения перестаньте касаться мини-джойстиков, после чего нажмите и удерживайте кнопки A, B, + и – не менее трех секунд.

Замена и извлечение аккумуляторных батарей

Со временем, в результате многократной подзарядки, емкость батареи Wii U GamePad будет постепенно сокращаться. После 500 циклов подзарядки, батарея сохранит 70% емкости. Если контроллер можно использовать лишь в течение очень коротких промежутков времени, батарею следует заменить.

Кроме того, вам следует заменить или извлечь литиевую батарею типа «таблетка» внутри самой консоли в случае, если внутренние часы функционируют неверно или вы собираетесь утилизировать консоль.


- Замена и извлечение аккумуляторных батарей должны выполняться только взрослыми.

Батарея Wii U GamePad

Чтобы не повредить головки винтов, используйте крестовую отвертку размера 0.


1 Удерживайте кнопку POWER (⏻) не менее одной секунды, чтобы отключить питание

Если блок питания подключен к Wii U GamePad, также не забудьте отсоединить его.

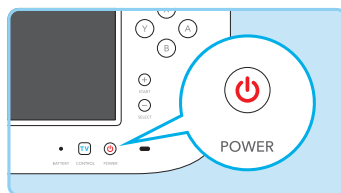


2 Ослабьте винты крышки батарейного отсека

Винтов всего два. Когда они ослаблены, используемая конструкция не позволяет винтам выпадать из крышки батарейного отсека.

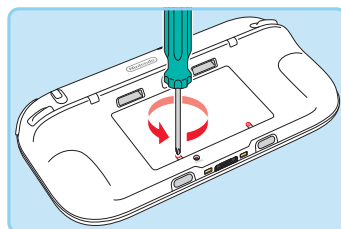

3 Снимите крышку батарейного отсека


Приподнимите край крышки батарейного отсека и вытащите её.

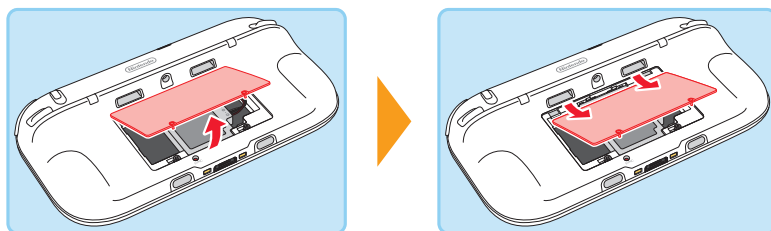

4 Извлеките старую батарею

Отсоедините батарею от клеммы, как показано на схемах ниже.


- Отсоединяя батарею от клеммы, никогда не тяните за кабель.
- После извлечения батареи, пожалуйста, утилизируйте ее надлежащим образом (стр. 156).

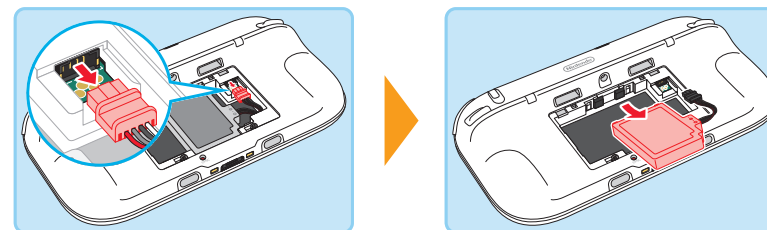

5 Подождите не менее десяти секунд, после чего установите новую батарею

Убедитесь в том, что батарея повернута правильной стороной вверх, и установите ее, как указано на схемах ниже.


- Если вы установите новую батарею сразу, индикатор батареи может перестать светиться или мигать.

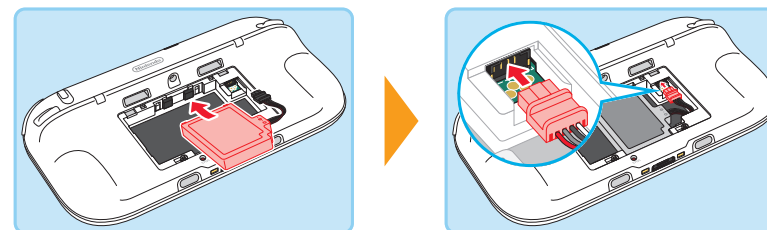

6 Установите крышку батарейного отсека на место


Вставьте крышку батарейного отсека на место и заверните оба винта.

- Всегда ставьте крышку батарейного отсека на место. Если не установить крышку батарейного отсека на место, любой удар может вызвать повреждение батареи, возгорание или появление трещин на корпусе батареи.

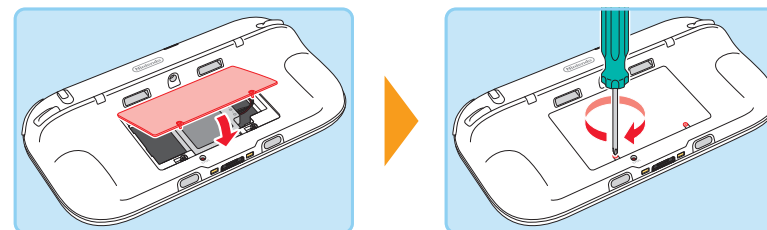

Обращение с использованными батареями

- Изолируйте батарею с помощью клейкой ленты во избежание короткого замыкания металлическими предметами.
- Не разбирайте батарею.

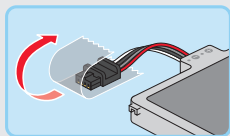

Батарея
Wii U GamePad

В контроллере Wii U GamePad используется литий-ионная аккумуляторная батарея с возможностью перезарядки. Утилизировав ее, пожалуйста, соблюдайте нормы местного законодательства.

- Выбросив батареи в обычный мусор, можно нанести вред окружающей среде. Следуйте соответствующим местным правилам и инструкциям, когда утилизируете аккумуляторную батарею.
- Согласно Директиве Европейского Союза о батареях, аккумуляторах и их утилизации (2006 / 66 / EC) во всех государствах-членах ЕС должны быть созданы схемы сбора и переработки батарей.

Батарея консоли Wii U

Чтобы не повредить головку винта, используйте крестовую отвертку размера 0.

1 Убедитесь, что индикатор диска не светится



Если индикатор диска светится, нажмите кнопку EJECT и извлеките диск.

2 Выключите консоль и отсоедините блок питания

Убедитесь в том, что индикатор питания горит красным, после чего выньте вилку блока питания Wii U из розетки.


3 Переверните консоль и снимите крышку батарейного отсека

Когда он ослаблен, используемая конструкция не позволяет винту выпадать из крышки батарейного отсека.

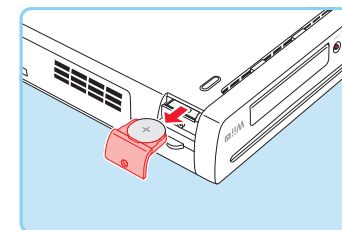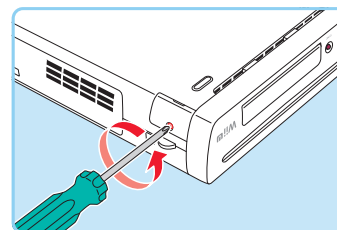


4 Извлеките батарею, установите новую батарею и вставьте крышку батарейного отсека на место

После извлечения батареи установите новую литиевую батарею типа «таблетка» (CR2032) положительной стороной (+) вверх, после чего вставьте крышку батарейного отсека на место. Когда крышка батарейного отсека встанет на место, заверните винт.

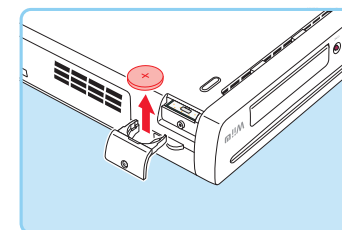




Обращение с использованными литиевыми батареями типа «таблетка»

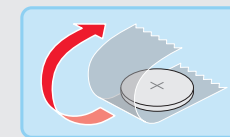- Изолируйте положительную (+) и отрицательную (-) стороны с помощью клейкой ленты во избежание короткого замыкания металлическими предметами.
- Не разбирайте батарею.
- Выбросив батареи в обычный мусор, можно нанести вред окружающей среде. Следуйте соответствующим местным правилам и инструкциям, когда утилизируете аккумуляторную батарею.
- Согласно Директиве Европейского Союза о батареях, аккумуляторах и их утилизации (2006 / 66 / EC) во всех государствах-членах ЕС должны быть созданы схемы сбора и переработки батарей.




Поиск и устранение неполадок

В данном руководстве рассмотрены перечисленные ниже темы. Прежде чем обращаться в сервисный центр Nintendo (см. буклет Важная информация ) пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с информацией по устранению неполадок.

- Питание и температура устройств ([ниже](#))
 - Подзарядка и батареи ([стр. 160](#))
 - Изображение на экране и звук ([стр. 160](#))
 - Изображение и реакция сенсорного экрана Wii U GamePad ([стр. 161](#))
 - Пульты Wii ([стр. 162](#))
- Информация по другим темам содержится в главе «Устранение неполадок» электронного руководства Wii U  на контроллере Wii U GamePad.
 - Информация по меню Wii содержится в электронном руководстве по меню Wii .
 - Также ознакомьтесь с любой документацией по отдельным приложениям или аксессуарам.

Питание и температура устройств

Консоль Wii U не включается

Надежно ли вставлены штекеры постоянного или переменного тока?	Убедитесь в том, что штекеры вставлены надежно (см. краткое руководство ).
Горит ли индикатор питания консоли Wii U?	Если индикатор питания не светится после нажатия кнопки POWER на консоли Wii U, выньте вилку блока питания из розетки, подождите две минуты, после чего снова подключите его к розетке. Если индикатор питания мигает красным, отсоедините блок питания от розетки, убедитесь, что он не размещен где-либо, где скапливается тепло (например, на аудио / видеооборудовании) и что вокруг отверстия для впуска воздуха и вентиляционных отверстий имеется не менее 10 сантиметров хорошо вентилируемого пространства. Подождите две минуты, после чего снова подсоедините блок питания к розетке и включите питание.

Wii U GamePad не включается

Не разряжена ли аккумуляторная батарея?	Зарядите Wii U GamePad (стр. 141). Если индикатор батареи мигает оранжевым во время зарядки, убедитесь в том, что батарея установлена правильно (стр. 154).
---	--

Консоль Wii U внезапно выключается

Не скопилось ли пыль вокруг отверстия для впуска воздуха и вентиляционных отверстий?	Выньте вилку блока питания из розетки и воспользуйтесь пылесосом или чем-либо подобным, чтобы удалить пыль с отверстий для впуска воздуха и вентиляционных отверстий.
Не размещена ли консоль в зоне с повышенной температурой или на аудио/видеооборудовании?	Поместите консоль в другое место или создайте хорошо вентилируемое пространство в радиусе 10 см вокруг отверстий для впуска воздуха и вентиляционных отверстий.
Не включена ли функция автоматического отключения питания?	Если функция автоматического отключения питания включена, питание консоли будет автоматически отключаться после определенного периода неактивности. Изменить этот период можно с помощью опции Автоматическое отключение питания в системных настройках меню Wii U.

Консоль Wii U или контроллер нагреваются

Не используете ли вы её в зоне с повышенной температурой или контроллер во время подзарядки?	Использование консоли или контроллеров в таких условиях вызывает их нагревание. Консоль и контроллеры предназначены для эксплуатации при следующих температурах внешней среды (помещений). Консоль Wii U: 10 – 40°C Wii U GamePad: 10 – 35°C <ul style="list-style-type: none">• Пожалуйста, будьте осторожны, поскольку, даже если на ощупь контроллер не кажется очень горячим, контакт с нагретыми частями контроллера в течение продолжительного времени может привести к ожогам кожных покровов.
--	--

Консоль Wii U не выключается (индикатор питания не становится красным)

Удерживаете ли вы кнопку POWER не менее одной секунды?	Если консоль Wii U не выключается в результате нажатия кнопки POWER в течение одной секунды (индикатор питания не загорается красным), выньте вилку блока питания Wii U из розетки. <ul style="list-style-type: none">• Консоль Wii U невозможно выключить с помощью Wii U GamePad во время использования меню Wii или игровых дисков Wii.
--	---

Wii U GamePad не выключается


Удерживаете ли вы кнопку POWER на Wii U GamePad не менее одной секунды?	Если Wii U GamePad не выключается в результате нажатия кнопки POWER в течение одной секунды, удерживайте кнопку POWER в течение примерно четырех секунд.
---	--

Индикатор батареи Wii U GamePad не загорается при включении контроллера

Индикатор батареи загорается во время подзарядки или в случае низкого уровня заряда батареи.

Подзарядка и батареи

Не удается зарядить / подзарядка занимает много времени


Используете ли вы поддерживаемое устройство?	Используйте блок питания для Wii U GamePad (WUP-011 (EUR)).
Надежно ли подсоединен разъем блока питания?	Отсоедините блок питания, подождите две минуты, после чего заряжайте контроллер, надежно подсоединив блок питания к разъему блока питания или подставке для подзарядки и розетке (стр. 141).
Находится ли температура среды, в которой вы заряжаете устройство, в пределах 10–35°C?	Заряжайте устройство при температуре от 10 до 35°C. В более теплых или холодных условиях батарея не будет заряжаться нормальным образом.
Не мигает ли индикатор батареи оранжевым?	Убедитесь в том, что батарея установлена правильно (стр. 154). Если индикатор батареи продолжает мигать оранжевым, обратитесь в сервисный центр Nintendo (см. буклет Важная информация ).

Невозможно использовать программы в течение продолжительного времени даже при максимальном заряде батареи / подзарядка занимает много времени

Вы используете программы или подзаряжаете устройство при температуре ниже 10°C?	При температуре воздуха ниже 10°C продолжительное использование может быть невозможно, а подзарядка устройства может занять больше времени, чем обычно.
Не истек ли срок службы батареи?	В результате многократной подзарядки батареи срок её службы сокращается. Если продолжительность работы батареи после подзарядки становится очень короткой, батарея достигла конца своего срока службы. Пожалуйста, замените её новой батареей (стр. 154).

Произошло вздутие аккумуляторной батареи

Литий-ионные батареи со временем могут разрушаться и расширяться в результате многократной подзарядки. Это не является неисправностью и не несет потенциального риска здоровью. Если вздутие аккумуляторной батареи влияет на продолжительность работы, ее следует заменить (стр. 154).


Если аккумуляторная батарея потекла, не прикасайтесь к ней и обратитесь в сервисный центр Nintendo (см. буклет Важная информация ).

Изображение на экране и звук**На телевизоре отсутствует картинка / на телевизоре отсутствует звук**

Правильно ли на вашем телевизоре настроен источник сигнала?	<p>Нажимайте на вашем телевизоре кнопку source (источник) / input (сигнал) до тех пор, пока не появится экран Wii U.</p> <ul style="list-style-type: none"> Если используется кабель HDMI, в зависимости от производителя вашего телевизора картинка может появляться с небольшой задержкой. Пожалуйста, подождите после переключения источника сигнала.
---	---

Правильно ли настроен тип подключения и/или разрешение?	Установите правильные настройки телевизора и кабеля, который вы используете для подключения к нему, в опциях ТВ в системных настройках меню Wii U.
Не разбирали ли вы или модифицировали консоль, либо подключили какие-либо аксессуары и т.п. не авторизованные Nintendo?	Удалите или отключите все части/аксессуары, установленные или подключенные к консоли.

Изображение и реакция сенсорного экрана Wii U GamePad**Экран Wii U GamePad не включается**

Не горит ли индикатор батареи Wii U GamePad синим?	Если индикатор батареи горит синим, экран отключен. Нажмите любую кнопку (кроме кнопки POWER), чтобы снова включить экран.
Включается ли экран на несколько секунд после подключения блока питания Wii U GamePad и нажатия кнопки POWER?	<p>Если после этого действия экран включается, батарея разряжена. Чтобы подзарядить батарею, оставьте блок питания подключенным.</p> <p>Если экран не включается, обратитесь в сервисный центр Nintendo (см. буклет Важная информация ).</p>

Невозможно использовать сенсорный экран (сенсорный экран не реагирует)

Имеются ли какие-либо препятствия, способные создавать помехи беспроводного сигнала между консолью Wii U и Wii U GamePad?	Не используйте какие-либо предметы, например металлические стойки или полки для телевизоров, либо устройства, которые могут создавать помехи, такие как аудио/видеооборудование, СВЧ-печи и беспроводные телефоны, поблизости от консоли Wii U и Wii U GamePad.
Является ли реакция сенсорного экрана неточной?	<p>Если сенсорный экран реагирует неточно, выполните его повторную калибровку с помощью опции Wii U GamePad в системных настройках меню Wii U.</p> <p>Если эта проблема не позволяет вам управлять меню Wii U с помощью прикосновений, вместо этого вы можете воспользоваться кнопками направлений и кнопкой A для работы в данном меню.</p>
Не используете ли вы на своем сенсорном экране защитную пленку стороннего производителя?	<p>Если защитная пленка размещена неверно или между ней и сенсорным экраном скопились пузырьки воздуха или загрязнения, сенсорный экран может реагировать на прикосновения пленки и регистрировать сенсорный ввод. Если после удаления пленки сенсорный экран функционирует нормально, Wii U GamePad работает правильно. Ознакомьтесь с документацией к используемой пленке.</p> <ul style="list-style-type: none"> Используйте только защитные пленки, лицензированные Nintendo и совместимые с Wii U GamePad.

Картинка Wii U GamePad искажена (блочная) / пропадает звук

Имеются ли какие-либо препятствия, способные создавать помехи беспроводного сигнала между консолью Wii U и Wii U GamePad?

Не используйте какие-либо предметы, например металлические стойки или полки для телевизоров, либо устройства, способные создавать помехи, такие как аудио / видеопроигрыватель, СВЧ-печи и беспроводные телефоны, поблизости от консоли Wii U и Wii U GamePad.

Принцип работы беспроводной связи может стать причиной того, что вы столкнетесь с нарушением целостности звука и видео в процессе использования. Это не является признаком неисправности.

Внезапно меняется оттенок / меняется яркость экрана Wii U GamePad и становится сложно видеть яркие цвета

Не включен ли энергосберегающий режим?

Если он активирован, энергосберегающий режим будет автоматически регулировать яркость экрана и градиент цветов в зависимости от отображаемой картинки с целью снижения потребления заряда батареи. Это может привести к осветлению мягких цветов и изменению ярких цветов. Чтобы поддерживать заданные цвета и уровни яркости, выключите режим энергосбережения через меню HOME. (стр. 142).

Постоянные черные или яркие точки на экране Wii U GamePad, которые не пропадают

Небольшое количество заблокированных или битых пикселей и периодические нарушения яркости характерны для ЖК-дисплеев. Это нормально и не может считаться дефектом.

Пульты Wii**Пользоваться пультом Wii невозможно (реагирует неправильно)**

Светится ли индикатор игрока на пульте Wii?

Нажмите любую кнопку на пульте Wii (кроме кнопки POWER). Если индикаторы игрока не загораются, проверьте, правильно ли установлены батареи. Если индикаторы игрока по-прежнему не загораются, замените обе батареи в пульте Wii.

Синхронизирован ли пульт Wii с консолью Wii U, которую вы используете?

Нажмите кнопку SYNC на консоли Wii U и выполните синхронизацию пульта Wii, следуя инструкциям на экране.

Не располагается ли сенсорная планка слишком близко или слишком далеко?

Используйте пульт Wii на расстоянии от одного до трех метров от сенсорной планки. Если реакция остается нестабильной, отрегулируйте настройки чувствительности пульта Wii с помощью опции Настройка чувствительности указателя пульта Wii в системных настройках меню Wii U.

Нет ли перед сенсорной планкой каких-либо препятствий?

Устраните все препятствия между сенсорной планкой и пультом Wii.

Правильно ли размещена сенсорная планка?

Убедитесь в том, что сенсорная планка размещена правильно (стр. 146). Проверьте надежность подсоединения штекера сенсорной планки.

Не располагаются ли поблизости от сенсорной планки какие-либо источники яркого света, например окна без штор, яркие электрические лампы и так далее?

Проверьте следующие возможные причины.


- **Яркий солнечный свет в окне**
Если поблизости от сенсорной планки есть окно, не закрытое жалюзи или шторами, пульт Wii не будет работать корректно. Задерните шторы или опустите жалюзи.
- **Сенсорная планка отражается на хорошо отражающей столешнице и т.п.**
Отражение сенсорной планки может вызвать нарушение нормальной работы пульта Wii. Позаботьтесь о том, чтобы сенсорная планка не отражалась, например, закрыв отражающую столешницу скатертью.
- **Видимые источники света поблизости от сенсорной планки**
Если поблизости от сенсорной планки располагаются источники света (например, электрические лампы) видимые из того места, где вы используете пульт Wii, они могут нарушать корректную работу пульта Wii. В таком случае, выключите эти источники света.
- **Источники инфракрасного света возле телевизора**
Уберите или прекратите использовать расположенные возле сенсорной планки предметы, которые излучают свет или тепло, например электрические, пропановые или керосиновые обогреватели, свечи, камины или печи.

Направлен ли пульт Wii в сторону сенсорной планки?

Используйте пульт Wii, направляя его в сторону сенсорной планки.

Если после проверки всего вышесказанного пульт Wii не работает корректно, нажмите кнопку POWER на консоли Wii U, после чего, как только индикатор питания начнет светиться красным, отсоедините блок питания Wii U от розетки. Подождите примерно две минуты, снова подсоедините блок питания и включите консоль Wii U.

Запрос ремонта

Если после проверки и выполнения шагов по устранению неполадок проблема не решена, вы можете ознакомиться с гарантией производителя в буклете Важная информация и подать запрос на проверку неисправного предмета сервисным центром Nintendo (см. буклет Важная информация ). Независимо от этого, как покупатель потребительских товаров, вы можете предъявить своему розничному продавцу претензии, предусмотренные законом о защите прав потребителей.