



Деталь А:  
крепление для камеры



Деталь В:  
крепление для ТВ



Деталь С:  
фиксаторы-"ли  
пучки"



Камера Xbox One (\*в  
комплект не входит)



Камера PS4 Camera  
(\*в комплект не входит)



Рис. 1  
Отрегулируйте винтом  
длину крепления по  
толщине телевизора

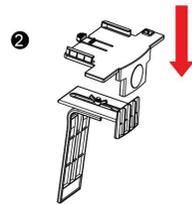


Рис. 2  
Вставьте деталь А  
в деталь В сверху  
вниз

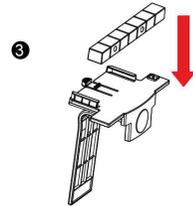


Рис. 3  
Вставьте камеру PS4 Camera в  
деталь А и закрепите в правильном  
положении

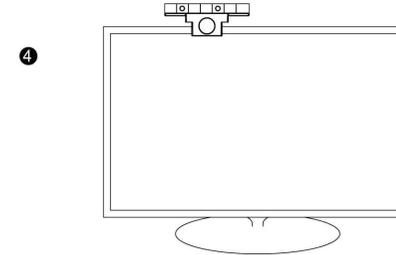


Рис. 4  
Установите крепление на телевизоре  
и отрегулируйте его по толщине ТВ



Рис. А  
Отрегулируйте винтом  
длину крепления по  
толщине телевизора

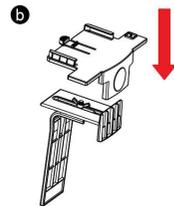


Рис. В  
Вставьте деталь А в  
деталь В сверху  
вниз

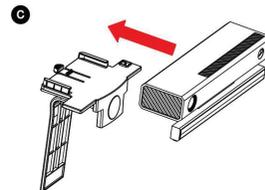


Рис. С  
Вставьте камеру Xbox  
One горизонтально и  
закрепите в нужном  
положении

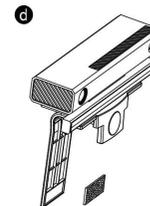


Рис. С  
Вставьте камеру Xbox One  
горизонтально и  
закрепите в нужном  
положении




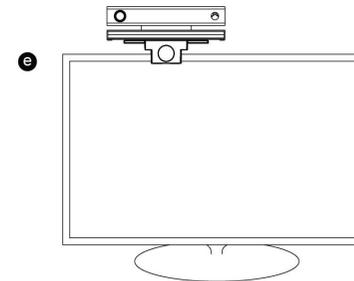


Рис. Е  
Установите крепление на  
телевизоре и отрегулируйте  
его по толщине ТВ

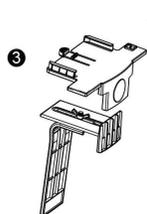

Разборка крепления на телевизор для камер PS4 Camera

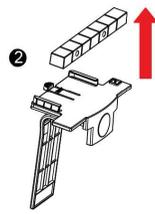

Разборка крепления на телевизор для камеры Xbox One

