

ВВЕДЕНИЕ


Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.

Производитель постоянно работает над улучшением дизайна и характеристик своей продукции, поэтому комплектация, некоторые узлы и детали могут отличаться от образцов, приведенных в инструкции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



1. Модель содержит мелкие детали, которые могут вызвать удушье при проникновении в дыхательные пути. Храните и используйте модель вне досягаемости детей младше трех лет.
2. Для запуска машины выбирайте безопасное место. Не запускайте модель на дороге, это опасно!
3. Во избежание короткого замыкания оберегайте машину и пульт от воздействия влаги и воды. Для чистки автомобиля используйте сухую ткань.
4. Если у машины снизилась скорость или ненормальная реакция на команды пульта управления, это может происходить из-за недостаточной мощности аккумулятора. В этом случае, пожалуйста, остановите модель и зарядите аккумулятор.
5. Не оставляйте аккумулятор во время зарядки без присмотра. Подключать и заряжать аккумулятор должны только взрослые! Пожалуйста, в качестве источников питания используйте только рекомендованные батареи.
6. Пожалуйста, устанавливайте батарейки и подключайте аккумулятор правильно, строго соблюдая полярность.
7. Не устанавливайте одновременно старые и новые батареи. Не допускайте короткого замыкания контактов батареек и аккумулятора.
8. Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.
9. Регулярно проверяйте разъем, провод, корпус и другие узлы зарядного устройства на предмет отсутствия повреждений. При обнаружении неисправностей не используйте это зарядное устройство.
10. Пожалуйста, не подключайте зарядное устройство к бытовой сети, если его напряжение не соответствует параметрам зарядного устройства.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

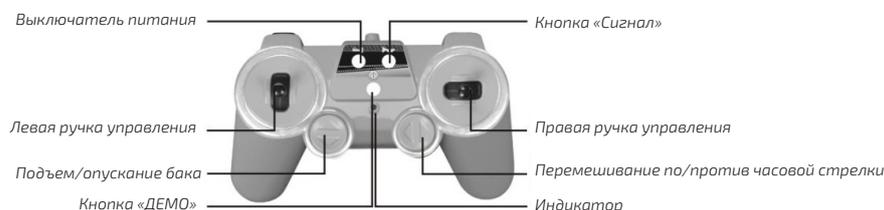

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

1. С помощью отвертки выкрутите фиксирующий винт, и откройте крышку батарейного отсека, расположенную на задней стороне пульта управления. Строго соблюдая полярность установите в отсек две батарейки AA 1,5 В, а затем закройте крышку и закрутите фиксирующий винт.
2. С помощью отвертки выкрутите фиксирующий винт крышки батарейного отсека модели, которая расположена с нижней стороны машины. Вставьте в отсек предварительно заряженную аккумуляторную батарею 4,8 В (как показано на рисунке). Затем, строго соблюдая полярность (красный провод напротив красного), соедините разъем батареи с разъемом модели. Закройте крышку батарейного отсека модели и закрутите фиксирующий винт.

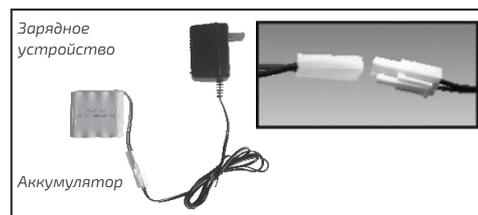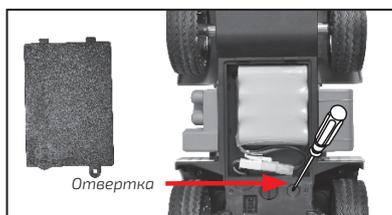

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ВНИМАНИЕ!

Сразу после использования, если продукт не будет эксплуатироваться в течение длительного времени, установите выключатель питания машины и пульта в положение «OFF» и извлеките батареи из модели и пульта управления. Храните батареи отдельно от модели. Пожалуйста, перед запуском машины заряжайте аккумулятор в течение 4-5 часов. Перед первым использованием аккумулятор необходимо зарядить в течение 8 часов.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ СИГНАЛА 2,4ГГЦ

1. После установки батарей включите питание пульта управления и машины. Индикатор пульта управления и фары машины начнут медленно мигать, указывая, что модель находится в состоянии кодирования. Когда прозвучит сигнал «ДИ-ДИ» — это значит, что автоматическое кодирование выполнено успешно, и вы можете запускать автомобиль.
2. Каждый пульт управления может быть закодирован только с одним автомобилем. Если автоматическое кодирование выполнено успешно, управление будет работать без помех.
3. Если после автокодирования автомобиль не получает никаких команд с пульта в течение 1 минуты, включается состояние «Сна» (фары и индикатор погаснут). Чтобы «разбудить» модель, нажмите на пульте любую кнопку.
4. Предварительно выключив питание машины и пульта управления, вы можете повторно выполнить автоматическое кодирование вашего автомобиля с другим пультом или автокодировать ваш пульт управления с другим автомобилем.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ФУНКЦИИ

Включение/выключение питания

Установите включатель питания пульта управления и машины в положение «ON» — прозвучит звук запуска. Чтобы выключить питание, установите включатель питания пульта управления и машины в положение «OFF».

Звуковой сигнал

После включения питания пульта и автомобиля нажмите кнопку «Сигнал» на пульте управления и из машины раздастся смоделированный звук.

Движение вперед/назад

При перемещении левой ручки управления вперед/назад, автомобиль будет двигаться вперед/назад.

Повороты влево/вправо

При перемещении правой ручки управления влево/вправо, автомобиль поворачивает влево/вправо.

Загрузка мусора


Чтобы загрузить мусор в приемный лоток используйте кнопку подъема/опускания бака.

Транспортировка мусора

Чтобы переместить загруженный мусор вглубь кузова мусоровоза нажмите кнопку «Перемешивание по/против часовой стрелки» — мусор из приемного лотка постепенно переместится вглубь кузова мусоровоза. Минимальный размер предметов, имитирующих мусор, должен быть не менее 5x5 мм, и не более 10x10 мм.

Функции, выполняемые вручную

- Вы можете вручную поднимать и опускать кузов мусоровоза.
- Вы можете вручную открывать/закрывать задний приемный лоток кузова для сбора мусоровоза.

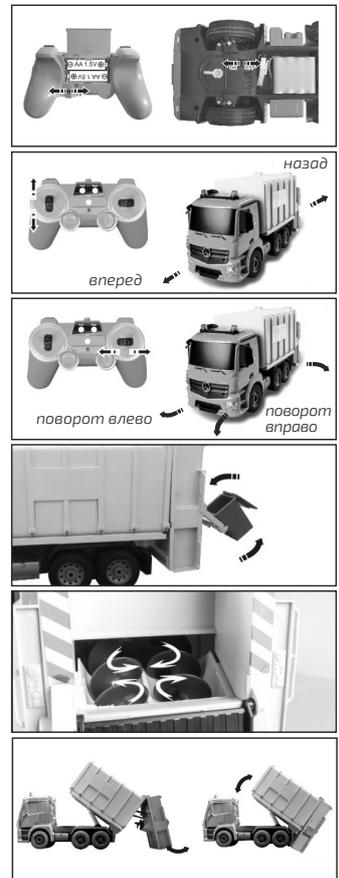

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Функция «ДЕМО»

После нажатия кнопки «ДЕМО», автомобиль будет в автоматическом режиме выполнять ряд демонстрационных функций. Для выхода из этого режима, нажмите любую кнопку.

Автоматическое отключение

Если после включения пульта управления автомобиль не получает никаких команд с пульта в течение 60 секунд, питание машины автоматически отключится!

Многопользовательская функция

Машина комплектуется пультом управления, работающим на частоте 2,4 ГГц, поэтому вы можете запускать эту машину вместе с другими моделями, не создавая друг другу помех.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения информации о ближайших магазинах «Пилотаж», пожалуйста, перейдите на сайт Вашего региона.

По вопросам международной дистрибуции и англоязычной поддержки обращайтесь: info@pilotage-rc.com.

Предназначено для домашнего использования. Использовать строго по назначению под присмотром взрослых, согласно инструкции.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 495»
Место нахождения: РФ, 121096, г. Москва, ул. 2-ая Филевская, д. 7, корп. 6, помещение ТАРП.
Тел.: +7 499 110-20-86
E-mail: info@pilotage-rc.ru

Изготовитель: «Double Eagle Toys Industry Ltd.»
Xinda Industrial District, Chenghai, Shantou,

Guandong, China
«Дабл Игл Тойз Индастри Лимитед»
Синда Индастриал Дистрикт, Ченхай, Шантоу,
Гуандонг, Китайская Народная Республика

Импортер: ООО «Фирма 495» 121096, г. Москва,
ул. 2-ая Филевская, д.7, корп. 6, помещение ТАРП.

Сертифицировано: RU C-CN.A593.B.00009
Выдан: ООО «Сертифицированный центр в области машиностроения» РФ, 119119, Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3.
тел: +7 499 136-82-58

Состав: из полимерных материалов, с элементами из металла и резины, электромеханические с питанием от химических источников тока, в том числе со световыми и звуковыми эффектами, в том числе с дистанционным управлением, в наборах и отдельными

предметами. Предназначено для домашнего использования. Использовать строго по назначению под присмотром взрослых, согласно инструкции.

Соответствует требованиям TP TC 008/2011 «О безопасности игрушек»
Срок службы — 1 год. Дата изготовления — 05.17
Страна производства: Китай

Адрес сервисного центра:
По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь: Телефон: +7 499 110-20-86 доб. 402, с 10:00 до 21:00 ежедневно, без обеда.
Сайт: <http://www.pilotage-rc.ru/contacts>

