

## ВВЕДЕНИЕ

Перед использованием внимательно прочтайте инструкцию.

Производитель постоянно работает над улучшением дизайна и характеристик своей продукции, поэтому комплектация, некоторые узлы и детали могут отличаться от образцов, приведенных в инструкции.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Модель содержит мелкие детали, которые могут вызвать удушье при про- никновении в дыхательные пути. Храните и используйте модель вне до- сгаемости детей младше трех лет.
- Для запуска машины выбирайте безопасное место. Не запускайте модель на дороге, это опасно!
- Во избежание короткого замыкания оберегайте машину и пульт от воз- действия влаги и воды. Для чистки автомобиля используйте сухую ткань.
- Если у машины снизилась скорость или ненормальная реакция на ко- манды пульта управления, это может происходить из-за недостаточной мощности аккумулятора. В этом случае, пожалуйста, остановите модель и зарядите аккумулятор.
- Не оставляйте аккумулятор во время зарядки без присмотра. Подключать

и заряжать аккумулятор должны только взрослые! Пожалуйста, в качестве источников питания используйте только рекомендованные батареи.



- Пожалуйста, устанавливайте батарейки и подключайте аккумулятор правильно, строго соблюдая полярность.
- Не устанавливайте одновременно старые и новые батареи. Не допускайте короткого замыкания контактов батареек и аккумулятора.
- Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.
- Регулярно проверяйте разъем, провод, корпус и другие узлы зарядного устройства на предмет отсутствия повреждений. При обнаружении неисправностей не используйте это зарядное устройство.
- Пожалуйста, не подключайте зарядное устройство к бытовой сети, если его напряжение не соответствует параметрам зарядного устройства.

## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



## УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

- С помощью отвертки выкрутите фиксирующий винт, и откройте крышку батарейного отсека, расположенную на задней стороне пульта управления. Строго соблюдая полярность установите в отсек две батарейки AA 1,5 В, а затем закройте крышку и закрутите фиксирующий винт.
- С помощью отвертки выкрутите фиксирующий винт крышки батарейного отсека модели, которая расположена с нижней стороны машины. Вставьте в отсек предварительно заряженную аккумуляторную батарею 4,8 В (как показано на рисунке). Затем, строго соблюдая полярность (красный провод напротив красного), соедините разъем батареи с разъемом модели. Закройте крышку батарейного отсека модели и закрутите фиксирующий винт.

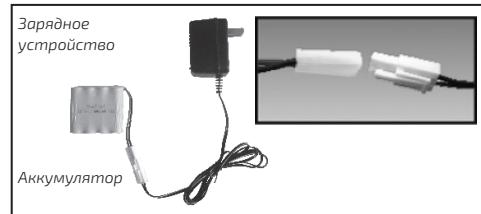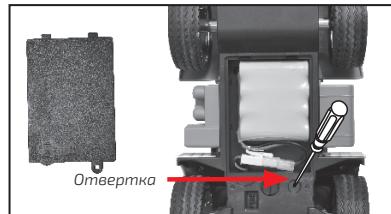

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

### ВНИМАНИЕ!

Сразу после использования, если продукт не будет эксплуатироваться в течение длительного времени, установите выключатель питания машины и пульта в положение «OFF» и извлеките батареи из модели и пульта управления. Храните батареи отдельно от модели. Пожалуйста, перед запуском машины заряжайте аккумулятор в течение 4-5 часов. Перед первым использованием аккумулятора необходимо зарядить в течение 8 часов.

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ СИГНАЛА 2,4ГГЦ

- После установки батарей включите питание пульта управления и машины. Прозвучит сигнал «ДИ», и индикатор на пульте управления и огни машины начнут медленно мигать, указывая, что модель находится в состоянии кодирования. Когда прозвучит сигнал «ДИ-ДИ» — это значит, что автоматическое кодирование выполнено успешно, и вы можете запускать автомобиль.
- Каждый пульт управления может быть закодирован только с одним автомобилем. Если автоматическое кодирование выполнено успешно, управление будет работать без помех.
- Предварительно выключив питание машины и пульта управления, вы можете повторно выполнить автоматическое кодирование вашего автомобиля с другим пультом или автокодировать ваш пульт управления с другим автомобилем.

# ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ФУНКЦИИ

## Включение/выключение питания

Установите включатель питания пульта управления и машины в положение «ON» — прозвучит звук запуска. Чтобы выключить питание, установите включатель питания пульта управления и машины в положение «OFF».

## Звуковой сигнал

После включения питания пульта и автомобиля нажмите кнопку «Сигнал» на пульте управления и из машины раздастся смоделированный звук.

## Движение вперед/назад

При перемещении левой ручки управления вперед/назад, автомобиль будет двигаться вперед/назад.

## Повороты влево/вправо

При перемещении правой ручки управления влево/вправо, автомобиль поворачивает влево/вправо.

## Вращение миксера бетономешалки

После включения питания пульта и автомобиля, нажмите кнопку вращения миксера по часовой стрелке, и миксер будет вращаться, пока кнопка нажата. Отпустите кнопку — миксер остановится. Нажмите кнопку вращения против часовой стрелки, и пока кнопка нажата, миксер будет вращаться против часовой стрелки. Вращение миксера сопровождается имитацией механического звука.

Эти функции могут использоваться для режима демонстрации работы модели «ДЕМО».



# РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

## Отключение звука

После включения питания машины, чтобы отключить звук нажмите и длительное время удерживайте нажатой кнопку «Сигнал». Чтобы снова включить звук кратковременно нажмите кнопку «Сигнал».

## Функция «ДЕМО»

После нажатия кнопки «ДЕМО», автомобиль будет в автоматическом режиме выполнять ряд демонстрационных функций. Для выхода из этого режима, нажмите любую кнопку.

## Автоматическое отключение

Если после включения пульта управления автомобиль не получает никаких команд с пульта в течение 60 секунд, питание машины автоматически отключится!

## Функция торможения

Когда автомобиль движется вперед/назад, непосредственно при изменении направления движения машины на обратное будет раздаваться звук торможения.

## Многопользовательская функция

Машина комплектуется пультом управления, работающим на частоте 2,4 ГГц, поэтому вы можете запускать эту машину вместе с другими моделями, не создавая друг другу помех.

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения информации о ближайших магазинах «Пилотаж», пожалуйста, перейдите на сайт Вашего региона.

По вопросам международной дистрибуции и англоязычной поддержки обращайтесь:  
info@pilotage-rc.com.

Предназначено для домашнего использования.  
Использовать строго по назначению под присмотром взрослых, согласно инструкции.

**Поставщик:** Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 495»  
Место нахождения: РФ, 121096, г. Москва, ул. 2-ая Филевская, д. 7, корп. 6, помещение ТАРП.  
Тел.: +7 499 110-20-86  
E-mail: info@pilotage-rc.ru

**Изготовитель:** «Double Eagle Toys Industry Ltd.»  
Xinda Industrial District, Chenghai, Shantou,

Guandong, China  
«Дабл Игл Тойз Индастри Лимитед»  
Синда Индастриал Дистрикт, Ченхай, Шантоу,  
Гуандонг, Китайская Народная Республика

**Импортер:** ООО «Фирма 495» 121096, г. Москва,  
ул. 2-ая Филевская, д.7, корп. 6, помещение ТАРП.

**Сертифицировано:** RU С-СН.АБ93.В.00009  
Выдан: ООО «Сертифицированный центр  
в области машиностроения» РФ, 119119, Москва,  
Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3.  
тел: +7 499 136-82-58

**Состав:** из полимерных материалов, с элементами из металла и резины, электромеханические с питанием от химических источников тока, в том числе со световыми и звуковыми эффектами, в том числе с дистанционным управлением, в наборах и отдельными

предметами. Предназначено для домашнего использования.  
Использовать строго по назначению под присмотром взрослых, согласно инструкции.

Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011  
«О безопасности игрушек»  
Срок службы — 1 год. Дата изготовления — 05.17  
Страна производства: Китай

**Адрес сервисного центра:**  
По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь: Телефон: +7 499 110-20-86 доб. 402,  
с 10:00 до 21:00 ежедневно, без обеда.  
Сайт: <http://www.pilotage-rc.ru/contacts>

