

RIG 4VR


Руководство пользователя

Комплект поставки

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Обзор | 3 |
| Будьте осторожны! | 3 |
| Настройка и основные сведения | 4 |
| Сборка гарнитуры | 4 |
| Подключение к PlayStation VR | 4 |
| Подключение к устройствам | 5 |
| Настройка для использования с PS4 | 5 |
| Отключение звука | 6 |
| Поддержка | 7 |

Обзор

Наденьте гарнитуру поверх PlayStation® VR и подключите разъем 3,5 мм к встроенному пульту управления.

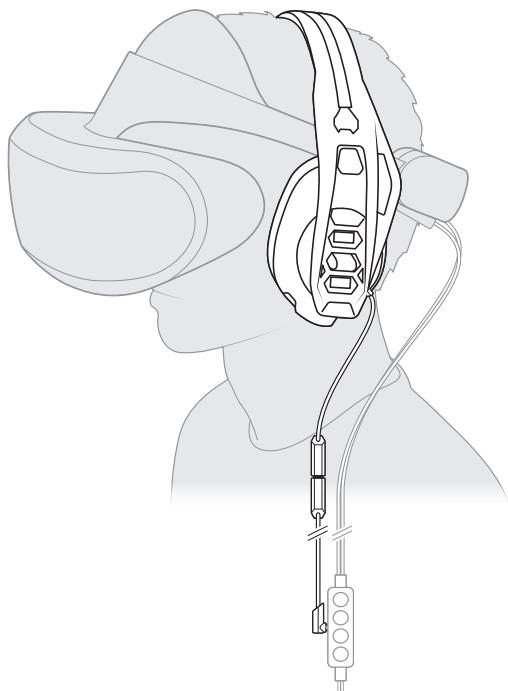

Будьте осторожны!

Перед использованием гарнитуры прочтите руководство по безопасной работе для получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных требованиях.


Настройка и основные сведения

Сборка гарнитуры


Благодаря простоте крепления компонентов на каркас гарнитуры ее можно легко отрегулировать для обеспечения наиболее удобного положения и наилучшего звучания.

- Соберите гарнитуру согласно приведенной схеме.

ПРИМЕЧАНИЕ При использовании гарнитуры с PlayStation VR штангу микрофона следует снять.

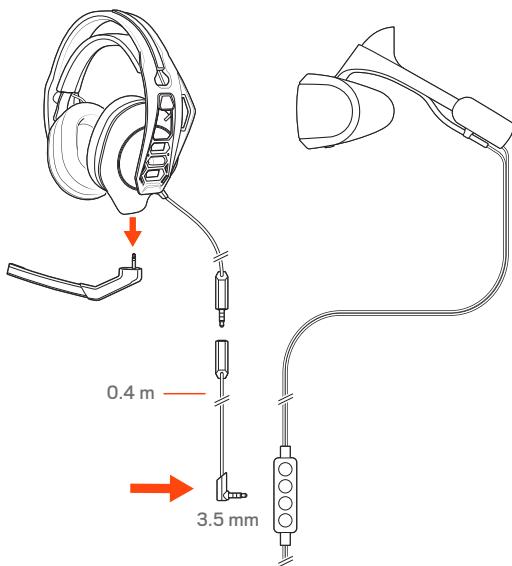


- Оголовье можно отрегулировать под один из трех размеров (маленький, средний, большой) путем перемещения чашек наушников. Чтобы снять чашку наушников с оголовья, следует нажать на нее.

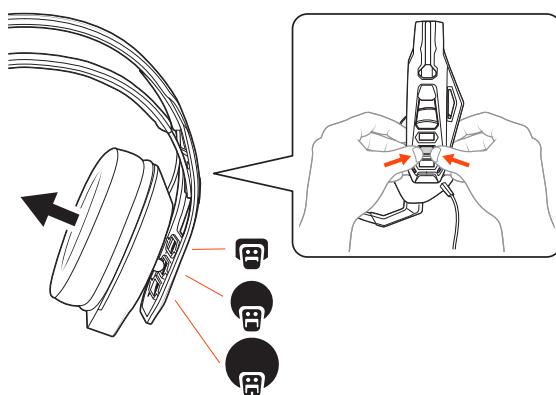


Подключение к PlayStation VR

Подключите разъем гарнитуры к кабелю длиной 0,4 м, а затем подключите разъем 3,5 мм к встроенному пульту управления PlayStation VR.

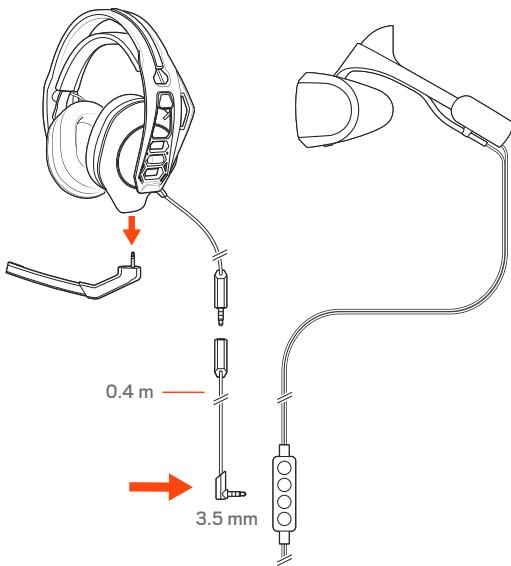

Подключение к устройствам

Подключите разъем гарнитуры к кабелю длиной 1,2 м, а затем подключите разъем кабеля 3,5 мм к устройству.

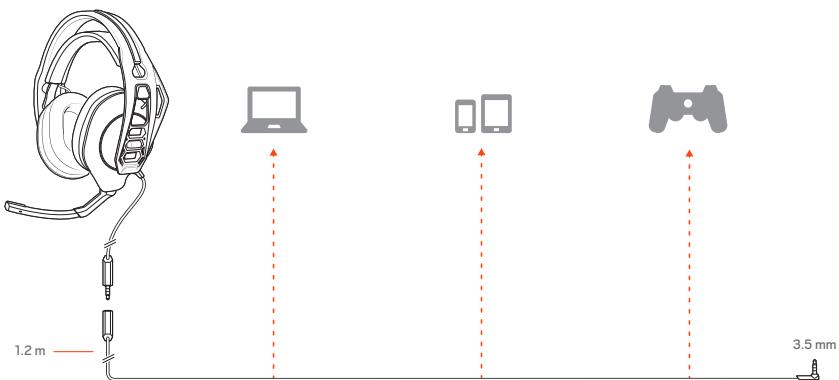

ПРИМЕЧАНИЕ Компания Sony Interactive Entertainment Europe не проводила тестирование и не подтверждала совместимость и возможность использования с ноутбуками, планшетами и мобильными устройствами.

Настройка для использования с PS4

- Чтобы настроить гарнитуру для использования с игровой консолью PS4, сначала выберите **Settings (Настройки) > Devices (Устройства) > Audio Devices (Аудиоустройства) > Output to Headphones (Вывод на наушники) > All Audio (Все аудио)**.
- Чтобы отрегулировать системный уровень громкости, выберите **Settings (Настройки) > Devices (Устройства) > Audio Devices (Аудиоустройства) > Output to Headphones (Вывод на наушники) > Volume Control (Регулировка громкости)**.

Отключение звука

Чтобы отключить звук микрофона, поднимите штангу микрофона до упора.



ОСТОРОЖНО Не пытайтесь перемещать штангу микрофона дальше предельного верхнего или нижнего положения.

Поддержка

| | | |
|---|--|---|
| RU 0800 410014 | FI 0800 117095 | NO 80011336 |
| AR +44 (0)1793 842443* | FR 0800 945770 | PL +44 (0)1793 842443* |
| CS +44 (0)1793 842443* | GA 1800 551 896 | PT 800 84 45 17 |
| DA 80 88 46 10 | HE +44 (0)1793 842443* | RO +44 (0)1793 842443* |
| DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340 | HU +44 (0)1793 842443* | RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443* |
| EL +44 (0)1793 842443* | IT 800 950934 | SV 0200 21 46 81 |
| ES 900 803 666 | NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870 | TR +44 (0)1793 842443* |

*Поддержка на английском языке

Для просмотра информации о гарантии посетите сайт plantronics.com/warranty.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

plantronics.com/support

plantronics[®]
Simply Smarter Communications[™]

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2017 Plantronics, Inc. Plantronics и RIG являются товарными знаками компании Plantronics Inc., зарегистрированными в США и других странах. PlayStation и DUALSHOCK являются зарегистрированными товарными знаками компании Sony Interactive Entertainment, Inc. Все права защищены. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

Patents: US D766,206
207796-25 (01.17)

plantronics[®]