

# HORIPAD для Nintendo Switch™

## Инструкция на русском языке

Спасибо за приобретение данного продукта, перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. После прочтения, не выкидывайте инструкцию, для последующего обращения к ней. Убедитесь, что ПО вашего Nintendo Switch™ обновлено до последней версии.



**Внимание** Предупреждение  
 Не подходит для детей младше 3-х лет. Мелкие части.  
 Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.  
 Храните этот продукт вдали от детей.  
 Не кладите этот продукт или какие-либо его компоненты в рот.  
 Для чистки используйте только мягкую сухую ткань.  
 Не используйте химические вещества, такие как бензин или растворитель.

**В комплекте:** Контроллер 1 шт., инструкция 1 шт.  
**Платформа:** Nintendo Switch

Не совместим с играми, требующими управления движением.

### СХЕМА



### КАК ПОДКЛЮЧИТЬ

Вставьте USB коннектор контроллера в USB порт



### Как использовать функции Turbo


Функция Turbo hold позволяет продолжить быстрый огонь без нажатия кнопки. (Нажатие назначенной кнопки деактивирует это.)  
 Следующие кнопки можно использовать в режиме Turbo или Turbo hold:  
 A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / Крестовина (Вверх / Вниз / Влево / Вправо)  
 Крестовина (Вверх / Вниз / Влево / Вправо) не совместима с режимом Turbo hold, ее можно использовать только в режиме Turbo.

	СПОСОБ НАСТРОЙКИ	Turbo ИНДИКАТОР				
<b>Turbo Mode</b>	Нажмите и удерживайте кнопку Turbo, а затем нажмите кнопку, которую хотите использовать в режиме Turbo	<table border="1"> <tr> <td>ON</td> <td>МИГАЕТ</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>ГОРИТ</td> </tr> </table>	ON	МИГАЕТ	OFF	ГОРИТ
ON	МИГАЕТ					
OFF	ГОРИТ					
<b>Turbo Hold</b>	Снова нажмите кнопку и она останется в режиме Turbo (Turbo Hold).	<table border="1"> <tr> <td>ON</td> <td>ГОРИТ</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>МИГАЕТ</td> </tr> </table>	ON	ГОРИТ	OFF	МИГАЕТ
ON	ГОРИТ					
OFF	МИГАЕТ					
<b>Turbo OFF</b>	Если снова нажать кнопку, то функция Turbo деактивируется.	<table border="1"> <tr> <td>OFF</td> <td>Если индикатор не погас, то операция не была выполнена</td> </tr> </table>	OFF	Если индикатор не погас, то операция не была выполнена		
OFF	Если индикатор не погас, то операция не была выполнена					
<b>OFF (ВСЕ КНОПКИ)</b>	Удерживайте кнопку TURBO и нажмите кнопку SELECT	<table border="1"> <tr> <td>OFF</td> <td>Если вы забыли, какую кнопку поставили в режим Turbo, деактивируйте все и назначьте снова.</td> </tr> </table>	OFF	Если вы забыли, какую кнопку поставили в режим Turbo, деактивируйте все и назначьте снова.		
OFF	Если вы забыли, какую кнопку поставили в режим Turbo, деактивируйте все и назначьте снова.					

Нажатие кнопки HOME деактивирует настройки режимов Turbo и Turbo hold.  
 При возобновлении игры, вам понадобится снова настраивать режимы Turbo и Turbo hold.

## Как поменять скорость Turbo.



Вы можете настроить режим Turbo на 3 разные скорости. Во время нажатия кнопки Turbo, подвиньте правый аналоговый стик вверх, чтобы изменить скорость в следующем порядке:  
5 раз /в секунду 12 раз/в секунду 20 раз/в секунду

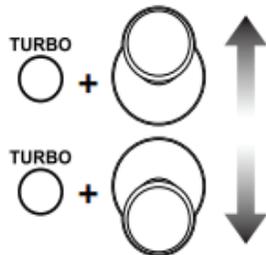

По умолчанию скорость Turbo настроена на 12 раз/ секунду.

LED индикатор режима Turbo будет мигать в соответствии со скоростью Turbo в течение 2 секунд. Функции Turbo могут быть несовместимы с некоторыми названиями ПО. Попробуйте настроить Turbo или просто выключите режим Turbo.

## Изменение конфигурации крестовины

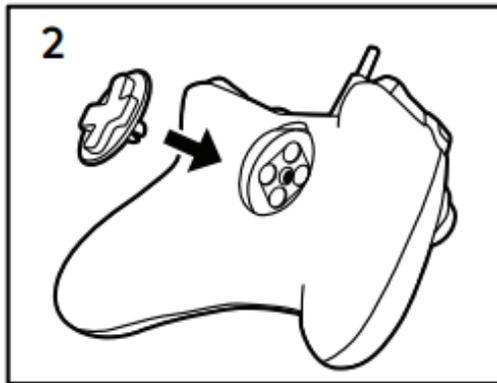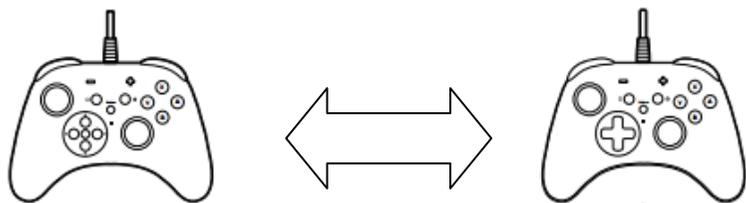

Нормальная работа устройства может быть нарушена сильными электромагнитными помехами.

Если это так, просто перезагрузите устройство, чтобы возобновить нормальную работу, следуя инструкциям.

Если работа не возобновится, используйте продукт в другом месте.



## ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

Символ с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на продукте означает, что электрическое и электронное оборудование, а также батареи, зарядные батареи и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами. Выбрасывайте их в специально отведенные места. Таким образом, вы поможете сохранить природные ресурсы и окружающую среду. Провода не вставляются в розетки. Сохраняйте упаковку, она содержит важную информацию.

## Гарантия

HORI гарантирует первоначальному покупателю, что продукт куплен новым в оригинальной упаковке, без дефектов материала и изготовления в течение 90 дней от даты первоначальной покупки.

Если претензии по гарантии не могут быть удовлетворены изначальным поставщиком, а также по другим вопросам, касающимся нашей продукции, обращайтесь в HORI, наш почтовый ящик- infoeu@hori.jp

Пожалуйста, зайдите на сайт <http://stores.horiusa.com/policies/> для уточнения

Сохраняйте контактную информацию для последующего обращения. Изображение на упаковке может отличаться от реального внешнего вида продукта. Производитель имеет право менять характеристики продукта без предупреждения. HORI и логотип HORI являются зарегистрированными торговыми марками HORI.