

ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ



REAL ARCADE Pro.V HAYABUSA для Nintendo Switch™

Спасибо за приобретение данного продукта, перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. После прочтения, не выкидывайте инструкцию, для последующего обращения к ней.

В комплекте:

Контроллер - 1 шт., инструкция - 1 шт.

Убедитесь, что ПО вашего Nintendo Switch™ обновлено до последней версии.

⚠ ВНИМАНИЕ!



Не подходит для детей младше 3-х лет. Мелкие части. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Храните этот продукт вдали от детей. Не кладите этот продукт или какие-либо его компоненты в рот. Для чистки используйте только мягкую сухую ткань. Не используйте химические вещества, такие как бензин или растворитель.

ПЛАТФОРМА

Nintendo Switch™ / PC


Системные требования

- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 - USB порт

Работает как контроллер для ПК в режиме X input.

Это устройство не поддерживает аналоговый режим.


СХЕМА

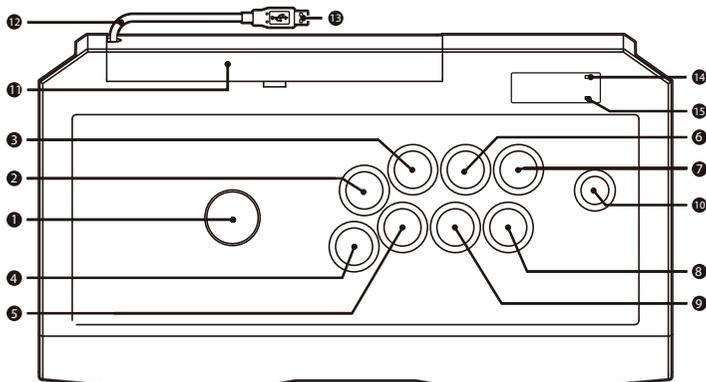

- 1 Кнопки направления
- 2 Кнопка Y
- 3 Кнопка X
- 4 Кнопка B
- 5 Кнопка A
- 6 Кнопка R
- 7 Кнопка L
- 8 Кнопка ZL
- 9 Кнопка ZR
- 10 Кнопка +
- 11 отделение для хранения кабеля

- 12 Кабель контроллера
- 13 Коннектор
- 14 LED индикатор режима назначения
- 15 LED индикатор режима TURBO
- 16 Переключатель режима назначения
- 17 Тумблер переключения контроля стика

- 18 Тумблер Nintendo Switch™ / ПК
- 19 Переключатель режима соревнований
- 20 Кнопка TURBO
- 21 Кнопка - (минус)
- 22 Кнопка левого стика
- 23 Кнопка правого стика
- 24 Кнопка Capture (Захват)
- 25 Кнопка HOME

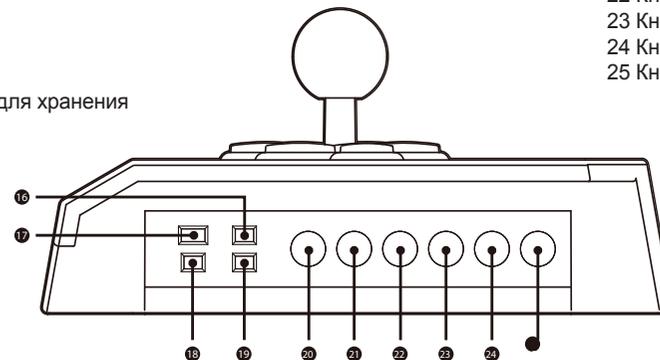


КАК ПОДКЛЮЧИТЬ




→ Nintendo Switch™ или ПК

КАК ПЕРЕНОСИТЬ

КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ



КАК ДОСТАТЬ КАБЕЛЬ

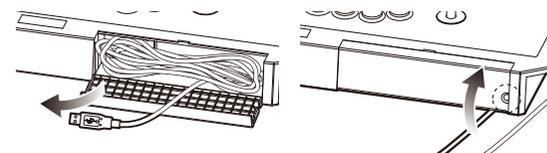

Кабель контроллера хранится внутри отдела для хранения с задней стороны контроллера. Откройте отдел для хранения кабеля, как показано на картинке. Использование чрезмерной силы при открытии крышки может вывести ее из строя. Повторите эти действия в обратном порядке, когда будете класть кабель в отдел для хранения. Будьте осторожны, не защемите кабель по время закрытия крышки.

Тумблер переназначения стика



Дпад



Левый стик



Правый стик


На основной стик можно назначить левый стик, правый стик или Dpad

Работа функции переключения контроля стика на этом устройстве не гарантирована со всеми ПО. • Обратитесь к инструкции. Это устройство не работает в аналоговом режиме.

Тумблер Nintendo Switch™ /ПК

Тумблер Nintendo Switch™ /ПК позволяет устройству быть совместимым с системами Nintendo Switch™ /ПК. Пожалуйста, поставьте тумблер Nintendo Switch™ /ПК в нужное положение перед подключением устройства.

1. При подключении к Nintendo Switch™
2. При подключении к ПК

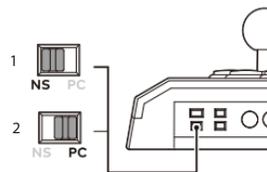

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ Turbo

Функция Turbo hold позволяет продолжить быстрый огонь без нажатия кнопки. (Нажатие назначенной кнопки деактивирует это.)

Следующие кнопки можно использовать в режиме Turbo или Turbo hold:

A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / Крестовина (Вверх / Вниз / Влево / Вправо)

Крестовина (Вверх / Вниз / Влево / Вправо) не совместима с режимом Turbo hold, ее можно использовать только в режиме Turbo.

СПОСОБ НАСТРОЙКИ

Turbo ИНДИКАТОР

<p>Turbo Mode</p> <p>Нажмите и удерживайте кнопку Turbo, а затем нажмите кнопку, которую хотите использовать в режиме Turbo</p>		<p>ON</p> <p>МИГАЕТ</p>	<p>OFF</p> <p>ГОРИТ</p>
<p>Turbo Hold</p> <p>Снова нажмите кнопку и она останется в режиме Turbo (Turbo Hold).</p>		<p>ON</p> <p>ГОРИТ</p>	<p>OFF</p> <p>МИГАЕТ</p>
<p>Turbo OFF</p> <p>Если снова нажать кнопку, то функция Turbo деактивируется.</p>		<p>OFF</p>	<p>Если индикатор не погас, то операция не была выполнена</p>
<p>OFF (ВСЕ КНОПКИ)</p> <p>Удерживайте кнопку TURBO и нажмите кнопку SELECT</p>		<p>OFF</p>	<p>Если вы забыли, какую кнопку поставили в режим Turbo, деактивируйте все и назначьте снова.</p>

Кнопки направления Вверх и Вниз не могут быть назначены в режим TURBO hold одновременно. Если контроль стика переключен на Левый или Правый стик, режим TURBO и TURBO Hold не может быть назначен.

Нажатие кнопки HOME деактивирует настройки режимов Turbo и Turbo hold.

При возобновлении игры, вам понадобится снова настраивать режимы Turbo и Turbo hold.

Функции Turbo могут быть несовместимы с некоторыми названиями ПО. Попробуйте настроить Turbo или просто выключите режим Turbo.

How изменить скорость Turbo

Вы можете настроить режим Turbo на 3 разные скорости.

	<p>TURBO + Кнопка правого стика</p> <p>5 раз/секунду 12 раз/секунду 20 раз/секунду</p>
	<p>TURBO + Кнопка правого стика</p> <p>20 раз/секунду 12 раз/секунду 5 раз/секунду</p>

Режим переназначения

Вы можете переназначить до 3 кнопок на кнопки L, ZL, + и или заблокировать функции кнопок. Кнопка + может быть переназначена на кнопку TURBO, если функция кнопки + была переназначена на другую кнопку. (A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / Кнопка левого стика / Кнопка правого стика / Кнопка +)

1. Переставьте переключатель режима переназначения в позицию A-ON.




2. Нажмите кнопку, которую хотите переназначить. (Выбирайте между кнопками L, LZ, +)



3. Нажмите до 3-х кнопок одновременно для переназначения.



4. Переставьте переключатель режима переназначения в позицию A- OFF.



Как сбросить настройки.

Нажмите кнопку HOME после Шага 1.

Нажмите и удерживайте кнопку 1 в течение 3 секунд после Шага 2.

Как заблокировать функцию выбранной кнопки.

Нажмите и удерживайте кнопку TURBO в течение 3 секунд после выполнения Шага 2.

Действие указанное выше можно произвести даже если кнопка + была назначена на кнопку TURBO.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

Символ с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на продукте означает, что электрическое и электронное оборудование, а также батареи, зарядные батареи и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами. Выбрасывайте их в специально отведенные места. Таким образом, вы сможете сохранить природные ресурсы и окружающую среду. Провода не вставляются в розетки. Сохраняйте упаковку, она содержит важную информацию.

Гарантия

HORI гарантирует первоначальному покупателю, что продукт куплен новым в оригинальной упаковке, без дефектов материала и изготовления в течение 90 дней от даты первоначальной покупки. Если претензии по гарантии не могут быть удовлетворены изначальным поставщиком, а также по другим вопросам, касающимся нашей продукции, обращайтесь в HORI, наш почтовый ящик- infoeu@hori.jp

Пожалуйста, зайдите на сайт <http://stores.horiusa.com/policies/> для уточнения. Сохраняйте контактную информацию для последующего обращения. Изображение на упаковке может отличаться от реального внешнего вида продукта. Производитель имеет право менять характеристики продукта без предупреждения. HORI и логотип HORI являются зарегистрированными торговыми марками HORI.

