


НАУШНИКИ С МИКРОФОНОМ SPLATOON 2

для Nintendo Switch™

Инструкция на русском языке

 **Внимание** Предупреждение
Не подходит для детей младше 3-х лет. Мелкие части.
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.
Храните этот продукт вдали от детей.
Не кладите этот продукт или какие-либо его компоненты в рот.
Для чистки используйте только мягкую сухую ткань.
Не используйте химические вещества, такие как бензин или растворитель.

В комплекте: Наушники 1 шт., Инструкция 1 шт., Микрофон 1 шт., Контроллер 1 шт., Комплект из 2-х сменных накладок, 2,5 метровый удлинитель.


Платформа: Nintendo Switch™ или устройство с 4-х контактным разъемом 3,5 джек.

Спасибо за приобретение данного продукта, перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. После прочтения, не выкидывайте инструкцию, для последующего обращения к ней. Убедитесь, что ПО вашего Nintendo Switch™ обновлено до последней версии.

СХЕМА



ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

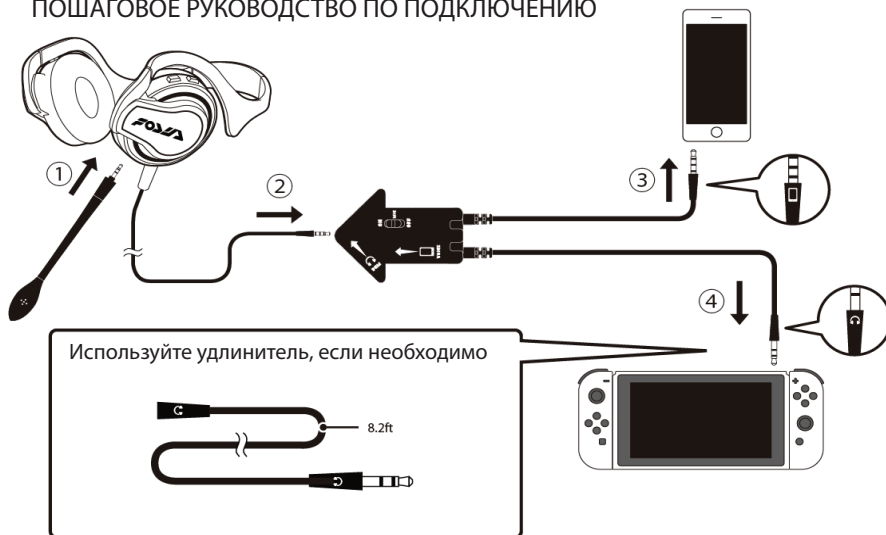

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЪЕМНЫЕ ЧАСТИ.




Наушники:
Размер: 13,75 x 15,75 x 7,5 см
Длина кабеля: 1 м
Разъём: 3,5 джек 4-х контактный
Вес: 130 г.
Импеданс: 16 Ом
Диаметр динамика: 40 мм
Максимальный вход: 100 mW
Диапазон: 50 Hz - 20 kHz
Громкость: 95 dB

Микрофон
Импеданс: 2,2 Ом
Чувствительность: -45dB
Тип: всенаправленный

Контроллер:
Размер: 5 x 1,5 x 6,5 см
Кабель: 0,5 м
Разъём: 3,5 джек 4-х контактный + 3,5 джек 3-х контактный
Вес: 25 г

Нормальная работа устройства может быть нарушена сильными электромагнитными помехами. Если это так, просто перезагрузите устройство, чтобы возобновить нормальную работу, следуя инструкциям. Если работа не возобновится, используйте продукт в другом месте.


ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА
Символ с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на продукте означает, что электрическое и электронное оборудование, а также батареи, зарядные батареи и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами. Выбрасывайте их в специально отведенные места. Таким образом, вы можете сохранить природные ресурсы и окружающую среду. Провода не вставляются в розетки. Сохраняйте упаковку, она содержит важную информацию.

Гарантия
HORI гарантирует первоначальному покупателю, что продукт куплен новым в оригинальной упаковке, не содержит дефектов материала или изготовления в течение 90 дней от даты первоначальной покупки. Если претензии по гарантии не могут быть удовлетворены изначальным поставщиком, а также по другим вопросам, касающимся нашей продукции, обращайтесь в HORI, наш почтовый ящик- infoeu@hori.jp
Пожалуйста, зайдите на сайт <http://stores.horiusa.com/policies/> для уточнения
Сохраняйте контактную информацию для последующего обращения. Изображение на упаковке может отличаться от реального внешнего вида продукта. Производитель имеет право менять характеристики продукта без предупреждения. HORI и логотип HORI являются зарегистрированными торговыми марками HORI.