# HORI

# Инструкция

# Беспроводной геймпад

# HORI FIGHTING COMMANDER для **SUPER NINTENDO CLASSIC EDITION**

Спасибо за приобретение данного продукта, перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. После прочтения, не выкидывайте инструкцию, для последующего обращения

#### Предупреждение

Не подходит для детей младше 3-х лет. Мелкие части.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Храните

этот продукт вдали от детей.

Не кладите этот продукт или какие-либо его компоненты в рот. Для чистки используйте только мягкую сухую ткань. Не используйте химические вещества, такие как бензин или растворитель.

Этот продукт является цифровым устройством класса В.

Этот продукт предназначен для использования в домашних условиях.

При использовании в непосредственной близости к радио или телевидению могут возникать помехи. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство и правильно используйте продукт.

#### Примечания по связи.

Этот продукт использует полосу частот 2,4 ГГц. Другие беспроводные устройства могут использовать один и тот же частотный диапазон.

Чтобы предотвратить помехи с другими беспроводными устройствами, обратите внимание на следующие пункты:

- 1. Прежде чем использовать этот продукт, убедитесь, что поблизости не используются другие беспроводные устройства.
- 2. В маловероятном случае возникновения радиопомех между этим продуктом и другими беспроводными устройствами, переместите этот продукт или выключите другое беспроводное устройство. Пожалуйста, не используйте устройство в запрещенных местах, таких как больницы или рядом с другими электронными устройствами. Батареи


Для работы данного устройства требуются две алкалиновые батареи АА. (Продаются отдельно)


- Это устройство может перестать функционировать или потерять диапазон, при разряженной батарее.
- При замене батарей замените обе батареи одновременно.
- Если батареи протекают, пожалуйста, не прикасайтесь к кислоте голыми руками.
- Не разбирайте, не нагревайте, не изменяйте, не заряжайте и не кладите батареи в огонь или воду. Повреждение или утечка жидкости может привести к травмам или ожогам.
- Не используйте батареи, отличные от специальных батарей. Не смешивайте новые и использованные батареи или разные типы батарей.
- Вставьте батареи правильно. Когда плюс (+) и минус (-) меняются на противоположные, может произойти короткое замыкание, в результате чего что батареи будут выделять тепло и разорвутся, что приведет к утечке жидкости и нанесению травмы или ожогов.
- Пожалуйста, удалите батареи после того, как они разрядятся, или если продукт не будет использоваться в течение длительного периода времени.

#### В КОМПЛЕКТЕ:

Контроллер -1 шт., ресивер -1 шт., инструкция -1 шт.

### ПЛАТФОРМА:

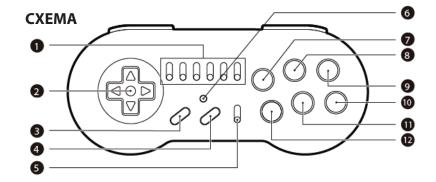

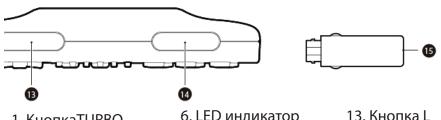

1. KнопкаTURBO

2. Крестовина

3. Kнопка SELECT 4. Кнопка START

5. Переключатель

функции замедленного

движения

6. LED индикатор

(Красный) 7. Кнопка У


8. Кнопка Х

9. КнопкаL


10. Кнопка В 11. КнопкаА

12. Кнопка В

# КАК ВСТАВИТЬ БАТАРЕИ



# КАК ПОДКЛЮЧИТЬ



Вставьте ресивер в порт контроллера. SUPER NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM CLASSIC EDITIONTM

14. Кнопка В

индикатор(Красный)

15. LED



Нажмите и удерживайте кнопку Start в течение 3 секунд для синхронизации.

(LED индикатор на ресивере начнет мигать)

# СПЯЩИЙ РЕЖИМ

Устройство выключается после трех минут без использования. Вывести устройство из спящего режима можно, нажав любую из следующих кнопок: A, B, X, Y, L, R, START, SELECT, D-pad.

### КОНТРОЛЛЕР НЕ ОТВЕЧАЕТ

- Убедитесь, что батареи вставлены правильно.
- При низком заряде батареи LED-индикатор мигает красным.
- Не кладите устройство рядом с оборудованием, которое посылает радиоволны, поскольку это может привести к радиопомехам. (Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с разделом «Предупреждение»)
- Извлеките батареи из контроллера, затем извлеките ресивер из Super Nintendo Entertainment System Classic Edition.
- Выполните все шаги из раздела «Как подключить» для повторного подключения.
- Убедитесь, что контроллер синхронизирован. (См. «Как подключить»)


# Как установить режим TURBO / TURBO Hold



- 1. Режим TURBO Hold
- 2. Режим TURBO (24 в секунду)
- 3. Выключение режимаTURBO

# ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФУНКЦИИ ЗАМЕДЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

Когда переключатель стоит на 1 или 2, нажатие кнопки Start активирует режим замедленного движения.

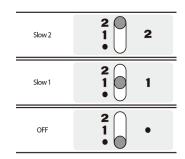

**Slow 2.** Равен быстрому нажатию кнопки START, около 10 раз в секунду.

**Slow 1.** Равен быстрому нажатию кнопки START, около 5 раз в секунду. Этот режим медленнее Slow 2.

**OFF.** Это положение выключает режим замедленного действия.

В некоторых играх режим замедленного действия не работает.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Метод передачи** Частота 2,4 ГГц с автоматическим переключением беспроводной

системы передачи

Диапазон передачи В пределах около 10 метров (окружающие условия могут

уменьшить диапазон)

**Источник питания** батареи АА (продаются отдельно) **Вес устройства** Около 180 граммов (включая батареи)

Продолжительность использования

ользования 200 часов

Рабочая температура0-40 градусов ЦельсияДиапазон Гц2425 МГц-2475 МГц

Одновременно может

работать до 2 контроллеров

Нормальная работа устройства может быть нарушена сильными электромагнитными помехами. Если это так, просто перезагрузите устройство, чтобы возобновить нормальную работу, следуя инструкциям. Если работа не возобновится, используйте продукт в другом месте.

### ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

Символ с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на продукте означает, что электрическое и электронное оборудование, а также батареи, зарядные батареи и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами. Выбрасывайте их в специально отведенные места. Таким образом, вы поможете сохранить природные ресурсы и окружающую среду. Провода не вставляются в розетки. Сохраняйте упаковку, она содержит важную информацию.

### Гарантия

HORI гарантирует первоначальному покупателю, что продукт, купленный новым в оригинальной упаковке, не содержит дефектов материала или дефектов производства, Данная гарантия действует в течение 90 дней от даты первоначальной покупки.

Если претензии по гарантии не могут быть удовлетворены изначальным поставщиком, а также по другим вопросам, касающимся нашей продукции, обращайтесь в HORI, наш почтовый ящик-infoeu@hori.jp

Сохраняйте контактную информацию для последующего обращения. Изображение на упаковке может отличаться от реального внешнего вида продукта. Производитель имеет право менять характеристики продукта без предупреждения. HORI и логотип HORI являются зарегистрированными торговыми марками HORI.