



## **Контроллер прицеливания PlayStation®VR**


Руководство по эксплуатации

## Перед началом использования

- Внимательно прочитайте это Руководство, а также руководства по эксплуатации совместимого оборудования. Сохраните их для дальнейшего использования.
- Всегда обновляйте системное программное обеспечение вашей системы до последней версии.

## Меры предосторожности

### Безопасность

- Избегайте продолжительного непрерывного использования продукта. Делайте 15-минутный перерыв каждый час игры.
- Немедленно прекратите использование продукта, если почувствуете усталость, дискомфорт или боль в руках или кистях во время игры. Если это состояние не проходит, обратитесь к врачу.
- Если у вас имеются какие-либо из перечисленных ниже проблем со здоровьем, немедленно прекратите использование системы. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу.
  - Головокружение, тошнота, усталость или симптомы, похожие на укачивание.
  - Дискомфорт или боль в какой-либо части тела, например, в глазах, ушах, кистях рук или предплечьях.
- Продукт предназначен для использования только с помощью рук. Работайте с контроллером только двумя руками.
- Функция вибрации, реализованная в данном продукте, может привести к обострению травм. Не используйте функцию вибрации, если у вас есть заболевания или травмы костей, суставов и мышц кистей и рук. Функцию вибрации можно включить или отключить в меню  (Настройки) на экране функций.
- Храните данный продукт в месте, недоступном для маленьких детей. Дети могут повредить продукт и вызвать неполадки в его работе, проглотить мелкие детали, намотать кабели вокруг себя, а также случайно нанести себе или окружающим травмы.

### Использование и обслуживание

- При использовании контроллера помните о следующих рекомендациях.
  - Перед использованием убедитесь, что вокруг вас достаточно свободного пространства.
  - Крепко возьмите контроллер в руки, чтобы предотвратить его выскальзывание, способное привести к повреждению устройства или травме.
  - При использовании контроллера с кабелем USB убедитесь, что кабель не может ударить человека или любой другой объект; не вытаскивайте кабель из системы PS4™ во время игры.
- Не давливайте и не сжимайте шар и не кладите предметы на него сверху, поскольку такие действия могут привести к деформации шара.
- Не допускайте попадания внутрь продукта жидкости или мелких предметов.

- Не касайтесь продукта мокрыми руками.
- Не бросайте и не роняйте продукт и не подвергайте его другим сильным механическим воздействиям.
- Не ставьте на продукт тяжелые предметы.
- Не прикасайтесь к внутренним частям разъема и не вставляйте в них посторонние предметы.
- Никогда не разбирайте и не модифицируйте продукт.

## **Защита от внешних повреждений**

Чтобы не допустить внешних повреждений или обесцвечивания продукта, выполняйте следующие инструкции.


- Не оставляйте на продолжительное время изделия из резины или винила на поверхности продукта.
- Протирайте продукт мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь растворителями и другими химикатами. Не протирайте продукт тканью, пропитанной химикатами.

## **Условия хранения**

- Не подвергайте контроллер воздействию высоких температур, высокой влажности и прямого солнечного света.
- Не подвергайте продукт воздействию пыли, дыма и пара.

## Название компонентов

### Вид сбоку

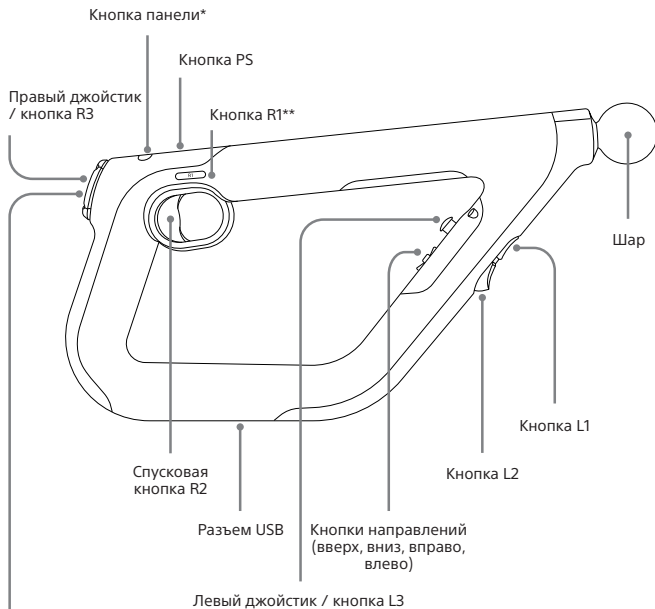


Кнопки действий ○ △ × □


\* Только нажатие; другие функции сенсорной панели недоступны.

\*\* Контроллер прицеливания PS VR оснащен двумя кнопками R1, которые расположены по бокам над спусковой кнопкой R2. Это позволяет использовать контроллер прицеливания PS VR, удерживая его как левой, так и правой рукой, в зависимости от ваших предпочтений.

## Вид сзади

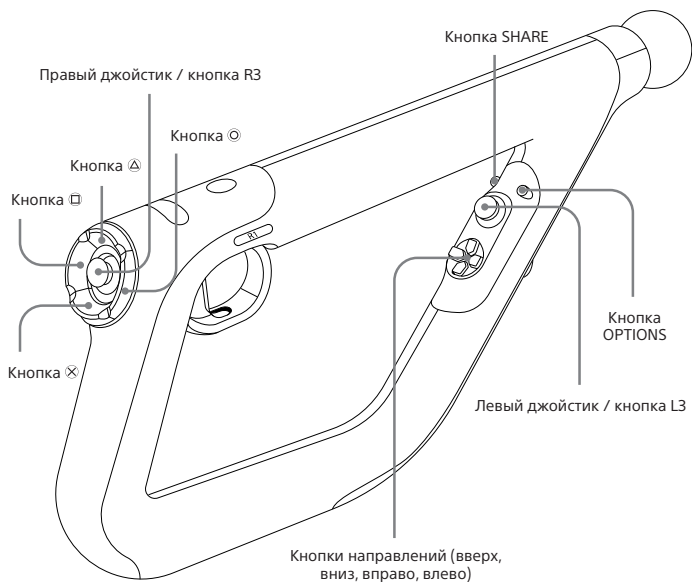


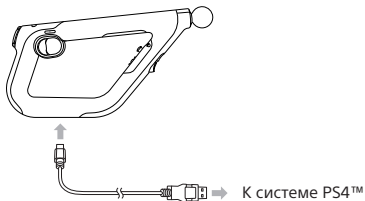
## Сопряжение контроллера

При использовании контроллера в первый раз необходимо выполнить сопряжение. То же самое необходимо сделать, если контроллер используется с другой системой PS4™. Когда система PS4™ включена или находится в режиме покоя, подключите контроллер с помощью кабеля USB, затем нажмите кнопку  (PS). Будет выполнено сопряжение контроллера с системой, и контроллер включается. После сопряжения контроллера можно отсоединить кабель USB и пользоваться контроллером беспроводным способом.

## Зарядка контроллера

Перед началом игры проверьте, что контроллер заряжен и готов к работе. Когда система PS4™ включена или находится в режиме покоя, подключите контроллер к системе с помощью кабеля USB.

Чтобы зарядить контроллер от системы, которая находится в режиме покоя, переключите опцию [Выключить] на другое значение в меню  (Настройки) > [Настройки энергосбережения] > [Выбрать функции, доступные в режиме покоя] > [Питание к разъемам USB].



Во время зарядки шар медленно мигает и перестает мигать, когда зарядка завершена.

### Совет

Используйте кабель USB, который соответствует стандартам USB. С помощью некоторых устройств зарядить контроллер может не получиться.

## Батарея

### Меры предосторожности при использовании встроенной батареи:

- Этот продукт оснащен литий-ионной перезаряжаемой батареей.
- Перед использованием данного продукта ознакомьтесь со всеми инструкциями по работе и зарядке батареи и точно соблюдайте их.
- Обращайтесь с данной батареей с особой осторожностью. Ненадлежащее использование может привести к возгоранию и ожогам.
- Запрещается разбирать, ломать, нагревать и сжигать батарею.


- Не оставляйте батарею подключенной к зарядному устройству на протяжении длительного времени, если продукт не используется.
- Всегда утилизируйте использованные батареи в соответствии с местным законодательством и требованиями
- Не используйте поврежденную или протекающую батарею.
- Если электролит протечет из батареи, немедленно прекратите использование продукта и свяжитесь со службой технической поддержки. Если электролит попал на одежду, кожу или в глаза, немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу. Содержащийся в батарее электролит может привести к слепоте.

### **Срок службы и продолжительность работы батареи**

- Срок работы батареи ограничен. Время работы от батареи будет постепенно сокращаться с увеличением срока использования и службы. Срок работы батареи также зависит от условий и способа хранения продукта, частоты его использования, условий эксплуатации и прочих факторов.
- Выполняйте зарядку при диапазоне температур от 10°C до 30°C. При других условиях зарядка может выполняться неэффективно.
- Продолжительность работы батареи может изменяться в зависимости от условий использования и факторов окружающей среды.
- Когда уровень заряда батареи контроллера низкий, на экране отображается уведомление.

## **Основные операции**

### **Питание**

Нажмите кнопку  (PS), чтобы включить контроллер. Когда контроллер не используется, его питание автоматически выключается.

### **Элементы управления**


Контроллер прицеливания PS VR дублирует почти все элементы управления и функции беспроводного контроллера DUALSHOCK®4, адаптируя их к играм для PS VR.

Более подробную информацию о работе с основными кнопками см. Руководство пользователя PlayStation®4.

## Рекомендованный захват

### Примечание

Работайте с контроллером только двумя руками. На рисунке показан стандартный захват правой рукой. Если вы левша, возьмите контроллер, поменяв показанный на рисунке захват рук на обратный.

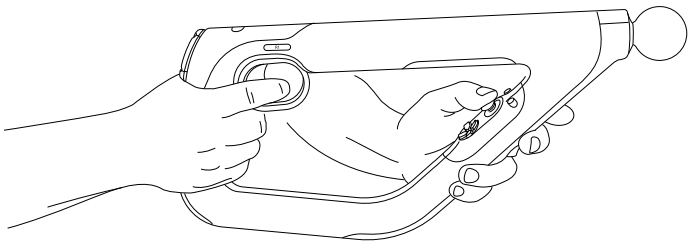

### Игровая зона

Используйте контроллер и PS VR только в пределах игровой зоны. Высота игровой зоны определяется в зависимости от диапазона, измеряемого PlayStation®Camera. Более подробную информацию об игровой зоне см. в документации PS VR.

### Слежение

PlayStation®Camera отслеживает шар контроллера в процессе игры на PS VR. Убедитесь, что во время игры шар находится в поле зрения камеры.

## Характеристики

<b>Входящий ток</b>	5 В пост. тока, 800 мА
<b>Тип батареи</b>	Встроенная литий-ионная перезаряжаемая батарея
<b>Напряжение питания</b>	3,65 В пост. тока
<b>Емкость батареи</b>	1 000 мАч
<b>Рабочая температура</b>	5–35°C
<b>Вес</b>	Прибл. 490 г
<b>Страна изготовления</b>	Китай

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



## ГАРАНТИЯ

На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия производителя. Гарантия входит в комплект поставки системы PS4™.

---

Изготовитель данного устройства или компания, от имени которой изготовлено данное устройство - Сони Интерэктив Энтертейнмент Инк, 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075, Япония.

Импортер на территории стран Таможенного Союза - АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6.

### **Информация для покупателей в Украине**

Уполномоченный представитель в Украине по вопросам соответствия требованиям технических регламентов: ООО «Сони Украина», ул. Ильинская, 8, г.Киев, 04070, Украина.


Оборудование отвечает требованиям:

– Технического регламента ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (постановление КМУ от 03.12.2008 № 1057).

Настоящим Сони Интерэктив Энтертайнмент Инк. заявляет, что радиооборудование, контроллер прицеливания PlayStation®VR CECHYA-ZRA2, соответствует Техническому регламенту радиооборудования и телекоммуникационного конечного (терминального) оборудования. Полный текст декларации о соответствии доступен в Интернете по адресу: [info@sony.ua](mailto:info@sony.ua).

Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов P/D в формате: P/D: ММ.YYYY, где ММ – месяц, а YYYY – год изготовления.

---

«PS», «PlayStation», «DUALSHOCK» и «△○×□» являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Сони Интерэктив Энтертайнмент Инк. « Sony Interactive Entertainment» является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком компании Сони Корпорейшн.



Sony  
Interactive  
Entertainment

[eu.playstation.com/ps4](http://eu.playstation.com/ps4)

