


# Gmini MagicBook A6LHD+

## Краткое руководство пользователя

gmini

- 1 Кнопка обновления экрана / включения-выключения подсветки.
- 2 Кнопка возврата.
- 3 Кнопки перелистывания страниц.
- 4 Отсек карты памяти.
- 5 Разъем microUSB для подключения к компьютеру / подключения зарядного устройства.
- 6 Кнопка аварийной перезагрузки.
- 7 Кнопка включения / выключения питания.
- 8 Светодиодный индикатор.

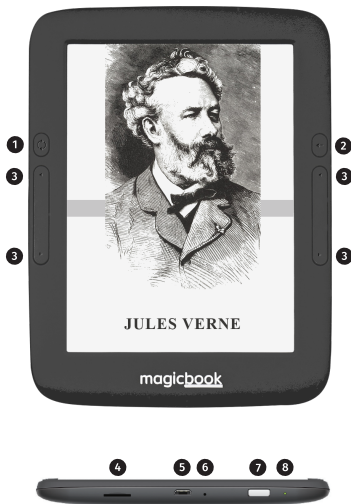

Для включения устройства для чтения электронных книг нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания.

Для включения/выключения подсветки экрана нажмите и удерживайте кнопку обновления экрана, включения/выключения подсветки.

Для зарядки аккумулятора устройства подключите один конец кабеля из комплекта поставки к разъему microUSB устройства, а другой к порту USB персонального компьютера или зарядного устройства (приобретается дополнительно).

Для ознакомления с полным руководством пользователя выберите в главном меню устройства пункт **Руководство**.

Самые последние версии микропрограммы для устройства можно скачать по адресу <http://www.g-mini.ru/forum>

## Воздействие жидкости

Не допускайте попадания жидкости на поверхность или внутрь корпуса устройства для чтения электронных книг - это может привести к его поломке.

Не ставьте на устройство для чтения электронных книг или рядом с ним емкости с жидкостью.

## Воздействие прямых солнечных лучей

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на экран устройства. Если во время перелистывания страниц экран был подвержен воздействию прямых солнечных лучей, информация на нем может отображаться некорректно либо вообще не отображаться. Если во время обновления на экране появляются артефакты, настройте способ обновления экрана.

## Дополнительные устройства

Не используйте с устройством для чтения электронных книг любые неподдерживаемые устройства – это может привести к поломке устройства.

## Ремонт

Обращайтесь для осуществления обслуживания устройства к квалифицированному сервисному персоналу.

### Важно!

Во избежание потери важных данных, периодически проводите их резервное копирование из памяти устройства для чтения электронных книг. Производитель устройства не несет ответственности за все виды потерь данных и не оказывает поддержки по восстановлению данных. Изготовите

### ВНИМАНИЕ!

**Перед началом использования полностью зарядите аккумулятор.**

В случае разряда аккумулятора устройство может не загружаться, при этом экран будет продолжать отображать информацию.