

# Серия RIG 100

## RIG 100HS, RIG 100HX

Руководство пользователя

# Комплект поставки


Настройка и основные сведения	3
Сборка гарнитуры	3
Будьте осторожны!	4
Настройка для использования с PS4	4
Настройка для использования с Xbox One	4
Громкость	4
Отключение звука	4
Поддержка	5

# Настройка и основные сведения


## Сборка гарнитуры

Благодаря простоте крепления компонентов на каркас гарнитуры ее можно легко отрегулировать для обеспечения наиболее удобного положения и наилучшего звучания.


- 1 Подключите систему согласно приведенной схеме.

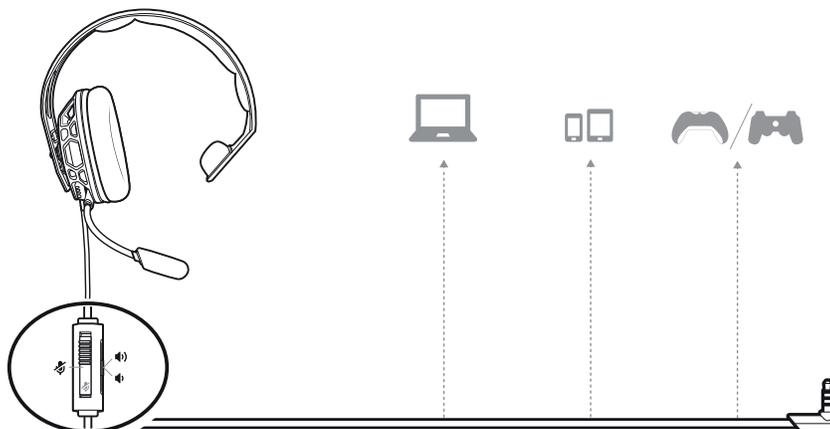

- 2 Оголовье можно отрегулировать под один из трех размеров (маленький, средний, большой) путем перемещения чашек наушников. Чтобы снять чашку наушников с оголовья, следует нажать на нее.

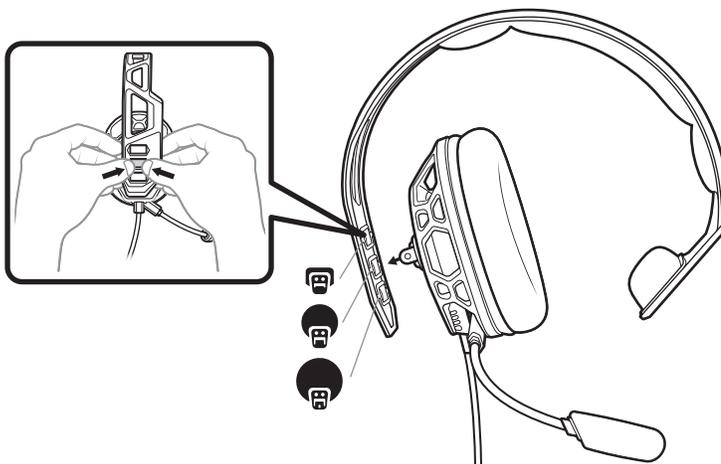

- 3 Чтобы расположить микрофон справа или слева, опустите штангу микрофона вниз и переверните ее.

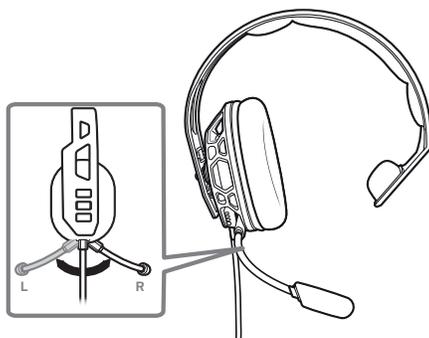

### Будьте осторожны!

Перед использованием гарнитуры прочтите руководство по безопасной работе для получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных требованиях.

### Настройка для использования с PS4


- 1 Чтобы настроить гарнитуру для использования с игровой консолью PS4, сначала выберите Settings (Настройки) > Sound and Screen (Звук и экран) > Audio Output Settings (Настройки вывода аудио) > Output to Headphones (Вывод на наушники) > All Audio (Все аудио).
- 2 Затем выберите Settings (Настройки) > Devices (Устройства) > Audio Devices (Аудиоустройства) > Headsets and Headphones (Гарнитуры и наушники) > Volume Control (Headphones) (Регулировка громкости (Наушники)) > 🔊.

### Настройка для использования с Xbox One

Чтобы настроить гарнитуру для использования с игровой консолью Xbox One, перейдите в раздел Display and sound (Экран и звук) > Kinect and devices (Kinect и устройства) > Select device and adjust settings (Выбрать устройство и настроить параметры).


### Громкость

Чтобы настроить громкость, сдвиньте регулятор громкости.

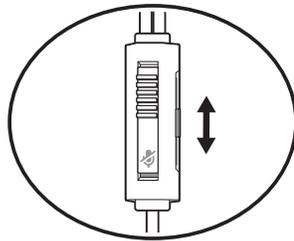

### Отключение звука

Для отключения звука на гарнитуре сдвиньте выключатель звука таким образом, чтобы стал виден красный цвет.

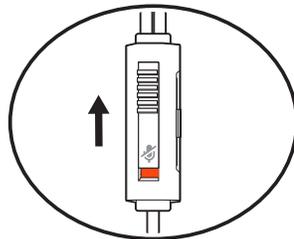

# Поддержка

## ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support)

[habitatsoundscaping@plantronics.com](mailto:habitatsoundscaping@plantronics.com)

### **Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

### **Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Plantronics и RIG являются товарными знаками компании Plantronics Inc., зарегистрированными в США и других странах. PlayStation и DUALSHOCK являются зарегистрированными товарными знаками компании Sony Interactive Entertainment, Inc. Все права защищены. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

Патенты: US 8,504,115; 8,983,081; 9,008,319; D666,993; D667,388; D747,293; IN 245078; 245079; 268129; TW D154413; D154414; D171922.  
211816-25 (10.18)