

Серия RIG 400

Руководство пользователя

Комплект поставки

Настройка и основные сведения	3
Сборка гарнитуры	3
Будьте осторожны!	3
Громкость	4
Отключение звука	4
Настройка для использования с PS4	4
Настройка для использования с Xbox One	4
Поддержка	5


Настройка и основные сведения

Сборка гарнитуры

Благодаря простоте крепления компонентов на каркас гарнитуры ее можно легко отрегулировать для обеспечения наиболее удобного положения и наилучшего звучания.


- 1 Соберите гарнитуру согласно приведенной схеме.

ВНИМАНИЕ! При подключении штанги микрофона следует совместить выемку на разъеме штанги с выступом на гнезде. В случае неправильного подключения штанги микрофон работать не будет.

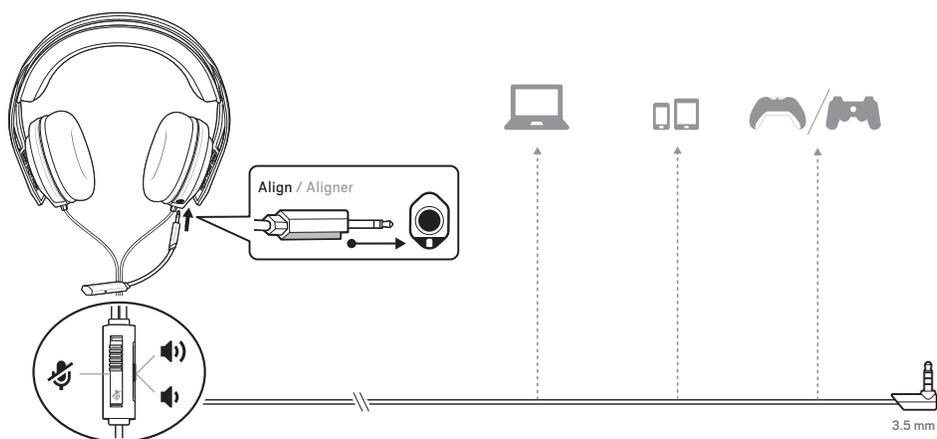

ПРИМЕЧАНИЕ Компания Sony Interactive Entertainment Europe не проводила тестирование и не подтвердила совместимость и возможность использования с ноутбуками, планшетами и мобильными устройствами.

- 2 Оголовье можно отрегулировать под один из трех размеров (маленький, средний, большой) путем перемещения чашек наушников. Чтобы снять чашку наушников с оголовья, следует нажать на нее.

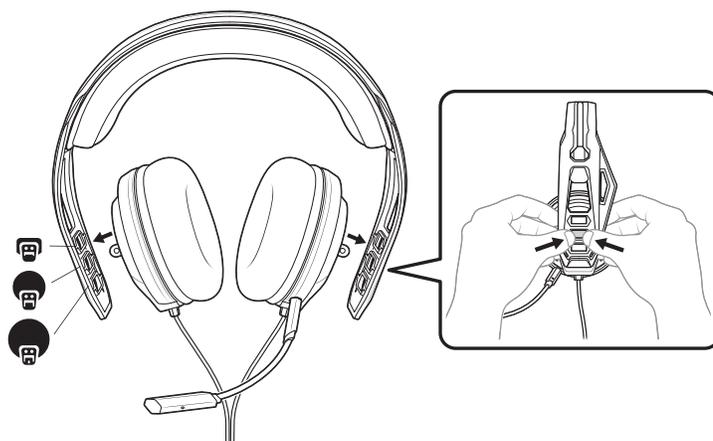


Будьте осторожны!

Перед использованием гарнитуры прочтите руководство по безопасной работе для получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных требованиях.


Громкость

Чтобы настроить громкость, сдвиньте регулятор громкости.

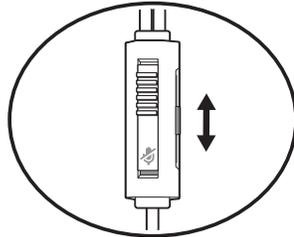

Отключение звука

Для отключения звука на гарнитуре сдвиньте выключатель звука таким образом, чтобы стал виден красный цвет.

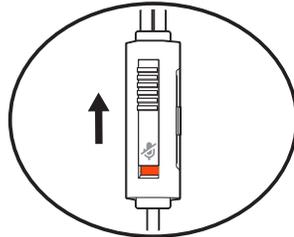

Настройка для использования с PS4

- 1 Чтобы настроить гарнитуру для использования с игровой консолью PS4, сначала выберите Settings (Настройки) > Devices (Устройства) > Audio Devices (Аудиоустройства) > Output to Headphones (Вывод на наушники) > All Audio (Все аудио).
- 2 Чтобы отрегулировать системный уровень громкости, выберите Settings (Настройки) > Devices (Устройства) > Audio Devices (Аудиоустройства) > Output to Headphones (Вывод на наушники) > Volume Control (Регулировка громкости).

Настройка для использования с Xbox One

Чтобы настроить гарнитуру для использования с игровой консолью Xbox One, перейдите в раздел Display and sound (Экран и звук) > Kinect and devices (Kinect и устройства) > Select device and adjust settings (Выбрать устройство и настроить параметры).

Поддержка

RU 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

**Поддержка на английском языке*

Для просмотра информации о гарантии посетите сайт plantronics.com/warranty.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2017 Plantronics, Inc. Plantronics и RIG являются товарными знаками компании Plantronics Inc., зарегистрированными в США и других странах. PlayStation и DUALSHOCK являются зарегистрированными товарными знаками компании Sony Interactive Entertainment, Inc. Все права защищены. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

Патенты: EM 002814079; патенты заявлены.

207795-25 (01.17)