



# Гарнитура HyperX Cloud Stinger Core



**Номера по каталогу: HX-HSCSC-BK**




## СОДЕРЖАНИЕ

Обзор.....	3
Встроенное управление звуком .....	4
Использование (PS4™ и PS4™ Pro) .....	5
Использование (Nintendo Switch™).....	7
Использование (мобильные устройства) .....	8
Спецификации гарнитуры .....	9



## Обзор

- A.** Ползунок для регулировки оголовья
- B.** Поворотный микрофон с функцией шумоподавления
- C.** Встроенное управление звуком

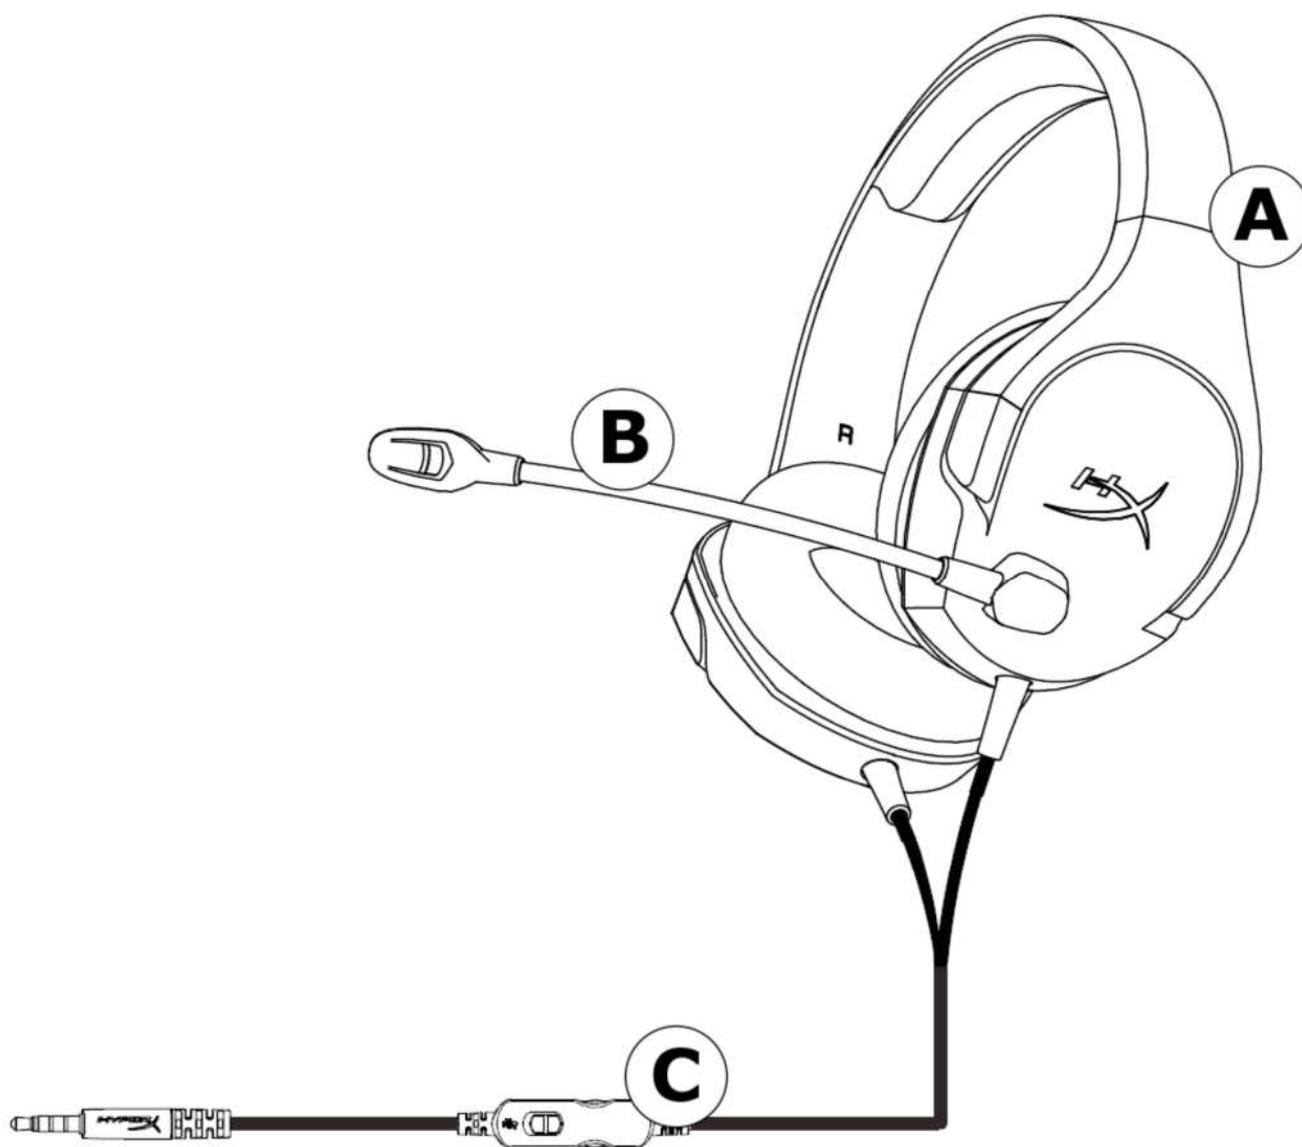




## Встроенное управление звуком

Встроенное управление звуком включает колесико для регулировки выходной громкости наушников и ползунок выключения звука микрофона.

Для увеличения громкости гарнитуры поверните колесико громкости по часовой стрелке (в направлении знака +). Для уменьшения громкости гарнитуры поверните колесико громкости против часовой стрелки (в направлении знака –).

Для отключения микрофона установите кнопку отключения звука микрофона в нижнее положение. Для включения микрофона установите кнопку отключения звука микрофона в верхнее положение.

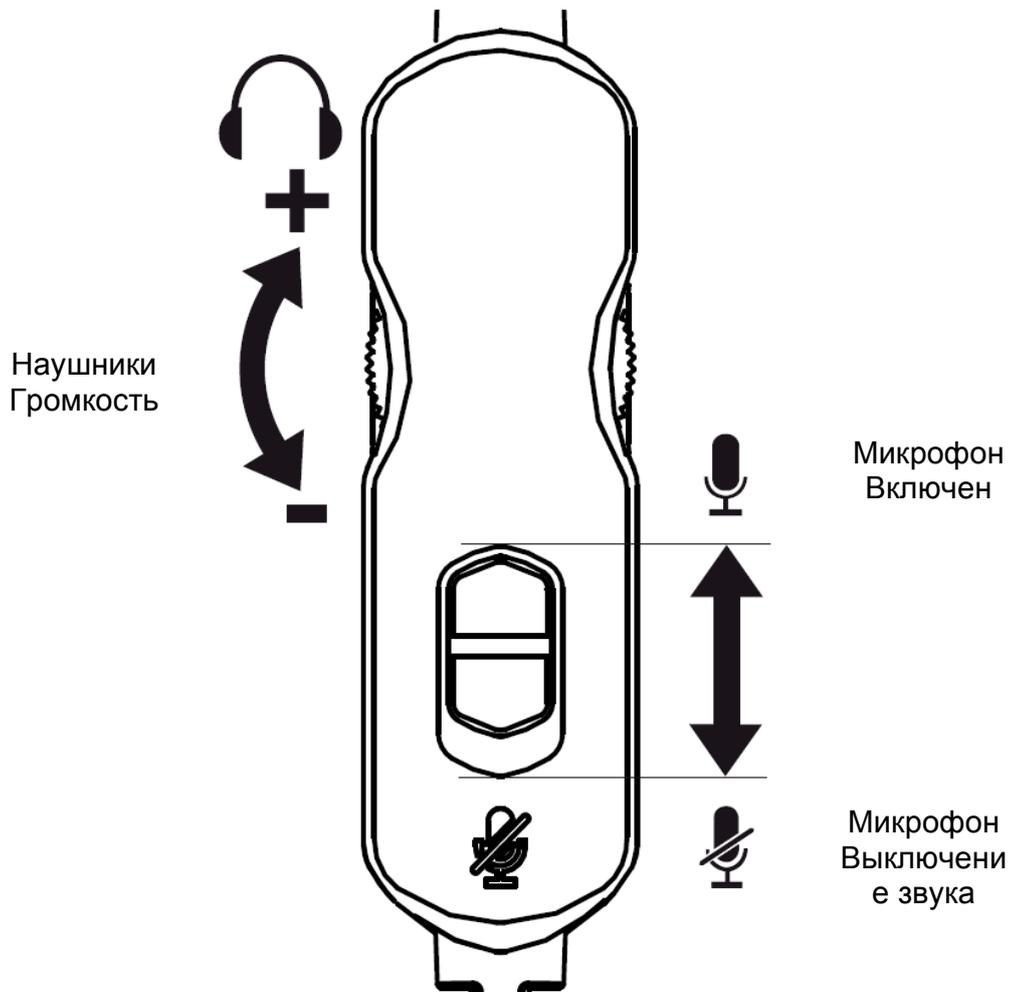




## Использование (PS4<sup>™</sup> и PS4<sup>™</sup> Pro)

Для использования гарнитуры с PlayStation<sup>™</sup> 4 (PS4<sup>™</sup>) подключите штекер 3,5 мм на гарнитуре непосредственно к игровому контроллеру PS4<sup>™</sup> и выполните следующие действия:

1. Включите игровую консоль PS4<sup>™</sup>.
2. Перейдите в меню **Настройки** и выберите его.
3. Наведите курсор на меню **Устройства** и выберите его.
4. Прокрутите до раздела **Аудиоустройства** и выберите его.
5. Выберите **Выход к наушникам** и выберите **Все аудио**.

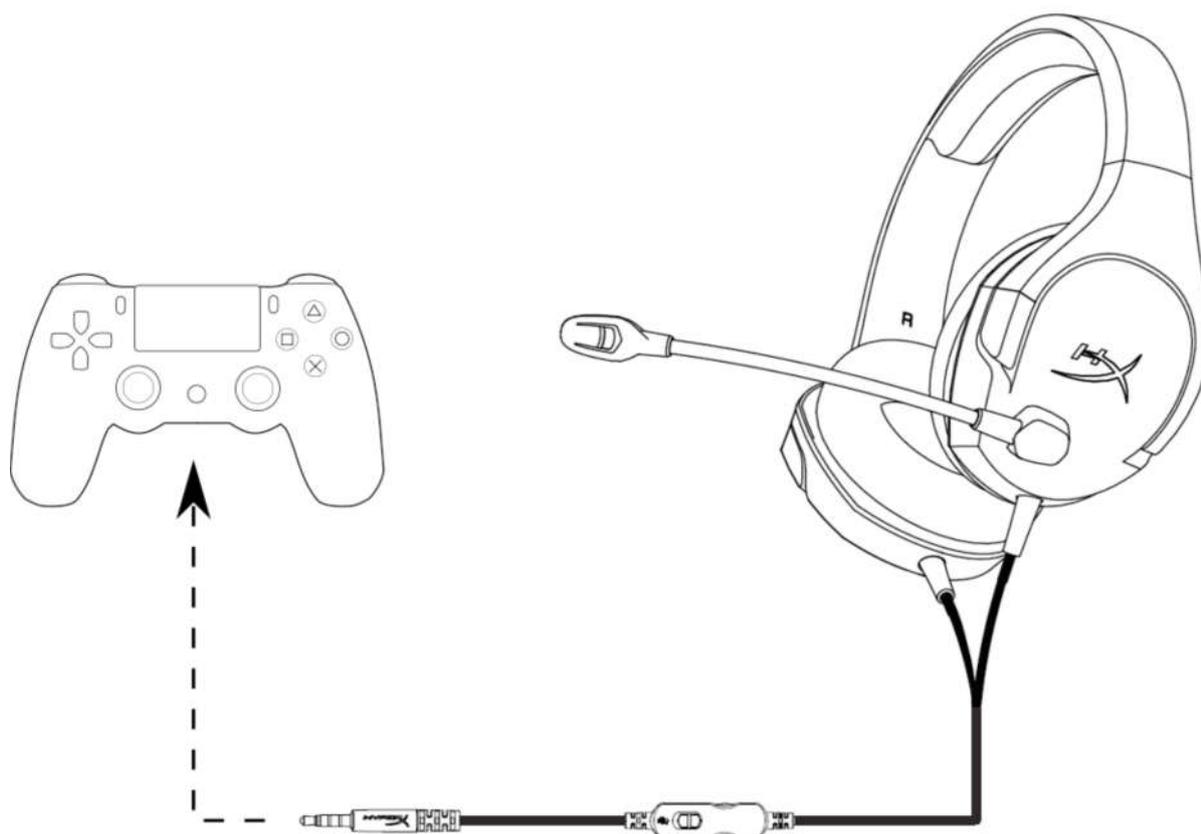


**Использование с PS4<sup>™</sup>**



*Использование (Xbox One™)*

Для использования гарнитуры с Xbox One™ подсоедините штекер 3,5 мм на гарнитуре непосредственно к разъему 3,5 мм на контроллере Xbox™ One

\* Если ваш контроллер Xbox One™ не имеет разъема 3,5 мм, вам потребуется стереогарнитурный адаптер Xbox One™ (продается отдельно), который вставляется в контроллер Xbox One™ (см. рис. ниже).

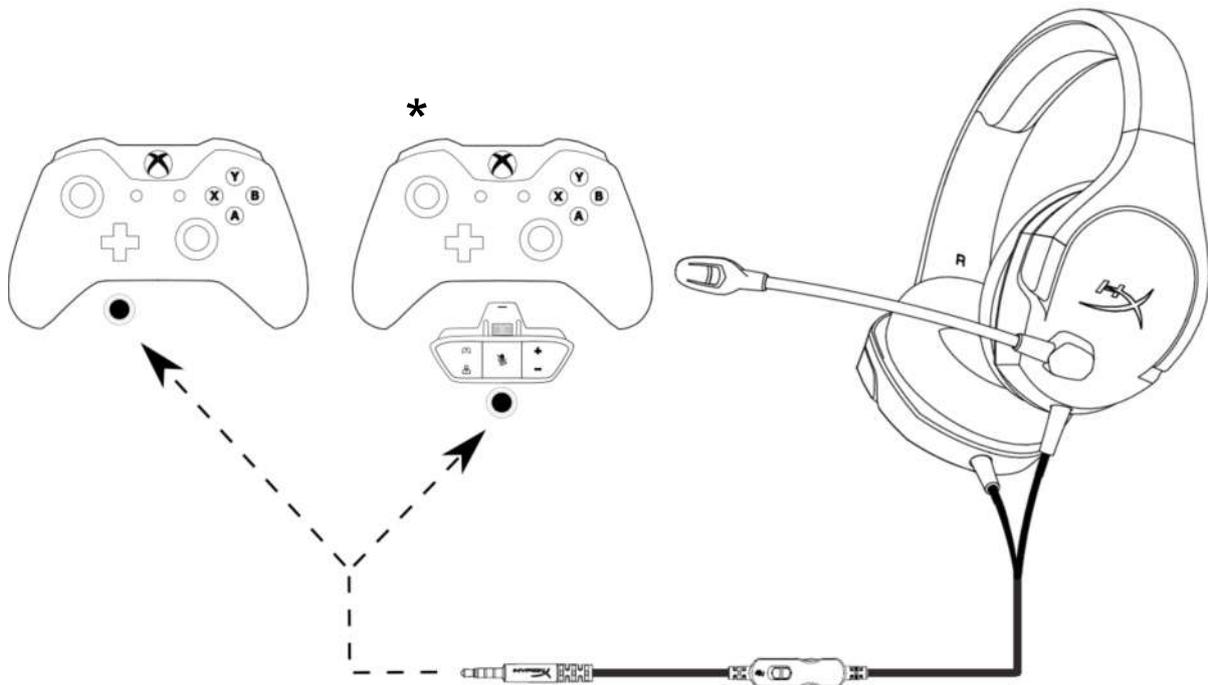


**Использование с Xbox One™**



## Использование (Nintendo Switch<sup>™</sup>)

Для использования гарнитуры с Nintendo Switch<sup>™</sup> подсоедините штекер 3,5 мм на гарнитуре непосредственно к разъему 3,5 мм на Nintendo Switch<sup>™</sup>.

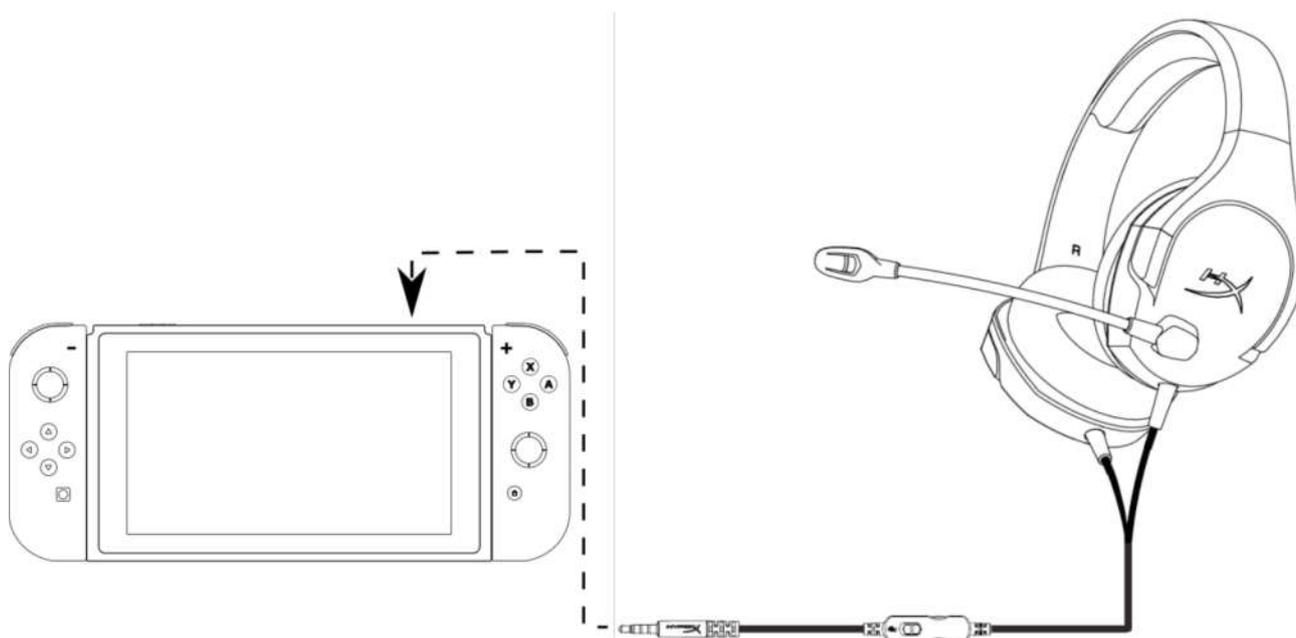


## *Использование с Nintendo Switch<sup>™</sup>*



## Использование (мобильные устройства)

Для использования гарнитуры с мобильным или другим устройством со штекером гарнитуры (4-пол. СТИА) подключите штекер 3,5 мм непосредственно к разъему гарнитуры на своем устройстве.

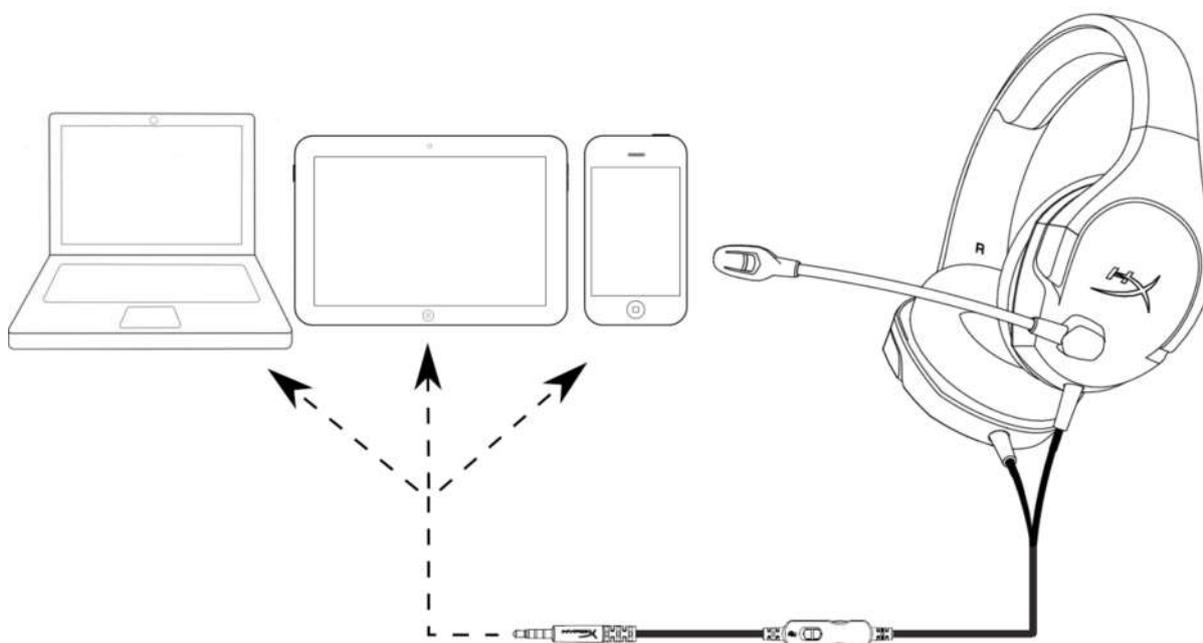

**Использование с мобильным устройством (телефоном, планшетом или ноутбуком)**



## Спецификации гарнитуры

### Наушники

Динамик: Динамический, 40 мм с неодимовыми магнитами

Тип: Охватывающие, закрытого типа

Частотная характеристика: 20 Гц – 20 000 Гц

Сопротивление: 16 Ом

Уровень звукового давления: 99 дБ SPL/мВт при 1 кГц

Коэффициент нелинейных искажений: < 2%

Масса: 215 г

Длина и тип кабеля: Гарнитура (1,3 м)

Соединение: Гарнитура — разъем 3,5 мм (4-пол.)

### Микрофон

Элемент: Электретный конденсаторный микрофон

Диаграмма направленности: С шумоподавлением

Частотная характеристика: 50–18 000 Гц

Чувствительность: -41 дБВ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)