

**ONE**<sup>®</sup>  
**FOR ALL**

<b>English</b>	<b>Instruction manual</b> .....P. <b>2</b>
<b>Dansk</b>	<b>Brugsanvisning</b> .....s. <b>12</b>
<b>Norsk</b>	<b>Bruksanvisning</b> .....s. <b>21</b>
<b>Svensk</b>	<b>Bruksanvisning</b> .....s. <b>30</b>
<b>Suomi</b>	<b>Käyttöohje</b> .....s. <b>39</b>
<b>Ελληνικά</b>	<b>Οδηγίες χρήσεως</b> ..... <b>48</b>
<b>Русский</b>	<b>Инструкция пользователя</b> ..... <b>57</b>
<b>Türkçe</b>	<b>Kullanım kılavuzu</b> ..... <b>66</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Bedienungsanleitung</b> .....s. <b>75</b>
<b>Español</b>	<b>Guía del usuario</b> .....P. <b>84</b>



## **URC-3435**

**Universal remote**

**Universal fjernbetjening**

**Universal fjernkontroll**

**Universal fjärrkontroll**

**Yleiskaukosäädin**

**Τηλεχειριστήριο**

**Универсальный пульт**

**дистанционного управления**

**Evrensel uzaktan kumanda**

**Universal Fernbedienung**

**Mando a Distancia Universal**

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПУЛЬТА ONE FOR ALL 3	3
УСТАНОВКА БАТАРЕЙ	58
КЛАВИАТУРА	58

## НАСТРОЙКА

<b>НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ONE FOR ALL 3</b>	<b>60</b>
Установка прямого кода настройки	60
Метод поиска	61
<b>КОДЫ НАСТРОЙКИ</b>	
Телевидение	93
Видеомагнитофоны	100
DVD-проигрыватели	102

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Изменение режимов работы устройства	62
Регулировка громкости в режиме VCR, DVD	63

<b>БЫСТРЫЙ ДОСТУП К КОДАМ</b>	64
-------------------------------	----

<b>ПРОБЛЕМЫ и РЕШЕНИЯ</b>	64
---------------------------	----

<b>СЛУЖБА РАБОТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ</b>	65
-------------------------------------	----

## О пульте URC-3435

В комплект ONE FOR ALL 3 входит:

- Пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 3
- Руководство для пульта ONE FOR ALL 3

Это руководство поделено на две части: инструкции по настройке и коды устройств.

**Вам может понадобиться это руководство и в будущем, поэтому обязательно сохраните его.**

Для работы пульта дистанционного руководства ONE FOR ALL 3, Вам понадобятся 2 новые батарейки "AA/LR6".

Вы можете использовать универсальный пульт ONE FOR ALL 3 для управления следующими устройствами:

**TV** : Телевизор

**VCR** : Видеомагнитофон

**DVD** : DVD-проигрыватель

## Установка батарей

Для работы универсального пульта дистанционного управления ONE FOR ALL 3 необходимы 2 новые батарейки "AA/LR6".

- 1 Снимите крышку батарейного отсека на задней стороне пульта ONE FOR ALL 3.
- 2 Зарядите новые батареи так, чтобы их полярность совпадала маркировке +/-.
- 3 Закройте батарейный отсек.

### Важно:

- После удаления старых батарей, необходимо вставить новые в течение 5 минут, в противном случае Вам придется перепрограммировать универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 3. Также желательно, не использовать аккумуляторы.
- На внутренней стороне крышки батарейного отсека расположен ярлык, на котором необходимо записать коды, после настройки пульта ONE FOR ALL 3 на определенное устройство. Пожалуйста, запишите коды, чтобы они всегда были у Вас под рукой.

## Клавиатура

См. рисунок универсального пульта дистанционного управления на стр. 3.

- 1 **Светодиодный индикатор**  
Светодиодный индикатор загорается красным, когда пульт находится в рабочем состоянии.
- 2 **Клавиша MAGIC**  
Клавиша MAGIC используется для настройки пульта ONE FOR ALL 3.
- 3 **Клавиша MENU (Меню)**  
Клавиша MENU выполняет такие же функции, как на обычном пульте.
- 4 **Клавиша POWER (ВКЛ)**  
Клавиша POWER выполняет такие же функции, как на обычном пульте дистанционного управления. Красный индикатор (LED – светодиодный индикатор) под кнопкой POWER загорается каждый раз, когда нажимают клавишу.
- 5 **Клавиши выбора устройств**  
С помощью клавиш TV, VCR, и DVD выбирается режим работы с определенным устройством. Например, нажатие клавиши TV позволяет управлять телевизором, нажав клавишу VCR, Вы можете управлять видеомэгнитофоном, а после нажатия клавиши – спутниковым приемником и кабельным преобразователем. Нажав клавишу DVD, Вы переключаете режим на управление DVD-проигрывателя.
- 6 **Цифровые клавиши**  
Цифровые клавиши (0-9, 10, 20, AV) выполняют такие же функции, как на обычном пульте дистанционного управления, например, прямой выбор каналов. Если на оригинальном пульте от устройства используются одно/двузначные числа для переключения (символ -/—), эту функцию можно активировать, нажав клавишу -/—, которая совпадает с «10». Если на обычном пульте есть цифровая клавиша 20, эту функцию можно активировать с помощью клавиши AV.

- 7 Клавиши выбора программы (канала) +/-**  
Эти клавиши работают так же, как на обычном пульте дистанционного управления. Если такие клавиши есть на обычном пульте, то с их помощью можно также передвигаться по меню.
- 8 Клавиша выключения звука**  
Клавиша выключения звука работает так же, как на обычном пульте дистанционного управления.
- 9 Клавиши регулировки громкости +/-**  
Эти клавиши работают так же, как на обычном пульте дистанционного управления. Если такие клавиши есть на обычном пульте, то с их помощью можно также передвигаться по меню.
- 10 «Навигационные» клавиши (для видеомаягнитофона и DVD-проигрывателя)**  
Эти клавиши выполняют «транспортные» функции (PLAY(воспроизведение), FF (перемотка в конец), REW (перемотка в начало) и т.д.) устройства. Чтобы избежать случайной записи, для ее инициализации клавиша RECORD (Запись) нажимается дважды.
- 11 Клавиши выбора режимов телетекста и Fastext**  
После нажатия клавиши TV, «транспортные» клавиши (REW, PLAY, PAUSE, FF) используются для выполнения основных функций телетекста. Символы под клавишами предназначены для режима телетекста. Текстовые клавиши используются для получения доступа к функциям телетекста телевизора, при наличии этого режима у телевизора.



**ТЕКСТ ВКЛ:** Переводит телевизор в режим телетекста.



**ТЕКСТ ВЫКЛ:** Переключает телевизор в обычный режим просмотра. На некоторых телевизорах, эта функция выполняется несколькими нажатиями клавиши ТЕКСТ ВКЛ.



**СТОП:** Останавливает смену страниц.



**УВЕЛИЧИТЬ:** Показывает верхнюю часть страницы телетекста в крупном шрифте. Повторным нажатием увеличивается нижняя половина страницы телетекста. Чтобы вернуться в стандартный режим просмотра телетекста, нажмите клавишу УВЕЛИЧИТЬ снова, или нажмите клавишу ТЕКСТ ВКЛ, в зависимости от особенностей телевизора.

После нажатия клавиши TV и перехода в текстовый режим, клавиши обозначенные **красным, зеленым, желтым и голубым**, позволяют выполнять функции Fastext телевизора. **Если на обычном пульте эти клавиши используются для навигации в Меню, клавиши Fastext на пульте ONE FOR ALL могут работать так же.**






**Важно:** Более подробное описание режимов телетекста и Fastext Вы можете найти в руководстве к телевизору. Обратите внимание, что в разных телевизорах по-разному управляются функции телетекста и Fastext. Не все функции телетекста могут быть доступны для конкретной модели.

# Настройка ONE FOR ALL 3

Перед началом, пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции.

## Установка прямого кода настройки


**Пример:** Чтобы настроить пульт ONE FOR ALL 4 для работы с телевизором:

-  Найдите код устройства в Списке кодов (страницы **93 - 104**). Коды сортируются по типу устройства и марку. На первом месте в списке находится самый распространенный код. **Убедитесь, что устройство включено (не находится в режиме ожидания).**
-  **Нажмите клавишу TV** на пульте ONE FOR ALL 4, если Вы хотите настроить его для работы с телевизором.
-  **Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC**, светодиодный индикатор не мигнет дважды (красный индикатор блеснет один раз, а затем второй).
-  Введите (**четырёхзначный код устройства**) с помощью цифровых клавиш. Красный индикатор блеснет дважды.
-  Теперь направьте универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 3 на устройство и нажмите клавишу **POWER**. **Если устройство выключается, пульт ONE FOR ALL 3 готов к работе с ним**
- Включите снова устройство и попробуйте выполнить все функции, чтобы убедиться, что все работает нормально. Если функции не работают должным образом, повторите шаги 1-5, но введите другой код из списка для данной марки устройства.
- Если устройство не реагирует, снова повторите шаги от 1 до 5 с каждым кодом для данной марки из списка. Если ни один код не подойдет, или если в списке не представлена марка устройства, попробуйте метод, описанный на странице 61.**
- Запишите код в четырех квадратах в батарейном отсеке и на странице 64, чтобы в будущем не пришлось его искать.**

### Важно:

- Большинство телевизоров не включается нажатием клавиши POWER. Пожалуйста, попробуйте нажать цифровую клавишу или клавишу "ТЕКСТ ВЫКЛ.", чтобы включить телевизор.
- Некоторые коды очень похожи. Если устройство не реагирует или не работает должным образом с одним из кодов, попробуйте другой из списка для данной марки.
- Если на обычном пульте устройства нет клавиши POWER, нажмите PLAY вместо POWER во время настройки устройства.
- Обязательно нажимайте соответствующую клавишу выбора устройства, перед началом работы с ним. Только одно устройство можно приписать к одной клавише выбора устройств. Если обычный пульт дистанционно управления предназначен для работы с несколькими устройствами, необходимо настраивать каждое устройство отдельно.



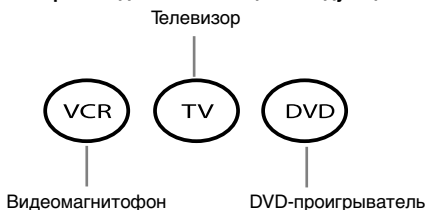



Выбор устройств производится с помощью следующих клавиш



## Метод поиска

Если устройство все еще не реагирует на пульт ONE FOR ALL 3 после того, как Вы попробовали все коды, приведенные в списке для данной марки, попытайтесь найти подходящий код. Режим поиска позволяет найти код для устройства путем поиска среди всех кодов, содержащихся в памяти универсального пульта дистанционного управления ONE FOR ALL 3. Метод поиска также может помочь, если марка устройства отсутствует в списке.

**Пример: Чтобы найти код телевизора:**








- 1 Включите телевизор (не в режиме ожидания), направьте универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL на телевизор.
- 2  Нажмите клавишу **TV** на пульте ONE FOR ALL 3.
- 3  **Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC** пока светодиодный индикатор не мигнет два раза (красный индикатор (светодиод) под клавишей POWER блеснет один раз, а затем второй).
- 4  Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор блеснет два раза.
- 5  Затем нажмите **POWER**.
- 6  Направьте пульт ONE FOR ALL 4 на телевизор. Нажмите клавишу переключения каналов **CH+** несколько раз, пока телевизор не выключиться (каждый раз, когда Вы нажимаете клавишу CH+, пульт ONE FOR ALL 4 посылает сигнал POWER от следующего кода, хранящегося в памяти). Возможно, Вам понадобится нажать эту клавишу много раз (до 150), поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы. Если Вы пропустили предыдущий код, Вы можете вернуться, нажав клавишу переключения каналов CH-. Не забывайте постоянно направлять пульт ONE FOR ALL 3 на телевизор, когда нажимаете эту клавишу.
- 7  Когда телевизор выключиться, нажмите клавишу **MAGIC**, чтобы сохранить код.

### Важно:

- Большинство телевизоров не включается нажатием клавиши POWER. Пожалуйста, попробуйте нажать цифровую клавишу или клавишу "ТЕКСТ ВЫКЛ", чтобы включить телевизор.
- Чтобы найти код другого устройства, следуйте данным инструкциям, нажав клавишу, соответствующую устройству (шаг 2).
- Если на обычном пульте видеомагнитофона нет клавиши POWER, нажмите PLAY вместо POWER (шаг 5)

**Когда Вы настроили универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 3, Вы можете узнать КОД НАСТРОЙКИ, чтобы в будущем можно было его легко найти.**

**Пример: Чтобы узнать код для телевизора:**

- 1  Нажмите **TV** один раз.
- 2  **Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC пока клавиша POWER (светодиодный индикатор) не мигнет два раза (красный индикатор (светодиод) под клавишей POWER блеснет один раз, а затем второй).**
- 3  Нажмите **9 9 0**. Красный индикатор блеснет два раза.
- 4  Чтобы узнать первое число из четырехзначного кода, нажмите **1** и сосчитайте, сколько раз загорится красный индикатор. Если индикатор не загорится, значит число соответствует 0.
- 5  Чтобы узнать второе число, нажмите **2** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - 0.
- 6  Чтобы узнать третье число, нажмите **3** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - 0.
- 7  Чтобы узнать четвертое число, нажмите **4** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - 0.

Теперь Вам известен четырехзначный код для данного устройства.

## Дополнительные функции

### Изменение режимов работы

Существует возможность изменить режим любой клавиши выбора устройства. Вы можете воспользоваться этим, если хотите настроить пульт ONE FOR ALL 3 для управления 2 устройствами одного типа. Код можно установить напрямую (с. 60) или методом поиска (с. 61).

Чтобы изменить клавишу выбора устройства, см. примеры ниже.

**Пример 1)**, чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу DVD.

**Пример 2)**, чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу VCR.

**Пример 3)**, чтобы запрограммировать второй видеоплеер на клавишу DVD.

#### Пример 1:

Чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу DVD (например), Вам необходимо изменить ее на клавишу TV, для этого нажмите:



**Теперь клавиша DVD стала второй клавишей TV.**

Теперь введите код настройки для второго телевизора.



#### Пример 2:

Чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу VCR, Вам необходимо изменить клавишу VCR на клавишу TV, для этого нажмите:



**Теперь клавише VCR стала второй клавишей TV.**

Теперь введите код для второго ТВ, нажав:



#### Пример 3:

Чтобы запрограммировать второй видеомаягнитофон на клавишу DVD, Вам необходимо изменить клавишу DVD на клавишу VCR, для этого нажмите:



**Клавиша DVD стала второй клавишей VCR.**

Теперь введите код настройки для второго видеомаягнитофона, нажав:



### Восстановление клавиши выбора устройства

Пример: Чтобы вернуть клавишу DVD в первоначальный режим, нажмите:



Пример: Чтобы вернуть клавишу VCR в первоначальный режим, нажмите:



**(\*)** Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока красный индикатор (светодиод) не блеснет два раза.

**(\*\*)** Красный индикатор (светодиод) блеснет один раз затем второй.




## Дополнительные функции

### Регулировка громкости в режиме VCR, DVD

Существует возможность использовать некоторые функции телевизора, видеомэгаффона, DVD-проигрывателя одновременно. Например: если Вы смотрите программу на видеомэгаффоне, Вы можете увеличить громкость (функция телевизора) без переключения в режим телевизора. В таблице перечислены некоторые из возможностей:





<b>Последний выбранный режим:</b>	<b>Вы можете контролировать:</b>
<b>VCR</b>	Уровень громкости телевизора, выключение звука
<b>DVD</b>	Уровень громкости телевизора, выключение звука

#### Чтобы регулировать уровень громкости в режиме VCR, DVD:

-  Нажмите и удерживайте клавишу **MAGIC** пока красный светодиодный индикатор не мигнет два раза.
-  Нажмите **9 9 3**.
-  Затем нажмите клавишу **TV**, и красный индикатор блеснет два раза.




#### Чтобы отменить регулировку громкости в одном из режимов:

(Пример: чтобы отменить регулировку громкости в режиме видеомэгаффона)

-  Нажмите один раз **VCR**.
-  Нажмите и удерживайте клавишу **MAGIC** красный светодиодный индикатор не мигнет два раза.
-  Нажмите **9 9 3**.
-  Затем нажмите клавишу **Volume (-)**, красный индикатор блеснет четыре раза.

Пример: в режиме VCR, Вы можете контролировать уровень громкости или выключать ее полностью, во время просмотра программ по видеомэгаффону (если у него есть контроль громкости).

#### Чтобы отменить регулировку громкости в режиме VCR, DVD:

-  Нажмите и удерживайте клавишу **MAGIC** пока красный светодиодный индикатор не мигнет два раза.
-  Нажмите **9 9 3**.
-  Нажмите клавишу регулировки громкости **Volume (+)**, красный индикатор блеснет 4 раза.



## Быстрый доступ к кодам

Запишите коды к устройствам в квадратах ниже, а также в батарейном отсеке, чтобы при необходимости можно было быстро их найти.

Тип устройства

Код

1. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

2. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

3. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

## Решение проблем

**Проблема:**

**Решение:**

Марка устройства отсутствует в списке кодов?	Попробуйте метод поиска на стр. 61.
Универсальный пульт ONE FOR ALL не управляет устройствами?	А) Попробуйте все коды из списка для марки устройства. В) Попробуйте метод поиска на стр. 61.
Пульт ONE FOR ALL не выполняет команды должным образом?	Возможно, Вы используете неверный код. Повторите установку прямого кода настройки, используя другой код из списка для марки устройства, или еще выполните поиск, чтобы установить правильный код.
Каналы не переключаются?	Введите номер канала, как Вы это сделали бы на обычном пульте.
Видеомагнитофон не производит запись?	В целях предосторожности, для того, чтобы начать запись, надо нажать клавишу Record два раза.
Пульт ONE FOR ALL не отвечает после нажатия клавиш?	Убедитесь, что батарейки новые, и что пульт направлен на устройство.
Красный индикатор не мигает, когда Вы нажимаете клавишу?	Замените батарейки на 2 новые "AA".

# Сервисное обслуживание

Выявление и устранение неполадок

Служба работы с клиентами

Если у Вас возникли вопросы относительно работы универсального пульта дистанционного управления ONE FOR ALL 3, и Вы не нашли ответы на них в разделе «Устранение неполадок», свяжитесь со службой работы с покупателями.

Вы можете посетить наш Интернет-сайт: [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

Вы оцените множество преимуществ сайта:

- круглосуточный доступ
- экономия времени
- раздел «Вопросы и ответы»
- информация об ассортименте ONE FOR ALL

Перед тем как связаться с нами по факсу, электронной почте или телефону, укажите следующую информацию.

Нам необходимо знать следующее:

- 1 Что Вы являетесь владельцем универсального пульта дистанционного управления ONE FOR ALL 3 URC- 3435 (\*).
- 2 Дата покупки (...../...../.....).
- 3 \Список Вашего оборудования/моделей: (см. пример ниже).

Устройство	Бренд	Номер модели	Номер модели пульта управления	Код настройки
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (пример)

Всю необходимую информацию для заполнения таблицы вы можете найти в руководстве пользователя для ваших устройств.

Наши контакты

Россия

телефоны

+7 095 787 32 11

+7 095 943 92 51

электронный адрес

[support@oneforall.ru](mailto:support@oneforall.ru)

---

## Televisions

---

## TV-apparater

---

## TV-apparater

---

## TV-apparater

---

## Televisiot

---

## Τηλεόραση

---

## Телевизоры

---

## Televizyonlar

---

## Fernseher

---

## Televisores

---

A.R. Systems	0037	0556	0374	0455
Accent	0009	0037	0556	
Accuphase	0556	1909		
Adcom	0625			
Admiral	0093	0363	0418	0087
	0163	0264		
Adyson	0217	0216		
AEA	0037	0556		
AEG	0606			
Agashi	0216	0264	0217	
AGB	0516			
Agef	0087			
Aiko	0009	0037	0556	0216
	0371	0035	0433	0072
	0361	0191	0264	0217
Aim	0037	0072	0412	0556
	0753	0208	0706	0805
Aiwa	0705	0701	1916	
Akai	0361	0208	0371	1537
	0037	0433	0745	0191
	0035	0009	0696	0072
	0753	0218	0729	0714
	0163	0516	0715	0602
	0556	0548	0480	0217
	0631	0216	0264	0178
	0377	0606	1037	0473
Akashi	0860	0009		
Akiba	0218	0282	0455	0037
	0556			
Akito	0037	0556		
Akura	0037	0556	0668	0412
	0009	0218	0282	0264
	0714			
Alaron	0216			
Alba	0009	0418	0370	0235
	0371	0668	0037	0556
	1037	0355	0218	0216
	0247	0163	0487	0036
	0579	0714	0443	
Alkos	0035			
All-Tel	0865			
Allorgan	0206	0217		
Allstar	0037	0556		
Ambassador	0177			
Amplivision	0217	0370	0320	
Amstrad	0177	0009	0516	0264
	0371	0218	0037	0556
	0433	0412	0362	1037
Anam	0037	0556	0009	
Anam National	0037	0556	0650	
Anglo	0009	0264		
Anitech	0009	0264	0037	0556
	0282	0102		
Ansonic	0370	0037	0556	0009
	0668	0374	0163	0292
	0102	0411	0259	0247
	1437	0104		
Apollo	0473			
Arc en Ciel	0109			
Arcam	0216	0217		

Ardem	0486	0714	0037	0633
	0556			
Aristona	0556	0037		
Arthur Martin	0163			
ASA	0105	0346	0070	0104
	0087			
Asberg	0037	0556	0102	
Asora	0009			
Astra	0037	0556		
Asuka	0218	0217	0216	0264
	0282			
ATD	0698			
Atlantic	0037	0556	0216	0206
	0320	0259		
Atori	0009			
Auchan	0163			
Audiosonic	0009	0037	0374	0556
	0109	0714	0715	0217
	0370	0337	0264	0218
	0486			
Audioton	0217	0486	0370	0264
Audioworld	0698			
Aumark	0060			
Autovox	0087	0206	0544	0217
	0247			
AWA	0011	0036	0009	0157
	0374	0412	0037	0556
	0216	0606	0217	0108
	0264			
Axxent	0009			
Axxon	0714			
Baird	0109	0193	0072	0073
	0217	0208		
Bang & Olufsen	0565	0087		
Barco	0380	0163		
Basic Line	0374	0037	0163	0668
	0556	0009	0218	0282
	0217	0455	0339	1037
Bastide	0217			
Bauer	0805			
Baur	0009	0535	0195	0512
	0037	0556	0191	0361
	0544	1505		
Bazin	0217			
Beaumarck	0178			
Beko	0714	0035	0486	0370
	0037	0418	1037	0556
	0606	0715		
Bennett	0556	0037		
Beon	0037	0556	0418	
Berthen	0668			
Best	0337	0370		
Bestar	0037	0556	0370	0374
Bestar-Daewoo	0374			
Binatone	0217			
Black Diamond	0614	1037	0556	0821
Black Panther	0102			
Black Star	0247			
Black Strip	0035			
Blacktron	0282			
Blackway	0282	0218		
Blaupunkt	0191	0535	0195	0200
	0455	0170	0036	
Blue Sky	0037	0714	1037	0487
	0668	0715	1909	0556
	0218	0282	0455	1934
Blue Star	0282			
Bondstec	0247			
Boots	0217	0009		
Bosch	0320			
BPL	0037	0556	0282	
Brandt	0625	0109	0335	0560
Brandt				
Electronique	0335			
Brinkmann	0037	0556	0668	0418
	0486			
Brionvega	0037	0556	0362	0087
Britannia	0216	0217		
Brother	0264			
Bruns	0087			
BSR	0163	0361		
BTC	0218			
Bush	0668	0218	0163	0009
	0036	0037	0371	0235
	0282	0355	0363	0374
	0264	0361	1037	0487
	0208	0217	0614	0617
	0698	0556	0714	1900
	1916			

Canton	0218					Domeos	0668				
Capsonic	0264					Domland	0394				
Carad	0610	0037	0556	0668		Dream Vision	1704				
	1037					DTS	0009				
Carena	0455	0037	0556			Dual	0544	0217	0037	0556	
Carrefour	0036	0070	0037	0556			0259	0394	0163	0531	
Carver	0170						1137	0631			
Cascade	0009	0037	0556			Dumont	0087	0104	0102	0217	
Casio	0037	0556	0163				0070	0072			
Cathay	0037	0556				Dunai	0544	0163			
CCE	0037	0556	0217			Durabrand	1437				
Celestial	0821					Dux	0037	0556			
Centrex	0780					DVX	0891				
Centrum	1037					Dynatron	0037	0556			
Centurion	0037	0556				E-Elite	0218				
Century	0087	0247	0238			Ecco	0773	0706			
CGE	0418	0247	0370	0163		Edison-Minerva	0487				
Cimline	0009	0235	0218			Elbe	0435	0238	0259	0362	
Citizen	0060						0292	0370	0163	0037	
City	0009						0556	0218	0191	0411	
Clarivox	0418	0037	0556	0070			0610	0217	0516	0361	
	0102						0630				
Clatronic	0037	0370	0371	0714		Elbe-Sharp	0516				
	0218	0264	0556	0217		Elcit	0087	0247	0516	0102	
	0247	0009	0102	0320			0163				
	0579	0606				Elekta	0009	0037	0556	0264	
	1037						0282				
Clayton	0216					ELG	0037	0556			
CMS	0217					Elin	0216	0037	0556	0105	
CMS hightec	0009						0104	0548	0361	0163	
Concorde	0320	0037	0556	0370			0009				
Condor	0216	0009	0282	0102		Elite	0218	0037	0556	0320	
	0247	0418	0411	0163		Elman	0102				
	0264					Elta	0009	0264	0216		
Conia	0754	0821				Emco	0247				
Conrad	0037	0556				Emerson	0177	0714	0178	0087	
Contec	0216	0009	0157	0011			0247	0037	0556	0371	
	0036	0264	0037	0556			0070	0282	0320	0361	
							1909	0486	0370	0163	
Continental							0321				
Edison	0109	0487				Emperor	0282				
Cosmel	0009	0337	0037	0556		Enzer	0696	0753			
Crosley	0087	0247	0163			Erres	0037	0556			
Crown	0009	0712	0370	0486		Erres	0037	0556			
	0037	0556	0487	0714		ESC	0037	0556	0217		
	0606	0715	0418	0579		Estèle	0163				
	0208	0339	1934			Etron	0037	0556	0009	0163	
CS Electronics	0216	0218	0247			Eurofeel	0264	0217			
CTC	0247					EuroLine	0037				
Curtis Mathes	0060	0093	0166			Euroman	0216	0264	0037	0556	
Cybertron	0218						0217	0370			
D-Vision	0037	0556				Europa	0037	0556			
Daewoo	0634	0374	1909	0499		Europhon	0037	0516	0102	0163	
	0661	0037	0556	0009			0217	0556	0247	0216	
	0216	0218	0217	1137							
	0880					Excel	0037	0556			
Dainichi	0218	0216				Expert	0206	0259	0163		
Dansai	0037	0556	0264	0035		Exquisit	0037	0556	0247		
	0216	0009	0036	0217		Fagor	0037	0556			
	0208					Family Life	0037	0556			
Dansette	0412					Fenner	0374	0009			
Dantax	0370	0486	0714	0606		Ferguson	0073	0625	0335	0238	
	0715						0193	0109	0560	0037	
Datsura	0208						0556	0035	0104	0108	
Dawa	0009	0037	0556				0361	0548	0443	1037	
Daytek	0698	0706				Fidelity	0163	0512	0363	0037	
Daytron	0009	0374	0037	0556			0556	0371	0412	0531	
de Graaf	0208	0044	0163	0548			0193	0216	0264	0544	
	0363						0361				
DEC	0795	0860				Filsai	0217				
Decca	0072	0516	0037	0556		Finlandia	0208	0346	0548	0361	
	0217	1137					0163	0363	0072	0045	
Deitron	0037	0556	0374	0218		Finlux	0105	0104	0037	0556	
Denko	0264						0714	0346	0217	0072	
Denver	0037	0556	0606	0587			0163	0516	0715	0070	
DER	0193						0087	0102	0411	0631	
Desmet	0320	0037	0556	0009			0492	0480	0629	0473	
	0087						0418	0606			
Diamant	0037	0556				Firstline	0037	0556	0374	0668	
Diamond	0264	0698	0696	0009			0714	0163	0009	0321	
	0825	0216	0371	0860			0216	0247	1909	0102	
	0037	0556					0217	0411	0544	0531	
Digatron	0037	0556					0238	0072	0235	0208	
Digiline	0037	0556	0105	0668			0361	1037	0808		
Digitor	0037	0556	1724			Fisher	0104	0217	0036	0208	
Digivision	0361						0370	0555	0045	0087	
DigiX	0880						0157	0361	0163	0544	
DiK	0037	0556					0072				
Dixi	0009	0037	0556	0247		Flint	0037	0556	0610	0072	
	0217	0087					0218	0455	0264		
DL	0891	0780	0037	0587		FNR	0102				

Forgestone	0193				Hantarex	0009	0037	0556	0102
Formenti	0163	0037	0556	0486		0516	0238		
	0216	0087	0320		Hantor	0037	0556		
Formenti-Phoenix	0216	0320			Harsper	0865			
Fortress	0093	0087			Harwa	0773			
Fraba	0037	0556	0370	0531	Harwood	0009	0412	0037	0556
Friac	0009	0037	0556	0102		0487			
	0370	0499	0655	0610	Hauppauge	0037	0556		
Frontech	0247	0264	0363	0217	HCM	0009	0412	0037	0556
	0009	0163				0217	0218	0418	0282
Fujimaro	0865					0264			
Fujitsu	0206	0072	0102	0217	Hedzon	0556	0037		
	0163	0009	0683	0037	Hema	0217	0009		
	0556	0361	0259	0853	Hemmermann	0544			
Fujitsu General	0009	0217	0206	0163	Hifivox	0109			
Funai	0668	0264	0412		Higashi	0216			
Furichi	0860				Highline	0264	0037	0556	
Futronic	0264	0795	0860		Hikona	0218			
Future	0037	0556			Hinari	0208	0037	0556	0009
Galaxi	0102	0037	0556	0361		0218	0036	0163	0355
	0163					0443	0487	0235	0264
Galaxis	0370	0418	0037	0102	Hisawa	0282	0218	0455	0610
	0556					0714			
Galeria	0009				HiSense	0208			
GBC	0163	0009	0374	0218	Hit	0087			
	0363				Hitachi	1225	0578	0036	0356
GE	0178	0282	0560	0109		0044	0108	0473	0163
	0335	0625				0217	0194	0516	0072
Geant Casino	0163					0499	0037	0556	0109
GEC	0163	0361	0037	0516		0363	0548	0634	0744
	0556	0072	0217			0178	1137	0105	0492
Geloso	0247	0009	0363	0163		0361	0512	0480	1045
	0374					0629	1037	1576	
General	0109				Hitachi Fujian	0108			
General Technic	0009				Hitsu	0009	0455	0218	0610
Genesis	0009	0037	0556		HMV	0087	0193		
Genexxa	0218	0037	0556	0412	Höher	0714	0865		
	0163	0009			Home Electronics	0606			
Gericom	0865	0880			Hornlyphon	0037	0556		
Giant	0217				Hoshai	0218	0455	0282	
Goldfunk	0668				Huanyu	0374	0216		
Goldhand	0216				Hygashi	0217	0216		
Goldline	0337				Hyper	0009	0216	0217	0247
GoldStar	0037	0009	0370	0290	Hypersonic	0361			
	0377	0217	0178	0247	Hypson	0037	0556	0714	0715
	0216	0556	0163	0361		1934	0264	0217	0282
	0109	0363	0606	0044		0455	0238	0668	
	1934	0714	0715		Hyundai	0037	0865	0556	0706
Gooding	0487					0860	0753		
Goodmans	0634	0374	0037	0499	Iberia	0037	0556		
	0556	1037	0668	1909	ICE	0264	0037	0371	0009
	0036	0264	0072	0516		0556	0218	0217	0216
	0009	0290	0487	0371	Ices	0218	0216		
	0235	0035	0480	0560	Ict	0037	1137	0556	
	0217	0335	0218	0579	Imperial	0037	0163	0370	0556
	0630	0661	1900			0630	0411	0361	0418
Gorenje	0370					0247	0531		
GPM	0218				Indiana	0037	0556		
Gradiente	0170	0037	0556		Ingelen	0487	0610	0714	0163
Graetz	0714	0361	0371	0163		0361			
	0037	0339	0556		Ingersoll	0009			
Granada	0037	0556	0226	0356	Inno Hit	0009	0072	0037	0556
	0045	0072	0108	0208		0218	0290	0217	0516
	0217	0036	0339	0516		0247	0102	0282	
	0473	0335	0560	0163	Innovation	0037	0556		
	0363	0548			Innowert	0865			
Grandin	0037	0556	0009	0163	Interactive	0037	0556	0087	0512
	0610	0714	0715	0668		0163	0361	0370	0109
	0374	0320	0282	0218		0411			
	0455	0579	1037	0865	Interbuy	0009	0037	0264	0247
Gronic	0102	0217	0163			0512	0556		
Grundig	0195	0508	0535	0191	Interfunk	0037	0556	0087	0512
	0070	0487	0037	0443		0163	0361	0370	0109
	0706	0556	0587	0009		0247	0200		
	0036	0370	0630	1916	Internal	0037	0556	0499	0374
	0178					1909			
H&B	0808				International	0216			
Haaz	0706				Intervision	0282	0217	0455	0037
Haier	0698	0264				0371	0377	0486	0370
Halifax	0264	0216	0217			0394	0487	0218	0102
Hammerstein	0264	0060				0163	0264	0247	0009
Hampton	0216	0217				0556			
Hanimex	0218				Irradio	0009	0037	0556	0218
Hanseatic	0037	0556	0499	0163		0247	0290	0371	
	0361	0292	0544	0282	Isukai	0218	0037	0556	0282
	0394	0320	0634	0370		0455			
	0661	0009	0217	0087	ITC	0217	0320		
	0377	0714	0808		ITS	0037	0371	0218	0282
						0264	0216	0009	0556

ITT	0163	0480	0361	0473	Logix	0668			
	0548	0193	0346	0339	Luma	0037	0363	0206	0163
	0208	0544	0610			0411	0556	0374	0009
ITT Nokia	0361	0548	0163	0473		0362	0259		
	0480	0346	0208	0339	Lumatron	0363	0206	0037	0556
	0606	0610	0631	0363		0362	0163	0259	0361
ITV	0264	0037	0556	0247		0217	0264	0073	
	0374				Lux May	0037	0009	0556	
Jean	0036				Luxman	0579			
JEC	0035				Luxor	0194	0290	0363	0480
JMB	0037	0499	0634	0374		0492	0361	0208	0356
	0556	0443				0548	0163	0346	0473
Jocel	0712					1037	0217	0631	
Jubilee	0556				LXI	0178			
JVC	0653	0036	0683	0193	Madison	0037	0556		
	0371	0218	0606	0418	Magnadyne	0087	0247	0516	0102
	0093					0163	0544		
Kaisui	0218	0282	0037	0556	Magnafon	0516	0102	0216	0073
	0216	0455	0217	0009	Magnavox	0037	0556	0036	0780
Kambrook	0377				Magnum	0714	0037	0556	0715
Kamp	0216				Mandor	0264			
Kapsch	0163	0361	0206	0259	Manesth	0037	0556	0235	0217
	0104					0264	0320	0035	0163
Karcher	0037	0556	0370	0610		0363			
	0163	0282	0102	0264	Manhattan	0037	0556	0668	1037
	0714	0606				0163			
Kathrein	0556	0037			Marantz	0037	0556	0412	
Kawa	0371				Marelli	0087			
Kawasho	0216				Mark	0037	0556	0217	0216
KB Aristocrat	0163					0374	0009	0714	0715
Kendo	0610	0037	0556	0163	Master's	0499			
	0512	0370	0377	0363	Masuda	0218	0371	0009	0264
	0411	0102	0235	0247		0037	0217	0556	
	0362				Matsui	0037	0556	0487	0009
Kennedy	0163	0206	0435			0235	0177	0011	0355
Kennex	1037					0072	0036	0217	0371
Kenwood	0105					0433	0443	0363	0579
KIC	0217					0455	0163	0516	0035
Kingsley	0216					0208	0045	0195	0191
Kiton	0556	0037	0668			0335	0714	0544	1037
Kneissel	0037	0370	0610	0411		0629			
	0374	0499	0556	0435	Matsushita	0650			
	0259	0292	0238	0362	Matsuyama	0587			
Kolster	0037	0556	0102	0247	Maxam	0264			
Konichi	0009				Maxdorf	0773			
Konka	0037	0556	0371	0714	MCE	0009			
	0418	0218	0587	0754	Mediator	0037	0556		
Kontakt	0487				Medion	0037	0668	0512	0556
Korpel	0037	0556				1137	0698	0808	1037
Korting	0087	0370	0320			1437	1900		
Kosmos	0037	0556			Megas	0610			
Kotron	0412	0264			Megatron	0178			
Koyoda	0009				MEI	1037	0037	0556	
Kraking	0238				Melectronic	0346	0037	0512	0109
KTV	0217					0247	0105	0104	0374
Kuba	0163					0009	0217	0480	0492
Kuba Electronic	0163					0216	0411	0163	0556
Kyoshu	0412	0418	0264			0634	0361	0191	0195
Kyoto	0163	0216	0217			0661			
L&S Electronic	0865				Memorex	0009	0178	0060	
LaSAT	0486	0370			Memphis	0337	0072	0009	
Leader	0009				Mercury	0037	0009	0556	
Lecson	0037	0556			Merritt	0548	0361	0163	
Legend	0009				Metz	0447	0746	0388	0367
Lemair	0411					0087	0195	0535	0191
Lenco	0037	0009	0163	0374		0037	0556	0587	0668
	0556	0104				1037			
Lenoir	0009				MGA	0178	0037	0556	0218
Lesa	0247					0104			
Levis Austria	0037	0556			Micromaxx	0037	0556	0668	1037
Leyco	0264	0072	0037	0556		0630	0808		
	0579				Microstar	0808			
LG	0037	0178	0370	0009	Minato	0037	0556		
	0377	0217	0556	0714	Minerva	0487	0535	0195	0070
	0216	0290	0163	0606		0191	0516	0108	
	0109	1934	0698	0715	Minoka	0412	0037	0556	
	1637				Mirror	1900			
Liesenk & Tter	0037	0556			Mistral				
Liesenkotter	0037	0556			Electronics	0193			
Lifetec	0037	0009	0374	0668	Mitsubishi	0108	0093	0512	0037
	0512	0655	1037	1137		0178	0087	0036	0193
	0556	0218	0264	0683		0535	0556	0208	1934
Lloyd's	0009					1037			
Lodos	1037				Mitsuri General	0163			
Loewe	0512	0633	0037	0556	Mivar	0292	0290	0291	0370
	0655	0370	0087	0292		0216	0609	0516	0217
	0362	0516			Monaco	0009			
Logik	0011	0060	0698	0773	Morgan's	0037	0556		
	0009	0193	0264	0371	Motorola	0093			
	0880								

MTC	0060	0370	0512	0163	Otto Versand	1505	0036	0093	0512
	0216	0361				0037	0556	0535	0195
MTlogic	0714					0544	0191	0361	0235
Multibroadcast	0193					0109	0226	0247	0320
Multistandard	0102					0217	0009	0282	0516
Multitec	0037	0556	0486	0668	Pacific	0037	0556	1137	0714
	1037					1037	0443		
Multitech	0009	0363	0486	0037	Pael	0216			
	0370	0556	0217	0216	Palladium	0370	0037	0191	1505
	0247	0102	0264			0200	0418	0556	0247
Murphy	0104	0216	0072	0163		0087	0163	0217	0411
Musikland	0037	0218	0247	0556		0655	0363	0630	0714
Myryad	0556	0037				1137			
NAD	0166	0178	0361	0163	Palsonic	0264	0412	0037	0217
Naiko	0037	0606	0556			0377	0218	0698	0556
Nakamura	0374	0037	0556			0773	0418		
Naonis	0363	0163			Panama	0009	0217	0264	0216
NAT	0226					0037	0556	0247	
National	0226				Panasonic	0650	1650	0108	0226
NEC	0170	0587	1170	0036		0361	0367	0516	0037
	0320	0455	0009	0374		0556	0163	0548	0853
	0217	0037	0556	0011	Panavision	0037	0411	0556	
	0704	0499	1704	0661	Papouw	0037	0556		
Neckermann	0037	0191	0370	1505	Pathe Cinema	0163	0238	0216	0320
	0200	0556	0163	0418		0292	0370		
	0087	0247	0217	0411	Pathe Marconi	0109			
	0320	0363	0512		Pausa	0009			
NEI	0037	0556	0337	0371	Perdio	0072	0320	0163	0037
	0163					0216	0282	0556	
Neovia	0865				Perfekt	0037	0556		
Nesco	0247				Philco	0087	0418	0247	0163
Netsat	0037	0556				0370	0037	0556	
Network	0337				Philex	0193	0163		
Neufunk	0037	0009	0556	0610	Philharmonic	0217			
	0218	0282	0714		Philips	0556	0037	0238	0191
New Tech	0037	0009	0556	0217		0087	0193	0374	0009
New World	0218					0200			
Nicamagic	0216				Phoenix	0037	0556	0370	0486
Nikkai	0072	0218	0037	0556		0163	0087	0072	0216
	0217	0264	0035	0337		0320			
	0216	0009	0036		Phonola	0037	0556	0087	0193
Nikko	0178					0216			
Nobliko	0102	0070	0216		Pilot	0556	0037	0712	0706
Nogamatic	0109				Pioneer	0011	0166	0037	0170
Nokia	0361	0163	0480	0548		0556	0370	0361	0109
	0492	0473	0339	0208		0163	0486	0512	
	0374	0631	0606	0346	Pionier	0370	0486		
	0320	0610	0109		Plantron	0037	0556	0264	0009
Nordic	0217				Playsonic	0714	0037	0217	0339
Nordmende	0109	0714	0560	0195		0715			
	0037	0556	0335	0163	Policom	0102	0109	0206	0238
Norfolk	0163					0361	0163	0070	0087
Normerel	0037	0556				0535			
Novak	0037	0556			Polytron	0697	0282		
Novatronic	0037	0105	0374	0531	Poppy	0009			
	0556				Portland	0374	1909		
NU-TEC	0455	0698			Powerpoint	0487	0037	0556	0698
Nurnberg	0163	0361			Prandoni-Prince	0247	0516	0361	0363
Oceanic	0163	0361	0208	0473	Precision	0217			
	0548	0480			Premier	0009	0264		
Odeon	0264				Prima	0009	0264	0412	
Okano	0370	0037	0556	0264	Princess	0698			
	0072	0009			Prinston	1037			
Omega	0264				Prinz	0072	0544	0361	0194
Omni	0780	0891	0698		Profex	0009	0163	0361	0363
Onwa	0371	0602	0218	0433	Profi	0009			
	0102				Profitronic	0037	0556	0102	
Opera	0037	0556			Proline	0037	0556	0625	0634
Optimus	0650	0166				0630	0411	0321	0072
Optonica	0093				Prosonic	0037	0556	0370	0374
Orbit	0037	0556				0371	0668	0714	0216
Orion	0037	0355	0556	0655		0579	0217		
	0714	0235	0443	0177	Protech	0037	0556	0217	0009
	0320	0011	0009	0321		0247	0102	0264	0418
	0102	0264	0412	0516		0337	0668	0282	0163
	0531	0544	1916	0880		0486	1037		
Orline	0037	0218	0556		Proton	0178			
Ormond	0668	1037	0037	0556	Provision	0499	0037	0556	1037
Orsowe	0516					0714			
Osaki	0072	0218	0217	0264	Pye	0037	0556	0087	0374
	0037	0412	0374	0355		0412			
	0556				Pymi	0009			
Osio	0037	0556	0290		Quadral	0218			
Oso	0218				Quasar	0247	0650	0865	0009
Osume	0157	0072	0036	0218					
	0037	0556							

Quelle	0037	1505	0011	0109	Scott	0178			
	0512	0535	0544	0191	Sears	0178			
	0361	0036	0217	0247	Seaway	0634			
	0070	0104	0105	0668	Seelver	0556	1037	0037	
	0556	0157	0195	0200	SEG	0037	0556	1037	1437
	0264	0290	0346	0009		0668	0217	0487	0009
Questa	0036					0163	0264	0634	0036
R-Line	0037	0556	0163			0102	0247	0362	0216
Radialva	0109	0218	0163	0037		0218	1909		
	0556	0337			SEI	0087	0102	1505	0163
Radiola	0037	0556	0217			0516	0544	0206	0037
Radiomarelli	0087	0516	0247	0037		0556	0177		
	0556				Sei-Sinudyne	0102	0206	0516	1505
RadioShack	0037	0556	0178			0544	0037	0556	0087
Radiotone	0009	0037	0556	0370	Seleco	0206	0363	0259	0362
	0579	0418	0412	0668		0163	0411	0371	0036
	0264	1037				0264	0346	0435	
Rank	0070				Sencora	0009			
Rank Arena	0036	0157	0602	0753	Senra	0035	0218	0009	
RBM	0070				Serino	0610	0455	0216	0093
RCA	0625	0093	0560	0335	Sharp	0093	1193	0157	0036
	0753					0491	0653	0256	0193
Realistic	0178					0516	0200		
Recor	0037	0418	0556		Shintoshi	0037	0556		
Rectiligne	0037	0556			Shivaki	0037	0556	0443	0374
Rediffusion	0361	0548	0036	0346		0178			
Redstar	0037	0556			Show	0418	0009	0072	
Reflex	0037	0556	1037	0668	Siarem	0163	0087	0102	0516
Relisys	0865				Siemens	0191	0535	0200	0195
Reoc	0714	0634	1909			0157	0037	0556	0361
Revox	0037	0556	0370		Siera	0037	0556	0587	
Rex	0206	0363	0411	0247	Siesta	0370			
	0163	0259	0264		Silva	0037	0556	0216	0361
RFT	0087	0292	0370	0072	Silver	0036	0037	0455	0361
	0264	0037	0556			0556	0715	0163	
Rhapsody	0216				SilverCrest	1037	0037	0556	
Ricoh	0037	0556			Singer	0009	1537	0087	0037
Rinex	0773	0418				0556	0102	0247	0435
Roadstar	1037	0009	0418	0037		0335	0163		
	0556	0668	0218	0264	Sinotec	0773			
	0282	1916			Sinudyne	0177	0087	0235	0102
Robotron	0087					0163	0361	0516	0544
Rodex	0037	0556				1505	0206	0037	0556
Rover	0036				Skantic	0356			
Rowa	0264	0698	0217	0712	Sky	0037	0282	0556	
	0009	0216	0587		Skymaster	0105			
Royal Lux	0370	0412	0335		Skysonic	0696	0753		
Rukopir	0556	0037			Sliding	0865			
Saba	0625	0109	0560	0087	SLX	0668			
	0163	0516	0361	0498	Smaragd	0487			
	0335	0548	0714		Soemtron	0865			
Saccs	0238				Sogera	0320			
Sagem	0610	0455	0282		Solavox	0361	0072	0163	0548
Saisho	0235	0516	0177	0009		0037	0556		
	0011	0217	0163	0264	Sonawa	0218			
	0544				Soniko	0037	0556		
Saivod	0037	0556	0668	0712	Sonitron	0208	0370	0339	0217
	1037				Sonneclair	0037	0556		
Sakai	0163				Sonoko	0037	0556	0009	0264
Sakyno	0455					0282	0217		
Salora	0290	0194	0163	0356	Sonolor	0208	0163	1505	0548
	0361	0516	0363	0548		0361	0282		
	0339	0208	0480		Sontec	0037	0556	0370	0009
Salsa	0335				Sony	1505	1651	0011	0036
Sambers	0516	0102				0102	0037	0556	0157
Samsung	0618	0587	0037	0178	Sound & Vision	0102	0218	0374	0037
	0556	0009	0093	0217		0556			
	0370	0264	0216	0290	Soundesign	0178			
	0644	0060	0072	0208	Soundwave	0037	0556	0320	0418
	0163	0625				0715			
	0216	0217			Spectra	0009			
Sandra	0238				Ssangyong	0009			
Sanela	0037	0729	0556	0706	Staksonic	0009			
Sansui	0371	0655	0602	0455	Standard	0037	0556	1037	0218
	0009					0009	0217	0320	0374
Santon	0208	0157	0292	0036	Starlite	0009	0163	0037	0556
Sanyo	0011	0370	0339	0072		0264	0412		
	0216	0217	0104	0045	Stenway	0282	0218		
	0555	0009	0544	0163	Stern	0206	0259	0163	0363
	0037	0108	0556	0486		0264	0411	0435	
Save	0037	0556			Strato	0037	0556	0264	0009
SBR	0037	0556	0193		Stylandia	0217			
Schaub Lorenz	0548	0714	0606	0361	Sunic Line	0037	0556		
	0486	0374			Sunkai	0355	0321	0455	0218
Schneider	1137	0037	0556	0544		0235	0610	0037	0556
	0394	0259	0217	0247		0487	0531	0865	
	0371	0361	0218	0668	Sunstar	0371	0037	0556	0009
	1037	0163	0714	1909		0579	0264		
Scotland	0163				Sunwood	0037	0556	0009	



Superla	0516	0216	0217		Tokai	0072	0037	0556	0337
Supersonic	0208	0556	0698	0264		0668	0163	0217	0374
	0805					0009	1037		
SuperTech	0009	0037	0556	0216	Tokaido	1037			
	0218				Tokyo	0216	0035		
Supra	0178	0374	0009		Tomashi	0282	0218		
Susumu	0335	0218			Tongtel	0780	0587		
Sutron	0009				Toshiba	0508	0060	1508	0035
Swissline	0247					0036	0070	0102	0714
Sydney	0216	0217				0217	0109	0195	0191
Sysline	0037	0556				0618	1916	0009	0698
Sytong	0216					0037			
T+A	0447				Towada	0102	0217		
Tandberg	0367	0411	0109	0337	Toyoda	0009	0371	0264	
	0362	0361	0163		Trakton	0009	0264	0217	
Tandy	0218	0072	0217	0247	Trans Continens	0668	0217	1037	0037
	0093	0163				0556	0486		
Tashiko	0036	0217	0170	0216	Trasonic	0037	0556	0455	0587
	0163	0363				0512	0264	0698	0712
Tatung	0037	0556	0072	0516		0418	0009		
	0217	0011	0629		Transtec	0216			
TCM	0714				Triad	0037	0556	0218	
Teac	0698	0512	0037	1437	Trical	0157			
	1037	0556	0712	0668	Trident	0516	0217		
	0455	0217	0706	0264	Tristar	0264	0218	0193	
	0544	1909	0178	0009	Triumph	0177	0516	0346	0556
	0412	0282	0418	0170		0037			
	0714	1724			Tsoschi	0282			
TEC	0217	0009	0247	0335	TVTEXT 95	0556			
	0337	0259	0037	0556	Uher	0037	0556	0206	0320
	0361	0163				0374	0418	0486	0370
Tech Line	0037	0556	0668	1437		0259	0480		
Techica	0218				Ultravox	0087	0102	0374	0247
Technema	0320					0216	0163	0037	0556
TechniSat	0655	0037	0556	0163	Unic Line	0037	0556	0473	0455
Technisson	0714				United	0037	0556	0714	0715
Technosonic	0037	0556				1916			
Technimagen	0556				Universal	0037	0556		
Tedelex	0217	0418	0606	1537	Universum	0346	0105	0535	0195
	0009	0706	0208	0698		0473	0361	0247	0492
	0587	0891	0037	0556		0480	0370	0200	0418
Teiron	0009					0011	0512	0036	0157
Teknika	0060					0070	0163	0264	0104
Teleavia	0109					0037	0556	0411	0290
Telecor	0037	0556	0163	0218		1505	0668	0544	0217
	0217	0259	0394			0109	0362	0337	0177
Telefunken	0625	0560	0109	0587		0631	0009	1037	1437
	0698	0712	0498	0335		0170			
	0073	0037	0556	0486	Univox	0037	0556	0337	0087
	0714					0163	0238		
Telefusion	0037	0556			Utax	0163			
Telegazi	0037	0163	0259	0218	V7Videoseven	0178			
	0264	0556			Vestel	0037	0163	0217	0556
Telemeister	0320	0037	0556			0668	1037		
Telesonic	0037	0556			Vexa	0009	0037	0556	
Telestar	0009	0037	0556	0579	Videologic	0218	0216		
	0412				Videologique	0216	0218	0217	
Teletech	0037	0556	0668	0009	Videosat	0247			
	0247	0337	1037		VideoSystem	0037	0556		
Teleton	0217	0206	0163	0259	Videotechnic	0216	0320	0217	0374
	0036	0363			Videoton	0356	0163		
Televideon	0320	0163	0216		Vidikron	0102			
Television	0037	0556			Vidtech	0036	0178		
Telexa	0102				Viper	0337			
Tempest	0009	0037	0556	0264	Visiola	0216			
Tennessee	0037	0556			Vision	0037	0264	0556	0320
Tensai	0104	0218	0037	0556		0217			
	0217	0320	0009	0105	Vistar	0206	0361		
	0374	0371	0377	0247	Vortec	0037	0556		
	0715	0163			Voxson	0087	0037	0556	0363
Tenson	0320	0009				0418	0163	0178	
Tesla	0037				Waltham	0217	0356	0418	0037
Tevion	0037	0556	0668	1137		0556	0668	0109	1037
	0714	1037			Watson	0037	0556	0320	0163
Texet	0217	0374	0009	0216		0218	0579	0394	0009
	0218					0668	1037	1437	
Thomson	0625	0560	0109	0335	Watt Radio	0102	0544	0163	0216
	0037	0556			Wega	0037	0556	0036	0087
Thorn	0108	0193	0109	0073	Wegavox	0009	0037	0556	
	0361	0238	1505	0499	Welltech	0714			
	0535	0037	0072	0556	Weltblick	0037	0556	0320	0217
	0011	0104	0335	0512	Weston	0037	0556		
	0036	0045	0374	0035	Wharfedale	0037	0556		
	0070	0356			White				
Thorn-Ferguson	0104	0108	0109	0238	Westinghouse	0320	0216	0037	0556
	0193	0361	0335	0499		0337	1909		
	0073	0035			Windsor	0668	1037		
TMK	0178	0177			Windstar	0282	0337		
Tobishi	0218				Windy Sam	0556			

Wintel	0714			
World-of-Vision	0880	0865		
Worldview	0455			
Xenius	0634			
XLogic	0698	0860		
Xrypton	0037	0556		
Yamaha	0650			
Yamishi	0282	0455	0218	0037
	0556	0217		
Yokan	0037	0556		
Yoko	0217	0037	0556	0218
	0264	0009	0370	0339
	0216	0247		
Yorx	0218			
Zanela	0238			
Zanussi	0206	0363	0217	
Zenith	1909			
Zenor	0339			

## Video Recorders

## Videomaskiner

## Videospillere

## Videobandspelare

## Videonauhurit

## Βίντεο

## Видеомагнитофоны

## Video Kaydediciler

## Videorecorder

## Videos

Accent	0072			
Accuphase	0637			
Adyson	0072			
Aim	0278	0642		
Aiwa	0307	0000	0348	0352
	0037	0742	0734	0041
	1137	0032	1032	
Akai	0037	0106	0642	0315
	0041	0352	0240	0348
Akashi	0072			
Akiba	0072			
Akura	0072	0041		
Alba	0278	0072	0352	0000
	0315	0348	0081	
Allorgan	0240			
Allstar	0081			
Amstrad	0000	1942	0278	0072
Anitech	0072			
Ansonic	0000			
Aristona	0081			
ASA	0037	0081		
Asuka	0072	0037	0081	0000
	0038			
Audiosonic	0278			
AVP	0352	0000		
AWA	0037	0278	0642	0043
Baird	0106	0278	0104	0041
	0000			
Basic Line	0278	0072	0104	
Beko	0104			
Bestar	0278			
Black Diamond	0642	0278		
Black Panther	0278			
Blaupunkt	1562	0226	0081	
Blue Sky	0037	0348	0072	0352
	0278	0000	0480	0642
	1137			
Bondstec	0072			
Brandt	0041	0320	0321	
Brandt				
Electronique	0041			

Brinkmann	0348			
Bush	0072	0278	0315	0352
	0000	0348	0081	0642
	0742			
Carena	0081			
Carrefour	0045			
Casio	0000			
Cathay	0278			
CGE	0041	0000		
Cimline	0072			
Clatronic	0072	0000		
Combitech	0352			
Condor	0278			
Crown	0037	0278	0072	0480
Cyrus	0081			
Daewoo	0278	0642	0637	0348
	0352	0045		
	0072	0278		
Dansai	0352			
Dantax	0278			
Daytron	0042	0166	0081	0104
de Graaf	0048			
Decca	0000	0041	0081	0067
	0348	0352		
Deitron	0278			
Denko	0072			
Diamant	0037			
Dream				
Multimedia	1968			
DSE	0642			
Dual	0041	0081	0278	0000
	0348			
Dumont	0000	0081	0104	
Elbe	0278	0038		
Elcotech	0072			
Elin	0240			
Elsay	0072			
Elta	0072	0278		
Emerson	0072	0045	0000	
ESC	0278	0240		
Etzuko	0072			
EuroLine	0348			
Ferguson	0041	0320	0321	0000
	0278			
Fidelity	0000	0072	0240	0432
	0352			
Finlandia	0104	0081	0042	0166
	0000	0048	0037	0043
	0106	0226		
Finlux	0000	0081	0104	0042
Firstline	0072	0348	0043	0037
	0045	0042	0278	1137
	0047	0104	0038	
Fisher	0348			
Flint	0072			
Frontech	0000			
Fujitsu	0037			
Fujitsu General	0000			
Funai	0000			
Galaxi	0000			
Galaxis	0278			
GE	0320			
GEC	0081			
General Technic	0348			
Genexxa	0104			
Goldhand	0072			
GoldStar	0037	0480	0000	
Goodmans	0000	0072	0240	0278
	0037	0081	0348	0637
	0352	0642		
GPX	0037			
Graetz	0041	0104	0240	
Granada	0104	0048	0081	0240
	0037	0226	0042	0000
Grandin	0072	0037	0000	0278
Grundig	0081	0347	0349	0226
	0320	0348	0072	0352
	0742			
Haaz	0348			
Hanimex	0352			
Hanseatic	0037	0278	0081	0038
Harwood	0072			
HCM	0072			
Hinari	0072	0352	0041	0278
	0240			
Hisawa	0352			
Hischito	0045			
Hitachi	0042	0166	0041	0000
	0240	0081	0104	0593
Höher	0278	0642		

Hornophon	0081				Onimax	0642			
Hypson	0072	0278	0352	0000	Orbit	0072			
	0037	0480			Orion	0352	0348	0349	0742
Imperial	0000	0240			Orson	0000			
Ingersoll	0240				Osaki	0000	0037	0072	
Inno Hit	0240	0278	0072		Osume	0072			
Interbuy	0037	0072			Otto Versand	0081			
Interfunk	0081	0104			Pace	0352	1942		
Internal	0278	0637			Pacific	0000			
International	0278	0037			Palladium	0072	0315	0037	0041
Intervision	0000	0278	0037	0348		0240	0348	0432	
Irradio	0072	0037	0081		Palsonic	0072	0000	0642	
ITT	0106	0041	0104	0240	Panasonic	1562	0226	0836	
ITT Nokia	0048				Pathe Cinema	0043			
ITV	0278	0037			Pathe Marconi	0041			
JMB	0352	0348			Perdio	0000			
Joyce	0000				Philco	0038	0072		
JVC	0041	0067			Philips	0081	0593		
Kaisui	0072				Phoenix	0278			
Kambrook	0037				Phonola	0081			
Karcher	0278				Pioneer	0067	0081	0042	1803
Kendo	0106	0315	0348	0072	Portland	0278	0637		
	0037	0278			Prinz	0000			
Kenwood	0041	0038			Profitronic	0081	0240		
KIC	0000				Proline	0000	0278	0320	0642
Kimari	0047					0321			
Kneissel	0352	0348	0037	0278	Prosco	0278			
Kolster	0348				Prosonic	0278	0000		
Korpel	0072				Protech	0081	0278		
Kuba	0047				Provision	0278			
Kuba Electronic	0047				Pye	0081	0000		
Kuwa	0226				Quasar	0278			
Kyoto	0072				Quelle	0081			
Lenco	0278				Radialva	0037	0072	0081	0048
Leyco	0072				Radiola	0081			
LG	0037	0480	0000	0278	Radionette	1137	0037		
	1137				Rank	0041			
Lifetec	0348				Rank Arena	0041			
Loewe	0081	1562	0226	0037	RCA	0320			
Logik	0240	0072	0106		Reoc	0348	0637	0278	
Lumatron	0278	0593			Rex	0041			
Lux May	0072				RFT	0072			
Luxor	0106	0043	0072	0104	Roadstar	0240	0072	0037	0278
	0047	0048	0315			0742	0081		
Magnavox	0081	0642			Royal	0072			
Magnum	0642				Saba	0041	0320	0321	0494
Manesth	0072	0045	0081			0278			
Marantz	0081	0038			Saisho	0348			
Mark	0278	0000			Salora	0043	0106	0104	
Mastec	0642				Samsung	0240	0432	0620	
Master's	0278				Sansui	0041	0067	0106	0072
Matsui	0348	0037	0240	0352		0348			
	0000	0742			Sanyo	0104	0047	0048	0067
Mediator	0081				Saville	0352	0278	0240	
Medion	0348	0352			SBR	0081			
Melectronic	0000	0037	0038		ScanSonic	0240			
Memorex	0104	0000	0037	0048	Schaub Lorenz	0041	0104	0000	0106
	0047					0315			
Memphis	0072				Schneider	0072	0000	0037	0081
Metronic	0081					0278	0240	0042	0352
Metz	1562	0226	0347	0081		0642			
	0037	0836			Seaway	0278			
Micormay	0348				SEG	0072	0240	0278	0642
Micromaxx	0348					0081	0637		
Migros	0000				SEI	0081			
Mitsubishi	0043	0067	0081	0480	Sei-Sinudyne	0081			
	0000	0642			Seleo	0041	0037		
Multitec	0037				Sentra	0072			
Multitech	0000	0072	0104		Setron	0072			
Murphy	0000				Sharp	0048	0037	0569	
Myryad	0081				Shintom	0072	0104		
NAD	0104				Shivaki	0037			
Naiko	0642				Siemens	0037	0104	0081	0320
National	1562	0226				0347			
NEC	0041	0038	0067	0040	Siera	0081			
	0104	0037	0278	1137	Silva	0037			
Neckermann	0041	0081			Silver	0278			
Nesco	0072	0000	0352		Singer	0348	0045		
Neufunk	0037				Sinudyne	0081	0352		
Nikkai	0072	0278			Smaragd	0348			
Nokia	0104	0106	0315	0041	Sonitron	0047			
	0278	0240	0048	0042	Sonneclair	0072			
	0081				Sonoko	0278			
Nordmende	0041	0320	0321	0494	Sonolor	0048			
	0067				Sontec	0037	0278		
NU-TEC	0348				Sonwa	0642			
Oceanic	0000	0048	0106	0081	Sony	0032	0106	1032	
	0104	0041			Soundwave	0037	0348		
Okano	0315	0348	0072	0278	Ssangyong	0072			

Standard 0278  
 Starlite 0037 0104  
 Stern 0278  
 Sunkai 0348 0278  
 Sunstar 0000  
 Suntronic 0000  
 Sunwood 0072  
 Supra 0037 0240 0348  
 Symphonic 0000 0072  
 T+A 0226  
 Tandberg 0278  
 Tashiko 0000 0048 0240 0081  
 0037  
 Tatung 0000 0041 0081 0048  
 0043 0348 0352  
 0348  
 Tchibo 0348  
 TCM 0348  
 Teac 0072 0041 0000 0278  
 0642 0037 0081 0307  
 0593 0637  
 TEC 0278 0072  
 Tech Line 0072  
 Technics 0226  
 TechniSat 0348  
 Tedalex 0037 0348 0642  
 Teleavia 0041  
 Telefunken 0642 0041 0320 0321  
 0494 0278  
 0037  
 Telestar 0072 0278 0000  
 Teletext 0072  
 Tenosol 0000 0037 0072 0278  
 Tensai 0348 0642  
 Tevion 0278  
 Textet 0320 0321 0041 0067  
 Thomson 0494 0278  
 0041 0104 0037  
 Thorn 0320  
 Thorn-Ferguson 0072 0037 0041 0104  
 Tokai 0072  
 Tokiwa 0348  
 Topline 0045 0041 0043 0081  
 Toshiba 0742 0352  
 0072  
 Towada 0081  
 Tradex 0278  
 Tredex 0278  
 Triad 0278  
 Uher 0037 0240  
 Ultravox 0278  
 Unitech 0240  
 United 0348 0742  
 United Quick Star 0278  
 Universum 0000 0081 0240 0037  
 0106 0348 0104  
 0067  
 Victor 0000  
 Video Technic 0081 0352 0278 0642  
 Watson 0037  
 Weltblick 0593 0642  
 Wharfedale 0348  
 World 0041  
 Yamaha 0072 0278  
 Yamishi 0072  
 Yokan 0037 0072 0240  
 Yoko 0072  
 Yoshita 0637  
 Zenith 0348 0352  
 ZX

## DVD

3DLAB 0539  
 A-Trend 0714  
 Acoustic Solutions 0730 0713  
 AEG 0788 0770 0790  
 Afrey 0698  
 Aim 0699  
 Aiwa 0641 0695 0869 0533  
 Akai 0790 0779 0788 0766  
 0690 0884 0713 0852  
 0705 1083 1115 1695  
 0838  
 Akashi 0853 0718  
 AKI 0699  
 Akira 1171 1170 0898 1051  
 Akura 0717 0699 0713 0723  
 Alba 0695 0730 0783 0539  
 0672 1140 1051  
 0790  
 All-Tel 0790

Amitech 0770 0850  
 Amoi 0852  
 Amoisonic 0764 0835  
 Amstrad 0713  
 AMW 0872  
 Ansonic 0759 0831  
 Apex Digital 0672 1056  
 Arena 0852  
 Aria 0893  
 Arianet 0893  
 ATD 0718  
 Audiosonic 0690 1923  
 Audioworld 0790  
 Audix 1083 1104  
 Auvio 0843 1090  
 AWA 0730 0872  
 Axion 0730  
 Baier 0752  
 Basic Line 0713 1994  
 Baze 0898 0672  
 BBK 0862 1084  
 Bellagio 0872  
 Belson 1923  
 Best Buy 0857  
 Binatone 1923  
 Black Diamond 0713 0766 0884 0833  
 Blaupunkt 0717  
 Blue Sky 0699 0695 0713 0672  
 0843 0651  
 1004  
 Boghe 0783 0788 0898  
 Boman 0777  
 Boston 0770 1115  
 Brainwave 0651 0551 0503  
 Brandt 0746  
 Britannia 0713 0695 0833 1695  
 Bush 0730 0831 0699 0690  
 0689 0717 0516 0818  
 0879 0884 0723  
 0768  
 C-Tech  
 Cambridge  
 Audio 0751 1084 1109  
 CAT 0699 0789  
 CCE 1917  
 Celestial 0672  
 Centrex 0672 1004  
 Centrum 0713 0789 0779 0893  
 1994 1005  
 0770 0751  
 CGV 0841  
 Cinea 0713 0872  
 Cinetec 0699  
 cineULTRA 0730 1917 1730  
 Classic 0788 0779 0818 0672  
 Clatronic 0713  
 Clayton 0730  
 Coby 0852 0764 0516 0835  
 Conia 0672  
 0788  
 Contel  
 Continental  
 Edison 0872 0831  
 CrossWood 1153  
 Crown 0770 0651 0690  
 Crypto 0882  
 CVG 1169  
 Cybercom 0831  
 CyberHome 0714 0816  
 Cytron 0651 0705 0831  
 D-Vision 1115  
 Daenyx 0872  
 Daewoo 0832 0833 0705 0770  
 0714 1918 0872 1169  
 Daewoo  
 International 0872 0699  
 Dalton 1036  
 Dansai 0770 0783 1115  
 Dantax 0723 0695  
 Daytek 0872 1005  
 Dayton 0872  
 DCE 0831  
 DEC 0699 0818  
 Decca 0770  
 Denon 0490  
 Denver 0699 0788 0898 0818  
 1083 1923  
 0651 0768 0751 0723  
 Diamond 0713  
 Digihome 0717  
 digiRED 0717  
 Digital i 0893

Digitor	1005	0690				Koda	0818				
Digitrex	0672	1056				Koss	0651				
DiK	0831					KXD	0857				
Dinamic	0788					Lawson	0705	0768			
DiViDo	0705					Lenco	0699	0651	0770	0818	
DK digital	0831	0840					0713	0831			
DL	0853					Lenoxx	0690	0838			
DMTECH	1097	0783	0790			Lexia	0699				
Dragon	0831					LG	0591	0741	1906	0869	
DSE	1730	0833					1983				
Dual	0651	0713	0730	0831		Lifetec	0651	0831			
	0783	0779	0790			Limit	0768				
Durabrand	0831					LiteOn	1058	1158			
DVX	0768					Loewe	0539	0741			
E-Boda	0723					LogicLab	0768				
EagleTec	0714					Logix	0705	0783	1101		
Easy Home	0857					Lumatron	0705	1115	1097	0741	
Eclipse	0723	0751					0833	0713	0730	0898	
Electrohome	0770					Luxman	0573				
Elfunk	0850					Luxor	1004	0713	1730	0730	
Elin	0770					Magnavox	0503	0818	0675	1140	
Ellion	0850						0539	0713			
Elta	0690	0770	0788	0790		Magnex	0723				
	1115					Manhattan	0705	0713			
Eltax	0766	1987				Marantz	0539				
Emerson	0591	0705				Mark	0713	0695	1695	0884	
Encore	0698					Marquant	0770				
Enzer	0766					Mastec	1006				
EuroLine	0788	1115	1083			Matsui	0651	0713	0672	0695	
Ferguson	0651						0884	1730			
Finflux	0741	0770	0783	0591		Maxdorf	0788				
	0672	0751	1147			Maxim	0713				
Fintec	1169	0713				MBO	0690	0730	1917		
Firstline	0869	0651				MDS	0699				
Fisher	1919					Mecotek	0770				
Funai	0695	0675				Mediencom	0746	0853			
GE	0717					Medion	0831	0783	0651	0758	
Germatic	1051						0879	0630	1090		
Global Solutions	0768					MEI	0790				
Global Sphere	0768					Memorex	0831				
Go Video	0783					Memory	1083	0730	1051		
GoldStar	0591	0741					0571	0525	0713		
Goodmans	0713	1004	0723	0751		MiCO	0723	0751			
	0783	0730	0651	0790		Microboss	0718				
	0690	0818	0879	0833		Micromaxx	1695	0695			
	1140					Micromedia	0503	0539			
Gran Prix	0831					Micromega	0539				
Grandin	0672					Microsoft	0522				
Grundig	0695	0775	0539	0651		Microstar	0831				
	0705	0790	0713	0670		Minato	0752				
	0686	0723	1695	1004		Minax	0713				
	1730	1920				Minerva	0705				
Grunkel	0770					Minoka	0770				
GVG	1169					Mirror	0879	0752			
H&B	0818	0713	0841	0850		Mitsubishi	0713				
Haaz	0768	0751				Mizuda	0818	0857			
Haier	0843	1090				MP	0843				
Hanseatic	0741	0783	1153	0790		MPX	0843				
Harman/Kardon	0702					Mustek	0730	1917	1730		
HCM	0788					Mx Onda	0651	0751	0723		
HDT	0705					Mystral	0831				
HE	0730					NAD	0741	0692			
Henß	0713					Naiko	0770	1004			
HiMAX	0857	0843				NEC	0869	0692	0591	1918	
Hitachi	0664	0779	1920	1994		Nevir	0831	0770			
	0573	0857	0713			Nikkai	1923				
Hiteker	0672					Nintaus	0793	1051			
Höher	0831					Nordmende	0831				
Home Electronics	0730					Noriko	0752				
Hyundai	0783	0850	0766			Nowa	0843				
ICP	1153					NU-TEC	0516				
Ingelen	0788					Okano	0752				
ISP	0695					Omni	0698	0746	0840	0690	
JBL	0702						0699	0833	1065	1104	
JDB	0730					Onix	0838				
Jeken	0699					Onkyo	0627	0503			
Jeutech	0777					Oopla	1158				
JMB	0695					Optim	0843				
JVC	0623	1940	1164	0539		Optimus	0571	0525			
	0503	0867				Orava	0818				
jWIN	1051					Orbit	0872				
Karcher	0783					Orion	0695	1128	1695	1006	
Kendo	0699	0713	0831				0651				
Kennex	0770	0840	0713	0898		Oritron	0651				
Kenwood	0534	0490				P&B	0818				
KeyPlug	0770					Pacific	0768	0790	0759	0713	
Kiuro	0718	0770	0853				0831				
Kingavon	0818					Palladium	0695	0779			
Kiss	0841					Palsonic	0689	0835	0852	0672	
						Panasonic	0490	1908	1905		

Panda 0717 0783  
 Papouw 0533  
 Philips 0539 0646 0503 0675  
 1158  
 Phontrend 0699  
 Pioneer 0571 1965 0631 0525  
 Plu2 0850  
 Pointer 0770  
 Portland 0690 0770  
 Powerpoint 0853 0872 0758 0718  
 Prima 0766  
 Prima Electronic 0766  
 Prinz 0831  
 Prism 1006 1153  
 Prodisma 0853  
 Proline 0651 0686 0672 0790  
 1004 0833  
 Proscan 0522  
 Proson 0713 1084  
 Prosonic 0699 0752 1169 1923  
 Provision 0699 0818  
 Radionette 0741 0869 2024 1906  
 Rank Arena 0718  
 RCA 0522 0651  
 REC 0689 0766 0490 0746  
 Red Star 0759 0770 0788 0898  
 0806 1923  
 Reoc 0768 0752  
 Revoy 0699 0841  
 Rex 0838  
 Roadstar 0699 0690 0689 0713  
 0818 0730 1051 0898  
 0833  
 Ronin 0872  
 Rotel 0623  
 Rowa 0759 1004 0516 0525  
 0717  
 Rowsonic 0789 0723  
 Saba 0651 0551  
 Sabaki 0768  
 Saivod 0759 0831 0770  
 Salora 0741  
 Sampo 0698 0752  
 Samsung 0573 0744 1932 1928  
 0820 1075 0490  
 Sansui 0695 0768 0723 0770  
 0751 1695  
 Sanyo 0670 0695 0790 1919  
 0873 0713  
 SAST 0806  
 Scan 0705 0835 0850  
 ScanMagic 0730 1730  
 ScanSonic 0857  
 SCE 0789  
 Schaub Lorenz 0788 0770  
 Schneider 0783 0831 0779 0705  
 0788 0713 0651 0790  
 1153 1101  
 Schwaiger 0752  
 Scientific Labs 0768  
 Scott 0718 0651 0672 0853  
 1036  
 SEG 0713 0768 0884 0872  
 1994  
 Shanghai 0672  
 Sharp 0630 0752 0695  
 Sherwood 0717 0741  
 Shinco 0717  
 Sigmatek 0857  
 Silva 0788 0898 0831  
 Silva Schneider 0831 1983 1906  
 Singer 0690 0723 0751 0768  
 Sinotec 0764  
 Skymaster 0730 0768  
 Skysonic 0766  
 Skyworth 0766 0898  
 Slim Art 0770  
 Slim Devices 0533  
 SM Electronic 0730 0768 0690  
 Smart 0718 0705 0713  
 Sogo 0853  
 Sonashi 0831  
 Soniko 0788  
 Sontech 1156  
 Sony 0533 1981 2020 1070  
 1903 0772 1934 0573  
 1824  
 Soundmaster 0768  
 Soundmax 0768

Soundwave 0783  
 Spectra 0872  
 Standard 0651 0768 0788 0831  
 0898  
 Star Cluster 0768  
 Star Clusters 0768  
 Starmedia 0818 0893 1005  
 Strong 0713  
 Sunfly 0857  
 Sunkai 0770 0850  
 Sunwood 0788  
 Supervision 0730 0768  
 SVA 0672 0752  
 Synn 0768  
 T.D.E. Systems 1156  
 Tandberg 0713 1695  
 Tangent 1987  
 Targa 0741  
 Tatum 0770  
 Teac 0717 0741 0516 0571  
 0692 0768 0591 0758  
 0759 1006 0790 0833  
 TEC 0898  
 Technica 1097  
 Technics 0490 1905 1908  
 Technika 0770 1097 1115 0831  
 Technosonic 1051 1115  
 Techwood 0713 0539  
 Tedalex 0690  
 Telefunken 0790 1083 0789 0788  
 Teletech 0713  
 Tensai 0690 0651 0770  
 Tevion 0651 1036 0768 0833  
 Theta Digital 0571  
 Thomson 0551 0522  
 Tokai 0898 0698 0788  
 Tokaido 0698  
 Tokiwa 0705  
 Tom-Tec 0789  
 Tongtel 0764  
 Toshiba 0503 0758 1045 2006  
 TRANS-continent 0872 0831  
 Transonic 0672  
 Tredex 0843  
 Trio 0770  
 TruVision 0857  
 Umax 0690  
 United 0788 0730 1083 0790  
 0672 0695 1115 0699  
 0768 1097  
 Universal  
 Multimedia 0768  
 Universum 0741 0713 0591 0779  
 1918 0790  
 Venturer 0790  
 Vestel 0713 1994  
 Vieta 0705  
 Viewmaster 1084 0862  
 Voxson 0730 0831 0690  
 VTrek 0882  
 Waitec 1917  
 Walkvision 0717  
 Welkin 0831  
 Wellington 0713  
 Wesder 0699  
 Wharfedale 0686 0768 0698 0723  
 0751 0752  
 0831  
 Wilson 0831  
 Windy Sam 0573  
 Wintel 0777  
 Xbox 0522  
 XLogic 0770 0768  
 XMS 0788 0689 0770  
 Xoro 0806  
 Yakumo 1004 1056  
 Yamada 1004 0872  
 Yamaha 0539 0646 0490  
 Yamakawa 0765 0872 1104  
 Yelo 0718  
 Yukai 0730 1917  
 Zenith 0503 0591 0741

### Русский

Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Для выяснения каких-либо вопросов по сервисному обслуживанию, пожалуйста, обращайтесь по телефону сервисного центра указанному выше. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

### Türkçe

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerce değiştirildiğinde / onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmâl, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın.

Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.

### Deutsch

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder andere Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können.

Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

### Español

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición. y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio.

Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

**Universal Electronics BV**  
**Europe & International**  
**P.O. Box 3332**  
**7500 DH, Enschede**  
**The Netherlands**

### English

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. To obtain warranty service during the warranty period, please call us at the number mentioned on the Customer Service page. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

### Dansk

Universal Electronics Inc./ONE FOR ALL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode af et (1) år fra den oprindelige købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti omfatter ikke emballage, etui, batterier, ødelagte/skæmmede kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold. Opstår der fejl inden for garantiperioden, bedes De venligst ringe til os på nummeret nævnt under "Kundeservice" i manualen. Bemærk venligst, at vi skal have Deres købsnota for at kunne fastslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice. Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

### Norsk

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være defekt innen 1 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, ødelagte eller skadede kabinett eller noen annen gjenstand brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. For å få garantiservice i garantiperioden, vennligst ring oss på det telefonnummeret som står på kundeservice-siden. Vennligst merk at vi trenger gyldig kvittering fra forhandler. Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheter.

### Svenska

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning bytes denna mot en ny utan kostnad för köparen under garanti-tiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväska, batterier - skadat hölje eller andra enheter som används i anslutning till produkten. För att erhålla garanti-service under garanti-tiden vänligen kontakta vår kundsupport på det telefonnummer som återfinns på sidan för kundservice i bruksanvisningen. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produkten. Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är besläktad till din bransch, affärsverksamhet eller yrke kom ihåg att du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

### Suomi

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä lukien koskien tuotteissa takuuaikana ilmeneviä materiaali- ja valmistusvikoja. Tuote vaihdetaan takuunalaisissa vikatapauksissa veloituksetta uuteen samanlaiseseen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Takuu ei koske mm. paristoja, kantolaukkuja, pakkauksia, suojakoteloita tai muita oheistuotteita. Toimintaohjeet takuuhuoltoa varten saat soittamalla puhelinnumeroon, joka on mainittu Asiakaspalvelu-sivulla. Muista liittää lähetykseen kopio ostokuitista. Huomaa, että tuotteemme eivät yleensä sisällä käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia, joten esim. laitteen kuoren avaaminen johtaa takuun raukeamiseen. Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotteita koskevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.

### Ελληνικά

Η UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να παρουσιάσει προβλήματα σε σχέση με τα υλικά και την κατασκευή του κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης για τον χρονικό περίοδο ενός (1) έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν θα επισκευαστεί και αν χρειαστεί θα αντικατασταθεί χωρίς χρέωση αν αποδειχτεί ότι είναι ελαττωματικό μέσα στη διάρκεια εγγύησης του ενός (1) έτους. Τα μεταφορικά έξοδα θα βαρύνουν τον κάτοχο. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά ή μη λειτουργία που προκαλείται από προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προέρχονται από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL, ή που προκύπτουν από μη καλή τοποθέτηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως. Αυτό ισχύει επίσης και στις περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει μεταποιηθεί/επισκευαστεί από άλλους και όχι από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL ή αν το λάθος οφείλεται σε ατύχημα, κακή μεταχείριση, αμέλεια, κακή εφαρμογή, κακή εγκατάσταση, κακή διατήρηση, μετατροπή, τροποποίηση, φωτιά, νερό, φυσικές καταστροφές, κακή χρήση ή απροσεξία. Για να αποκτήσετε εγγύηση service για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, παρακαλώ έχετε υπ' όψιν σας ότι χρειάζεται να έχετε την απόδειξη αγοράς για να έχετε δικαίωμα service. Αν έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν για λόγους που δεν συνάδουν με την εμπορική σας δραστηριότητα ή ειδικότητα, παρακαλώ να θυμάστε ότι μπορεί να έχετε νομικά δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα σας για την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει αυτά τα δικαιώματα.

**Universal Electronics BV**  
**Europe & International**  
**P.O. Box 3332**  
**7500 DH, Enschede**  
**The Netherlands**

**URC-3435**  
**705034**



**RDN-1120307**