

Благодарим за то, что Вы выбрали наш MP3-плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве плееров может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если Вы хотите соединить этот плеер с компьютером, то сначала подключите USB-кабель к плееру, а затем к компьютеру. Если Вам нужно отключить плеер от компьютера, то вначале следует вынуть кабель из USB-порта компьютера. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения плеера не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не отключайте плеер от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.

Используйте иконку **“безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения плеера.


Если плеер не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите плеер, нажав тонким неострым предметом кнопку в отверстии **RESET**.

Содержание

1	Общий вид плеера.....	4
2	Технические характеристики.....	5
3	Указания по эксплуатации.....	6
4	Комплектность	7
5	Возможности	8
6	Подготовка к работе	9
7	Включение и выключение питания.....	10
8	Блокировка клавиатуры	10
9	Начало эксплуатации	10
10	Воспроизведение аудио	11
	10.1 Страница воспроизведения аудио	12
	10.2 Воспроизведение/Пауза	12
	10.3 Предыдущий/следующий аудио файл, ускоренная перемотка	13
	10.4 Регулировка громкости.....	13
	10.5 Управление аудио файлами	13
11	Просмотр файлов	18
	11.1 Просмотр файлов	18
	11.2 Удаление файлов.....	19
12	Запись.....	20
	12.1 Страница записи.....	21
	12.2 Запись звукового файла.....	21
	12.3 Воспроизведение/Пауза.....	22
	12.4 Предыдущая/следующая запись, ускоренная перемотка	22
	12.5 Регулировка громкости.....	22
	12.6 Управление записями.....	22
13	Фото	26
	13.1 Просмотр изображений	26
	13.2 Удаление файлов	27
14	Радиоприемник	28

14.1	Страница радиоприемника	29
14.2	Настройки радиоприемника	30
14.3	Регулировка громкости	31
14.4	Запись с радио	31
15	Опции	32
15.1	Управление опциями	32
16	Воспроизведение видео	37
16.1	Страница воспроизведения видео	37
16.2	Воспроизведение/Пауза	37
16.3	Предыдущий/следующий видео файл, ускоренная перемотка	38
16.4	Регулировка громкости	38
16.5	Удаление файлов	38
16.6	Управление видео файлами	39
16.7	Конвертирование видео файлов в формат MTV	40
17	Текст	45
17.1	Просмотр текстовых файлов	45
17.2	Удаление текстовых файлов	46
18	Игры	47
18.1	Страница игр	47
18.2	Меню игр	48
19	Подключение к компьютеру	49
19.1	Работа с документами	50
19.2	Отключение от компьютера	50
19.3	Форматирование	51
20	Возможные неисправности и методы их устранения	53
21	Гарантия изготовителя	54
22	Условия транспортирования и хранения	55

1 Общий вид плеера

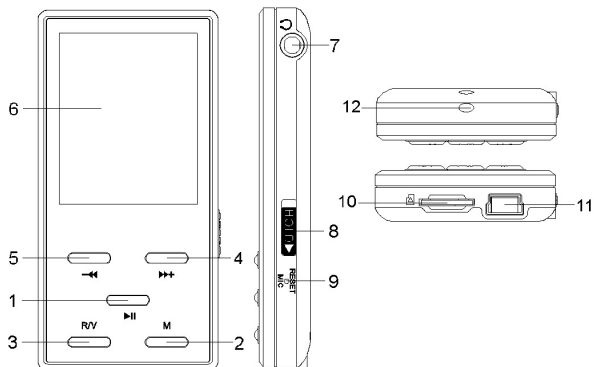

1	Кнопка воспроизведения/паузы/входа в разделы меню
2	Кнопка входа в главное меню/возврата к предыдущему меню
3	Кнопка включения записи/изменения громкости
4	Кнопка переключения разделов меню/ управления настройками FM-тюнера/ перехода к следующей композиции
5	Кнопка переключения разделов меню/ управления настройками FM-тюнера/ перехода к предыдущей композиции
6	Дисплей
7	Разъем для подключения наушников
8	Переключатель блокировки плеера "Hold"
9	Кнопка RESET/встроенный микрофон
10	Слот для микро SD-карт
11	Разъем для подключения USB кабеля
12	Крепление для ремешка

2 Технические характеристики

Размер (длина x ширина x высота)	77x37x11 мм
Вес	40 г
Питание	Li - Pol аккумулятор
Стандарт	ISO11172-3 (MPEG1.0 Layer 3), ADPCM
Битрейт MP3	32 Кбит/с - 320 Кбит/с
Битрейт WMA	5 Кбит/с - 340 Кбит/с
Частотный диапазон	20 Гц - 20 КГц
Коэффициент нелинейных искажений	0.1% (на частоте 1 кГц)
Отношение сигнал/шум	>85 дБ
Динамический диапазон (воспроизведение MP3 файлов)	>93 дБ
Разрядность записи	128 Кб/с WAV, 64 Кб/с WAV, 32 Кб/с WAV
Тип передачи данных	USB 2.0
Выходная мощность	>9 мВт*2

3 Указания по эксплуатации

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать плеер и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- MP3-плеер следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Не роняйте плеер на твердую поверхность, не вставляйте в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте контакта плеера с химикатами.

- Избегайте попадания плеера в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте плеер в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте плеер самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти плеера, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.


- Использование файлов в форматах WMA и MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- Не слушайте плеер при езде на велосипеде или за рулем транспортного средства.

- Длительное прослушивание плеера при повышенной громкости воспроизведения может привести к ухудшению слуха.

- В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.


4 Комплектность



1. Установочный диск



2. Руководство по эксплуатации



3. Сетевой адаптер



4. USB-кабель для подключения к компьютеру



5. Наушники

6. Гарантийный талон

5 Возможности

- Воспроизведение аудиофайлов в форматах MP3, WMA.
- Запись с радио и со встроенного микрофона в формате WAV.
- Воспроизведение видеофайлов в формате MTV.
- Просмотр изображений в форматах JPEG, BMP.
- Отображение текстовых файлов в форматах TXT, LRC.
- Встроенный слот для микро-SD карт.
- Встроенный FM-трансммиттер*.
- Игры.
- Многоязычный интерфейс.
- Эквалайзер с 7 режимами: Нормальный, Рок, Поп, Классика, Джаз, Бас, Пользовательский.
- До 10 часов непрерывной работы в режиме воспроизведения аудио или до 4 часов в режиме воспроизведения видео.
- Поддержка папок.
- Возможность отображения текстов воспроизводимых музыкальных композиций.
- USB-диск с большой емкостью памяти, что облегчает копирование и сохранение файлов в ОС Windows.
- Возможность отображения текстов воспроизводимых музыкальных композиций.
- 1.8" полноцветный TFT-дисплей.

***Внимание:** эта опция имеется только в плеерах серии T-430FT.

6 Подготовка к работе

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумуляторную батарею плеера.

- Подключите плеер к USB-порту компьютера через USB кабель или к сети электропитания через USB кабель и сетевой адаптер.

- Время полной зарядки составляет 3 часа, но оно может изменяться в зависимости от степени разряда батареи.

- По достижении полного заряда аккумуляторной батареи зарядка автоматически прекращается.



ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденное зарядное устройство во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Неполная зарядка и перезарядка плеера снижают ресурс аккумуляторной батареи. Не заряжайте плеер более 12 часов.


Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы плеера.

7 Включение и выключение питания

Для включения питания плеера, переведите переключатель блокировки плеера **“Hold”** вверх, в положение **“выключить”**, нажмите и удерживайте кнопку ►/II.

Для выключения питания плеера снова нажмите и удерживайте кнопку ►/II. Если устройство некоторое время не используется, то питание отключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения.

8 Блокировка клавиатуры

Для включения блокировки клавиатуры переведите переключатель блокировки плеера **“Hold”** вниз, в положение **“включить”**. На дисплее появится символ  - блокировка включена. Для снятия блокировки переведите переключатель блокировки плеера **“Hold”** вверх, в положение **“выключить”**.

9 Начало эксплуатации

Для входа в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **“M”**. Кнопки **←◀** и **▶+** служат для выбора пунктов меню: музыка, файлы, запись, фото, радио, опции, видео, текст, игры.



Для входа в соответствующий раздел нажмите кнопку ►/II.

10 Воспроизведение аудио



В этом режиме Вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3 и WMA. Нажмите и удерживайте кнопку “М” для входа в главное меню. Кнопками —◀◀ и ▶▶+ выберите пункт меню “Музыка”, для подтверждения выбора нажмите кнопку ▶/II. Вы перейдете на первую страницу воспроизведения аудио файлов.

10.1 Страница воспроизведения аудио



1	Режим эквалайзера	5	Название композиции
2	Режим повтора	6	Время воспроизведения
3	Уровень громкости	7	Формат композиции
4	Индикатор заряда батареи	8	Номер композиции

10.2 Воспроизведение/Пауза

Для начала воспроизведения файла или паузы нажмите кнопку ►/||.

10.3 Предыдущий/следующий аудио файл, ускоренная перемотка

Для перехода к следующему аудио файлу нажмите кнопку **▶▶+**. Для перехода к предыдущему аудио файлу нажмите кнопку **—◀◀**.

Для ускоренной перемотки вперед во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку **▶▶+**. Для ускоренной перемотки назад нажмите и удерживайте кнопку **—◀◀**.

10.4 Регулировка громкости

На первой странице воспроизведения аудио файлов нажмите кнопку **“RV”**.

Кнопками **—◀◀** и **▶▶+** установите необходимый уровень громкости от 0 до 32. Подождите несколько секунд, выбранный уровень громкости зафиксирован, плеер готов к дальнейшей работе.

10.5 Управление аудио файлами

На первой странице воспроизведения аудио файлов нажмите кнопку **“M”** для входа во вспомогательное меню управления аудио файлами.

Музыка
Повтор
Эквалайзер
3D
Скорость
Обзор
Файлы
A-B

Кнопками **◀◀** и **▶▶** выберите необходимый пункт меню:

- Для выбора режима воспроизведения файлов, выберите **“Повтор”** и нажмите кнопку **▶/||**.

Повтор

Без повторов	↺N
Повтор 1 файла	↺1
Повтор всего	↺A
Повтор всего произвольно	↺S
Повторить папку 1 раз	↻N
Повторить папку	↻A
Повторить папку произвольно	↻S

Выберите один из режимов воспроизведения файлов и нажмите кнопку **▶/||**:

“Без повтора”- воспроизведение файлов в обычном порядке 1 раз.

“Повтор 1 файла”- непрерывное воспроизведение одного файла.

“Повтор всего”- непрерывное воспроизведение файлов из всех папок.

“Повтор всего произвольно”- непрерывное воспроизведение файлов из всех папок в произвольном порядке.

“Повторить папку 1 раз”- воспроизведение всех файлов в папке 1 раз.

“Повторить папку”- непрерывное воспроизведение всех файлов текущей папки.

“Повторить папку произвольно”- непрерывное воспроизведение всех файлов текущей папки в произвольном порядке.

На первой странице воспроизведения аудио появится символ, соответствующий выбранному режиму воспроизведения файлов.

• Для выбора настроек эквалайзера, выберите “Эквалайзер” и нажмите кнопку ►/||.

Эквалайзер

Нормальный	EQ НОР
Поп	EQ ПОП
Рок	EQ РОК
Классика	EQ КЛАС
Джаз	EQ ДЖА
Бас	EQ БАС
Пользовательский	EQ ПОЛ

Выберите необходимый режим работы эквалайзера и нажмите кнопку ►/||.

При выборе пользовательского эквалайзера, используйте кнопку “R/V” для перемещения между полями настроек и кнопки ←◀ и ▶▶+ для установки необходимых значений полей, нажмите кнопку ►/|| для подтверждения выбранных настроек.

На первой странице воспроизведения аудио появится надпись, соответствующая выбранному режиму работы эквалайзера.

• Для включения или отключения функции объемного звучания выберите “3D” и нажмите кнопку ►/||.

3D

Выключить
Включить

Выберите необходимый режим работы функции объемного звучания и нажмите кнопку ►/II.





• Для изменения скорости воспроизведения файла выберите “Скорость” и нажмите кнопку ►/II.

Скорость
1.00X
1.14X
1.33X
0.67X
0.80X

Выберите необходимую скорость воспроизведения файла и нажмите кнопку ►/II.

• Для выбора функции обзора всех музыкальных композиций выберите “Обзор” и нажмите кнопку ►/II. Кнопками ←◀ и ▶▶+ выберите необходимую длительность воспроизведения отрывка каждой музыкальной композиции.




• Для выбора файла для воспроизведения выберите “Файлы” и нажмите кнопку ►/II.

	\..
	Music 1.mp3
	Music 2.mp3
	Music 3.mp3

Выберите нужный файл из списка. Для подтверждения выбора нажмите кнопку ►/II.

• Для выбора фрагмента музыкальной композиции для непрерывного воспроизведения, в режиме воспроизведения

файла выберите “**A-B**” и нажмите кнопку ►/II.

На первой странице воспроизведения аудио появится символ  , означающий готовность к выбору фрагмента . Для выбора начала фрагмента, один раз нажмите кнопку “**R/V**”, символ  изменится на символ  . Для выбора окончания фрагмента, еще раз нажмите кнопку “**R/V**”. Фрагмент выбран. Для отмены непрерывного воспроизведения отмеченного фрагмента нажмите любую кнопку.

- Для выхода из вспомогательного меню управления аудио файлами нажмите кнопку “**M**” .

Плеер так же имеет функцию “**Текст песни**”, т. е. возможность одновременного воспроизведения музыкальных и текстовых файлов. Для активизации этой функции необходимо, чтобы музыкальная композиция и текстовый файл имели одинаковые имена и были сохранены в одной папке. Текстовый файл должен быть записан с использованием специальной кодировки и сохранен в формате *.LRC.








11 Просмотр файлов



В этом режиме Вы можете просматривать полный список файлов, хранящихся в памяти плеера. Нажмите и удерживайте кнопку “М” для входа в главное меню. Кнопками —◀◀ и ▶▶+ выберите пункт меню “Файлы”, для подтверждения выбора нажмите кнопку ▶/II. Вы перейдете на страницу просмотра файлов.

11.1 Просмотр файлов

Страница просмотра файлов:

	\...
	MICIN.DIR
	FMIN.DIR
	Video 1.mtv
	Music 1.mp3
	Text 2.txt
	Image 3.jpg

На странице просмотра файлов отображается полный перечень папок и файлов, хранящихся в памяти плеера.

11.2 Удаление файлов

Для удаления файла, на странице просмотра выберите файл, который Вы хотите удалить и нажмите кнопку “**R/V**”.

Удалить

Нет

Да


Для подтверждения удаления, выберите “**Да**” и нажмите кнопку ►/II.

12 Запись



В этом режиме, используя встроенный микрофон, Вы можете записывать звуковые файлы и воспроизводить, созданные ранее, записи в формате WAV. Нажмите и удерживайте кнопку “М” для входа в главное меню. Кнопками \leftarrow и \rightarrow выберите пункт меню “Запись”, для подтверждения выбора нажмите кнопку \blacktriangleright /II. Вы перейдете на первую страницу режима записи.

12.1 Страница записи

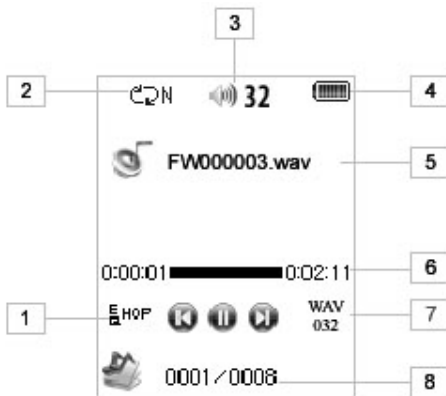


1	Режим эквалайзера	5	Название записи
2	Режим повтора	6	Время воспроизведения
3	Уровень громкости	7	Формат записи
4	Индикатор заряда батареи	8	Номер записи



12.2 Запись звукового файла



На первой странице режима записи нажмите и удерживайте кнопку “R/V”, начнется запись. Нажмите кнопку ▶/|| для приостановки/возобновления записи. Для окончания и сохранения записи в памяти плеера нажмите кнопку “M”.

12.3 Воспроизведение/Пауза

Для начала воспроизведения файла или паузы нажмите кнопку .



12.4 Предыдущая/следующая запись, ускоренная перемотка

Для перехода к следующей записи нажмите кнопку +. Для перехода к предыдущей записи нажмите кнопку .

Для ускоренной перемотки вперед во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку +. Для ускоренной перемотки назад нажмите и удерживайте кнопку .

12.5 Регулировка громкости

На первой странице записи файлов нажмите кнопку “**R/V**”.

Кнопками  и  установите необходимый уровень громкости от 0 до 32. Подождите несколько секунд, выбранный уровень громкости зафиксирован, плеер готов к дальнейшей работе.

12.6 Управление записями

На первой странице режима записи нажмите кнопку “**M**” для входа во вспомогательное меню управления записями.

Запись

Повтор
Скорость
Обзор
Тип записи
Файлы
A-B

Кнопками **◀◀** и **▶▶** выберите необходимый пункт меню:

- Для выбора режима воспроизведений записи, выберите **“Повтор”** и нажмите кнопку **▶/||**.

Повтор

Без повторов	⏮ N
Повтор 1 файла	⏮ 1
Повтор всего	⏮ A
Повтор всего произвольно	⏮ S
Повторить папку 1раз	↺ N
Повторить папку	↺ A
Повторить папку произвольно	↺ S

Выберите один из режимов воспроизведения файлов и нажмите кнопку **▶/||**:

“Без повтора”- воспроизведение файлов в обычном порядке 1 раз.

“Повтор 1 файла”- непрерывное воспроизведение одного файла.

“Повтор всего”- непрерывное воспроизведение файлов из всех папок.

“Повтор всего произвольно”- непрерывное воспроизведение файлов из всех папок в произвольном порядке.

“Повторить папку 1 раз”- воспроизведение всех файлов в папке 1 раз.

“Повторить папку”- непрерывное воспроизведение всех файлов текущей папки.

“Повторить папку произвольно”- непрерывное воспроизведение всех файлов текущей папки в произвольном порядке.

На первой странице записи появится символ, соответствующий выбранному режиму воспроизведения файлов.

• Для изменения скорости воспроизведения файла выберите **“Скорость”** и нажмите кнопку ►/II.





Скорость
1.00X
1.14X
1.33X
0.67X
0.80X

Выберите необходимую скорость воспроизведения файла и нажмите кнопку ►/II.

• Для выбора функции обзора всех записей выберите **“Обзор”** и нажмите кнопку ►/II. Кнопками ◀◀и▶▶+ выберите необходимую длительность воспроизведения отрывка каждой записи.




• Для начала записи файла в соответствии с установленным типом выберите **“Тип записи”** и следуйте указаниям п. 12.2

• Для выбора файла для воспроизведения выберите **“Файлы”** и нажмите кнопку ►/II.

	\..
	Mic 1.wav
	Mic 2.wav
	Mic 3.wav

Выберите нужный файл из списка. Для подтверждения выбора нажмите кнопку ►/II.

- Для выбора фрагмента записи для непрерывного воспроизведения, в режиме воспроизведения записи выберите “**A-B**” и нажмите кнопку ►/II.

На первой странице режима записи появится символ  , означающий готовность к выбору фрагмента . Для выбора начала фрагмента, один раз нажмите кнопку “**R/V**”, символ  изменится на символ  . Для выбора окончания фрагмента, еще раз нажмите кнопку “**R/V**”. Фрагмент выбран. Для отмены непрерывного воспроизведения отмеченного фрагмента нажмите любую кнопку.

- Для выхода из вспомогательного меню управления записями нажмите кнопку “**M**”.


13 Фото



В этом режиме Вы можете просматривать изображения в форматах JPG и BMP. Нажмите и удерживайте кнопку “М” для входа в главное меню. Кнопками ←◀ и ▶▶+ выберите пункт меню “Фото”, для подтверждения выбора нажмите кнопку ▶/||. Вы перейдете на первую страницу просмотра изображений.

13.1 Просмотр изображений

На странице просмотра изображений, кнопками ←◀ и ▶▶+ выберите файл для просмотра.

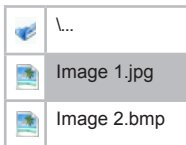

Нажмите кнопку ▶/|| для просмотра выбранного изображения. Используйте кнопки ←◀ и ▶▶+ для перехода к следующему или предыдущему изображению во время просмотра.

Во время просмотра изображений, нажмите кнопку ▶/|| для включения режима “Слайд-шоу” - автоматического просмотра изображений. Нажмите кнопку ▶/|| еще раз для отключения этого режима.

Нажмите кнопку “М” для остановки просмотра изображений и возврата к списку файлов.

13.2 Удаление файлов

Для удаления файла, на странице просмотра изображений выберите файл, который Вы хотите удалить и нажмите кнопку “**R/V**”.

Удалить

Нет

Да

Для подтверждения удаления выберите “**Да**” и нажмите кнопку ►/II.

14 Радиоприемник



Нажмите и удерживайте кнопку “М” для входа в главное меню. Кнопками —◀◀ и ▶▶+ выберите пункт меню “**Радио**”, для подтверждения выбора нажмите кнопку ▶/II. Вы перейдете на первую страницу радиоприемника.

Данный плеер запоминает до 30 радиостанций в диапазоне от 87,5 до 108 МГц.

14.1 Страница радиоприемника



1	Частота радиостанции
2	Номер радиостанции
3	Уровень громкости
4	Индикатор заряда батареи
5	Частотный диапазон

14.2 Настройки радиоприемника

На первой странице радиоприемника, нажмите кнопку “М” для входа в меню настроек радиоприемника.

Радио
Станции
Автопоиск
Поиск
Запомнить
Выход

Кнопками $\leftarrow\llcorner$ и $\ggcorner\rightarrow$ выберите необходимый пункт меню:

- Для просмотра сохраненных в памяти плеера радиостанций выберите “Станции” и нажмите кнопку $\blacktriangleright/\text{II}$. Используйте кнопки $\leftarrow\llcorner$ и $\ggcorner\rightarrow$ для перехода к следующей или предыдущей станции.

Если радиостанция сохранена в памяти плеера, во вспомогательном меню, вместо строки “Запомнить”, появятся строки “Удалить станцию” и “Удалить все”, используйте их для удаления из памяти настроек одной или всех радиостанций.

- Для автоматического поиска радиостанций по всему частотному диапазону выберите “Автопоиск” и нажмите кнопку $\blacktriangleright/\text{II}$. На странице радиоприемника отобразится число найденных радиостанций. Используйте кнопки $\leftarrow\llcorner$ и $\ggcorner\rightarrow$ для перехода к следующей или предыдущей станции.

- Для поиска ближайшей радиостанции по частотному диапазону выберите “Поиск” и нажмите кнопку $\blacktriangleright/\text{II}$. Нажмите и удерживайте кнопку $\leftarrow\llcorner$ и $\ggcorner\rightarrow$. Как только плеер найдет радиостанцию, поиск завершится. Используйте короткое нажатие кнопок $\leftarrow\llcorner$ и $\ggcorner\rightarrow$ для ручной настройки частоты радиоприемника.

- Для сохранения настройки радиостанции выберите **“Запомнить”** и нажмите кнопку ►/II. Кнопками ←◀ и ▶▶+ выберите номер, под которым будет сохранена радиостанция, нажмите кнопку ►/II для подтверждения выбора. В верхней части экрана радиоприемника отобразится номер радиостанции (**например:** 01/30 – номер 1 из 30 возможных).

- Для возврата на страницу радиоприемника нажмите кнопку **“М”**, или выберите **“Выход”** и нажмите кнопку ►/II.

14.3 Регулировка громкости

На первой странице радиоприемника нажмите кнопку **“R/V”**.

Кнопками ←◀ и ▶▶+ установите необходимый уровень громкости от 0 до 32. Подождите несколько секунд, выбранный уровень громкости зафиксирован, плеер готов к дальнейшей работе.

14.4 Запись с радио

На первой странице радиоприемника нажмите и удерживайте кнопку **“R/V”**, начнется запись. Нажмите кнопку ►/II для приостановки/возобновления записи. Для окончания и сохранения записи в памяти плеера нажмите кнопку **“М”**.

15 Опции



В этом режиме Вы можете задавать дополнительные настройки работы плеера. Нажмите и удерживайте кнопку “М” для входа в главное меню. Кнопками ←◀ и ▶▶+ выберите пункт меню “Опции”, для подтверждения выбора нажмите кнопку ▶/II. Вы перейдете на первую страницу опций.

15.1 Управление опциями

Первая страница меню опции:

Опции
Отключение
Язык
Дисплей
Тип записи
Утилиты
Память
Трансмиттер*

***Внимание:** эта опция имеется только в плеерах серии T-430FT.

Кнопками **←◀** и **▶▶+** выберите необходимый пункт меню:

- Для установки времени автоматического отключения плеера выберите **“Отключение”** и нажмите кнопку **▶/II**. Используйте кнопку **“R/V”** для перемещения курсора, кнопки **←◀** и **▶▶+** для установки нужных значений полей. Нажмите кнопку **▶/II** для подтверждения введенных данных.

- Для изменения языка меню плеера, выберите **“Язык”** и нажмите кнопку **▶/II**. Кнопками **←◀** и **▶▶+** выберите необходимый язык из списка и еще раз нажмите кнопку **▶/II**.

- Для настройки работы дисплея, выберите **“Дисплей”** и нажмите кнопку **▶/II**.

Дисплей

Яркость

Заставка

Для регулировки яркости дисплея выберите пункт **“Яркость”** и нажмите кнопку **▶/II**. Кнопками **←◀** и **▶▶+** установите необходимый уровень яркости дисплея и нажмите кнопку **▶/II**.

Для установки времени, по истечении которого подсветка экрана будет отключаться, выберите пункт **“Заставка”** и нажмите кнопку **▶/II**. Кнопками **←◀** и **▶▶+** установите необходимый интервал времени для отключения подсветки и нажмите кнопку **▶/II**.

- Для выбора типа записываемых файлов, выберите **“Тип записи”** и нажмите кнопку **▶/II**.

Тип записи

128 кб/с WAV

64 кб/с WAV

32 кб/с WAV

Выберите необходимый тип записи и нажмите кнопку **▶/II**


для подтверждения выбора. Данный формат будет установлен для файлов, записываемых в разделах **“Радио”** и **“Запись”**.

• Для управления всеми файлами, хранящимися в памяти плеера, и просмотра состояния устройства выберите **“Утилиты”** и нажмите кнопку ►/II.




Для форматирования памяти плеера выберите **“Форматирование”** и нажмите кнопку ►/II.

Для быстрого форматирования памяти плеера выберите **“Быстрое форматировать диск”** и нажмите кнопку ►/II.



Для подтверждения форматирования выберите **“Да”** и еще раз нажмите кнопку ►/II. Начнется форматирование.

Для полного форматирования памяти плеера выберите **“Полное форматирование”** и нажмите кнопку ►/II.



Для подтверждения форматирования выберите **“Да”** и еще раз нажмите кнопку ►/II. Начнется форматирование.

Для сброса всех настроек плеера выберите **“Сброс”** и нажмите кнопку ►/II.

Сброс

Нет

Да

Для подтверждения сброса всех настроек выберите **“Да”** и еще раз нажмите кнопку ►/II. Плеер восстановит первоначальные заводские настройки.

Для просмотра информации о версии прошивки, свободном и общем объеме памяти плеера выберите **“Информация”** и нажмите кнопку ►/II.

• Для выбора запоминающего устройства, с которого будет производиться чтение файлов, выберите **“Память”** и нажмите кнопку ►/II.

Память

Память

Карта

Для воспроизведения файлов из встроенной памяти плеера выберите **“Память”**, для воспроизведения файлов с карты памяти выберите **“Карта”**, нажмите кнопку ►/II для подтверждения выбора.

• Для включения FM трансмиттера выберите **“Трансмиттер”** и нажмите кнопку ►/II.



ВНИМАНИЕ!

Данная опция имеется только в плеерах серии T-430FT.

Функция **“Трансмиттер”** позволяет передавать воспроизводимую плеером музыку по радиоканалу в диапазоне от 88,1 до 107,9 МГц.

Трансмиссер



Кнопки “R/V”, ←← и →→+ служат для выбора частоты и активирования функции. Нажмите кнопку ▶/|| для подтверждения выбранных настроек трансмиттера. Во время воспроизведения музыки на дисплее будет отображаться иконка (📶), показывающая, что трансмиттер включен.

Страница воспроизведения аудио

Трансмиссер
включен




16 Воспроизведение видео



В этом режиме Вы можете воспроизводить видео файлы в формате MTV. Нажмите и удерживайте кнопку “M” для входа в главное меню. Кнопками $\leftarrow\ll$ и $\gg\rightarrow$ выберите пункт меню “Видео”, для подтверждения выбора нажмите кнопку \triangleright/\parallel . Вы перейдете на первую страницу просмотра видео.

16.1 Страница воспроизведения видео

Первая страница просмотра видео:

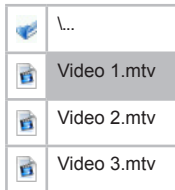

Кнопками $\leftarrow\ll$ и $\gg\rightarrow$ выберите файл для воспроизведения и нажмите кнопку \triangleright/\parallel .

16.2 Воспроизведение/Пауза

Для начала воспроизведения файла или паузы нажмите кнопку \triangleright/\parallel .

16.3 Предыдущий/следующий видео файл, ускоренная перемотка

Для перехода к следующему видео ролику нажмите кнопку **▶▶+**. Для перехода к предыдущему видео ролику нажмите кнопку **—◀◀**.

Для перемотки вперед во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку **▶▶+**. Для перемотки назад нажмите и удерживайте кнопку **—◀◀**.

16.4 Регулировка громкости

Во время воспроизведения видео ролика нажмите кнопку **“R/V”**.

Кнопками **—◀◀** и **▶▶+** установите необходимый уровень громкости от 0 до 32.

16.5 Удаление файлов

Для удаления видео файла, на первой странице просмотра видео выберите файл, который Вы хотите удалить и нажмите кнопку **“R/V”**.

Удалить

Нет

Да

Для подтверждения удаления, выберите **“Да”** и нажмите кнопку **▶/II**.

16.6 Управление видео файлами

На первой странице воспроизведения видео файлов нажмите кнопку “М” для входа в меню управления видео файлами.

Меню

Повтор

• Для выбора режима воспроизведений файлов выберите “Повтор” и нажмите кнопку ►/II.

Повтор

Без повторов	↺N
Повтор 1 файла	↺1
Повтор всего	↺A
Повтор всего произвольно	↺S
Повторить папку 1раз	↺N
Повторить папку	↺A
Повторить папку произвольно	↺S

Выберите один из режимов воспроизведения файлов и нажмите кнопку ►/II:

“**Без повтора**”- воспроизведение файлов в обычном порядке 1 раз.

“**Повтор 1 файла**”- непрерывное воспроизведение одного файла.

“**Повтор всего**”- непрерывное воспроизведение файлов из всех папок.

“**Повтор всего произвольно**”- непрерывное воспроизведение файлов из всех папок в произвольном порядке.

“**Повторить папку 1 раз**”- воспроизведение всех файлов в

папке 1 раз.

“Повторить папку”- непрерывное воспроизведение всех файлов текущей папки.

“Повторить папку произвольно”- непрерывное воспроизведение всех файлов текущей папки в произвольном порядке.


- Для выхода из вспомогательного меню управления видео файлами нажмите кнопку **“M”**.

16.7 Конвертирование видео файлов в формат MTV


Видео файлы, которые требуется проигрывать на этом плеере, нужно конвертировать в файлы формата MTV с помощью программы **“teXet MTV видео конвертер”**. Установите эту программу с входящего в комплект инсталляционного диска.

Установка конвертера:



1. Вставьте в компьютер диск с программным обеспечением и запустите файл **“Setup.exe”**. Нажмите кнопку **“Далее”**.

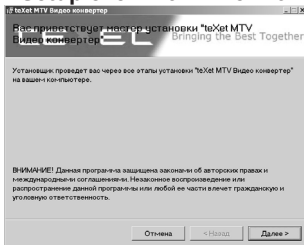


2. Выберите папку для сохранения конвертера и нажмите **“Далее”**.

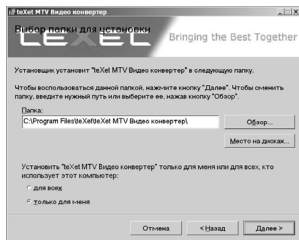

3. Программа готова к установке конвертера, нажмите кнопку **“Далее”** для начала установки.

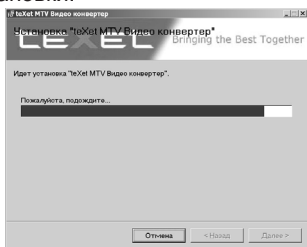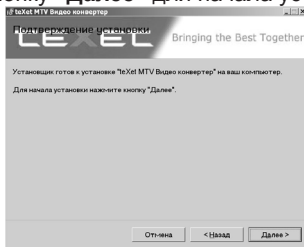

4. Установка конвертера завершена, нажмите кнопку **“Закреть”**.

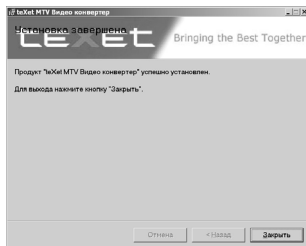

Конвертации подлежат следующие форматы видео:
avi., mpg., mpeg., rm., rmvb., wmv., dat., vob..

Системные требования:

CPU: Intel или AMD процессор. Intel Pentium 3 или лучше.


RAM: 128M и больше.

OS: Windows 2000/NT4.0/XP


Пакет кодеков

Использование программы:

- **Выбор файла для конвертации-** нажмите кнопку **“Открыть видео”** и выберите файл для конвертации.

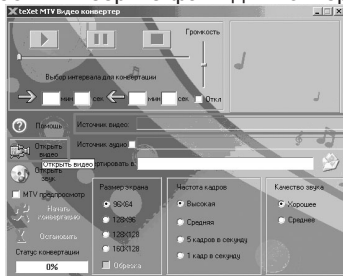

- Нажмите кнопку **“Выход видео”** и выберите папку, куда будет сохранен файл после конвертации.

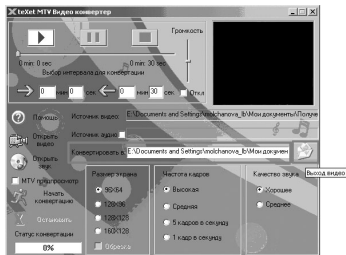


• **Просмотр выбранного файла** - Вы можете просмотреть выбранные файлы перед конвертацией. Для этого используйте кнопки **“Воспроизвести”**, **“Стоп”** и **“Пауза”**.

Во время воспроизведения файла Вы можете регулировать громкость при помощи шкалы **“Громкость”**, или полностью отключить звук, при просмотре файла, установив галочку в поле **“Откл.”**.

• **Настройка параметров конвертации** - если Вы хотите проконвертировать лишь фрагмент выбранного файла, то укажите время его начала и окончания в строке **“Выбор интервала для конвертации”**.


Если Вы хотите заменить звуковое сопровождение исходного файла, то установите галочку в строке **“Источник аудио”**. Нажмите кнопку **“Открыть звук”** и укажите звуковой файл, которым необходимо заменить звук в исходном файле при конвертации.

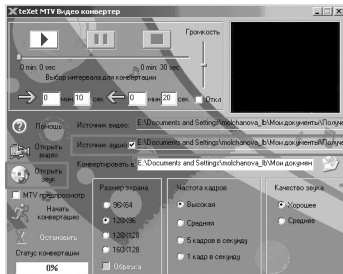

Выберите размер экрана в соответствии с моделью Вашего плеера.

Модель T-430, T-430FT – 160x128

Выберите частоту кадров и качество звука.

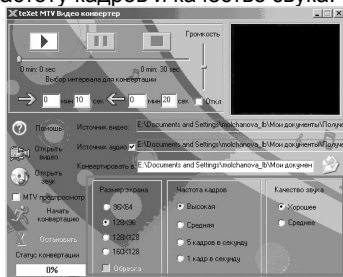

Так же Вы можете произвести обрезку краев изображения при конвертации видео файла выбрав размер экрана 128x128.

• **Конвертация** - для начала конвертации нажмите кнопку **“Начать конвертацию”**.

Для остановки процесса конвертации файла, до его завершения, нажмите кнопку **“Остановить”**.

В строке **“Статус конвертации”** будет отображаться степень выполнения процесса конвертации.





17 Текст



В этом режиме Вы можете просматривать текстовые файлы в формате TXT. Нажмите и удерживайте кнопку “М” для входа в главное меню. Кнопками ←◀ и ▶▶+ выберите пункт меню “Текст”, для подтверждения выбора нажмите кнопку ▶/||. Вы перейдете на первую страницу просмотра текстовых файлов.

17.1 Просмотр текстовых файлов

На первой странице просмотра текстовых файлов, кнопками ←◀ и ▶▶+ выберите файл для просмотра. Нажмите кнопку ▶/|| для просмотра выбранного текста.

	\...
	Text 1.txt
	Text 2.txt
	Text 3.txt

Используйте кнопки ◀◀ и ▶▶ для перехода к следующей или предыдущей текстовой странице.

Во время просмотра текста, нажмите кнопку ▶/|| для включения режима “Слайд-шоу” - автоматического просмотра изображений. Нажмите кнопку ▶/|| еще раз для отключения

этого режима.

Нажмите кнопку **“М”** для выхода и возврата к списку файлов.

17.2 Удаление текстовых файлов

Для удаления текстового файла, на первой странице выберите файл, который Вы хотите удалить и нажмите кнопку **“R/V”**.

Удалить

Нет

Да




Для подтверждения удаления, выберите **“Да”** и нажмите кнопку **▶/II**.

18 Игры



Нажмите и удерживайте кнопку “М” для входа в главное меню. Кнопками $\leftarrow\leftarrow$ и $\rightarrow\rightarrow$ выберите пункт меню “Игры”, для подтверждения выбора нажмите кнопку $\blacktriangleright/\text{II}$. Вы перейдете на первую страницу раздела “Игры”.

18.1 Страница игр

Игры	
	Тетрис
	Питон
	Ящики

На первой странице раздела “Игры”, кнопками $\leftarrow\leftarrow$ и $\rightarrow\rightarrow$ выберите игру и нажмите кнопку $\blacktriangleright/\text{II}$.

18.2 Меню игр

Тетрис
Старт
Помощь
Уровень
Результат

На первой странице игры, кнопками $\leftarrow\leftarrow$ и $\rightarrow\rightarrow$ выберите необходимый пункт меню:

- Для начала игры выберите **“Старт”** и нажмите кнопку $\blacktriangleright/\parallel$.
- Для выхода из игры нажмите кнопку **“М”**. Выберите **“Выход”** для выхода из игры или **“Продолжить”** для продолжения игры и нажмите кнопку $\blacktriangleright/\parallel$.
- Для получения справки о правилах игры и кнопках управления выберите **“Помощь”** и нажмите кнопку $\blacktriangleright/\parallel$.
- Для установки уровня сложности игры выберите **“Уровень”** и нажмите кнопку $\blacktriangleright/\parallel$. Кнопками $\leftarrow\leftarrow$ и $\rightarrow\rightarrow$ выберите необходимый уровень сложности и нажмите кнопку $\blacktriangleright/\parallel$.
- Для просмотра лучшего результата игры выберите **“Результат”** и нажмите кнопку $\blacktriangleright/\parallel$.
- Для выхода из меню игры нажмите кнопку **“М”**.

19 Подключение к компьютеру

Системные требования:

Операционная система	Microsoft Windows 98SE/Me/2000/XP Mac OS 10.3, или более поздние версии Linux Red hat 8.0 и более поздние версии
Процессор	Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности
ОЗУ	от 64 Мб
Жесткий диск	200 Мб свободной памяти
Устройство связи	USB full speed
CD-Rom	



Примечание: Если Вы используете ОС Windows 98/SE, не забудьте установить драйвер, необходимый для эксплуатации соединения плеера с компьютером в операционной системе Windows 98.

Подключите USB-разъем плеера в USB-порт компьютера.



После соединения MP3 плеера с компьютером и включения плеера все операционные системы, за исключением Windows 98 SE, опознают его автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появится доступная для запуска иконка **“Съемный диск”**.

19.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке цифрового плеера **“Съемный диск”**.

Использовать съемный диск плеера можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Пользователи могут создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на плеер и обратно, переименовывать файлы, записанные на плеере.

19.2 Отключение от компьютера



ВНИМАНИЕ!

Отключайте плеер от компьютера только после завершения передачи данных!


Во время соединения плеера с компьютером кнопка включения и выключения ►/II не действует. Для отключения плеера от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

Щелкните правой кнопкой мыши на значок .


Нажмите на строчку появившегося меню **“Отключение или извлечение аппаратного устройства”**.



В окне **“Отключение или извлечение аппаратного устройства”** нажмите кнопку **“Остановить”**.

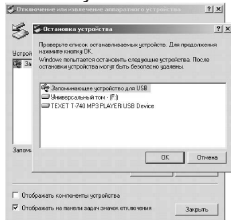

Выберите съемный диск плеера и нажмите кнопку **“ОК”**.

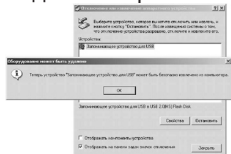


Теперь плеер может быть безопасно извлечен из компьютера.

19.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните левой кнопкой мыши на значек **“Съемный диск”** и в появившемся меню выберите **“Форматирование”**.



В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.

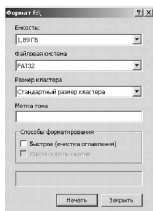

Замечания: плеер нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые Вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.

2. Невозможно удалить, проиграть или записать файлы или каталоги; в документах потеряны данные



Примечание: Не форматируйте плеер слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

20 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Плеер не включается	Плееру необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо произвести перезагрузку.	Произведите зарядку аккумулятора или нажмите тонким не острым предметом кнопку в отверстии RESET.
В наушниках отсутствует звук.	Наушники не подключены или плохо подключены к плееру. Значение громкости — "0". Батарея разряжена. Окислен или загрязнен штекер. Повреждены MP3 или WAV файлы.	Подключите наушники заново. Увеличьте громкость. Произведите зарядку аккумулятора. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык. Используйте в наименовании файлов, для ID3 тегов другой язык. Например, английский.
Невозможен обмен данными с компьютером	Батарея разряжена. Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Произведите зарядку аккумулятора. Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.
Невозможна запись с диктофона или FM-тюнера	Недостаточно памяти.	Освободите память, удалив ненужные файлы.

21 Гарантия изготовителя

Компания “Электронные системы “АЛКОТЕЛ” предоставляет гарантию обслуживания на всю выпускаемую продукцию сроком 1 (один) год, начиная с момента приобретения изделия потребителем в розничной сбытовой сети.

Гарантийное обслуживание изделия осуществляется только при наличии заполненного гарантийного талона, заверенного печатью и подписью продавца, а так же документа, подтверждающего факт покупки устройства.

Обслуживание производится в авторизованных сервисных центрах, адреса которых Вы можете узнать в местах продаже Нашей продукции, а так же на Интернет сайте www.texet.ru .

Внимание!

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание устройства в случае обнаружения неисправностей, возникших в результате:

1. Механических повреждений MP3-плеера;
2. Несоблюдения правил эксплуатации и транспортировки, указанных в описании к устройству;
3. Попадания внутрь устройства посторонних предметов (песка, влаги, насекомых и т.д.);
4. Применения в устройстве источников питания, которые не были рекомендованы к использованию производителем аппаратуры, или некачественных элементов питания.

MP3-плеер лишается гарантии, если:

1. Обнаружены следы самостоятельного ремонта, сборки-разборки, модификации устройства или ремонта в неавторизованных мастерских;
2. Стерт, подчищен или уничтожен серийный номер на аппарате, а также нарушена целостность пломб или гарантийных наклеек.

22 Условия транспортирования и хранения

MP3-плеер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

