

ODEON®

**ПОРТАТИВНЫЙ
DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
МОДЕЛЬ SDP-1775**




WWW.ODEON.RU

Содержание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОСОБЕННОСТИ	4
АКСЕССУАРЫ	6
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	7
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	6
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	10
УСТАНОВКА БАТАРЕЕК	12
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ	12
ПОДСОЕДИНЕНИЯ	13
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ	15
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО АДАПТЕРА	15
АККУМУЛЯТОР	16
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ	19
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ	20
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	20
МЕНЮ УСТАНОВОК	26
НАСТРОЙКИ ЖК ЭКРАНА	34
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	35
СПЕЦИФИКАЦИЯ	37

Поздравляем Вас с покупкой DVD-проигрывателя ODEON. Для надежной работы с устройством, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

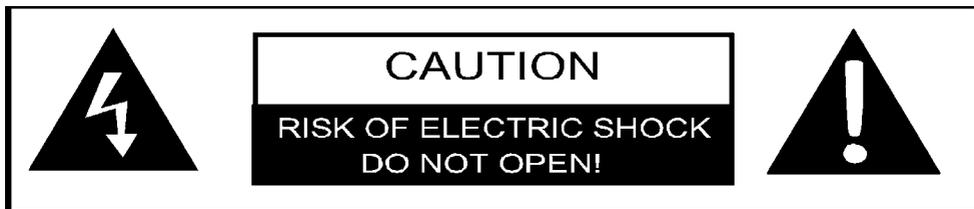

Символ молнии в треугольнике предупреждает о опасном для жизни человека напряжении.



Восклицательный знак в треугольнике предупреждает пользователя об аккуратном использовании данного устройства и необходимости внимательного изучения данного руководства.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы избежать короткого замыкания, плотно подсоедините сетевой шнур к источнику питания.

ВНИМАНИЕ!

Устройство использует лазерную систему. Во избежание поражения излучением лазера не открывайте корпус устройства, не смотрите на работающий лазер. Если устройство потребует какого-либо обслуживания, то обратитесь к продавцу или в наш сервисный центр - ознакомьтесь с разделом "устранение неисправностей". Использование другого управления, настроек или процедур, не указанных в настоящей инструкции может привести к выходу из строя считывающего устройства DVD-проигрывателя.

ВНИМАНИЕ!

Любое изменение или модификация устройства, не предложенное компанией или авторизованными партнёрами, может нарушить работу устройства.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение правил эксплуатации устройства (особенно некорректное подключение или отключение) может привести к преждевременной поломке. В этом случае DVD-проигрыватель лишается гарантии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Прочитайте данные инструкции.
2. Сохраните данную инструкцию.
3. Ознакомьтесь со всеми предостережениями.
4. Следуйте всем указаниям в данной инструкции.
5. Не используйте устройство вблизи воды.
6. Чистите устройство только сухой материей.
7. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Установите все в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, печек или иных агрегатов (включая усилители), излучающих тепло.
9. Не наступайте и не перегибайте шнур электропитания.
10. Присоединяйте к устройству только сертифицированные производителем устройства.
11. Выключайте устройство из сети при грозах.
12. Если устройство будет каким либо образом испорчено, например, испорчен шнур или вилка, внутрь попала вода, что-то упало на него, либо упало само устройство, то его необходимо сдать в сервисный центр.
13. Не рекомендуется использовать устройство сразу после внесения в тёплое помещение с холода, а также использовать устройство в условиях низких температур.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Несоблюдение правил эксплуатации устройства (особенно некорректное выключение) может привести к его преждевременной поломке. В этом случае сроки гарантии на данное устройство не действуют.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

DVD-проигрыватель комплектуется сетевым блоком питания, адаптером питания от бортовой сети автомобиля и аккумуляторной батареей.

- Использование неоригинальных аксессуаров: блоков питания, автомобильных адаптеров, аккумуляторных батарей лишает DVD-проигрыватель гарантии.
- Удостоверьтесь, что входное напряжение адаптера переменного тока соответствует местному напряжению Вашей электросети. Иначе адаптер переменного тока и DVD DVD-проигрыватель могут быть повреждены.
- Во избежание поражения электротоком не касайтесь адаптера переменного тока влажными руками.
- При подключении DVD-проигрывателя через автомобильный адаптер питания к бортовой сети автомобиля убедитесь, что входное напряжение адаптера соответствует напряжению бортовой сети автомобиля. Иначе, адаптер питания и DVD-проигрыватель могут быть повреждены.
- Отключите блок питания, отстегните аккумулятор от DVD-проигрывателя,

если Вы не собираетесь его использовать в течении длительного времени.

- Держите провод за штепсельную вилку отключая блок питания от электросети.
- Не перегибайте и не передавливайте сетевой шнур.
- Длительное хранение полностью заряженной аккумуляторной батареи приводит к выходу её из строя.
- Не оставляйте включённым в сеть блок питания на длительное время при выключенном DVD-проигрывателе.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается использовать DVD-проигрыватель вблизи мощных источников электромагнитного излучения, в местах с повышенной влажностью и запылённостью. Избегайте использование DVD-проигрывателя в условиях низких или высоких температур и вибрации. Не допускайте попадания внутрь DVD-проигрывателя жидкости. В противном случае немедленно выключите DVD-проигрыватель и отключите его блок питания от сети.

НАУШНИКИ.

Прежде чем использовать наушники, установите регулятор громкости на минимум. После этого подключите наушники и выставьте нужный Вам уровень громкости. Тем самым Вы не повредите наушники.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Самостоятельно пытаться открывать, разбирать или ремонтировать DVD-проигрыватель. Это опасно для вашего зрения и здоровья. Ремонт должны производить авторизированные сервис центры.
- Бросать DVD-проигрыватель, подвергать резким ударам. Это выведет DVD-проигрыватель из строя и лишит его гарантии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время непрерывного воспроизведения в течении нескольких часов, поверхность DVD-проигрывателя может нагреться. Это не влияет на работоспособность DVD-проигрывателя.

ОСОБЕННОСТИ

Данный DVD-проигрыватель оснащен современным цветным широкоформатным TFT-экраном и новейшим декодирующим процессором, благодаря чему позволяет в полной мере наслаждаться высококачественным изображением и звуком. Механизм для чтения дисков оснащен самыми современными средствами защиты от сбоев, поэтому продолжает бесперебойно работать даже в условиях сильных вибраций и тряски.

1. Высокое разрешение. DVD-прои-

грыватель воспроизводит MPEG2 с разрешением строчной развёртки до пятисот линий.

2. Увеличение. Возможность увеличения воспроизводимого изображения в 2, 3 или 4 раза от оригинального размера. Или уменьшение размера изображения в 1/2, 1/3 или 1/4 раза.

3. Быстрый поиск и воспроизведение. DVD-проигрыватель обладает возможностями ускоренного воспроизведения вперёд, назад, замедленного воспроизведения, покадрового и повторного воспроизведения выбранного фрагмента.


4. **Поиск по времени.** DVD-проигрыватель обладает возможностями поиска по времени воспроизведения нужного Вам фрагмента.
5. **Меню.** Большой экран и интуитивно понятное меню дают возможность комфортно управлять DVD-проигрывателем.
6. **Аудио выход.** Наличие аналогового аудио выхода позволяет Вам подключить DVD-проигрыватель к усилителю и получить мощный и высококачественный звук.
7. **MPEG-4 видео.** MPEG-4 международный стандарт сжатия видео, ISO-14496. MPEG-4 был разработан Motion Picture Expert Group как альтернатива MPEG-1 и MPEG-2 стандартам. MPEG-4 обладает высокой степенью сжатия без потери качества изображения.
8. **Комфорт в путешествиях.** Цветной ЖК-дисплей, аккумулятор, выход для стерео наушников, позволит Вам комфортно себя чувствовать в пути и наслаждаться отличным звуком и изображением.

упрощающий выбор или поиск (См. схему внизу).

Структура DVD диска



Структура CD диска

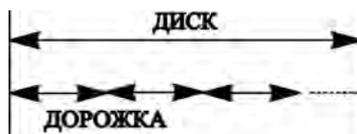

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

Глава

Видео, музыка или изображения на DVD диске разделены на несколько ГЛАВ.

Каждая ГЛАВА имеет свой номер, упрощающий выбор или поиск (См. схему внизу).

Эпизод

ЭПИЗОД является составляющей частью ГЛАВЫ и является самым маленьким элементом среди всех остальных элементов DVD диска. Каждому РАЗДЕЛУ, присвоен номер

АКСЕССУАРЫ

Аксессуар	Название	Количество
	Пульт дистанционного управления	1
	Батарейка для пульта дистанционного управления	1
	Кейс для переноски	1
	Сетевой шнур с внешним блоком питания	1
	Аккумуляторная батарея	1
	Автомобильный адаптер	1
	Аудио / Видео кабель	1
	Наушники	1
	Инструкция	1

Примечание:

Комплектация может быть изменена без предварительного уведомления.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Передняя панель




1. **Жидкокристаллический экран.**
2. **Динамики.**
3. **Кнопки - / +.** Нажмите для изменения уровня яркости, цвета или контраста, после нажатия кнопки **MODE**.
4. **Кнопка MODE.** Последовательно нажимайте кнопку, чтобы выбрать меню уровня яркости, контраста и цвета. Затем используя кнопки **+** или **-** измените уровень яркости, контраста. Нажмите и удерживайте для выбора одного из видео режимов экрана: 4:3 или 16:9.
5. **Кнопка ZOOM.** Нажмите, чтобы увеличить изображения на экране.
6. **Кнопка SETUP.** Нажмите, чтобы отобразить или скрыть меню установок системы.
7. **Кнопка TITLE.** В режиме DVD нажмите, чтобы получить доступ к меню "Оглавление DVD диска"; доступно, если проигрывается DVD диск.
8. **Кнопка MENU.** Нажмите, чтобы отобразить меню DVD диска.
9. **Кнопки управления ▲/▼.** В режиме настроек DVD-проигрывателя (**кнопка SETUP**) нажмите, чтобы выбрать элементы меню. В режиме воспроизведения нажмите ▲/▶▶ для ускоренного воспроизведения вперед или нажмите ▼/◀◀ для ускоренного воспроизведения назад.
10. **Кнопки управления ◀/▶.** В режиме настроек DVD-проигрывателя (**кнопка SETUP**) нажмите, чтобы выбрать элементы меню. Нажмите, чтобы перейти к предыдущей ◀ / ◀◀/ следующей ▶/ ▶▶ главе или треку. В режиме выбора композиции к

следующей части списка воспроизведения.

11. **Кнопка ENT.** Нажмите, чтобы подтвердить выбор.
12. **Кнопка ■ (Стоп).** Нажмите, чтобы остановить воспроизведение. Затем нажмите кнопку ►|| для возобновления воспроизведения с точки остановки. Нажмите кнопку ■ дважды, чтобы остановить воспроизведение окончательно.
13. **Кнопка ►|| (Воспроизведение/Пауза)** Нажмите, чтобы начать или приостановить воспроизведение и нажмите снова, чтобы возобновить воспроизведение.
14. **Кнопка A-B.** В DVD режиме, повторяет выбранный участок.
15. **Индикатор питания.**
16. **Индикатор зарядки.** Светится красным, во время зарядки аккумулятора и светится зелёным, когда аккумулятор заряжен полностью.
17. **Датчик дистанционного управления.**
18. **Крышка DVD привода.** Когда диск установлен, нажмите на крышку, чтобы закрыть её.
19. **Кнопка OPEN.** Нажмите, чтобы открыть крышку DVD привода.

Боковые панели

Правая боковая панель

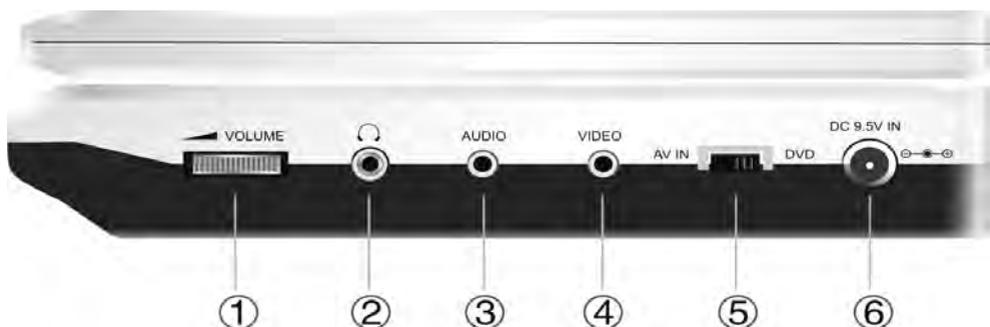


1. **Регулятор громкости.** Используйте, чтобы корректировать громкость наушников и динамиков.
2. **Разъём наушников.** Используйте для подключения наушников. Когда наушники подключены, динамики автоматически отключаются.
3. **Аудио вход/выход.** Используйте для подключения внешнего усилителя или источника аудио сигнала.
4. **Видео вход/выход.** Используйте для подключения внешнего монитора или источника видео сигнала.
5. **Переключатель AV in/out (вход/выход).** Используйте для переключения режимов AV вход/выход. Когда переключатель установлен в режим in (вход), то к разъёмам AUDIO/VIDEO должен быть подключён источник сигнала, а в режиме out (выход) к разъёмам AUDIO/VIDEO можно подключить внешние принимающие устройство.
6. **Разъём для подключения внешнего блока питания на ~ 9.5 вольт.** Используйте для подсоединения к источнику постоянного тока (внешний блок питания) и адаптера питания для автомобиля.

Левая боковая панель



1. Переключатель Power ON/OFF. Используйте, чтобы включить или выключить проигрыватель.


Нижняя панель

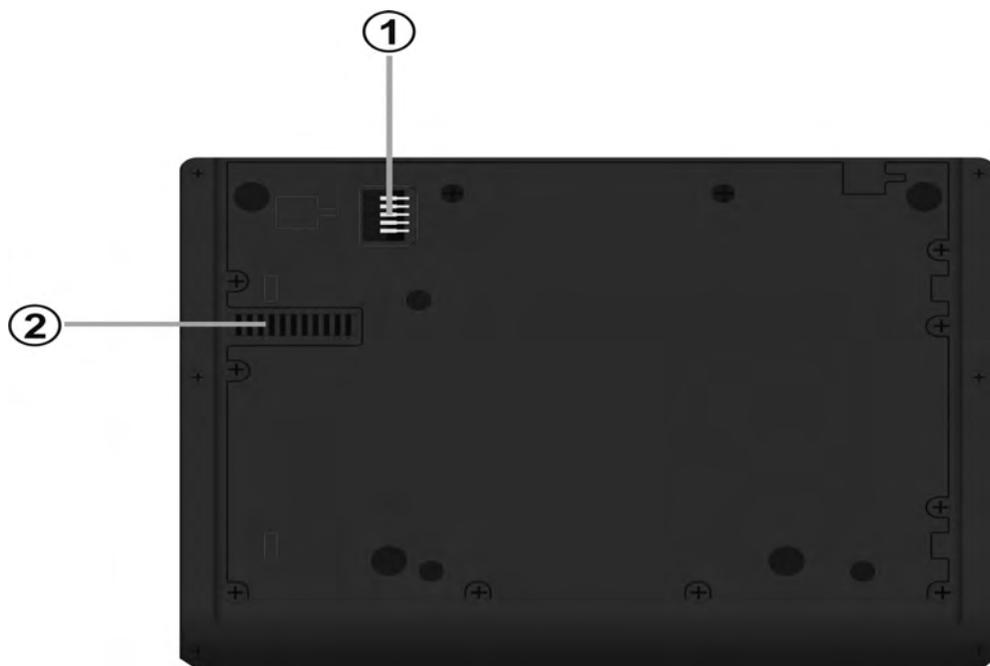

1. Контакты аккумулятора. Для подключения аккумулятора.
2. Разъём для док-станции.

Пульт дистанционного управления

- 1. Кнопка POWER.** Нажмите для переключения проигрывателя в режим ожидания или режим воспроизведения.
- 2. Кнопка INFO.** Нажмите, чтобы включить или выключить подробную информацию о диске.
- 3. Кнопка TITLE.** В DVD режиме нажмите, чтобы получить доступ к оглавлению воспроизводимого DVD диска.
- 4. Кнопки управления (▲ ▼ ◀ ▶)**
Используйте, чтобы выбрать различные пункты в меню.
- 5. Кнопка ENTER.** Нажмите, чтобы подтвердить выбор.
- 6. Кнопка SETUP.** Нажмите, чтобы отобразить или скрыть меню установок системы.
- 7. Цифровые кнопки . 0-9.**
- 8. Кнопка ◀◀.** Нажмите, чтобы перейти к предыдущему списку/дорожке/главе.
- 9. Кнопка ▶▶.** Нажмите, чтобы перейти к следующему списку/дорожке/главе.
- 10. Кнопка SUBT.** В режиме воспроизведения DVD диска, нажмите, чтобы выбрать один из языков субтитров, если воспроизводится DVD диск с субтитрами на нескольких языках.
- 11. Кнопка ANGLE.** В режиме воспроизведения DVD диска, нажмите, чтобы изменить угол обзора сцены, если воспроизводится DVD диск с поддержкой данной опции.
- 12. Кнопка A-B.** В режиме воспроизведения, повторяет выбранный участок.
- 13. Кнопка ZOOM.** Нажмите, чтобы увеличить изображения на экране.
- 14. Кнопка REP.** Нажмите для повторного воспроизведения главы, заголовка, трека во время воспроизведения диска.
- 15. Кнопка MENU.** Нажмите, чтобы отобразить меню DVD диска.
- 16. Кнопка PAUSE.** Нажмите, чтобы приостановить воспроизведение.
- 17. Кнопка STOP.** Нажмите, чтобы остановить воспроизведение, затем нажмите кнопку PLAY для возобновления воспроизведения с точки остановки. Нажмите кнопку STOP дважды, чтобы остановить воспроизведение окончательно.
- 18. Кнопка PLAY.** Нажмите, чтобы начать воспроизведение.
- 19. Кнопка GOTO.** Нажмите, чтобы начать воспроизведения с заданного места.
- 20. Кнопка 10+.** Нажмите, чтобы выбрать номер композиции, если её порядковый номер больше девяти.
- 21. Кнопка ▶▶.** В режиме воспроизведения нажмите для ускоренного воспроизведения вперёд

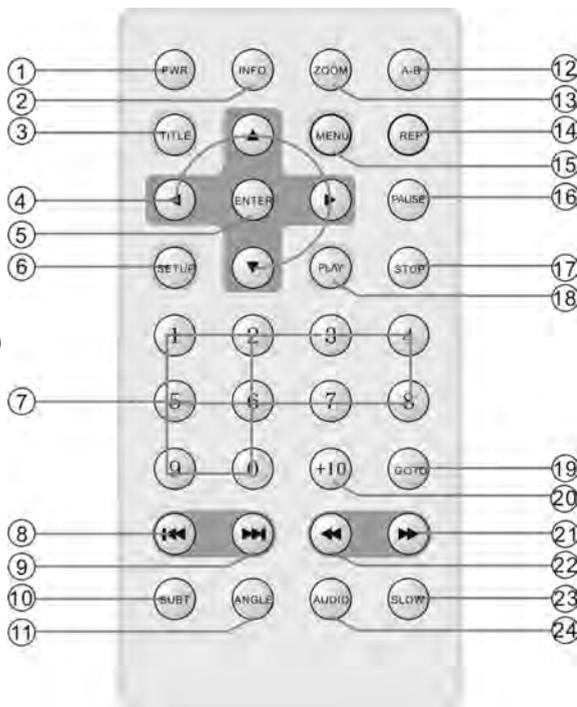


22. **Кнопка ◀◀.** Нажмите для ускоренного воспроизведения назад.
23. **Кнопка SLOW.** В режиме воспроизведения нажмите, чтобы активировать медленное воспроизведение.
24. **Кнопка AUDIO.** В режиме воспроизведения DVD диска нажмите кнопку AUDIO, чтобы выбрать один из языков дубляжа, если воспроизводится DVD диск с дубляжом на нескольких языках. Нажмите, чтобы выбрать другой аудио трек, когда воспроизводится CD диск.

Установка батареек

Следуйте следующим пунктам, чтобы установить батарейку.

1. Потяните держатель батареи из пульта дистанционного управления в направлении, указанном стрелкой на рисунке.
2. Загрузите новую батарею надлежащим образом, как указано на рисунке.
3. Вставьте держатель батареи назад в исходное положение.

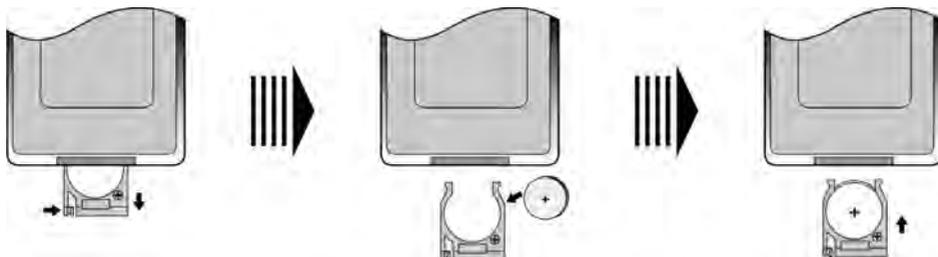

Тип батарейки CR2025 3V

Использование пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления стабильно работает на расстоянии не более 5м от ИК-приемника системы ДУ и отклонении 60 °

Примечание:

- При нормальной эксплуатации батарейки пульт ДУ будет работать в течение шести месяцев.
- Использование старой батарейки может вызвать перегревание, взрыв или воспламенение. Утечка из батарейки может повредить пульт ДУ.
- Не оставляйте пульт ДУ под прямыми солнечными лучами.
- Не перезаряжайте, не разбирайте, не деформируйте и не нагревайте батарейку.
- Не кладите батарейку в воду или огонь.
- Немедленно замените разряженную батарейку.
- Выньте батарейку, если не используете пульт ДУ долгое время.



ПОДСОЕДИНЕНИЯ

- Если вы подключаете к DVD проигрывателю ТВ, усилитель или другое электрическое оборудование убедитесь что оно отключено от электросети.
- Соблюдайте цветовую маркировку Аудио и Видео кабелей

Подсоединение к ТВ




Подсоединение к усилителю



Подсоединение с внешним источником аудио/видео сигнала.


Проигрыватель поддерживает функцию приёма Аудио/видео сигнала с внешнего источника аудио/видео сигнала.

Используйте аудио/видео кабель, чтобы подключить проигрыватель к внешнему источнику аудио/видео сигнала, например: DVD проигрывателю, видеомagneтофону и т.п. После подключения установите переключатель TV/AV в положение AV IN , чтобы переключится в режим аудио/видео входа.

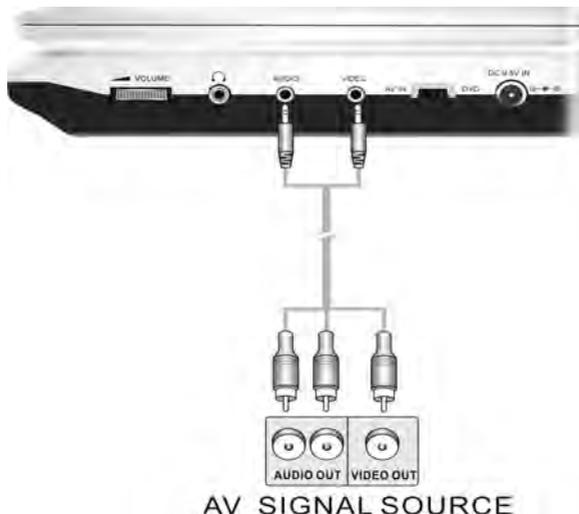

ЗАМЕЧАНИЕ: В динамиках может быть слышен шум, когда подключён внешний источник аудио сигнала, при воспроизведении DVD диска.

Подключение наушников

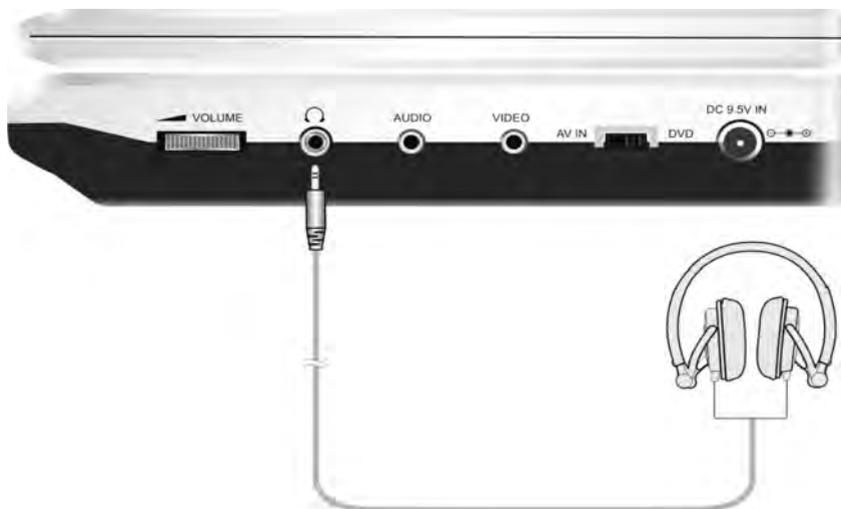

Использование блока питания

Проигрыватель поставляется с блоком питания для обеспечения электропитания в случае, если разряжен аккумулятор, а также для подзарядки аккумулятора.




1. Подключите БП в разъём, находящийся на правой панели проигрывателя и подписанный "DC 9.5V IN" как показано выше.
2. Подключите вилку сетевого шнура в заземленную электророзетку. Индикатор питания загорится красным светом.

1. Перед отключением проигрывателя от электросети или от блока питания выключите питание на самом проигрывателе.
2. При использовании блока питания ЖК экран будет более ярким, чем при использовании аккумулятора.

Использование автомобильного адаптера

Проигрыватель поставляется с автомобильным адаптером для подключения и зарядки аккумулятора проигрывателя в автомобиле

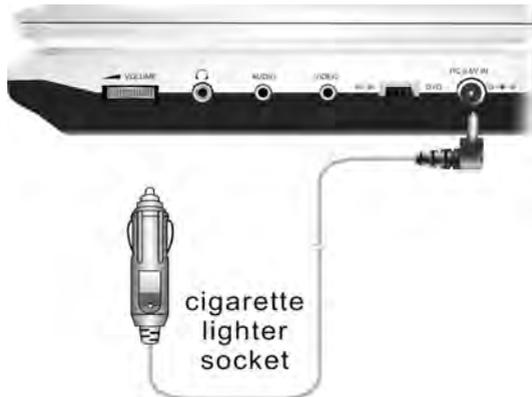

- Подключите автомобильный адаптер в разъём, находящийся на правой панели проигрывателя и подписанный "DC 9.5V IN", а штекер для прикуривателя в гнездо прикуривателя Вашего автомобиля, как показано с выше.

Внимание

- Не пользуйтесь проигрывателем во время управлением автомобиля.
- Для просмотра установите проигрыватель на ровную горизонтальную поверхность.
- Отсоедините аккумулятор перед использованием блока питания или автомобильного адаптера, как источника питания.
- Отключите проигрыватель от автомобильного адаптера перед запуском двигателя автомобиля.

Аккумулятор

Внимание!!!

Проверьте, правильно ли подключёна аккумуляторная батарея. Неправильно подключённая аккумуляторная батарея может стать причиной поломки DVD-проигрывателя и нанесения Вам травмы. Зарядите аккумуляторную батарею перед очередным использованием.

Подключение аккумуляторной батареи одновременно с подключённым блоком питания запрещено. Сначала отключите блок питания от DVD-проигрывателя, затем подключите аккумуляторную батарею.

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

1. Выключите проигрыватель.
2. Переверните вверх дном проигрыватель.
3. Вставьте аккумулятор в угловые отверстия на нижней крышке проигрывателя. Затем сдвиньте аккумулятор до щелчка.

Примечание: Отключите аккумуляторную батарею, если Вы долго не планируете использовать DVD-проигрывателем.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА.


1. Отключите проигрыватель от блока питания.
2. Подключите аккумулятор к DVD-проигрывателю.
3. Подключите блок питания к DVD-проигрывателю. Начнётся зарядка аккумулятора, индикатор зарядки светится красным. Когда зарядка окончена, индикатор зарядки выключится.

Примечание:

- 1) Зарядка аккумулятора производится только тогда, когда DVD-проигрыватель выключен.
- 2) Во время зарядки аккумулятора не отключайте блок питания от DVD-проигрывателя, пока не выключится индикатор зарядки.
- 3) Время зарядки батареи составляет около 4.5 часов и зависит от условий окружающей среды.
- 4) Прилагаемый аккумулятор может быть теплым в процессе зарядки или использования DVD-проигрывателя. Это не дефект.
- 5) Индикатор разряда аккумулятора отображается на экране, когда аккумулятор почти полностью разряжен.
- 6) Проигрыватели комплектуются аккумуляторными батареями заряженными на 30%. Перед первой зарядкой необходимо подключить аккумуляторную батарею к DVD-проигрывателю и использовать DVD-проигрыватель до полной разрядки аккумуляторной батареи (DVD-проигрыватель должен выключиться самостоятельно). После полного разряда первые три зарядки аккумуляторной батареи должны производиться не менее восьми часов каждая. Старайтесь использовать аккумуляторную батарею до полного разряда. Это увеличит срок службы аккумуляторной батареи. В дальнейшем время заряда аккумуляторной батареи ограничивается индикатором заряда.

Подключение аккумулятора


1. Одной рукой придерживая проигрыватель, возьмите аккумулятор, и сравните пластмассовые штырьки на аккумуляторе с отверстиями на проигрывателе, и прижмите аккумулятор к проигрывателю.
2. Двигайте аккумулятор до щелчка, после которого он зафиксируется.

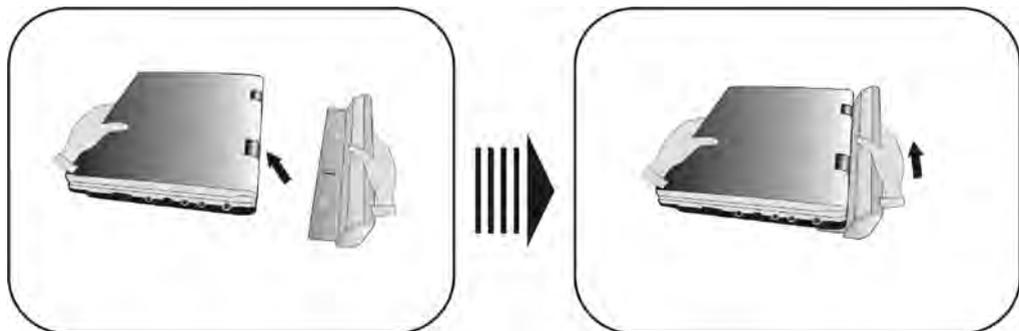

Подзарядка аккумулятора

Аккумулятор должен быть подключён к проигрывателю для зарядки используйте штатный блок питания.

1. Присоедините аккумулятор к проигрывателю.
2. Подключите БП в разъём, находящийся на левой панели проигрывателя и подписанный "DC 9.5V IN", как показано справа.
3. Подключите вилку сетевого шнура в заземленную электророзетку. Индикатор питания загорится красным светом.

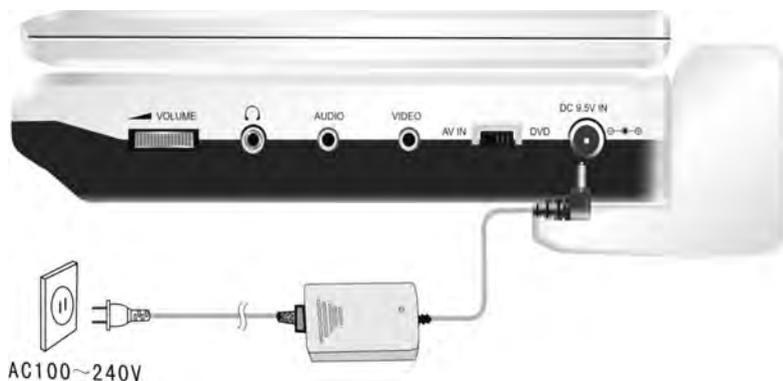


Отсоединение аккумулятора

Будучи выключенным, проигрыватель все еще потребляет некоторую мощность в режиме ожидания. Это, в конечном счете, разрядит аккумулятор. Если вы не собираетесь использовать Проигрыватель длительное время, аккумуляторная батарея должна быть отсоединена.

Перед отключением аккумулятора, убедитесь, что проигрыватель выключен.

1. Нажмите и держите защёлку батареи в направлении стрелки 1.
2. Осторожно двигайте аккумулятор по направлению стрелки 2.
3. Аккуратно отсоедините аккумулятор от вашего проигрывателя.

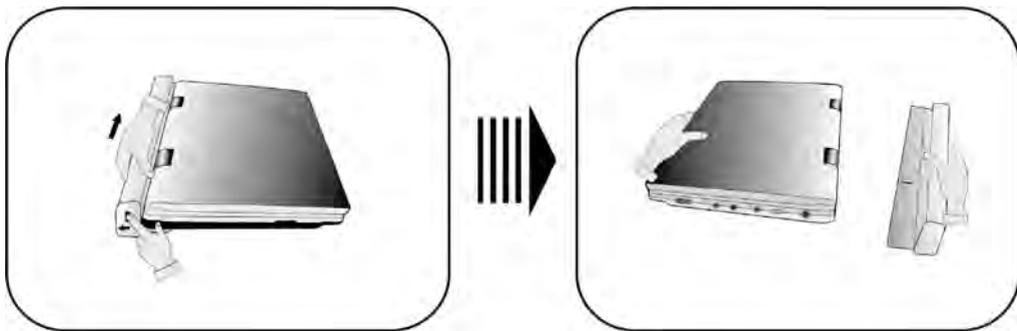

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

Рекомендуется использование аккумуляторной батареи, при температуре окружающей среды в пределах от 5 °C (41 ° F) до 35 °C (95 ° F). Только что купленные батареи могут работать без подзарядки очень ограниченное время.


- Полной работоспособности аккумуляторная батарея достигает только после 2 -3 циклов зарядки. Для продления срока службы аккумуляторов, надо заряжать их при комнатной температуре. Никогда не бросать в огонь, воду и не нагревать.
- Не используйте аккумуляторные батареи при высокой температуре и вблизи источников тепла.
- Не допускайте воздействия на DVD-проигрыватель и аккумуляторную батарею прямых солнечных лучей.
- Никогда не замыкайте контакты аккумуляторной батареи.
- Не вскрывайте аккумуляторную батарею. Для ремонта и обслуживания DVD-проигрывателя обратитесь за помощью только к авторизованным сервисам.

Поддерживаемые форматы

ТИП	ЗНАЧОК	СОДЕРЖАНИЕ	РАЗМЕР	ВРЕМЯ
DVD		Звук + видео (изображение в движение)	12 см	прим. 2 часа (односторонний диск)
				прим. 4 часа (двухсторонний диск)
			8 см	прим. 80 минут (односторонний диск)
				прим. 160 минут (двухсторонний диск)
CD, CD-R, CD-RW		Звук	12 см	прим. 74 мин.
			8 см	прим. 20 мин

Обращение с дисками

Диск должен быть чистым. Вы не должны касаться стороны диска с данными.
Не прикрепляйте к диску бумагу или ленту.

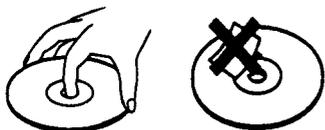

Не подвергайте диск воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла.
После просмотра поместите диск в коробочку.

ОЧИСТКА ДИСКА

Перед воспроизведением протрите диск с центра чистой материей.




Не используйте растворитель, например, бензин, прочие средства или антистатик.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не пользуйтесь дисками низкого качества, чтобы избежать повреждения линзы.

1. Подключите проигрыватель к блоку питания.
2. Включите проигрыватель с помощью переключателя POWER ON/OFF, переместив его в положение ON.
3. Нажмите кнопку OPEN на проигрывателе, чтобы открыть крышку DVD привода. Поместите диск в лоток печатной стороной вверх. Закройте крышку DVD привода. (Смотри ниже)

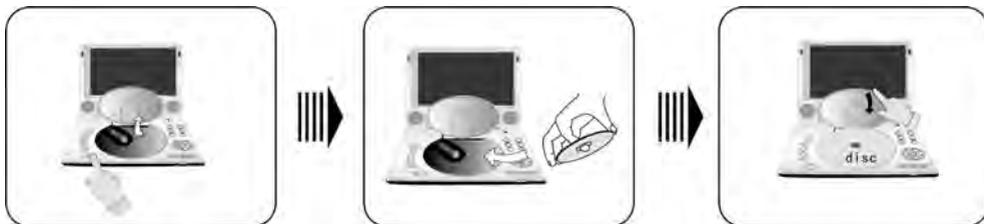


4. Проигрыватель обнаруживает и воспроизведёт диски автоматически.
5. Настройте громкость с помощью регулятора "VOLUME" на правой боковой панели.
6. Выключите проигрыватель с помощью переключателя POWER ON/OFF, переместив его в положение OFF.

Основные операции



Нажимайте кнопку MODE, чтобы выбрать одну из настроек: яркость, цвет или контрастность. И с помощью кнопок + или - установите необходимый уровень. Нажмите и удерживайте кнопку MODE для выбора одного из видео режимов экрана: 4:3 или 16:9. См. рисунок ниже.



Для DVD дисков нажимайте кнопку ZOOM, чтобы изменить размер изображения в последовательности 2x-3x-4x-1/2-1/3-1/4-normal.

Кнопка A-B



В нормальном режиме воспроизведения, нажмите кнопку A-B, чтобы выбрать отрезок, который Вы хотите воспроизвести неоднократно. Однократно нажмите, чтобы выбрать начало отрезка (пункт A); нажмите снова, чтобы выбрать конец отрезка (пункт B). Выбранный отрезок будет повторно воспроизводиться. Нажмите кнопку A-B снова, чтобы отменить повторное воспроизведение.
Эта функция не доступна для диска JPEG.

Воспроизведение DVD дисков

Кнопка ENTER



Установите DVD диск, проигрыватель обнаружит и воспроизведёт диск автоматически. Нажмите кнопки управления (▲, ▼, ◀, ▶) чтобы выделить пункт, который вы хотите воспроизвести, затем нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить свой выбор.

Кнопка
PLAY/PAUSE/ ▶ II



Нажмите кнопку PLAY/PAUSE/ ▶ II, чтобы приостановить воспроизведение и нажмите кнопку снова, чтобы продолжить воспроизведение.

Кнопка STOP / ■



Во время воспроизведения нажмите кнопку STOP/ ■, чтобы остановить воспроизведение и затем нажмите кнопку PLAY/ ▶ II, чтобы восстановить воспроизведение с момента, где была нажата кнопка STOP/ ■. Нажмите кнопку STOP/ ■ дважды, чтобы остановить воспроизведение полностью.

Кнопка MENU



Нажмите кнопку MENU во время воспроизведения. Меню DVD диска появится на экране. Нажмите кнопки управления (▲ ▼ ◀ ▶) или кнопки 0-9, 10+, чтобы выбрать названия дорожек в меню диска, которые желаете воспроизвести. Нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора.

Кнопка TITLE



Вообще, содержание диска DVD может быть разделено на несколько заголовков, а в заголовке может быть несколько меню.
Нажмите кнопку TITLE во время воспроизведения. Оглавление диска появится на экране. Нажмите числовые кнопки (0-9) или (▲ ▼ ◀ ▶) управления, чтобы выбрать название или пункт меню диска, который Вы хотите просмотреть и затем нажмите кнопку ENTER чтобы подтвердить выбор.

Кнопки 		<p>Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы перейти в начало текущей главы.</p> <p>Нажмите и удерживайте кнопку,  чтобы перейти на следующей главе.</p>
Кнопки 		<p>Нажимайте кнопки / для ускоренного воспроизведения вперед/назад. Нажмите повторно для ускоренного воспроизведения вперед/назад со скоростью 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, нормальная или нажмите кнопку PLAY/ чтобы вернуть нормальное изображение.</p>
Кнопка GOTO		<p>Во время воспроизведения, нажмите кнопку GOTO, чтобы выбрать желательное название диска, главы, время воспроизведения, и т.д. Используйте кнопки /, чтобы выбрать пункт и затем кнопку ENTER для доступа.</p> <p>Используйте кнопки 0-9 или , чтобы выбрать необходимое значение, затем нажмите ENTER для завершения действия. Нажмите кнопку GOTO, чтобы выйти.</p>
Кнопка AUDIO		<p>Для выбора аудио дорожки нажмите кнопку AUDIO во время воспроизведения. Каждый раз, когда вы будете нажимать кнопку AUDIO, проигрыватель будет последовательно воспроизводить следующую звуковую дорожку.</p> <p>Замечание: Эта функция возможна только, когда диск DVD содержит несколько звуковых дорожек с переводом на различные языки.</p>
Кнопка REP		<p>Нажмите кнопку REPEAT, чтобы повторить Главу, Название или Все, и повторно для отмены повторения.</p>
Кнопка SUBT		<p>Во время воспроизведения DVD диска, нажмите кнопку SUBT чтобы выбрать язык субтитров или отключить субтитры. DVD диск может быть записан с 32 вариантами субтитров.</p> <p>Замечание: Эта функция доступна для дисков записанных с мульти субтитрами.</p>
Кнопка INFO		<p>Нажмите кнопку INFO для получения подробной информации во время воспроизведения. Нажмите повторно, чтобы отобразить информацию следующим образом: Трек пройдено - Трек осталось - Глава пройдено - Глава осталось - выключить отображение</p>
Кнопка SLOW		<p>Нажмите кнопку SLOW, чтобы воспроизвести диск медленно вперед и медленно назад со скоростью: м.в.1/2 - м.в.1/4 - м.в.1/8 - м.в.1/16 - м.н.1/2 - м.н.1/4 - м.н.1/8 - м.н.1/16 (м.в.: медленно вперед, м.н.: медленно назад). Нажмите кнопку , чтобы восстановить нормальное воспроизведение</p>

Воспроизведение CD дисков

Кнопка PLAY/PAUSE/▶		Нажмите кнопку PAUSE/▶ ; чтобы приостановить воспроизведение. Нажмите кнопку PLAY/▶ , чтобы возобновить воспроизведение.
Кнопка STOP/■		Во время воспроизведения, нажмите кнопку STOP/■ чтобы остановить воспроизведение и затем нажмите кнопку STOP/■, чтобы восстановить воспроизведение с момента, где была нажата кнопка STOP/■. Нажмите кнопку STOP/■ дважды, чтобы остановить воспроизведение.
Кнопки ◀◀/▶▶		Нажмите и удерживайте кнопку ◀◀, чтобы перейти к предыдущему треку. Нажмите и удерживайте кнопку, ▶▶ чтобы перейти к следующему треку.
Кнопка ◀◀/▶▶		Нажмите кнопку ◀◀/▶▶ для ускоренного воспроизведения вперед/назад. Нажмите повторно, для ускоренного воспроизведения вперед/назад со скоростью 2X, 4X, 8X, 16X, 32X и нормальная. Нажмите кнопку PLAY/▶ чтобы вернуть нормальное воспроизведение.
Кнопка GOTO		Нажмите кнопку GOTO, чтобы выбрать желательное время начала воспроизведения диска, время начала воспроизведения дорожки или дорожку. В во время воспроизведения, нажмите кнопку повторно, чтобы отобразить информацию следующим образом: Disc Go To:-- Track Go To:-- Select Track: -/N N - Сколько треков содержит диск. Используйте кнопки 0-9 и +10 для быстрого выбора.
Кнопка INFO		Нажмите кнопку INFO для получения подробной информации во время воспроизведения. Нажмите повторно, чтобы отобразить информацию следующим образом: Трек пройдено Трек осталось Глава
Кнопка REP		Нажмите кнопку REPEAT, чтобы повторить: Трек или Всё, и нажмите ещё раз для отмены повторения.
Кнопка AUDIO		Нажмите кнопку AUDIO, чтобы выбрать режим воспроизведения звука: Моно Левый - Моно Правый - Смешанный Моно - Стерео

Воспроизведение JPEG дисков

1. Поместите диск JPEG в лоток DVD привода проигрыватель обнаружит и воспроизведёт диск автоматически.
2. На экране отобразится корневая папка с несколькими подпапками. Используйте кнопки ▲ / ▼ чтобы выбрать нужную папку. Затем нажмите кнопку ENTER или ►||; чтобы подтвердить выбор.
3. На экране отобразится содержимое выбранной подпапки. Используйте кнопки ▲ / ▼, чтобы выбрать нужный файл. За этим нажмите кнопку ENT или для подтверждения выбора.
4. Нажмите кнопку ◀, чтобы вернуться в предыдущую папку.

Кнопка STOP/ ■	➔	Нажмите кнопку STOP/ ■ для предварительного просмотра изображений на фоне текущего изображения в виде строки маленьких изображений. Нажмите кнопку PLAY/ ► , чтобы вернуться к нормальному воспроизведению.
Кнопка PAUSE/ ►	➔	Нажмите кнопку PAUSE/ ► , чтобы приостановить/возобновить воспроизведение.
Кнопки ◀◀/▶▶	➔	Нажмите кнопки, ◀◀/▶▶ для того, чтобы перейти на предыдущее/следующее изображение во время воспроизведения.
Кнопка MENU	➔	Нажмите кнопку MENU во время воспроизведения, чтобы вернуться в корневую папку. Нажмите кнопку ENTER чтобы возобновить нормальное воспроизведение.
Кнопка GOTO	➔	Во время воспроизведения нажмите кнопку GOTO, чтобы выбрать желаемый файл. Нажмите кнопки 0-9, чтобы напрямую выбрать файл согласно Вашему предпочтению.
кнопка ZOOM	➔	Во время просмотра изображения нажмите ZOOM, затем с помощью кнопки ▶▶ последовательно увеличьте изображение на: 125% - 150% - 200%; с помощью кнопки ◀◀ уменьшите изображение на: 75%-50%.

Кнопка REP




Нажмите кнопку REPEAT, чтобы выбрать режим повтора отображения изображений на экране: *Перемешать* - *Случайный Единственный* - *Повторить одиножды* - *Повторить -Всё* - *Повтор Выкл.*
Перемешать --- повторно обращаться к файлам текущей папки беспорядочно без соблюдения оригинальной последовательности.
Случайно - повторно обращаться к файлам текущей папки беспорядочно без соблюдения оригинальной последовательности. После воспроизведения всей папки, воспроизведение остановится автоматически.
Единственный - воспроизводить только текущий файл.
Повторить - *одиножды* повторить текущий файл.
Повторить ВСЁ - повторяет воспроизведение согласно оригинальной последовательности файлов
Повтор Выкл. Отключает повторное воспроизведение.

Поворот
изображения




Во время просмотра изображения, используйте кнопки управления ◀ / ▶ / ▲ / ▼ , чтобы повернуть изображение

Нажмите кнопку ◀, чтобы повернуть текущее изображение против часовой стрелки:

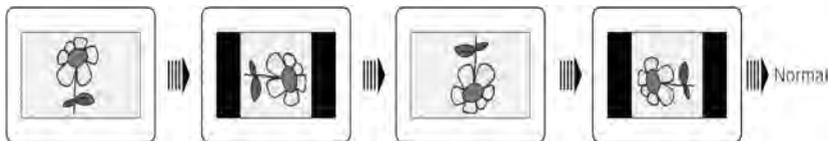

Нажмите кнопку ▶, чтобы повернуть текущее изображение по часовой стрелке

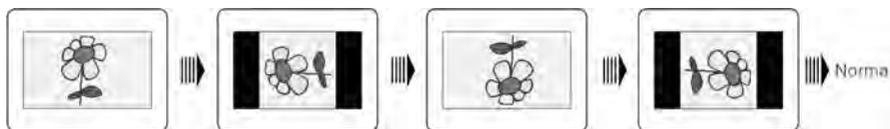

Нажмите кнопку ▲, чтобы отразить текущее изображение по вертикали



Нажмите кнопку ▼, чтобы отразить текущее изображение по горизонтали



МЕНЮ УСТАНОВОК

Вы можете изменить заводские установки этого проигрывателя на свои собственные.
Замечание: Настройте систему, в то время когда воспроизведение полностью остановлено или в проигрывателе нет никакого диска.

Настройка вашей системы:

Нажмите кнопку SETUP, и меню установок появится на экране. Оно содержит страницы:

1. Нажмите ▲ или ▼ Главные установки, установка динамиков, установка DOLBY DIGITAL, установка видео, индивидуальные установки.
2. Нажмите ◀ или ▶ (кнопки управления) чтобы выбрать подменю, функции которого вы хотите настроить.

Главные установки

Страница Главной Установки		
Тв Дисплей	Широкий	Норма/ PS
Знак Угла	Включено	Норма/ Lb
Язык Дисплея	Русский	Широкий
DIVX(R) VOD		
Тексты	Включено	
Сохранение Экрана	Включено	
Последняя Пам	Выключение	

Установка Дисплея Тв

1. ТВ дисплей.

Этот пункт используется, чтобы установить режим ТВ экрана.

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы перейти на этот пункт. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы выбрать этот пункт.

Он содержит: Стандартный/PS, Стандартный/LB и Широкий. Нажмите

кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать нужный пункт.

Нажмите кнопку ENT или ENTER, чтобы подтвердить свой выбор.

Нажмите кнопку ◀, чтобы выйти.

Замечание: Выберите Стандартный/PS или Стандартный/LB, когда подключён ТВ 4:3. Выберите Широкий, когда подключён широкоэкранный ТВ 16:9.

2. Знак угла (Угол Обзора)

Этот пункт используется, чтобы установить Угол Обзора в положение

Вкл. или Выкл. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы перейти на этот пункт. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы выбрать этот пункт.

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать Вкл. или Выкл.

Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы подтвердить свой выбор. Нажмите кнопку ◀, чтобы выйти. Это функция эффективна, только если альтернативный угол просмотра доступен на диске.

Страница Главной Установки		
Тв Дисплей	Широкий	
Знак Угла	Включено	Включено
Язык Дисплея	Русский	Выключено
DIVX(R) VOD		
Тексты	Включено	
Сохранение Экрана	Включено	
Последняя Память	Выключение	

Установить Знак Угла




3. Язык дисплея.

Этот пункт используется, чтобы выбрать язык экранного меню.

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы перейти на этот пункт. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы выбрать этот пункт.

Нажмите кнопку или чтобы выбрать нужный пункт.

Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы подтвердить свой выбор. Нажмите кнопку ◀, чтобы выйти.

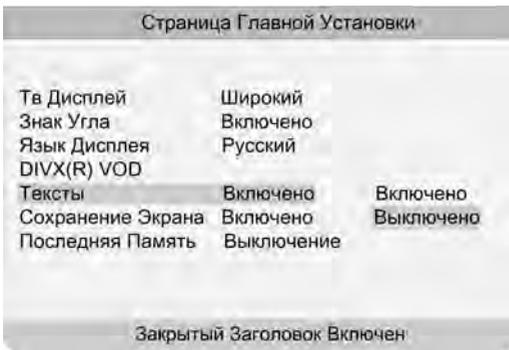


5. Тексты (субтитры)

Этот пункт используется, чтобы Вкл. или Откл. Субтитры.

Нажмите кнопку ▲ или ▼ чтобы перейти на этот пункт. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы выбрать этот пункт.

Нажмите кнопку ▲ или ▼ чтобы выбрать Вкл. или Выкл.

Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы подтвердить свой выбор. Нажмите кнопку ◀, чтобы выйти.

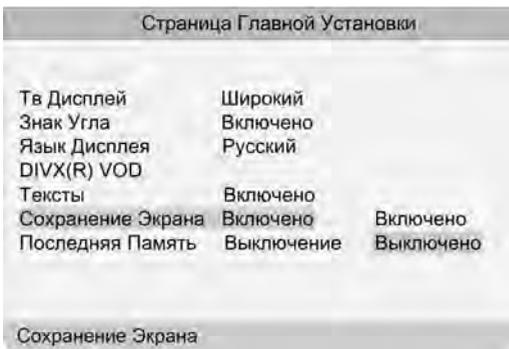


5. Сохранение Экрана (Хранитель экрана)

Этот пункт используется, чтобы Вкл. или Откл. функцию сохранения экрана.

Нажмите кнопку ▲ или ▼ чтобы перейти на этот пункт. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы выбрать этот пункт.

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать Вкл. или Выкл.

Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы подтвердить свой выбор. Нажмите кнопку ◀, чтобы выйти.

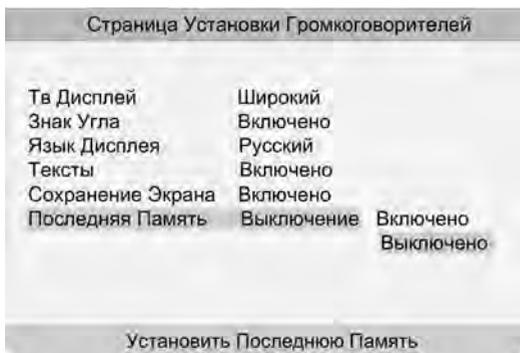


6. Последняя Память

Этот пункт используется, чтобы Вкл. или Откл. "Последняя Память".

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы перейти на этот пункт. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы выбрать этот пункт.

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать Вкл. или Выкл. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы подтвердить свой выбор. Нажмите кнопку ◀, чтобы выйти.

Установка динамиков

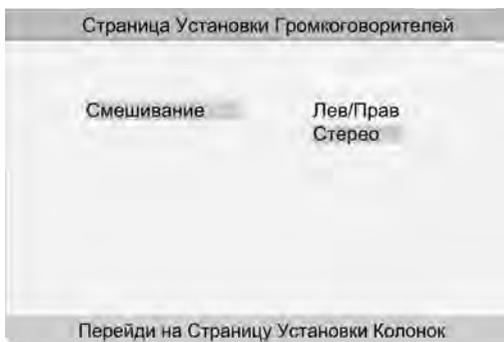

1. Смешивание

Этот пункт используется, чтобы установить режим Смешивание.


Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы перейти на этот пункт. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы выбрать этот пункт.

Он содержит ЛЕВ/ПРАВ и стерео. В режиме LT/RT воспроизводится смешанный аудио сигнал, если воспроизводимый формат поддерживает Dolby Digital. В режиме стерео воспроизводится стерео аудио сигнал.


Нажмите кнопка ▲ или ▼, чтобы выбрать нужный режим.

Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы подтвердить свой выбор. Нажмите кнопку ◀, чтобы выйти.

Установка Dolby Digital

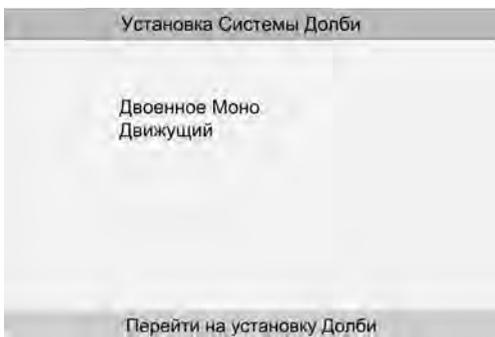

Пункты, включенные в это подменю показаны слева.

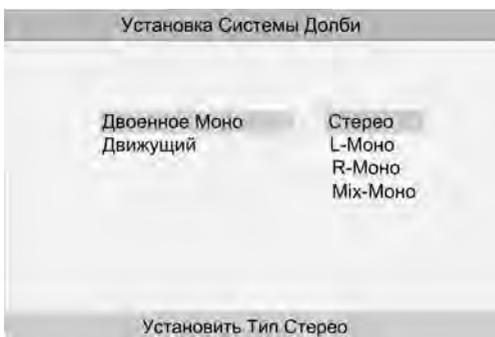

1. Двойное Моно


Этот пункт используется для настройки режима воспроизведения звука.

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы перейти на этот пункт. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы выбрать этот пункт.

ОН содержит Стерео, Л-Моно, П-Моно и Смеш-Моно.

Нажмите кнопку ▲ или ▼ чтобы выбрать нужный режим.

Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы подтвердить свой выбор. Нажмите кнопку ◀, чтобы выйти.

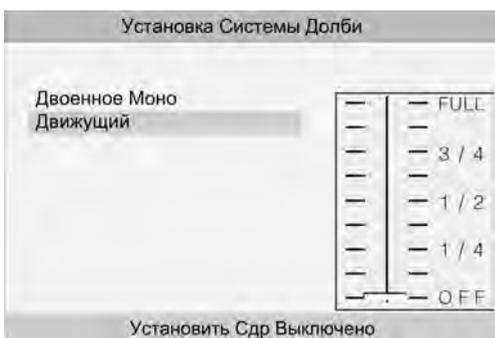

2. Движущий (динамичный)


Этот пункт используется для настройки линейной динамической степени сжатия, чтобы получить различные аудио эффекты.

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы перейти на этот пункт. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы выбрать этот пункт.

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать нужный уровень.

Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы подтвердить свой выбор. Нажмите кнопку ◀, чтобы выйти.

Установки видео

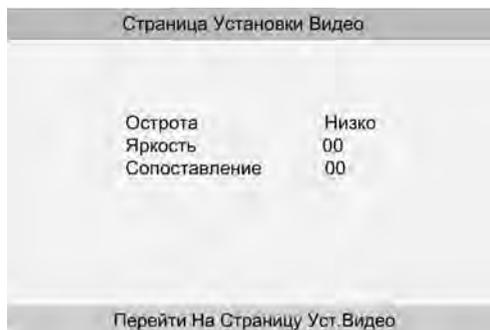

Пункты, включенные в это подменю показаны слева



1. Острота (Резкость)

Этот пункт используется для настройки резкости изображения.

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы перейти на этот пункт. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы выбрать этот пункт. Он содержит: Высокий, Средний и Низкий.

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы настроить уровень. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы подтвердить свой выбор и выйти.




2. Яркость

Этот пункт используется для настройки яркости изображения.

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы перейти на этот пункт. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы выбрать этот пункт.

Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы настроить уровень. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы подтвердить свой выбор и выйти.

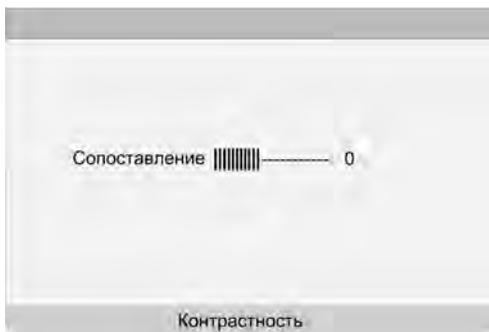

3. Сопоставление (Контрастность)


Этот пункт используется для настройки контрастности изображения. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы перейти на этот пункт. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы выбрать этот пункт.

Нажмите кнопку ▲ или ▼ чтобы настроить уровень. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы подтвердить свой выбор и выйти.

Индивидуальные настройки




Пункты, включенные в это подменю показаны слева.

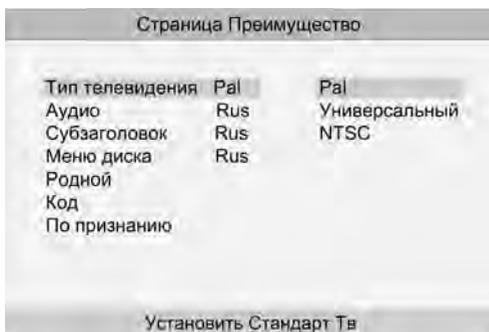


1. ТВ Тип

Этот пункт используется для установки типа ТВ сигнала. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы перейти на этот пункт. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы выбрать этот пункт. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать нужное значение. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы подтвердить свой выбор. Нажмите кнопку ◀, чтобы выйти.

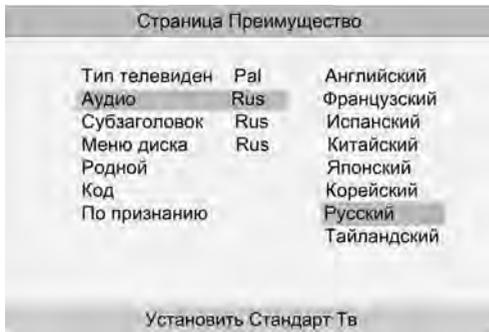

2. Аудио

Этот пункт используется для установки языка аудио трека. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы перейти на этот пункт. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы выбрать этот пункт. Доступные языки Русский, Английский, Китайский и т.д. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать нужный язык. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы подтвердить свой выбор. Нажмите кнопку ◀, чтобы выйти.

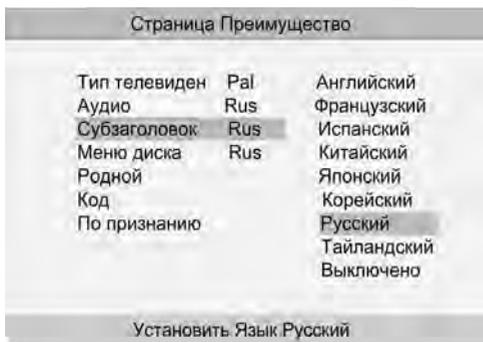

3. Субзаголовок (Субтитры)


Этот пункт используется для установки языка субтитров.

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы перейти на этот пункт.

Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы выбрать этот пункт.

Доступные языки Русский, Английский, Китайский и т.д.

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать нужный язык. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы подтвердить свой выбор. Нажмите кнопку ◀, чтобы выйти.

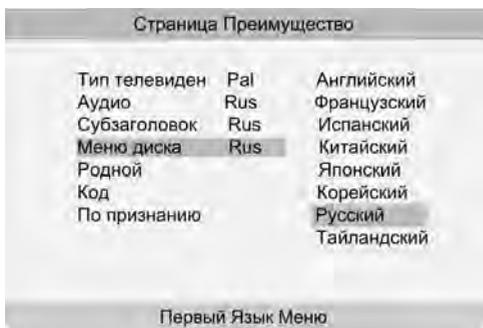

4. Меню Диска

Этот пункт используется для установки языка Меню Диска.

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы перейти на этот пункт.

Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы выбрать этот пункт.

Доступные языки Русский, Английский, Китайский и т.д.

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать нужный язык. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы подтвердить свой выбор. Нажмите кнопку ◀, чтобы выйти.




5. Родной (Родительский контроль)

Используйте эту функцию, чтобы установить уровень родительского контроля. Вы можете использовать этот пункт, чтобы отключить воспроизведение определенных сцен на дисках или целого диска в зависимости от его содержания.

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы перейти на этот пункт. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы выбрать этот пункт.

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать нужный язык. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы подтвердить свой выбор. Введите пароль (Смотрите Пароль). Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы подтвердить свой выбор и вернуться в предыдущее меню.


Родительский контроль защищён паролем.

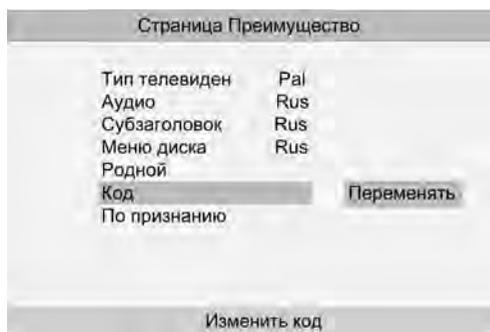

6. Код (Пароль)

Родительский контроль защищён паролем. Используйте эту функцию, чтобы установить пароль для родительского контроля. Пароль по умолчанию 1234. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы перейти на этот пункт. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы выбрать этот пункт.

Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы подтвердить свой выбор и вернуться в предыдущее меню.

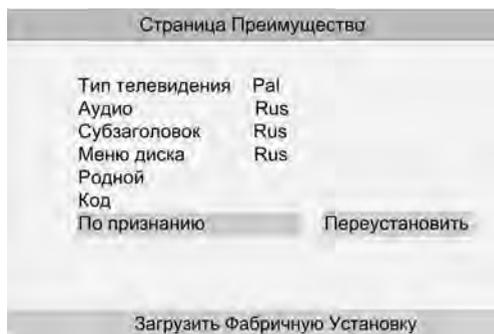

7. По признанию (Стандартная настройка)

Этот пункт используется для сброса настроек проигрывателя в положение по умолчанию.

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы перейти на этот пункт. Нажмите кнопку ENTER или ENT, чтобы выбрать этот пункт. Нажмите кнопку ENTER или ENT, для сброса.

Настройки ЖК экрана

Последовательно нажимайте кнопку **MODE**, чтобы выбрать меню уровня яркости, контраста и цвета. Затем используя кнопки **+** или **-** измените уровень яркости, контраста и цвета в зависимости от освещения окружающей вас среды.

Цвет



Яркость



Контраст



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если Вы подозреваете, что что-то не так с проигрывателем DVD, немедленно выключите его.

Выключите блок питания из розетки и проверьте, что нет дыма или чрезмерной теплоты, исходящей от проигрывателя или блока питания.

Никогда не отключайте и не пытайтесь отремонтировать проигрыватель самостоятельно. Внутри нет частей, которые Вы могли бы отремонтировать сами. Обратитесь в авторизованный сервис - центр

Проблема	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Отсутствует воспроизведение дисков	Крышка DVD привода не закрыта	Закройте крышку DVD привода.
	Отсутствует диск в DVD приводе.	Вставьте диск в DVD привод
	Диск может быть вставлен не правильным способом.	Вставьте диск стороной с полиграфией вверх.
	Диск может быть грязным или повреждённым.	Очистите или замените диск.
	Код региона проигрывателя не совпадает с кодом региона DVD диска.	Удостоверитесь, что код области проигрывателя совпадает с кодом DVD диска
	На линзе может быть вода.	Удалите диск и оставьте проигрыватель выключенным, по крайней мере, в течение двух часов

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Отсутствует звук.	Подключение системы может быть не правильным.	Подключите систему правильно.
	Динамики могут быть выключены.	Включите динамики.
	Звуковая установка диска DVD может быть не правильной	Установите звук DVD правильно
	Диск может быть грязным или повреждённым.	Очистите или замените диск.
Отсутствует звук.	ЖК экран может быть выключен или находится в неправильном видеорежиме.	Включите ЖК экран и выберите правильный видео режим.
	Подключение системы может быть не правильным.	Подключите систему правильно.
	Проигрыватель может быть не в AV режиме	Переключите проигрыватель в AV режим
Плохо работает AV..	Диск может быть грязным или повреждённым.	Очистите или замените диск.
Дистанционное управление не работает	Пульт ДУ может быть не направлен на проигрыватель.	Направьте Пульт ДУ на проигрыватель
	Батарейки не правильно вставлены в пульт ДУ	Проверьте, правильно ли установлены батарейки
	Батарейка в Пульте ДУ может быть разряжена.	Замените батарейки

Другие причины:

Статическая или другая внешняя интерференция может вызвать нарушение функций проигрывателя. Чтобы вернуть нормальный режим, пожалуйста, отключите источник питания от проигрывателя и затем включите его снова. Если проблемы все еще существуют, пожалуйста, отключите источник питания и проконсультируйтесь с вашим сервис центром или компетентным техником.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Размер ЖК экрана	7 дюймов (16 : 9)
Разрешение экрана	480x234
Длина волны лазера	780/650nm
Видео Система	PAL
Частотная характеристика	20Гц-20kHz \pm 2.5dB
Звуковая Норма Сигнал/шум	\geq 85dB
Звуковое искажение + шум	\leq -70dB (1kHz)
Разделение каналов	\geq 70dB (1kHz)
Динамический Диапазон	\geq 80dB (1kHz)
Аудио Выход	Уровень 1.5V \pm 0.2 1.0, Нагрузка 10k Ω
Видеовыход	Уровень 1V _{p-p} \pm 0.2, Нагрузка 75 Ω Несбалансированное Отрицание
Напряжение питания	AC100~240В (50/60Hz)
Размеры	195мм x 149мм x 38.5мм
Вес	Приблизительно 0.9 Кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЕ В УСТРОЙСТВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Изготовленный согласно лицензии Dolby Laboratories.
"Dolby" и двойное-D символ торговой марки Dolby Laboratories.
1992 -1997 Dolby Laboratories, Inc.
Все права защищены.