

BRAUN

7520 

7516 

+



7515 

7505 



Syncro

Type 5493
Type 5494

Syncro 7520



Syncro 7515




Syncro 7516



Syncro 7505



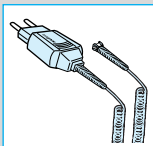

Наши изделия спроектированы и изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся Вы будете вполне удовлетворены Вашей новой бритвой Braun.

Предупреждение

Ваша бритва комплектуется шнуром с вмонтированным безопасным блоком питания сверхнизкого напряжения. Во избежание поражения электрическим током запрещается заменять или модифицировать любые части бритвенной системы.




Берегите устройство от контакта с водой.

Описание

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Защитная крышка бритвенной сетки | 7 Индикатор зарядки аккумуляторов (зеленый) |
| 2 Бритвенная сетка | 8 Индикатор низкого уровня зарядки (красный) |
| 3 Режущий блок | Только 7520, 7515 |
| 4 Кнопка снятия бритвенной сетки | 9 Индикаторная лампочка |
| 5 Триммер для длинных волос | 10 Гнездо электрошнура |
| 6 Переключатель | |




Зарядка аккумуляторов

- **Первичная зарядка:** Поставьте переключатель бритвы в положение «0» и подключите ее к сети, используя комплект электрошнура. Произведите зарядку в течение **не менее 4 часов** до полной зарядки бритвы (возможен нагрев вилки).
- По окончании зарядки используйте бритву по назначению без подключения к сети до полной разрядки аккумуляторов. Произведите полную перезарядку (последующая подзарядка занимает примерно один час).
- Продолжительность бритья при полной зарядке бритвы – до 50 мин. в зависимости от индивидуальных особенностей щетины. Зарядка аккумуляторов в объеме фактической емкости достигается только после нескольких циклов зарядки-разрядки.
- Подзарядку лучше всего производить при температуре воздуха 15°C–35°C

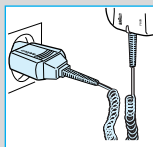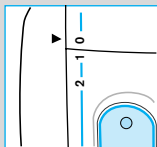

Индикаторные лампочки







- Загорание индикаторной лампочки указывает на подключение бритвы к сети.
- Свечение зеленого индикатора указывает на достаточность зарядки аккумулятора бритвы. При полной зарядке лампочка мигает или гаснет. Загорание индикатора вновь свидетельствует о возобновлении процесса подзарядки аккумулятора для поддержания полной емкости.
- **Только для моделей 7520 и 7515:**
Красный индикатор (низкого уровня зарядки) начинает мигать при падении мощности аккумулятора ниже 20% его потенциала при нахождении бритвы в рабочем режиме. В этом случае оставшейся мощности достаточно для 2–3 процедур бритья.

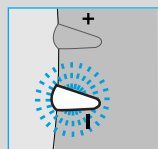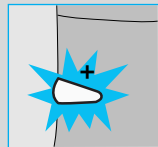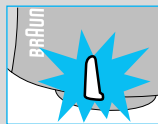

Процесс бритья


Положения переключателя рабочих режимов

- 0 = «Выкл.» (с фиксацией). Для включения нажмите на переключатель и передвиньте его вверх.
- 1 = Бритье с плавающей бритвенной головкой
Плавающая бритвенная головка при автоматически повторяет контуры Вашего лица.
- 2 = Бритье с зафиксированной плавающей головкой, (для бритья труднодоступных участков, например, по носом)
- 3 = Включение триммера для подстригания длинных волос (для подравнивания волос на висках, усов и бороды)

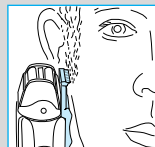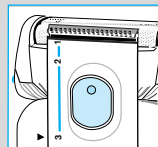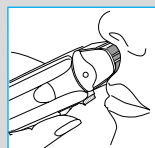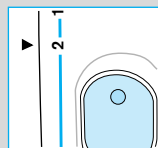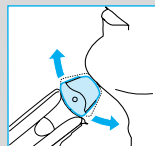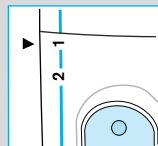

Бритье с использованием электрошнура

В случае разрядки аккумуляторов вы можете бриться с использованием сетевого электрошнура. (Если бритва сразу не включается, произведите подзарядку в течение 1 мин. с постановкой выключателя в положение «0»).

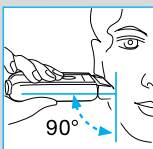

Рекомендации по оптимизации бритья

- Мы рекомендуем Вам бриться **перед** умыванием, так как кожа имеет склонность слегка распухать после намокания.
- В процессе бритья следует держать бритву под прямым углом (90°) к коже.
- При бритье слегка натягивайте кожу и брейтесь в направлении против роста волос.
- Для того, чтобы Ваша бритва работала максимально эффективно на 100%, рекомендуется заменять сетку и режущий блок каждые 18 месяцев или ранее по необходимости.

Сохраняйте Вашу бритву в хорошем состоянии



Автоматическая чистка


Автоматическое устройство чистки и подзарядки - Braun Clean&Charge (только для моделей 7520, 7516) полностью удовлетворяет потребностям Вашей бритвы в чистке и смазке (см. соответствующую инструкцию).

Ручная чистка

Простая процедура чистки (каждый раз после бритья). Выключите бритву. Нажмите кнопку снятия сетки (не снимая ее полностью). Включите бритву на 5-10 сек. для удаления накопившихся волосков.

Полная процедура чистки (один раз в неделю). Снимите сетку и постучите ее о плоскую поверхность. Щеточкой прочистите режущий блок и внутреннюю сторону плавающей головки. Промывайте режущий блок примерно один раз в месяц, используя фирменные средства очистки Braun.

Если у Вас очень сухая кожа и Вы хотите сократить время бритья нанесите одну каплю бытового машинного масла на бритвенную сетку.

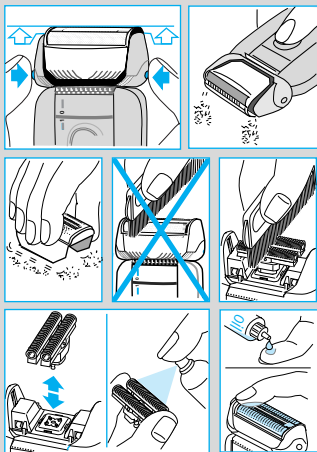

Замена рабочих деталей

Для обеспечения 100%-ной эффективности бритья рекомендуется заменять одновременно сетку и режущий блок каждые 18 месяцев или по мере их износа. Заменяйте обе детали одновременно, чтобы обеспечить более гладкое бритье и уменьшить вероятность раздражения кожи. (Сетка и набор сетка + режущий блок: серия 7000).



Обеспечение сохранности аккумулятора

- Для поддержания мощности аккумулятора на оптимальном уровне бритву следует полностью разряжать (в процессе бритья) примерно каждые полгода. Затем аккумулятор следует полностью зарядить. Такой порядок действий обеспечивает восстановление функционального потенциала аккумулятора.
- Не подвергайте бритву воздействию температуры окружающего воздуха выше + 50°C в течение длительного периода времени.

Аксессуары

Обращайтесь к дилеру или в центр технического обслуживания фирмы Braun:

- **Braun Clean&Charge**
- **Бритвенная сетка и режущий блок** (№ 7000)
- **Настенный держатель**

В изделие могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Спецификации по электричеству – см. надпись на специальном шнуре.



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Аккумуляторная и сетевая бритва Syncro,
Сделано в Германии,
БРАУН ГмбХ, Braun GmbH,
Waldstr. 9, 74731 Walldürn, Germany