

Хранение



- Для предотвращения повреждений надевайте на электробритву защитный колпачок.




- Храните электробритву в футляре или установите ее в зарядное устройство.

Замена

Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые два года.


Поврежденные или изношенные бритвенные головки следует заменять только бритвенными головками HQ9 Philips SmartTouch.

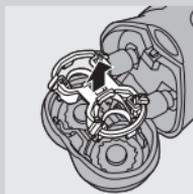

- 1 Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер шнура от электробритвы.

- 2 Откройте бритвенный блок и выньте крепёжную рамку.

Можно также извлечь бритвенный блок, вытащив его из бритвы.

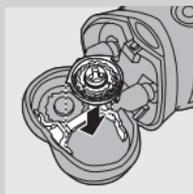

- 3 Снимите старые бритвенные головки и вставьте в бритвенный блок новые бритвенные головки. Установите крепёжную рамку в бритвенный блок.

Убедитесь, что выступы бритвенных головок совпадают с соответствующими пазами.

4 Закройте бритвенный блок.

Принадлежности

В продаже имеются следующие принадлежности:

- Сетевая вилка HQ8500/HQ8000
- Бритвенные головки HQ9 SmartTouch
- Чистящий спрей для бритвенных головок Philips HQ110

Защита окружающей среды



- ▶ После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы сможете защитить окружающую среду.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт **www.philips.com** или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.