

## Первое знакомство с МХ™ 1100 (наверх)


**Кнопки чувствительности мыши**  
Нажмите, чтобы настроить чувствительность указателя.

**Кнопки «Вперед» и «Назад»**  
Нажмите, чтобы переключиться между веб-страницами.

**Переключение между приложениями**  
Нажмите скрытую кнопку для большого пальца.

**Колесико прокрутки MicroGear™**  
Дублирует функции средней кнопки. Наклонить для прокрутки в горизонтальном направлении.

**Режим кнопки переключения режимов для колесика прокрутки**  
Нажмите, чтобы переключиться между сверхскоростным (свободное вращение) и точным (пошаговая прокрутка) режимом прокрутки.

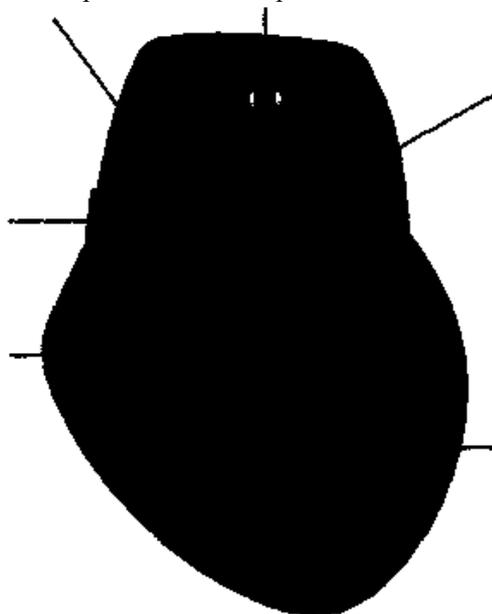


**Индикатор уровня заряда батареи**  
Становится красным примерно за неделю до окончания срока службы батареи.

Горизонтальная прокрутка и переключение между приложениями требуют установки программного обеспечения Logitech™. В зависимости от установленной операционной системы, нормальное функционирование кнопок «назад», «вперед» и средней кнопки также может требовать установленного программного обеспечения Logitech.

## Первое знакомство с МХ™ 1100 (основной)

Лазерный модуль с разрешением 1600 точек на дюйм

**Гнезда**  
Используйте, чтобы удалить стертую нижнюю поверхность мыши.

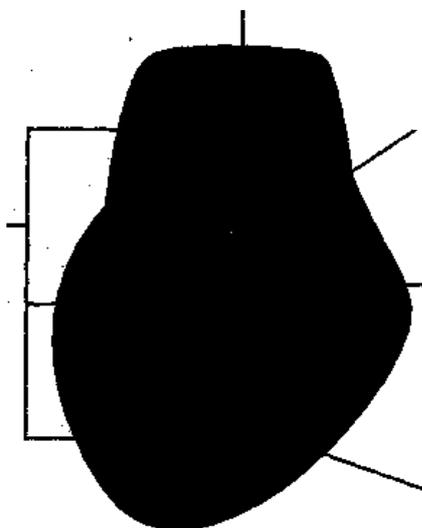

Выключатель электропитания.

Аккумуляторный отсек  
Снижение веса путем установки единственной батареи.

Открывание крышки аккумуляторного отсека

## Конфигурация

Используйте программное обеспечение чтобы установить настройки MX™1100 для использования.

Запуск SetPoint (Windows")

- Дважды щелкните значок SetPoint на




Logitech",  
оптимального

рабочем столе

Запуск Logitech Control Center (Macintosh®)

- Выберите меню Apple {й} > System (настройки системы) и щелкните Logitech Center

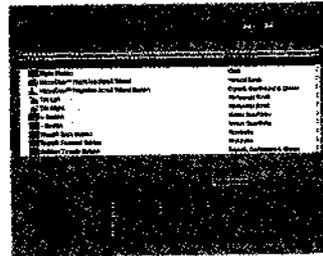


Preferences  
Control

## Функции мыши

### Колесико прокрутки MicroGear™

Наклоните колесико, чтобы выполнить горизонтальную прокрутку на электронной таблице или документе с широкими страницами.

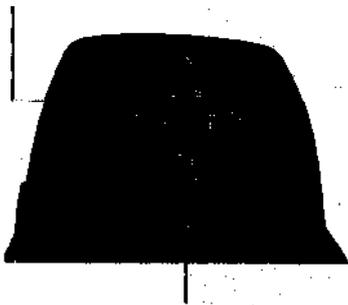

### Режим кнопки переключения режимов для колесика прокрутки


Нажмите, чтобы переключиться, между сверхскоростным (свободное вращение) и точным (пошаговая прокрутка) режимом прокрутки.

## Высокоскоростная прокрутка



Колесико вращается свободно, позволяя с огромной скоростью просматривать длинные документы и веб-страницы.

## Точная прокрутка

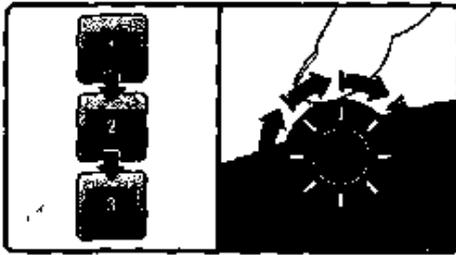

Пользуйтесь высокоточным, пошаговым режимом, чтобы просматривать списки или слайды.

## Функции мыши

### Настройка чувствительности мыши

Нажмите кнопку (-) или (+), чтобы переключиться между двумя предустановленными уровнями чувствительности указателя — низким и высоким.

#### примечание

Используйте SetPoint или Logitech Control Center, чтобы устанавливать особые уровни чувствительности.

Переключение между приложениями

Нажмите скрытую кнопку для большого пальца, чтобы переключаться между окнами работающих приложений.

#### Примечание


Данная функция требует установки SetPoint или Logitech Control Center



### Кнопки чувствительности мыши

Нажмите (+), чтобы повысить чувствительность.

Нажмите (-), чтобы понизить

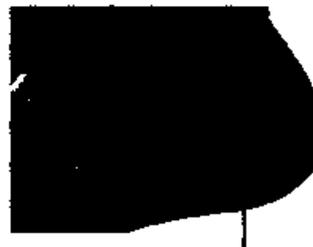

чувствительность

Нажмите, чтобы переключиться между приложениями/окнами.



отсутствует движение курсора



Неверные перемещения курсора



Питание включено?  
Убедитесь, что выключатель находится в позиции On (Вкл.).



Поверхность по которой перемещается мышь в порядке? Попробуйте работать на другой поверхности.



Батареи в порядке?  
Убедитесь что как минимум одна заряженная батарея установлена с соблюдением полярности



НЗЯ

Проблемы с приемом сигнала?  
Подвиньте мышь ближе к приемнику, удалите все металлические препятствия.



Микроприемник?  
Микроприемник подключен к USB-порту? Если да то попробуйте сменить порт.