

D-Link®

WIRELESS G ADSL2+ ROUTER



DSL-2640U

Quick Installation Guide+
Руководство по быстрой установке+

BROADBAND

Руководство по быстрой установке DSL-2640U

WIRELESS G ADSL2+ ROUTER

Комплект поставки

Если какая-то позиция отсутствует или повреждена, пожалуйста, свяжитесь с реселлером D-Link.



DSL-2640U
WIRELESS G
ADSL2+ ROUTER

CD-ROM (с D-Link
Click'n Connect,
Руководством
пользователя и
гарантией)

Кабель Ethernet
категории 5е

Адаптер
питания


Кабель с
разъемом RJ

IP-адрес по умолчанию: 192.168.1.1
Имя пользователя по умолчанию: admin
Пароль по умолчанию: admin


⚠ Примечание:
Подключение маршрутизатора к розеткам,
показатели питания на которых не
соответствуют указанным на адаптере,
может привести к повреждению устройства
и потере гарантии на него.

Быстрая инсталляция

1 Извлеките из коробки CD-диск D-Link Click'n Connect.

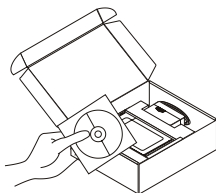

2 А. Убедитесь, что Ваше Интернет-соединение активно. НЕ подключайте пока Ваш маршрутизатор.
В. Вставьте в дисковод CD-диск D-Link Click'n Connect.

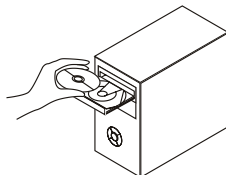

3 Кликните



Устранение неисправностей

1. Как настроить маршрутизатор DSL-2640U без CD-диска?

- Подключите персональный компьютер к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet.
- Запустите Web-браузер и введите адрес: <http://192.168.1.1>
- По умолчанию, задано Имя пользователя (username) - 'admin'. Пароль по умолчанию - 'admin'.
- Если Вы поменяли пароль и не можете его вспомнить, то Вам необходимо сбросить маршрутизатор к заводским настройкам по умолчанию (см. вопрос 2 данного Руководства по быстрой установке). В результате пароль также будет 'admin'.

2. Как вернуть маршрутизатор к заводским настройкам по умолчанию?

- Убедитесь, что питание маршрутизатора включено.
- Нажмите и удерживайте кнопку «reset» на задней панели устройства в течение 5-8 сек.

3. Что делать, если маршрутизатор не работает корректно?

- В Руководстве пользователя, представленном на ftp-сервере компании D-Link, содержится подробная информация по поиску и устранению неисправностей. Однако ниже приводится несколько основных шагов, которые позволяют разрешить некоторые распространенные проблемы:
- Проверьте светодиодные индикаторы на передней панели маршрутизатора. Индикатор Power (Питание) должен гореть, индикатор Status - мигать, индикаторы DSL и LAN также должны быть включены.
- Убедитесь, что все кабели надежно подключены.
- Выключите питание маршрутизатора на 20 секунд, а затем включите его вновь.

4. Почему не получается подключиться к Интернет?

- В этом случае пользователям необходимо связаться с ADSL-провайдером, чтобы убедиться, что сервис включен, и проверить правильность имени пользователя (username) и пароля (password).

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:
(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет
<http://www.dlink.ru>
email: support@dlink.ru

D-Link®
Building Networks for People

D-Link®



Ver. 1.00(RU)
2008/09/02
2640U62401