
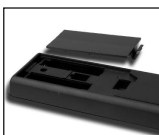


**ONE[®]
FOR ALL**

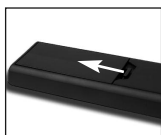

Quick Set UP

1.

Baltimore	18118	18019	18228	18226	18264	18009	18027	18058
Baltimore	18621	18012	18482	18660	18812	18008	18227	18276
Baltimore	18219	18171	18006	18025	18315	18264	18261	18076
Baltimore	18207	18418	18009	18056	18006	18009	18274	18037
Baltimore	18008	18412	18009	18056	18006	18274	18067	18058
Baltimore	11791	18094	12652			18208	18163	18362
Baltimore	18058	18027				18795	18868	18891
Baltimore	18052	18798	11443	18894		18896		18898
Baltimore	18027	18018	11818			18027	18056	11137
Baltimore	18027	18018	11818			18027	18056	18274
Baltimore	18027	18018	11818			18027	18056	18006
Baltimore	18027	18018	11818			18027	18056	11189
Baltimore	18027	18018	11818			18027	18056	12096
Baltimore	18027	18018	11818			18027	18056	12021
Baltimore	18027	18018	11818			18027	18056	11709
Baltimore	18027	18018	11818			18027	18056	18009
Baltimore	18027	18018	11818			18027	18056	12059
Baltimore	18027	18018	11818			18027	18056	18009
Baltimore	18027	18018	11818			18027	18056	18225
Baltimore	18027	18018	11818			18027	18056	18271
Baltimore	18027	18018	11818			18027	18056	18006


2.




3.



4.



5.

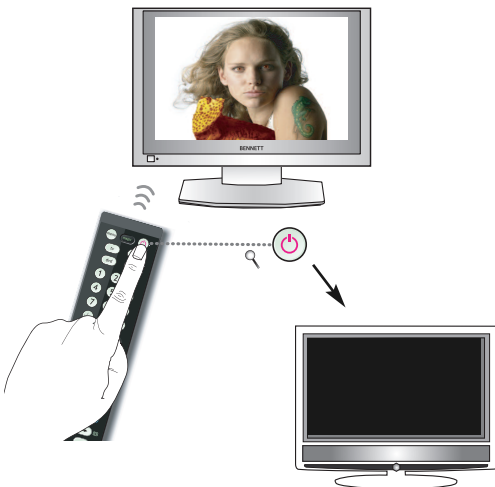

URC-3920

URC-3940

Русский

tv

TV : Телевизор/ЖКД/Плазменный экран/ Проектор/
Светопроектирующий экран

sat

SAT : Приемник спутниковой связи / Декодер кабельного ТВ /
DVB-S / DVB-T / Freeview (Великобритания) /
TNT (Франция) / Digipone (Голландия) / SAT/HDD

CBL : Кабельный конвертер / Декодер кабельного ТВ / DVB-C

VAC : Вспомогательные видеоустройства, например,
мультимедийные центры / аудиовизуальные (AV)
аксессуары / AV-селекторы

VCD : Video Cd / Laser Disc

vcr

* **VCR** : Кассетный видеомагнитофон (ВМ)/Комбайн "ТВ-кассетный
ВМ"/ Комбайн "DVD-кассетный ВМ"/перцептивный
видеомагнитофон (PVR)






dvd

* **DVD** : Проигрыватель видеодисков / Устройство записи
видеодисков /DVD-домашний
кинотеатр / DVD- комбайн / DVD-НЖД

* только для модели URC-3940

Настройка прямого кода







Пример: настройка универсального пульта ONE FOR ALL для управления телевизором.

-  Найдите код устройства в списке кодов. Коды упорядочиваются по типу устройства и компании-производителю. Наиболее часто используемый код приведен в списке первым. **Убедитесь, что ваше устройство включено (не находится в режиме ожидания).**
-  Нажмите кнопку TV (Телевизор) на универсальном пульте ONE FOR ALL для устройства, на работу с которым вы хотите запрограммировать пульт.
-  Нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
-  С помощью цифровых клавиш введите четырехзначный код устройства. Светодиод мигнет два раза.
-  После этого направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на устройство и нажмите кнопку POWER (Питание). Если устройство выключится, универсальный пульт ONE FOR ALL готов к работе с ним.

Если устройство не реагирует на команды универсального пульта ONE FOR ALL даже после ввода всех кодов, указанных для данного производителя, попробуйте найти свой код сами. С помощью метода поиска можно найти нужный код для устройства, проанализировав все коды, содержащиеся в памяти универсального пульта ONE FOR ALL. Этот метод также можно использовать, если производитель устройства отсутствует в списке.

Метод поиска

Пример: поиск кода для телевизора.

- 1 Включите телевизор (он не должен находиться в режиме ожидания) и направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на него.
- 2  Нажмите кнопку **TV (Телевизор)** на универсальном пульте ONE FOR ALL.
- 3  Нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
- 4  Нажмите **9-9-1**. Красный индикатор мигнет два раза.
- 5  Затем нажмите кнопку **POWER** (Питание).
- 6  Направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на телевизор. Затем несколько раз нажмите кнопку **CH+**, пока устройство (например, телевизор) не выключится.
 - Каждый раз при нажатии кнопки CH+ пульт ONE FOR ALL будет посылать сигнал POWER (ПИТАНИЕ) из следующего кода, содержащегося в памяти.
 - Возможно, вам придется нажать эти кнопки много раз (до 150 раз), поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы.
- 7  При выключении телевизора необходимо нажать кнопку **MAGIC**, чтобы сохранить этот код.

