



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА:

- Ознакомьтесь с данным руководством пользователя, обратите внимание на все предупреждения. Сохраните руководство, чтобы в дальнейшем использовать его в качестве справочного материала.
- Не устанавливайте устройство вблизи источника воды.
- Для очистки устройства используйте только сухую ткань.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Минимальное пространство для обеспечения достаточной вентиляции — 10 мм по всему периметру устройства.
- Не устанавливайте источники открытого пламени (например, свечи) на устройство или вблизи него.
- Пользуйтесь экологически чистыми методами утилизации элементов питания.
- Устройство следует использовать только в умеренных климатических условиях.
- Запрещается устанавливать устройство вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи и другие устройства, генерирующие тепло (включая усилители).
- Запрещается вносить изменения в конструкцию поляризованной или заземленной вилки. Поляризованная вилка снабжена двумя контактами, один из которых шире другого. Вилка с заземлением помимо двух контактов имеет дополнительный заземляющий контакт. Эти контакты служат для обеспечения безопасности. Если данные вилки не подходят к электрической розетке, необходимо обратиться к электрику или заменить розетку.
- Кабель питания должен прокладываться таким образом, чтобы исключить возможность его повреждения или заземления, особенно в местах соединения с вилкой, разъемом, а также в точке сопряжения кабеля с устройством.
- Используйте только рекомендованные производителем приспособления/вспомогательные устройства.
- Необходимо обесточить устройство на время грозы или на длительный период бездействия.
- Все работы по техническому обслуживанию устройства должны производиться квалифицированным персоналом. Устройство требует проведения технического обслуживания при возникновении любого повреждения, включая повреждение кабеля питания или вилки, проникновение жидкости или посторонних предметов в устройство, а также, в случае, если устройство было подвержено воздействию влаги или неправильно функционирует.
- Чтобы полностью отключить устройство от сети, отсоедините сетевой кабель от источника сети.
- Не загромождайте доступ к вилке сетевого адаптера. Доступ к ней должен легко обеспечиваться в течение периода использования.
- Маркировочные данные указаны на нижней панели устройства. Не следует подвергать элементы питания чрезмерному тепловому воздействию (например, воздействию солнечных лучей, огня и т.д.)
- Устройство и сетевой адаптер не должны подвергаться воздействию влаги. Не следует помещать на устройство или сетевой адаптер емкости с водой (например, вазы).
- С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ УСТРОЙСТВА (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВА ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ КОМПАНИИ HARMAN CONSUMER GROUP, INC.
- Запрещается снимать защитные решетки с целью ремонта акустической системы. Не пытайтесь производить ремонт акустической системы самостоятельно.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВСЕХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ:

Прежде чем подсоединять или отсоединять кабель наушников или кабель линейного выхода, рекомендуется выключить устройство. Это продлит срок службы устройства, предохранит прибор от статического электричества и предотвратит его возможное повреждение.

 <p>ЗНАК МОЛНИИ СО СТРЕЛКОЙ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ ОЗНАЧАЕТ НАЛИЧИЕ ОПАСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВНУТРИ УСТРОЙСТВА.</p>	<p>ВНИМАНИЕ</p> <p>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ - НЕ ОТКРЫВАТЬ</p> <p>ВНИМАНИЕ, ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ ВНУТРИ ОТСУТСТВУЮТ УЗЛЫ И ЧАСТИ, КОТОРЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ДОВЕРИТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ.</p>	 <p>ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК В ТРЕУГОЛЬНИКЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ТОМ, ЧТО К ДАННОМУ ИЗДЕЛИЮ ПРИИДАЮТСЯ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ</p>
---	---	--

ОСТОРОЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ НА ИЗДЕЛИЕ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

ОСТОРОЖНО: ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ НА АППАРАТУРУ БРЫЗГ И КАПЕЛЬ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТАВИТЬ НА АППАРАТУРУ ПРЕДМЕТЫ, НАПОЛНЕННЫЕ ЖИДКОСТЬЮ, НАПРИМЕР, ВАЗЫ.

ВАЖНО: НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ АДАПТЕР ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ВАШЕГО ПОРТАТИВНОГО МЕДИА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ IPOD В ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ JBL®. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КОННЕКТОР ПОРТАТИВНОГО МЕДИА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ IPOD ПРАВИЛЬНО ОТЦЕНТРИРОВАН С КОННЕКТОРОМ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ JBL. ПЕРЕД ТЕМ, КАК УСТАНОВЛИВАТЬ ВАШ IPOD, НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ КОННЕКТОРА ПОРТАТИВНОГО МЕДИА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ IPOD, ЧТО СДЕЛАЕТ НЕВОЗМОЖНЫМ ЕГО ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

JBL ON TIME™ 200ID

Акустическая система JBL On Time 200ID предназначена для работы с портативным медиа проигрывателем iPod, оснащена высококачественными динамиками, часами и радио. Система JBL On Time 200ID вносит переворот в то, как вы слушаете радио, пользуетесь своим iPod или просыпаетесь после хорошего ночного сна.

Система JBL On Time 200ID - это революция в путешествии во времени. Представьте себе, что вы просыпаетесь под музыку своей любимой радиостанции или своего iPod, а не под надоевший зуммер или треск радиопомех. Компактная машина времени со встроенным музыкальным центром, соединенная с вашим портативным медиа проигрывателем iPod, MP-3 плеером или другим источником музыки, создает чистый, мощный звук, сохраняя при этом возможности хронометража, будильника и радиоприемника. Система представляет собой первую в мире машину времени с интуитивно-понятным пользовательским интерфейсом, перемещаться по которому легче обыкновенного.

В акустической системе JBL On Time 200ID реализуется возможность полного управления портативным медиа проигрывателем iPod с помощью пульта дистанционного ИК-управления. Кроме того, отныне вы можете не только просыпаться под музыку своей любимой радиостанции или песни на портативном медиапроигрывателе iPod, но и задать семь разных сигналов будильника для "него" и "нее", в любое время дня и на любой частоте.

ОДНОТОЧЕЧНЫЙ ДИЗАЙН

Одноточечные коннекторы iPod обеспечивают соединение с вашим компьютером. Присоедините стандартный кабель Apple iPod к разъему на задней части устройства JBL On Time 200ID, и каждый раз, подключая свой портативный медиа проигрыватель iPod, вы получаете синхронное соединение.

ТОПОЛОГИЯ ПОСТОЯННОЙ ПОДЗАРЯДКИ

Модуль JBL On Time 200ID производит подзарядку вашего портативного медиа проигрывателя iPod, даже если тот не присоединен к компьютеру, или если система выключена. Память системы поддерживается резервной батареей автономной подзарядки. Даже при выключенном питании она обеспечивает работу будильника.

ОКЭ (ОПТИМИЗИРУЕМЫЙ КОМПЬЮТЕРОМ ЭКВАЛАЙЗЕР)

В акустической системе JBL On Time 200ID эквалайзер оптимизируется компьютером, выдавая сочный, богатый звук.

ОТС (ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ТОПОЛОГИЯ СЖАТИЯ)


В акустической системе JBL On Time 200ID использована уникальная технология сжатия, обеспечивающая звук высокой чистоты на большой громкости.

ДИСПЛЕЙ

Большой, жидкокристаллический дисплей с подсветкой обеспечивает легкий просмотр и перемещение по меню. Автоматическое изменение яркости дисплея реагирует на любой уровень освещенности помещения.

РАСПАКОВКА СИСТЕМЫ

Аккуратно откройте упаковку акустической системы.
В комплект поставки входят следующие комплектующие:

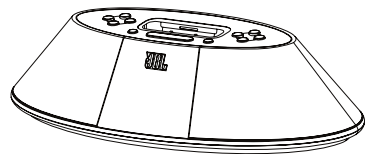


JBL On Time 200iD



Адаптеры
для iPod



Пульт ДУ

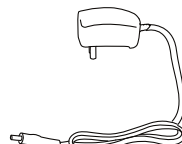


Блок питания



FM антенна






Аудиокабель

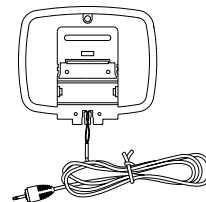

AM antenna

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Перевод на следующей странице (начало работы)

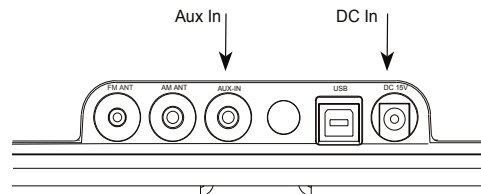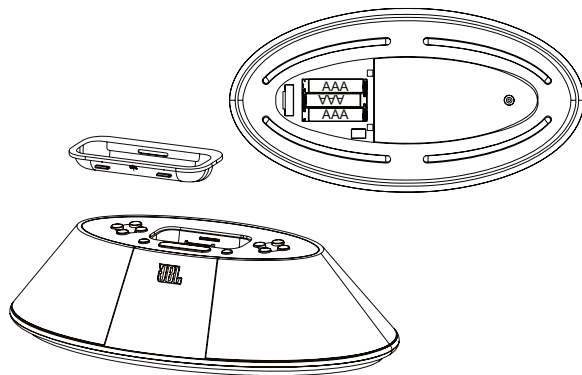



НАЧАЛО РАБОТЫ (СМ. БЫСТРУЮ УСТАНОВКУ)

1. Распакуйте систему JBL On Time 200ID и все ее компоненты.
2. Выберите соответствующий адаптер 2, для портативного медиа проигрывателя iPod и установите его в док-станцию.
3. Присоедините портативный медиа проигрыватель iPod к адаптеру.
4. Вставьте адаптер питания в разъем, помеченный надписью "DC 15V"
5. Вставьте адаптер в настенную розетку.
6. Если используется дополнительный аудио источник, присоедините его разъему Aux In.
7. Для улучшения приема присоедините внешнюю АМ антенну.
8. Размотайте проводную FM антенну; распрямите провод для лучшего приема.
9. Для настройки резервной памяти вставьте три батарейки типа AAA.


ЭЛЕМЕНТЫ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКА ЧАСОВ

1. На любом изображении нажмите Menu/Up Level (Меню/Шаг вверх) для вывода на экран Top Menu (Верхнего меню) (для этого может потребоваться несколько нажатий, в зависимости от предыдущего положения меню, в котором находился модуль).
2. Нажатием стрелочек Up/Down (Вверх/Вниз) выберите Clock (Часы). Для подтверждения нажмите Enter (Ввод).
3. Нажатием стрелочек Up/Down выберите 12- или 24-часовой формат. Для подтверждения нажмите Enter (Ввод).
4. Нажатием стрелочек Up/Down выберите Hour (Час). Для подтверждения нажмите Enter (Ввод). Высвечивается поле Minute (Минуты).
5. Нажатием стрелочек Up/Down задайте Minutes (Минуты). Для подтверждения нажмите Enter. Высвечивается поле AM/PM (Длина волны АМ/ФМ).
6. Нажатием стрелочек Up/Down выберите Day of Week (День недели). Для подтверждения нажмите Enter. Показания часов установлены.

Примечание: если во время настройки часов пользователь не вводит операцию в течение 2 секунд, дисплей возвращается в положение Now Playing (Играет сейчас). Для возврата в режим настройки нажмите или Enter, или стрелочки Up/Down, или Menu/Up Level.

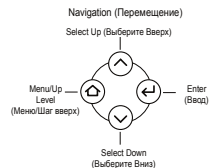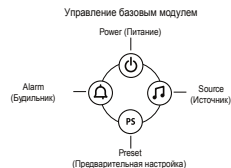

Уменьшить громкость



Увеличить громкость

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

1. Нажмите кнопку Source для выбора источника сигнала (портативный медиа проигрыватель iPod, AM, FM, Aux (дополнительный)).
2. Нажмите кнопку "+", чтобы увеличить громкость.
3. Нажмите кнопку "-", чтобы уменьшить громкость.

НАСТРОЙКА РАДИОПРИЕМНИКА



1. Если радиостанции AM или FM то, с помощью стрелочек Up/Down настройте частоту радиостанции; удерживайте любую из кнопок, а потом отпустите, чтобы автоматически настроиться на следующую радиостанцию.
2. Для перехода в режим AM или FM от другого источника сигнала нажимайте Source до тех пор, пока не выберете FM или AM.
3. С помощью стрелочек Up/Down настройтесь на требуемую частоту; удерживайте любую из кнопок, а потом отпустите, чтобы настроиться на следующую станцию.

УСТАНОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК

1. Слушая AM/FM радиостанцию, нажмите Preset и удерживайте ее в нажатом положении в течение 2 секунд. На дисплее появится изображение Radio Preset (Предварительные настройки радио).
2. С помощью стрелочек Up/Down выберите область памяти, в которой будут храниться предварительные настройки. Для подтверждения нажмите Enter. Предварительные настройки будут занесены в память.

ВЫБОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

1. При любом режиме отображения на дисплее один раз нажмите Preset, чтобы вывести на дисплей Preset list (Список предварительных настроек).
2. Нажатием стрелочек Up/Down выберите Preset. Для подтверждения нажмите Enter. Начнет звучать предварительно настроенная станция.

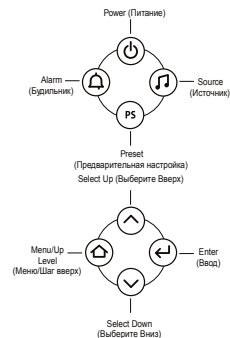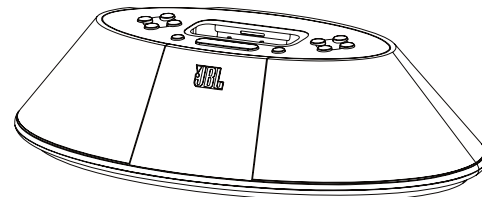

ЭЛЕМЕНТЫ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА*

1. При любом отображении на дисплее нажмите кнопку Menu/Up Level для вывода на экран Top Menu (для этого может потребоваться несколько нажатий, в зависимости от предыдущего положения меню, в котором находился модуль).
2. Нажатием стрелочек Up/Down выберите Alarm. Для подтверждения нажмите Enter; или нажмите Alarm, чтобы непосредственно перейти в меню Alarm.
3. С помощью стрелочек Up/Down выберите область памяти Alarm, которую вы намерены редактировать. Для подтверждения нажмите Enter.
4. Высвечивается поле Hour. Нажатием стрелочек Up/Down задайте Hour. Для подтверждения нажмите Enter. Высвечивается поле Minute.
5. Нажатием стрелочек Up/Down задайте Minutes. Для подтверждения нажмите Enter. Высвечивается поле AM/PM.
6. Нажатием стрелочек Up/Down задайте волну AM/PM. Для подтверждения нажмите Enter.
7. С помощью стрелочек Up/Down выберите Day of Week (день недели), Weekdays (рабочие дни), Weekends (выходные дни), Everyday (ежедневно) или One-Time (один раз). Для подтверждения нажмите Enter.
8. Нажатием стрелочек Up/Down выберите источник Alarm. Для подтверждения нажмите Enter. Будильник настроен.

Примечание: если во время настройки будильника пользователь не вводит операцию в течение 2 секунд, дисплей возвращается в положение Now Playing. Для возврата в режим настройки нажмите или Enter, или стрелочки Up/Down, или Menu/Up Level.

* С помощью этой же самой процедуры можно изменить ранее заданные настройки будильника.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАДАННЫХ НАСТРОЕК БУДИЛЬНИКА


1. При любом отображении на дисплее нажмите Menu/Up Level для вывода на экран Top Menu (для этого может потребоваться несколько нажатий, в зависимости от предыдущего положения меню, в котором находился модуль).
2. Нажатием стрелочек Up/Down выберите Alarm. Для подтверждения нажмите Enter; или нажмите Alarm, чтобы непосредственно перейти в меню Alarm.
3. Нажатием стрелочек Up/Down выберите Alarm. Нажмите Alarm, чтобы включить/отключить будильник.

При включении будильника слева появится иконка, и в заданное время прозвучит сигнал будильника.

ПРОБУЖДЕНИЕ ПОД ПОРТАТИВНЫЙ МЕДИА ПРОИГРЫВАТЕЛЬ IPOD

1. Повторите все операции в разделе “Установка будильника,” и в качестве источника сигнала выберите “iPod” (портативный медиа проигрыватель).
2. На своем iPod выберите песню, под которую вы бы хотели проснуться, и нажмите Play (Воспроизведение).
3. На модуле JBL On Time 200ID выберите уровень громкости. Переведите свой iPod в “спящее” положение, нажав и удерживая клавишу Play/Pause (Воспроизведение/Пауза) (в более старых моделях iPod для этого может понадобиться другая процедура).
4. Систему JBL On Time 200ID можно перевести в “спящий” режим нажатием клавиши Power.

Примечания: Если вы выбираете последнюю песню на своем iPod, рекомендуем перевести iPod в режим повторного воспроизведения, после чего iPod продолжит воспроизведение и после последней песни.

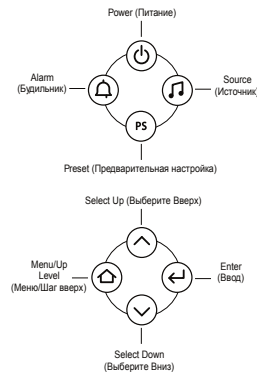

КОНТРАСТНОСТЬ/ЯРКОСТЬ (CONTRAST/BRIGHTNESS) ЭКРАНА

1. Нажимайте клавишу Menu/Up Level до тех пор, пока на экране не появится Top Menu.
2. С помощью стрелочек Up/Down выберите Display (Дисплей) и нажмите кнопку Enter для подтверждения.
3. Нажатием стрелочек Up/Down выберите Brightness (Яркость) или Contrast (Контрастность). Для подтверждения нажмите Enter.
4. Настройте параметр с помощью стрелочек Up/Down.

Примечание: Для задания нужного уровня яркости в режиме Auto (Автоматический), нажимайте стрелочку Down до тех пор, пока не будет выбран Auto.

ЯЗЫКИ/РЕГИОН (LANGUAGES/REGION)

1. Нажимайте клавишу Menu/Up Level до тех пор, пока на экране не появится Top Menu.
2. С помощью стрелочек Up/Down выберите Region (Регион) и нажмите для подтверждения кнопку Enter.
3. Нажатием стрелочек Up/Down выберите язык. Для подтверждения нажмите Enter.
4. С помощью стрелочек Up/Down выберите характерный для данного региона диапазон радиочастот. Нажмите для подтверждения Enter.

ТАЙМЕР ПЕРЕВОДА В “СПЯЩИЙ РЕЖИМ” (SLEEP TIMER)



















1. Нажимайте клавишу Menu/Up Level до тех пор, пока на экране не появится Top Menu.
2. С помощью стрелочек Up/Down выберите Sleep (“спящий” режим) и нажмите Enter.
3. С помощью стрелочек Up/Down выберите минуты и нажмите Enter.
4. Включается таймер перевода в “спящий” режим, и питание отключится после того, как показания таймера выйдут на ноль.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА ПОВТОРА СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА (SNOOZE)

1. Нажмите и удерживайте клавишу Snooze в нажатом положении в течение 3 секунд, пока на экране не появится изображение Set Snooze Timerscreen (Установка таймера повтора сигнала будильника).
2. С помощью стрелочек Up/Down выберите минуты и нажмите Enter.
3. При следующей активации функции Snooze она выберет заданную вами величину.




ДИСТАНЦИОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ/УПРАВЛЕНИЕ

КЛАВИША	ФУНКЦИЯ
	Включает и выключает питание основного модуля. Кнопка активна при любом состоянии меню.
	Задает "горячую" клавишу. Однократное нажатие вызывает заданное изображение из любого меню. Повторные нажатия позволяют перемещаться по предварительно заданному списку до следующей предварительно заданной области памяти. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд во время прослушивания радиостанции, когда на дисплее видно изображение Now Playing, после чего передающая станция заносится в память.
	Увеличение громкости. На дисплее появляется изображение Volume (Громкости). Увеличивает уровень громкости, включает и выключает усилители, затем увеличивает громкость. В режиме повтора сигнала будильника не работает. В другом режиме и при выключенных усилителях на дисплее появляется изображение Volume, после чего понижает уровень громкости. Отсчитывает возврат к текущему меню. Не включает и не выключает усилители.
	Уменьшение громкости. В режиме повтора сигнала будильника не работает. В другом режиме и при выключенных усилителях на дисплее появляется изображение Volume, после чего понижает уровень громкости. Отсчитывает возврат к текущему меню. Не включает и не выключает усилители.
	Клавиша Enter (Ввод) или Selection Confirmation (Подтверждение выбора). Подтверждает выбор на любом экране задания настроек в системе JBL On Time 200iD. Если на дисплее видно изображение Now Playing, возвращает к экрану последнего использованного меню.
	Прокрутка вверх/Настройка по возрастанию. Передвигает подсвеченный квадрат по любому экрану установки меню в системе JBL On Time 200iD. Увеличивает цифровые значения при задании показаний Time (часы и минуты) и таймера Snooze Timer. В радио режиме вручную увеличивает значения частоты настройки; удерживайте для команды Seek (Поиск).
	Прокрутка вниз/Настройка по нисходящей. Передвигает подсвеченный квадрат вниз по любому экрану установки меню. Уменьшает цифровые значения при задании показаний Time (часы и минуты) и таймера Snooze Timer. В радио режиме вручную уменьшает значения частоты настройки; удерживайте для команды Seek (Поиск).
	Клавиша Menu или Шаг вверх. Если на дисплее видно изображение Now Playing, переводит пользователя к экрану меню верхнего уровня. В режиме задания меню поднимает на один уровень вверх по сравнению с предыдущим полем или экраном меню. Удерживайте в течение 2 секунд для возврата в экран Now Playing.
	"Горячая" клавиша будильника. Переводит пользователя к настройкам будильника в дереве меню. Кнопка активна при любом состоянии меню. Если звучит будильник, отключает его. При просмотре списка будильника включает или отключает заданный будильник.
	Клавиша Snooze и "горячая" клавиша установки таймера Snooze Timer. При работающем будильнике включает режим повторного сигнала. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение 2 секунд, чтобы выйти на экран установки таймера Snooze Timer.
	Непосредственно переключает источник JBL On Time 200iD на портативный медиа проигрыватель iPod.
	Отправляет команду Scroll Down для перемещения по портативному медиа проигрывателю iPod. Работает только при перемещении по портативному медиа проигрывателю iPod.
	Отправляет команду Scroll Up для перемещения по портативному медиа проигрывателю iPod. Работает только при перемещении по портативному медиа проигрывателю iPod.
	Циклически переходит к следующему источнику: AM FM iPod AUX.
	Однократное нажатие начинает обратный отсчет времени до перехода в "спящий" режим с помощью только что заданного таймера. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение 2 секунд, чтобы выйти на экран установки таймера Sleep Timer (аналогично базовому модулю).
	Переход к следующей композиции только в режиме перемещения по портативному медиа проигрывателю iPod. Не влияет на перемещение по меню или работу системы JBL On Time 200iD.
	Переход к предыдущей композиции только в режиме перемещения по портативному медиа проигрывателю iPod. Не влияет на перемещение по меню или работу системы JBL On Time 200iD.
ENTER	Enter/Select (Ввод/Выбор) только в режиме перемещения по портативному медиа проигрывателю iPod. Не влияет на перемещение по меню или работу системы JBL On Time 200iD. Функция аналогична центральной клавише портативного медиа проигрывателя iPod.
MENU	Menu/Up Level только в режиме перемещения по портативному медиа проигрывателю iPod. Не влияет на перемещение по меню или работу системы JBL On Time 200iD. Функция аналогична клавише Menu портативного медиа проигрывателя iPod.
	Клавиша Play/Pause/Mute (Воспроизведение/Пауза/Отключение звука). Когда активным источником является портативный медиа проигрыватель iPod, однократное нажатие посылает на него команду Play/Pause (Воспроизведение/Пауза). Когда активными источниками являются AM, FM или AUX, однократное нажатие отключает звук аудио/усилителей в системе JBL On Time 200iD.





JBL ON TIME 200iD КАТАЛОГ МЕНЮ СИСТЕМЫ

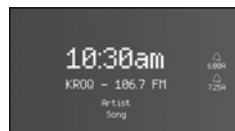

Сейчас играет
(ВКЛ)

Сейчас играет
(ВЫКЛ)

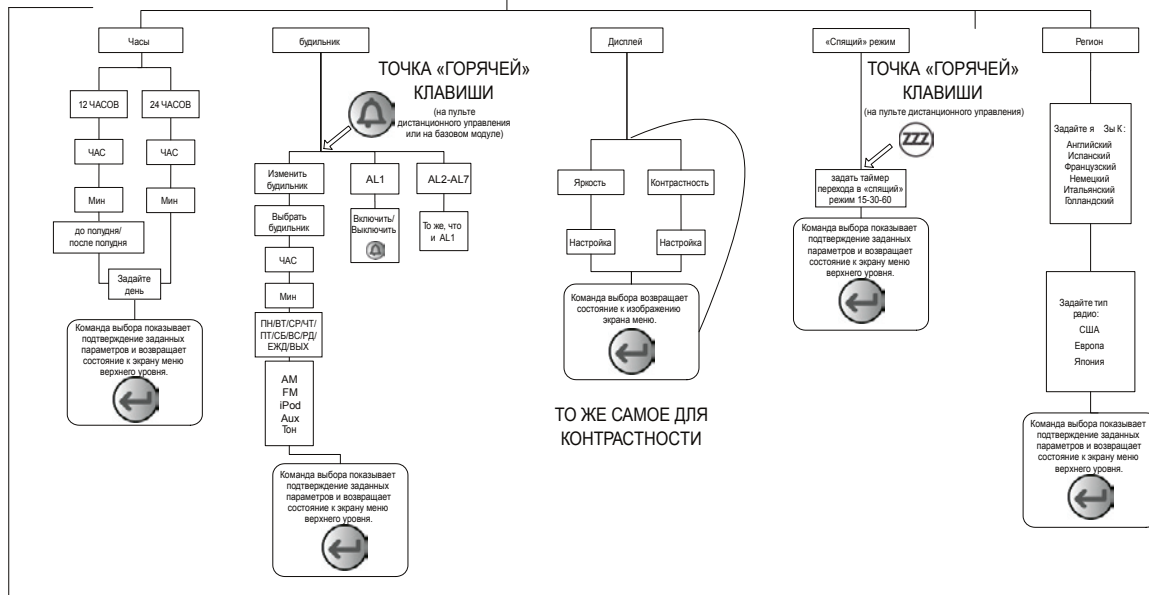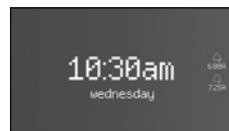

Нажмите и удерживайте в течение в течение 2 секунд в любой точке структуры меню, чтобы вернуться к экрану Now Playing.

КАТАЛОГ МЕНЮ СИСТЕМЫ JBL ON TIME 200ID (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАДАННАЯ ТОЧКА «ГОРЯЧЕЙ» КЛАВИШИ

(на пульте дистанционного управления или на базовом модуле)




ИСТОЧНИК ТОЧКА «ГОРЯЧЕЙ» КЛАВИШИ



ПОВТОР БУДИЛЬНИКА ТОЧКА «ГОРЯЧЕЙ» КЛАВИШИ

(удерживайте клавишу в течение 3 секунд на базовом модуле)

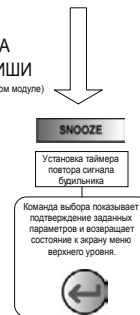

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

JBL ON TIME 2001D

Частотные характеристики: 70 Гц – 20 кГц
 Потребляемая мощность: 30 Вт максимум
 Преобразователь системы
 JBL On Time 2001D:
 Phoenix SE1-3/4" (45 мм) x 2
 (полный диапазон по каждому каналу)
 Питание: 12 Вт
 на спателлитную АС при 1% ОИ
 Полное входное сопротивление: >5 кОм
 Отношение "сигнал-шум": >80 дБ
 Входная чувствительность: 350 мВ СКЗ
 для номинальной выходной мощности
 Питание (США/Канада): 120 В, 60 Гц АС
 Питание (Европа/Великобритания):
 220 – 230 В, 50 Гц или 60 Гц АС
 Питание:(Япония): 100 В, 50 Гц или 60 Гц АС
 Питание:(Австралия): 240 В, 50 Гц или 60 Гц АС
 Одобрено UL/CUL/CE
 Размеры: 11-3/16" x 5-3/4" x 2-3/4"
 (Д x Ш x В) (284 мм x 146 мм x 70 мм)
 Вес: 1,8 фунта (0,8 кг)
 Батарея пульта
 дистанционного управления: CR2025



Важно: Используйте не
 перезаряжаемые аккумуляторы
 UM4/AAA/LR03 щелочного типа.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ КАЧЕСТВО ЗВУКА

Признак	Возможная причина	Решение
В системе JBL On Time 2001D нет звука	В системе отсутствует питание Неправильный выбор источника	Убедитесь, что в настенной розетке или силовой линейке есть ток. Убедитесь, что все выключатели на выходе/силовой линейке включены, и что включены все выключатели на акустической системе. Убедитесь в том, что выбран правильный источник; в качестве источника выберите FM радио. Прибавьте громкости. Проверьте систему с известным хорошим источником, например, вашим портативным медиа проигрывателем iPod. Соедините кабель Aux In с гнездом наушников на вашем iPod.
Нет звука или слабый сигнал от AM/FM радио	Плохой прием в месте установки Помехи	Перемещайте вашу систему JBL On Time 2001D до тех пор, пока не найдете место удовлетворительного приема. Проверьте окружающее пространство на предмет возможного источника помех; смотрите излишек кабелей.
Звук идет только с одной стороны/канала	Кабель портативного медиа проигрывателя iPod или аудио кабель соединен неплотно	Убедитесь, что кабель портативного медиа проигрывателя iPod или кабель Aux In правильно присоединены к модулю JBL On Time 2001D. Если вы хотите использовать более длительный кабель, убедитесь, что этот кабель имеет 3.5мм стерео-разъем. Если вы по-прежнему получаете слабый сигнал в диапазоне AM, присоедините внешнюю AM антенну к антенному гнезду AM.
Искажение (статические помехи, треск или шипение)	Шум может быть вызван наложением помех от монитора, сотового телефона или другого передающего устройства. Модуль JBL On Time 2001D перегружен усиленным аудио источником. Уровень громкости может быть слишком высоким.	Поверните монитор в сторону, чтобы посмотреть, исчезнет ли шум. Отодвиньте кабель системы JBL On Time 2001D как можно дальше от монитора. Убедитесь, что модуль соединен с соответствующим источником звука. Убедитесь в том, что все сигнальные кабели плотно присоединены к разъемам. Проверьте уровень громкости устройства; некоторые устройства искажают выходной сигнал, если уровень громкости установлен на максимум.
Слишком много низких или высоких частот	Проверьте настройки эквалайзера на вашем iPod или источнике звука	Мы рекомендуем установить эквалайзер источника звука в режим Flat (ровный) или отключить его.
Модуль JBL On Time 2001D издает громкое гудение или жужжание	Входные кабели присоединены неправильно	Проверьте правильность присоединения входных кабелей.
Система динамиков испытывает на себе радиочастотные помехи или транслирует радиопередачу	Входной кабель может принимать помехи	Смотайте излишек входного кабеля, чтобы он стал как можно короче. Купите ферритовый зажим и прикрепите его на входном кабеле; зажим можно приобрести в местном магазине электроники.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ЗАРЯДКА И СИНХРОНИЗАЦИЯ

Признак	Возможная причина	Решение
Портативный медиа проигрыватель iPod не заряжается	Использован неправильный адаптер	Убедитесь в том, что используется адаптер, который подходит именно к вашей модели портативного медиа проигрывателя iPod.
	iPod неплотно соединен с док-станцией	Убедитесь в том, что портативный медиа проигрыватель iPod надежно соединен с док-станцией.
Портативный медиа проигрыватель iPod не распознается компьютером при соединении его с модулем JBL OnTime 200iD, или же происходит ошибка в передаче данных	Аксессуары производства третьей стороны могут конфликтовать с сигналами USB	Убедитесь, что вы не соединили модуль JBL On Time200iD с хабом USB; соедините модуль непосредственно с портамиUSB компьютера
	Порт USB подает недостаточно энергии	Попробуйте присоединить кабель USB к другому порту на задней стенке компьютера.

УСТАНОВКА И ПАМЯТЬ ЧАСОВ

Признак	Возможная причина	Решение
Часы показывают неправильное время	Установка не закончена	Вновь повторите всю операцию настройки часов от начала до конца. После ее завершения на дисплее появится изображение подтверждения.
Модуль JBL On Time 200iD не сохраняет в памяти настройки после случившегося перерыва в подаче питания или отключения от сети	В модуле не установлены батареи	Убедитесь в том, что вы установили три батареи типа AAA в модуль JBL On Time 200iD.
	Батареи могут быть разряжены	Если вы уже установили три батареи типа AAA, замените их, поскольку они могут оказаться бракованными.

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация.

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе "Л" ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе "Ж2" ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5.

Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

Элементы питания должны утилизироваться согласно местному законодательству по охране окружающей среды.

Гарантии поставщика

Устройство JBL On Time 200iD соответствует утвержденному образцу. Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящей Инструкции, устройство обеспечивает безопасность и электромагнитную совместимость в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации.

Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия: монтажные приспособления, документацию, прилагаемую к изделию.

Наименование: JBL On Time 200iD

(Зарегистрированная торговая марка).

Изготовитель: Харман Интернешенал Компани

Юридический адрес изготовителя: 250 Кроссвейз Парк Драйв, Вудбери, Нью Йорк 11797 США.

Страна изготовления: Китай

