



Logitech®



User's guide

Logitech®
Wireless Keyboard K340



Внешний вид клавиатуры

F-клавиши (дополнительные функции)

Запуск приложений, настройка уровня громкости и отключение звука, управление мультимедиа.

Клавиши навигации

Быстрая навигация по веб-страницам, документам и презентациям

Выключатель

LED-индикатор батареек


Становится красным примерно за неделю до окончания срока службы батареи.



Клавиша FN

Удерживайте ее, одновременно нажимая F-клавишу, чтобы запустить выполнение дополнительных функций.

Внешний вид клавиатуры

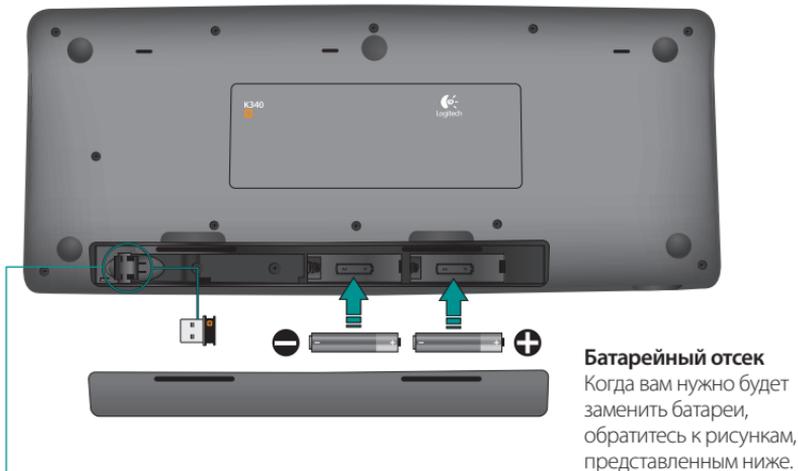

Отсек для хранения приемника Unifying

Хранение приемника Unifying, когда вы его не используете.

Батарейный отсек

Когда вам нужно будет заменить батареи, обратитесь к рисункам, представленным ниже.

Функции клавиатуры: Использование F-клавиш

F-клавиши запускают приложения, позволяют выполнить настройку уровня громкости и управление файлами мультимедиа. Для использования дополнительных функций удерживайте клавишу **FN**, одновременно нажимая F-клавишу.

Быстрый запуск F-клавиш

Мгновенный запуск приложений и служебных программ

FN + **F1**  Веб-браузер

FN + **F2**  Почтовое приложение

FN + **F3**  Поиск Windows®

FN + **F4**  Калькулятор Windows

F-клавиши управления уровнем громкости

Регулировка уровня громкости и выключение звука на компьютере

FN + **F9**  Отключение звука

FN + **F10**  Уменьшение громкости

FN + **F11**  Увеличение громкости

Совет В настройках программного обеспечения вы можете инвертировать режим FN, если вы предпочитаете прямой доступ к расширенным функциям без дополнительного нажатия клавиши **FN**.*

F-клавиши управления файлами мультимедиа

Запуск файлов мультимедиа и управление воспроизведением

FN + **F5**  Приложение мультимедиа

FN + **F6**  Предыдущая запись

FN + **F7**  Воспроизведение/пауза

FN + **F8**  Следующая запись

Спящий режим

Запускает спящий режим компьютера

FN + **F12**  Спящий режим

* Требуется программное обеспечение SetPoint™ (его можно загрузить с веб-сайта www.logitech.com/downloads).



Работа с батареями

Срок службы батарей клавиатуры до трех лет.*

Спящий режим для батарей

Знаете ли вы, что ваша клавиатура может войти в спящий режим, после того как вы с ней в течение нескольких минут не совершали никаких действий. Эта функция помогает снизить расход энергии батареей и избавляет от необходимости постоянно включать и выключать устройство. Клавиатура всегда готова к работе и включается сразу после того, как вы снова начинаете с ней работать.

Как проверить уровень заряда батареи

Выключите клавиатуру, затем включите ее снова, используя выключатель на верхней грани клавиатуры. Посмотрите на LED-индикатор на верхней панели мыши. Если LED-индикатор питания светится зеленым светом 10 секунд, значит батарея в порядке. Если LED-индикатор мигает красным светом, уровень заряда батареи упал до 10%. (Батарею можно использовать еще несколько недель.)



Выключатель



LED-индикатор батареек

* Срок службы батарей зависит от режима их эксплуатации. Интенсивное использование устройства сокращает срок службы батареи.



Включите. Забудьте. Добавьте.


У вас есть приемник Logitech® Unifying. Теперь вы можете добавить совместимую беспроводную мышь, которая будет подключена через тот же приемник, что и клавиатура. Это нетрудно сделать. Просто запустите программное обеспечение Logitech® Unifying* и следуйте инструкциям, появляющимся на экране. Чтобы ознакомиться с дополнительной информацией и загрузить программное обеспечение, посетите веб-страницу

www.logitech.com/unifying

* перейти Пуск / Все программы / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Устранение неполадок Клавиатура не работает

- **Включено ли питание?** Выключатель питания клавиатуры должен находиться в положении **ON** (вкл.). LED-индикатор батареи должен светиться зеленым цветом.
- **Правильно ли установлены батареи?** Проверьте правильность установки батареи клавиатуры или замените батареи. Клавиатура использует две щелочные батареи типа AA.
- **Проверьте приемник Unifying.** Подключите приемник Unifying к другому USB-порту. Удалите все металлические объекты между приемником Unifying и клавиатурой, которые могут помешать приему сигнала.
- **Повторно установите связь.** Используйте программное обеспечение Unifying, чтобы повторно установить между клавиатурой и приемником Unifying. Дополнительные сведения см. в разделе Unifying данного руководства (стр. 19).
- **Переместить поближе?** Попробуйте переместить клавиатуру или мышь поближе к приемнику Unifying или подключите приемник Unifying, используя кабель удлинителя приемника, чтобы приемник находился ближе к клавиатуре.
- **Перезагрузите компьютер.**

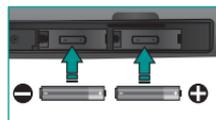

Дополнительные сведения по использованию продукта и эргономике можно найти на веб-сайте www.logitech.com/comfort.



www.logitech.com

© 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-001973.002