

# D-Link®

## *XTREME N™ DUAL BAND GIGABIT ROUTER*



Руководство по быстрой установке+

**WIRELESS**

# D-Link®

Building Networks for People

## Руководство по быстрой установке DIR-825

XTREME N™ DUAL BAND GIGABIT ROUTER

### Комплект поставки

Если что-либо из содержимого отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.



DIR-825  
XTREME N™ DUAL  
BAND GIGABIT  
ROUTER



Компакт-диск  
(Мастер по быстрой  
установке  
маршрутизатора и  
руководство  
пользователя)



Кабель Ethernet  
(CAT5 UTP)



Адаптер питания

IP-адрес по умолчанию: 192.168.0.1

Имя пользователя по умолчанию: Admin


Пароль по умолчанию:

#### **Замечание:**


Использование источника питания с напряжением, отличным от указанного может привести к повреждению устройства и снятию его с гарантии.

### Быстрая установка

- 1** Извлеките компакт-диск D-Link Click and Connect.

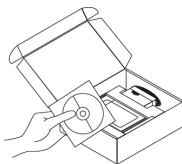

- 2** А. Убедитесь, что Интернет-соединение активно. НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ маршрутизатор.  
В. Поместите компакт-диск Quick Router Setup Wizard в привод CD-ROM компьютера. (Рекомендуемые ОС: WINDOWS 2000/XP/Vista).

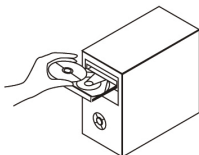

- С. Нажмите "Install Router" (Следуйте инструкциям на экране и для дополнительной информации, пожалуйста, нажмите "View Manual")

# Поиск неисправностей

## 1. Как настроить маршрутизатор DIR-825 при отсутствии компакт-диска, или проверить Имя беспроводной сети (SSID) и ключ беспроводного шифрования?

- Подключите компьютер к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet.
- Откройте Web-браузер и введите в адресную строку <http://192.168.0.1> или <http://dlinkrouter> Имя пользователя и пароль по умолчанию 'admin'. Пароль по умолчанию " (оставьте поле пустым).
- Если вы изменили пароль и забыли его, необходимо сбросить устройство к заводским установкам

## 2. Как восстановить в маршрутизаторе заводские настройки по умолчанию?

- Убедитесь, что маршрутизатор включен.
- Нажмите и удерживайте кнопку Reset на передней панели устройства в течение 20 секунд.

**Замечание:** Восстановление в маршрутизаторе настроек по умолчанию удалит текущие конфигурационные настройки. Для повторной конфигурации настроек войдите в маршрутизатор как описано в 1 вопросе, затем запустите мастер установки (Setup Wizard).

## 3. Как добавить новый беспроводной клиент или компьютер, если я не помню имени беспроводной сети (SSID) или беспроводного ключа шифрования?

- Для подключения компьютеров к маршрутизатору Вам необходимо знать имя сети (SSID) и ключ шифрования беспроводной сети(если используется)
- С помощью Web-интерфейса (как описано выше в вопросе 1) проверьте или выберите беспроводные настройки.
- Убедитесь, что параметры записаны заранее, чтобы можно было их ввести с каждого подключенного беспроводного компьютера.

## 4. Что делать, если маршрутизатор работает неправильно?

- В руководстве пользователя содержится раздел с подробным описанием поиска неисправностей, его можно скачать с Web-сайта D-Link (см. ниже), однако существует несколько простых шагов, которые позволят быстро разрешить любые проблемы:
- Проверьте индикаторы на передней панели маршрутизатора. Индикаторы Power, Wireless и Internet должны гореть. Один или более индикаторов LAN должны мигать.
- Проверьте надежность соединения всех кабелей на обоих концах.
- Отключите питание маршрутизатора на 20 секунд, и затем снова включите питание.

## 5. Почему Интернет-соединение отсутствует?

- Для пользователей кабельного оборудования: убедитесь, что опция «Clone MAC address» отмечена галочкой во время работы мастера установки (или введите зарегистрированный MAC-адрес) и убедитесь, что функция включена/подключена и работает.
- Для пользователей ADSL-оборудования: пожалуйста, свяжитесь с провайдером и убедитесь, что сервис был активизирован/подключен провайдером и, что имя пользователя и пароль, предоставленные провайдером, правильны.

**Примечание:** Если соединение отсутствует, обратитесь к разделу «Поиск неисправностей» в руководстве пользователя на компакт-диске D-Link DIR-825 XTREME N™ DUAL BAND GIGABIT ROUTER.

## Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

### **Техническая поддержка D-Link:**

+7(495) 744-00-99

### **Техническая поддержка через Интернет**

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

**D-Link®**  
Building Networks for People