





1

CSY: Nainstalujte software.
HUN: Telepítse a szoftvert.
PLK: Zainstaluj oprogramowanie.
ROM: Instalați software-ul.
RUS: Установите программное обеспечение.
SKY: Nainštalujte softvér.

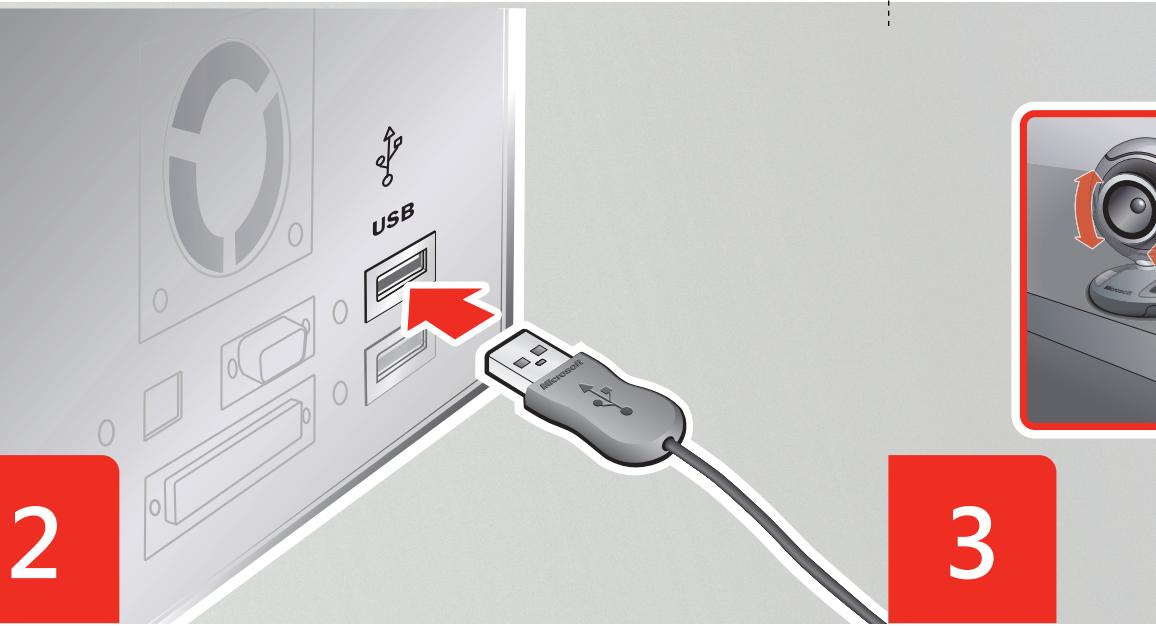

2

CSY: Připojte webovou kameru do napájeného portu USB.
HUN: Csatlakoztassa a webkamerát egy tápellátással is ellátott USB-csatlakozóba.
PLK: Podłącz kamerę internetową do portu USB z zasilaniem.
ROM: Conectați Webcam-ul la un port USB alimentat.
RUS: Подключите веб-камеру к порту USB с источником питания.
SKY: Webovú kameru zapojte do napájaného USB portu.

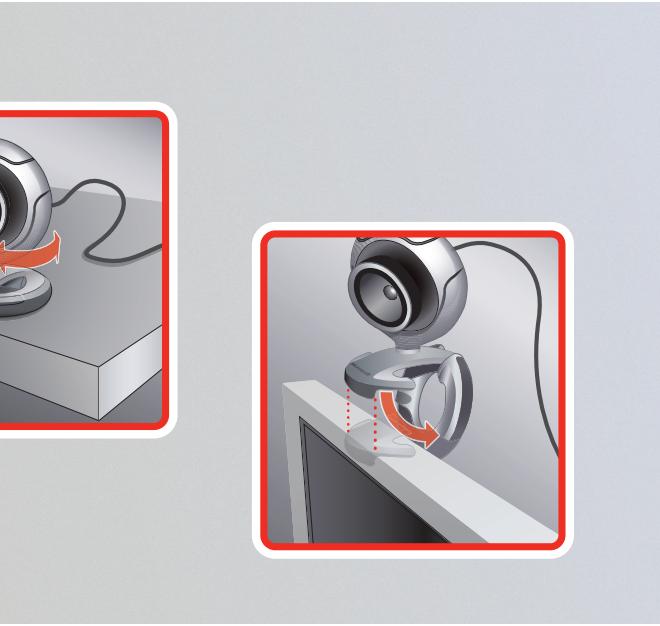

3

CSY: Umísteťe webovou kameru na rovný povrch nebo ji zavěste na plochý monitor.
HUN: Helyezze el a webkamerát vízszintes felületre vagy függessze fel a monitorra.
PLK: Ustaw kamerę na płaskiej powierzchni lub zawies ją na płaskim monitorze.
ROM: Plasați Webcam-ul pe o suprafață plată sau suspendați-l pe un monitor plat.
RUS: Разместите веб-камеру на ровной поверхности или прикрепите к монитору.
SKY: Webovú kameru umiestnite na rovný povrch alebo ju zaveste na plochý monitor.



?

CSY: Start > Všechny programy > Microsoft LifeCam > **LifeCam Help**.
HUN: Start > minden program > Microsoft LifeCam > **LifeCam Help**.
PLK: Start > Wszystkie programy > Microsoft LifeCam > **LifeCam Help**.
ROM: Start > Toate programele > Microsoft LifeCam > **LifeCam Help**.
RUS: Откройте меню «Пуск» > «Все программы» > Microsoft LifeCam > **LifeCam Help**.
SKY: Štart > Všetky programy > Microsoft LifeCam > **LifeCam Help**.



CSY: Odstraňování potíží: 1) Ujistěte se, že byl nainstalován software. 2) Ujistěte se, že port USB je napájený. 3) Vyzkoušejte různé porty USB přímo v počítači.

HUN: Hibaellátás: 1) Győződjön meg róla, hogy a szoftver telepítve van. 2) Győződjön meg rólá, hogy az USB-csatlakozó tápellátása rendben van. 3) Próbáljon ki egy másik USB-csatlakozót közvetlenül a számítógépen.

PLK: Rozwiązywanie problemów: 1) Sprawdź, czy oprogramowanie jest zainstalowane. 2) Sprawdź, czy port USB jest zasilany 3) Wypróbowuj inny port USB w komputerze.

ROM: Depanare: 1) Asigurați-vă că software-ul este instalat. 2) Asigurați-vă că portul USB este alimentat. 3) Încercați un alt port USB, direct pe computer.

RUS: Устранение неисправностей. 1) Проверьте, установлено ли программное обеспечение. 2) Убедитесь, что данный порт USB имеет источник питания. 3) Попробуйте подключить камеру к другому порту USB на компьютере.

SKY: Riešenie problémov: 1) Uistite sa, že je nainštalovaný softvér. 2) Presvedčte sa, že je port USB napájaný. 3) Vyskúšajte na počítači iný port USB.

CSY: 4) Zkontrolujte, zda není zakrytý objektiv. 5) Zaměřte kameru na předmět a upravte světlonoš. Podrobnější informace naleznete v návodě na obrazovce.

HUN: 4) Ügyeljen rá, hogy a kamera lencsei ne legyenek eltakarva. 5) Irányítsa a kamerát a tárgyra, állítsa be a megvilágítás erősséget. További tudnivalókat a képernyőn megjelenő súgóban talál.

PLK: 4) Sprawdź, czy obiektyw nie jest zasłonięty. 5) Skieruj kamerę na obiekt i dostosuj oświetlenie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w pomocy wyświetlanej na ekranie.

ROM: 4) Asigurați-vă că obiectivul nu este acoperit. 5) Îndreptați camera spre subiect și reglați iluminarea. Pentru mai multe informații, consultați Ajutorul vizual.

RUS: 4) Убедитесь, что объектив не закрыт. 5) Направьте камеру на объект съемки и настройте освещение. Дополнительные сведения о продукте см. в экранной справке.

SKY: 4) Uistite sa, že nie je zakrytý objektív. 5) Kameru nasmerujte na subjekt a prispôsobte osvetlenie. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi na obrazovke.

CSY: Kompletní informace o produktu naleznete v návodě na obrazovce. Nejnovější informace a aktualizace naleznete na webu www.microsoft.com/hardware.
HUN: Dôležité bezpečnostní informace naleznete v příručce k produktu.

PLK: A képernyón megjelenő súgóban megtalálhatja a teljes terméktájékoztatót. A legújabb tudnivalókkal és frissítésekkel kapcsolatban látogasson el a www.microsoft.com/hardware címre.
ROM: A Termékismertetőben fontos biztonsági tudnivalókat olvashat.

RUS: Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy wyświetlanej na ekranie. Najnowsze informacje i aktualizacje znajdują się w witrynie pod adresem www.microsoft.com/hardware.

SKY: Ważne informacje na temat bezpieczeństwa zawiera instrukcja obsługi. Pentru informații complete despre produs, consultați Ajutorul vizual. Pentru cele mai recente informații și actualizări, vizitați www.microsoft.com/hardware.
RUS: Для получения полных сведений о продукте см. экранную справку. Последние сведения и обновления можно найти на веб-узле www.microsoft.com/hardware.
SKY: Важные сведения о мерах безопасности см. в руководстве по продукту.

SKY: Kompletne informácie o produkte nájdete v pomocníkovi na obrazovke. Najnovšie informácie a aktualizácie nájdete na lokalite www.microsoft.com/hardware.
SKY: Dôležité bezpečnostné informácie nájdete v príručke od produktu.

Microsoftwww.microsoft.com/hardware

CSY: Webová kamera Microsoft® LifeCam se softwarem
HUN: Microsoft® LifeCam webkamera szoftverrel
PLK: Kamera internetowa Microsoft® LifeCam z oprogramowaniem
ROM: Microsoft® LifeCam cu software
RUS: Веб-камера Microsoft® LifeCam с программным обеспечением
SKY: Webová kamera Microsoft® LifeCam so softvérom

