

РУССКИЙ

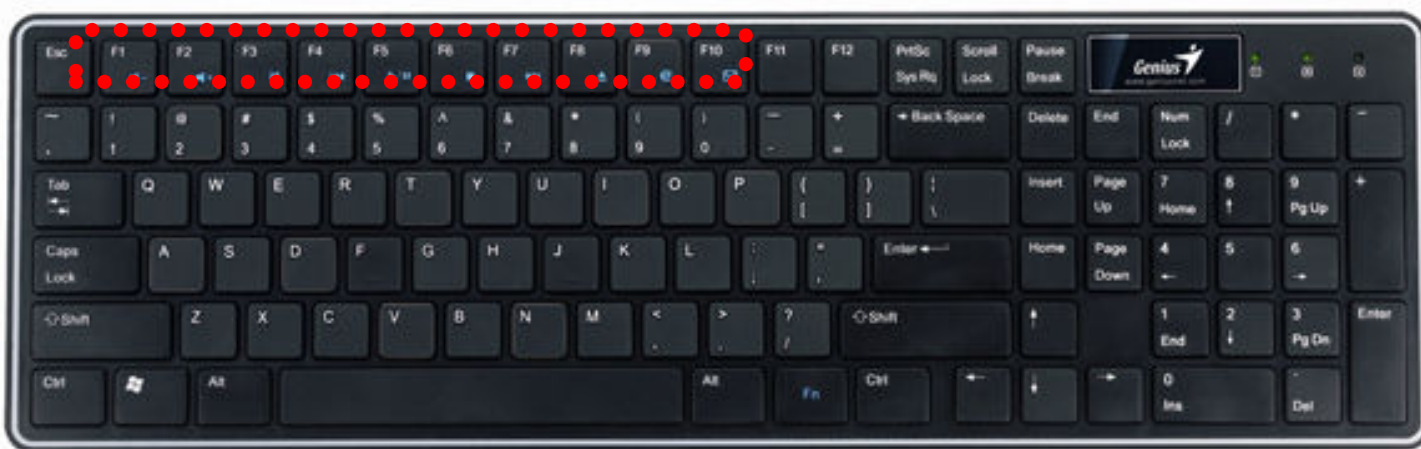
Требования к системе

- *Поддержка Windows 7, Vista, XP, 2000*
- *Свободный порт USB*

Установка оборудования







- *Подключите USB-клавиатуру к порту USB компьютера.*

Горячие и функциональные клавиши клавиатуры

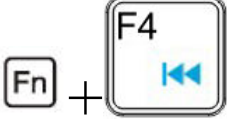

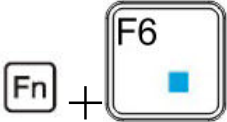

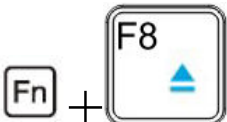
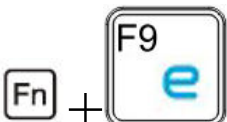



Function Key

Fn Function keys:

 + 	Понижение уровня звука.
 + 	Повышение уровня звука.
 + 	Отключение звука.

РУССКИЙ

	переход к предыдущей композиции
	Воспроизведение и приостановка воспроизведения звука или видео.
	Прекращение воспроизведения аудио- или видеокомпакт-диска.
	переход к следующей композиции
	Извлеките VCD/DVD из привода.
	Открытие веб-обозревателя (Netscape или IE)
	Открытие почтовой папки

* Для работы функции извлечения компакт-диска необходимо загрузить драйвер с сайта www.geniusnet.com.