

Вид снаружи

Передняя панель



1. Светодиод
2. Кнопка извлечения
3. Отверстие для аварийного открывания устройства

Примечание

Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Задняя панель



1. Порт интерфейса USB
2. Порт передачи данных S-ATA

Компоненты

- Тонкий внешний пишущий DVD-дисковод
- Руководство по быстрой установке
- Компакт-диск с программным приложением и руководством пользователя
- Кабель USB-Y

Примечание

- Тип принадлежностей зависит от модели продукта. Некоторые принадлежности могут меняться без дополнительного уведомления.
- Программное обеспечение для ОС Macintosh в комплект не входит.

Т р е б о в а н и я к с и с т е м е

■ Т р е б о в а н и я к с и с т е м е

Элемент	Описание
ОС	Microsoft Windows 2000 (SP4)/XP (SP1.0 или выше)/Vista/7 MAC OS X (10.4.6 или выше)
ЦП	Pentium 4 мощностью 2 ГГц или более / Atom мощностью 1,6 ГГц или более
ОЗУ	512 МБ или более (Windows 2000/XP), 1 ГБ или более (Windows Vista/7)
Интерфейс	Разъем интерфейса USB 2.0

Примечание

- Дискковод не всегда способен работать на полную мощность. Это зависит от системного окружения компьютера.

 [Наверх](#)

Подтверждение USB 2.0 и установка драйвера USB

Подтверждение USB 2.0

Если требуется максимальная скорость дисководов на компьютере, не имеющем порта USB 2.0, то необходимо установить плату адаптера USB 2.0. Дисковод можно подключить с помощью порта USB 1.1, однако в этом случае скорость будет меньше. Процедура проверки платы адаптера USB 2.0 на соответствие имеющемуся компьютеру описана ниже.

 [Наверх](#)

Установка драйвера USB


Windows 2000/XP/Vista/7

1. Нажмите правой кнопкой мыши значок **Мой компьютер** на рабочем столе и выберите **Свойства**.
2. Откройте вкладку **Оборудование**. Нажмите кнопку **Диспетчер устройств**.
3. Обратите внимание на запись **Контроллер универсальной последовательной шины USB**. Если рядом с ней отображается желтый восклицательный знак, обратитесь к производителю USB или компьютера.

 [Наверх](#)

ОС Macintosh

1. Нажмите **About This Mac**. Выберите **More Info...**
2. Обратите внимание на запись **Universal Serial Bus Controller**. Если рядом с ней отображается желтый восклицательный знак, обратитесь к производителю USB или компьютера.


 [Наверх](#)

Установка дисковода

1. Подключите необходимый кабель, затем включите дисковод.
 - а. Подсоедините кабель USB к разъему USB на дисковом.



2. Другой конец кабеля USB подключите к компьютеру.
 - а. Дополнительный кабель

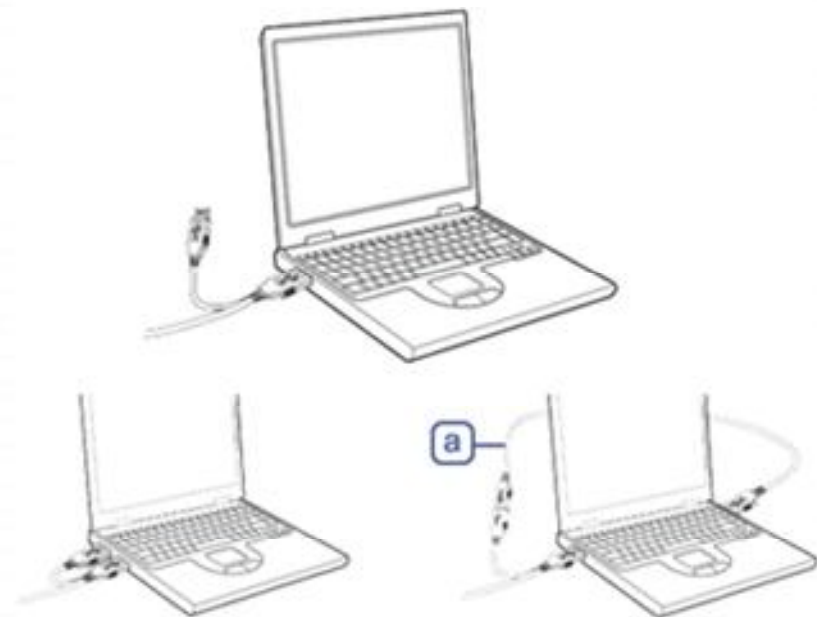

3. При использовании концентратора USB или неуказанных кабелей нормальная работа не гарантируется.
4. Компьютеры с недостаточной мощностью шины USB будут работать со сбоями, если используется только один порт USB.
Во избежание этого подключите дисковод к двум портам USB.



Внимание!

Если на компьютере нет разъема USB, установите плату интерфейса USB.

Во время эксплуатации

Эксплуатация

- Обращайтесь с дисководом очень аккуратно, чтобы не повредить его в результате удара.



- Не роняйте дисковод. Предохраняйте дисковод от сильных ударов.
 - В противном случае он может быть поврежден.



- Не перемещайте дисковод во время его работы. Не прилагайте чрезмерных усилий, пытаясь открыть лоток для дисков.



Перед открытием лотка

убедитесь, что закрыты все приложения. Для открытия и закрытия лотка всегда используйте кнопку извлечения.

- Во время работы дисковода не вставляйте скрепку в отверстие для аварийного открывания устройства.
- Во время работы дисковода не вставляйте руку в лоток. Это может привести к повреждению устройства или травме.

- Не используйте диски с трещинами, искривленные или поврежденные диски.

- Диск с трещиной во время работы может разломиться, особенно если трещина расположена ближе к центру диска.

- Прежде чем использовать диск, убедитесь, что на нем нет трещин. При обнаружении трещины рекомендуется скопировать диск и для работы использовать копию. Если диск с трещиной будет по-прежнему использоваться, трещина может увеличиться. Это может привести к окончательной поломке диска.

- Не используйте диски низкого качества (выпущенные нелегально, поцарапанные, поврежденные и т.д.).

- Компания Samsung не несет никакой ответственности за повреждения, возникшие в результате использования подобных дисков.



- Не ставьте на дисковод тяжелые предметы.

Поиск и устранение неисправностей

Общие неполадки

Неполадка	Значение/способ устранения
Кнопка извлечения работает ненадлежащим образом.	Убедитесь, что дисковод включен.
	Если диск не получается извлечь даже при включенном питании, отсоедините кабель USB и вставьте скрепку в отверстие для аварийного открывания устройства.
Неправильно работает дисковод.	Убедитесь, что дисковод правильно подсоединен к компьютеру.
	Убедитесь, что дисковод установлен правильно.
Отсутствует звук при воспроизведении аудиодиска.	Убедитесь, что звуковая плата исправна.
	Осмотрите диск и вытрите его поверхность перед использованием.
Компьютер не распознает дисковод.	Убедитесь, что кабель USB правильно подключен к порту USB компьютера и дисководу.
	Убедитесь, что оба разъема кабеля USB правильно подключены к портам USB на компьютере и дисководе.
	Возможно, неполадка связана с неисправностью операционной системы. Попробуйте переустановить программу ОС.
Система не считывает данные с диска.	Убедитесь, что система распознает дисковод.
	Убедитесь, что используется диск, поддерживаемый дисководом.
	Убедитесь, что светодиодный индикатор горит зеленым.
	Убедитесь, что диск вставлен этикеткой вверх.
	Убедитесь, что для воспроизведения диска используется надлежащая программа.
	Убедитесь, что на диске записаны данные.
	Проверьте, не охлажден ли дисковод.
Убедитесь, что код региона дисковода соответствует коду региона на диске.	

Версию программного обеспечения можно узнать на нашем сайте поддержки клиентов.

Адрес: www.samsung-ODD.com

• См. ПОДДЕРЖКА > Центр загрузки > Руководство пользователя. См. ИНФОРМАЦИЯ > Флэш-руководство > Запись программного обеспечения.