


• Переназначение режима

Настройка режима работы двух (или более) однотипных устройств.

стр 2

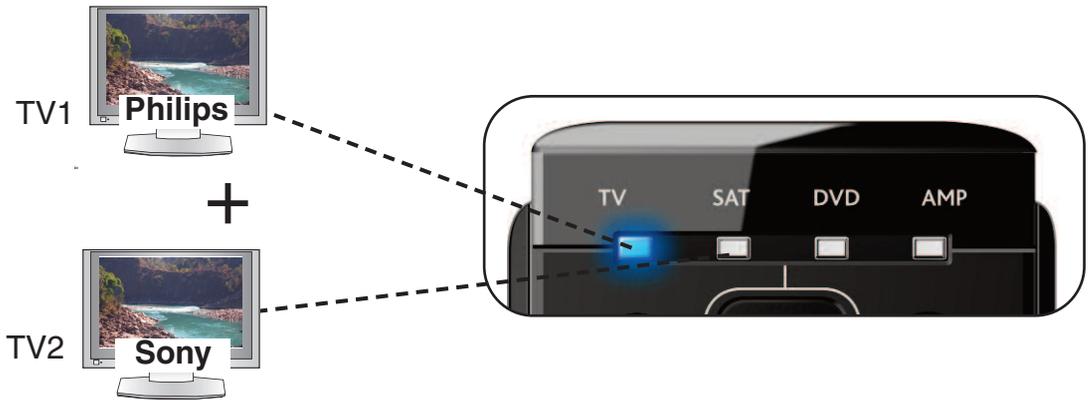

• Key Magic[®]

Позволяет программировать функции с первоначального пульта ДУ, даже если он УТРАЧЕН или НЕИСПРАВЕН.

стр 3

Отсутствующая функция после процедуры настройки

Например, если первоначальный ДУ УТРАЧЕН или НЕИСПРАВЕН



Key Magic[®]



Получите отсутствующую функцию в службе работы с клиентами, запросив пятизначный код функции клавиши Magic[®]. Затем просто следуйте инструкции на стр. 3.

• Макрокоманда

Позволяет отправлять последовательность команд одним нажатием клавиши.

стр 4

Макрокоманда на "красной клавише"



»»» Команда 3
»»» Команда 2
»»» Команда 1

STOP & OFF



Макрокоманда на "красной клавише"


Команда 1: **ОСТАНОВИТЬ DVD-проигрыватель**
Команда 2: **ВЫКЛ. DVD-проигрыватель**
Команда 3: **ВЫКЛ. TV (телевизор)**

• Что такое "Код настройки"?

Выясните, какой код настройки присвоен каждому из 4 режимов работы устройства.


стр 5

Какой код?

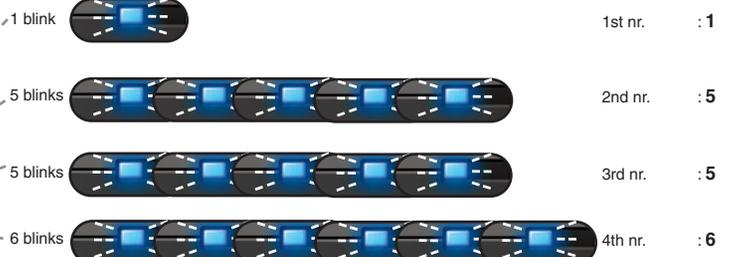


Переназначение режима


Эта функция позволяет запрограммировать 2 (или более) однотипных устройства (например, два телевизора) с помощью одного ДУ ONE FOR ALL. Ниже показан порядок настройки второго телевизора. Для этого необходимо переназначить (изменить), к примеру, режим "sat" на режим "tv".

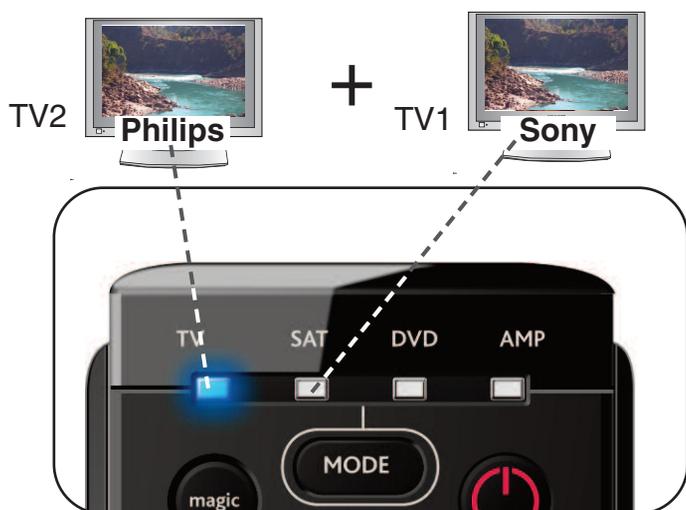

Пример. Как изменить режим "sat" на "tv":

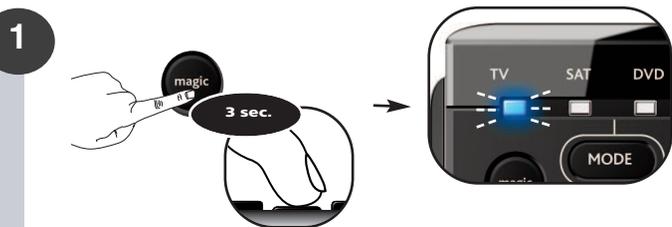


Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд, пока горит индикатор режима (синий индикатор).

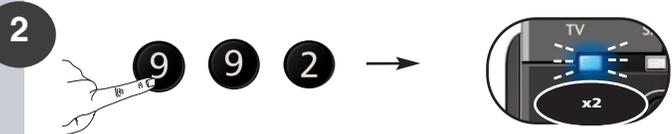

Нажмите 9 9 2


--> Синий индикатор мигнет дважды.

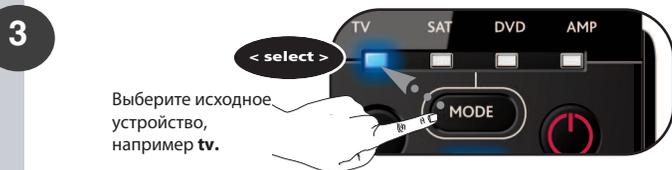


Выберите исходное устройство, например tv.



Нажмите и отпустите клавишу magic.

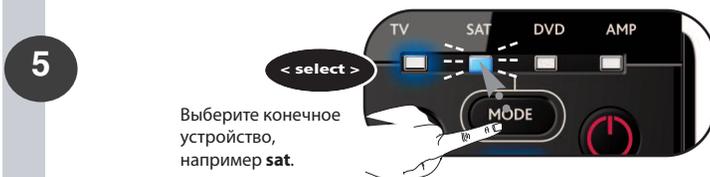

Выберите конечное устройство, например sat.

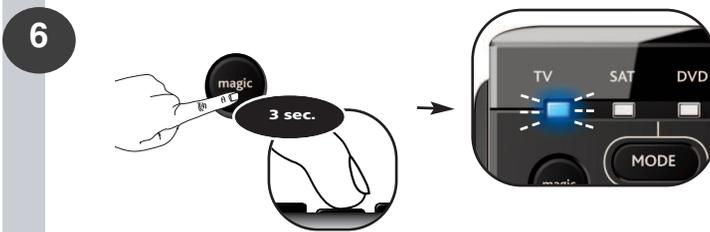

Нажмите и отпустите клавишу magic.

--> Синий индикатор мигнет дважды.

Поздравляем! Вы успешно изменили режим "sat" на режим второго телевизора "tv".

Теперь, чтобы запрограммировать телевизор в режим "sat", нужно выполнить шаги настроек "ONE FOR ALL SimpleSet", "Прямая настройка кода", либо "Метод поиска".

Как сбросить настройки устройства в первоначальный режим?

- 1) Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд, пока горит индикатор режима (синий индикатор).
- 2) Нажмите 9 9 2.
- 3) Выберите соответствующий режим устройства, настройки которого следует сбросить на первоначальные (например, в режим "sat").
- 4) Дважды нажмите клавишу magic. Синий индикатор мигнет дважды.

Key Magic®

Клавиша Magic® есть только на ONE FOR ALL. ONE FOR ALL обеспечивает работу множества функций первоначального пульта ДУ, даже если для них не предусмотрены клавиши на клавиатуре ONE FOR ALL. Клавиша Magic® позволяет, по собственному усмотрению, назначать клавишу на клавиатуре ONE FOR ALL для часто используемых функций. Чтобы с помощью клавиши Magic® запрограммировать определенную функцию, необходимо знать соответствующий код функции. Вследствие разнообразия типов устройств в руководстве могут отсутствовать некоторые коды функций. Коды функций можно получить в справочной службе работы с клиентами, либо отправить запрос на его получение по электронной почте, факсу, или по телефону.

При отправке запроса необходимо указать следующие данные:

- Какой текущий код используется (см. "Что такое код настройки?" на стр. xx).
- Тип устройства, торговая марка и номер модели соответствующего устройства.
- Номер модели первоначального УТРАЧЕННОГО или НЕИСПРАВНОГО пульта ДУ.
- Какой ярлык был присвоен функции первоначального пульта ДУ.

затем;

Служба работы с клиентами высылает вам:

- Пятизначный код для каждой функции, относительно которой был направлен запрос.

После получения кодов функций, программирование кодов не вызывает сложностей:

Пример: Как настроить функцию "I/II (моно/стерео)" с первоначального УТРАЧЕННОГО или НЕИСПРАВНОГО пульта ДУ на "красную клавишу" пульта ДУ ONE FOR ALL.




Например, если первоначальный ДУ УТРАЧЕН или НЕИСПРАВЕН

1

Выберите соответствующее устройство, например tv.



2

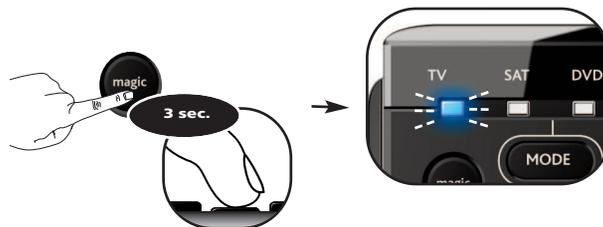

Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд, пока горит индикатор режима (синий индикатор).

3



Нажмите 9 9 4.

--> Синий индикатор мигнет дважды.

4



Нажмите и отпустите клавишу magic.

5



Введите 5-значный код функции, полученный в службе работы с клиентами. (например 00123)

6



Нажмите клавишу, которой будет назначена функция (например, красную клавишу).

--> Синий индикатор мигнет дважды.

Поздравляем! Вы успешно запрограммировали и перенесли функцию "I/II (моно/стерео)" с первоначального пульта ДУ на пульт ДУ ONE FOR ALL. В ДАЛЬНЕЙШЕМ, при нажатии "красной клавиши" (в режиме tv) будет выполняться функция "I/II (моно/стерео)".

Как сбросить функцию клавиши и вернуть первоначальные настройки?

- 1) Выберите соответствующий режим устройства, например tv (телевизор)
- 2) Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд, пока горит индикатор режима (синий индикатор).
- 3) Нажмите 9 9 4.
- 4) Дважды нажмите соответствующую клавишу (например, красную).

Макрокоманда


ONE FOR ALL можно запрограммировать так, чтобы при нажатии одной клавиши выполнялась последовательность команд. Для удобства, любую последовательность часто используемых команд можно свести к нажатию одной клавиши.

Например, необходимо создать следующую макрокоманду:

- 1 команда: ОСТАНОВИТЬ --> DVD-проигрыватель**
- 2 команда: ВЫКЛ. --> DVD-проигрыватель**
- 3 команда: ВЫКЛ. --> TV (телевизор)**


Например, чтобы назначить вышеуказанную макрокоманду "красной" клавише ONE FOR ALL, выполните следующее:

1

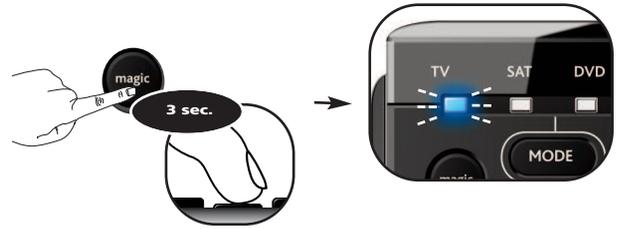

Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд, пока горит индикатор режима (синий индикатор).

2

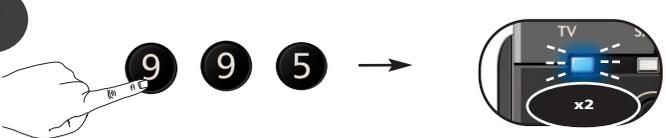

Нажмите 9 9 5. --> Синий индикатор мигнет дважды.

3



Нажмите клавишу, которой будет назначена функция (например, красную клавишу).

4



Выберите соответствующее устройство, например dvd

5



Нажмите клавишу ОСТАНОВИТЬ.

6



Нажмите клавишу ПИТАНИЕ.

7




Выберите соответствующее устройство, например tv

8



Нажмите клавишу ПИТАНИЕ.

9

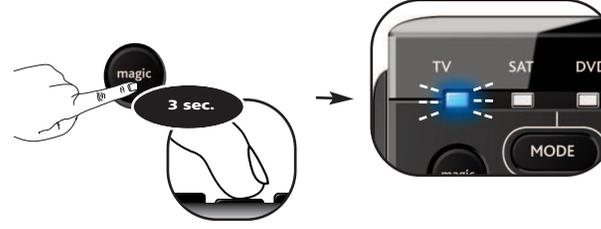

Нажмите и задрьте MAGIC за 3 секунды --> Синий индикатор мигнет (погаснет) дважды и погаснет.

Поздравляем! Вы успешно запрограммировали выполнение макрокоманды при нажатии "красной" клавиши. В ДАЛЬНЕЙШЕМ, при нажатии красной клавиши: 1) DVD-проигрыватель ОСТАНОВЛИВАЕТСЯ, 2) DVD-проигрыватель ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, 3) TV (телевизор) ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Данная последовательность команд будет выполняться всякий раз при нажатии красной клавиши и в любом режиме работы устройства.



Нажмите красную клавишу

Команда 1: ОСТАНОВИТЬ DVD-проигрыватель
 Команда 2: ВЫКЛ. DVD-проигрыватель
 Команда 3: ВЫКЛ. TV (телевизор)

Как сбросить макрокоманду клавиши и вернуть первоначальную функцию?

- 1) Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд, пока горит индикатор режима (синий индикатор).
- 2) Нажмите 9 9 5.
- 3) Нажмите соответствующую клавишу, которой назначена макрокоманда (например, красную).
- 4) Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд. --> Синий индикатор мигнет дважды.


Что такое “Код настройки”?

Существует два режима настройки ONE FOR ALL:

- Режим ONE FOR ALL SimpleSet
- Прямая настройка кода
- Метод поиска


Ниже показано, как узнать “Код настройки” для каждого режима устройства.

1

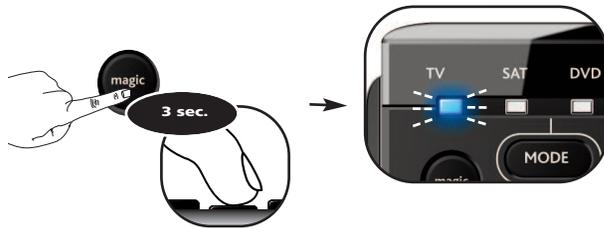


Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд, пока горит индикатор режима (синий индикатор).

2

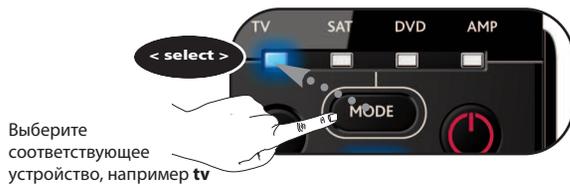

Выберите соответствующее устройство, например tv


3

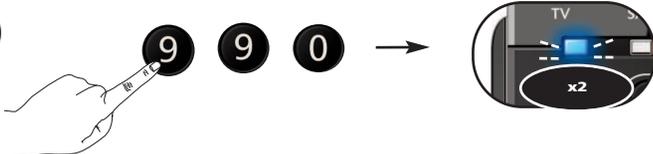

Нажмите 990.


--> Синий индикатор мигнет дважды.

4

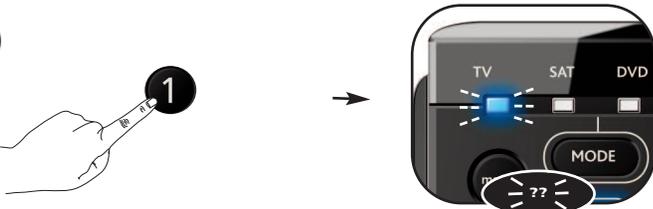


Нажмите 1 для первой цифры четырехзначного кода настройки и посчитайте, сколько раз мигнет индикатор. Если индикатор не мигает, тогда эта цифра “0”.

5

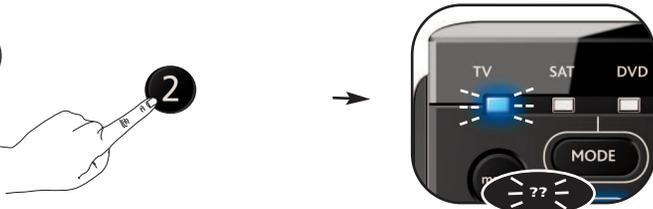


Нажмите 2 для первой цифры четырехзначного кода настройки и посчитайте, сколько раз мигнет индикатор. Если индикатор не мигает, тогда эта цифра “0”.

6

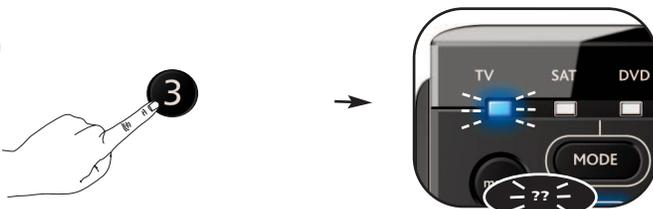

Нажмите 3 для первой цифры четырехзначного кода настройки и посчитайте, сколько раз мигнет индикатор. Если индикатор не мигает, тогда эта цифра “0”.

7

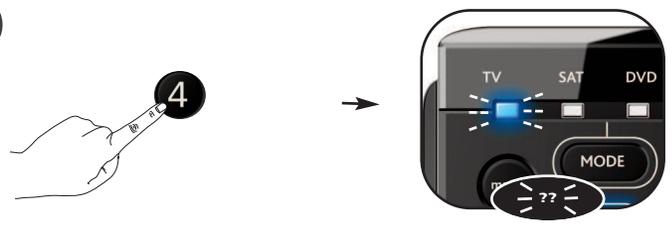

Нажмите 4 для первой цифры четырехзначного кода настройки и посчитайте, сколько раз мигнет индикатор. Если индикатор не мигает, тогда эта цифра “0”.

Поздравляем! Вы узнали текущий код настройки режима tv.

Персональные “Коды настройки”:



Оперативный сброс

Оперативный сброс стирает все занесенные в память функции и некоторые программные функции, например клавиши Magic® и Макрокоманды.

- 1) Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд, пока горит индикатор режима (синий индикатор).
- 2) Нажмите 980. --> Синий индикатор мигнет дважды.