



# U3000 Keyboard

## A Installing your U3000 Keyboard

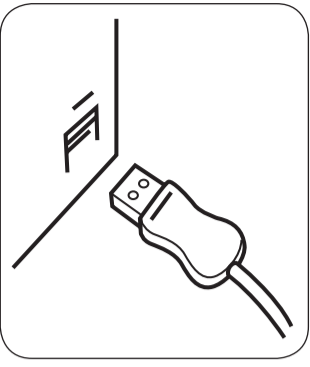

## B Keyboard layout

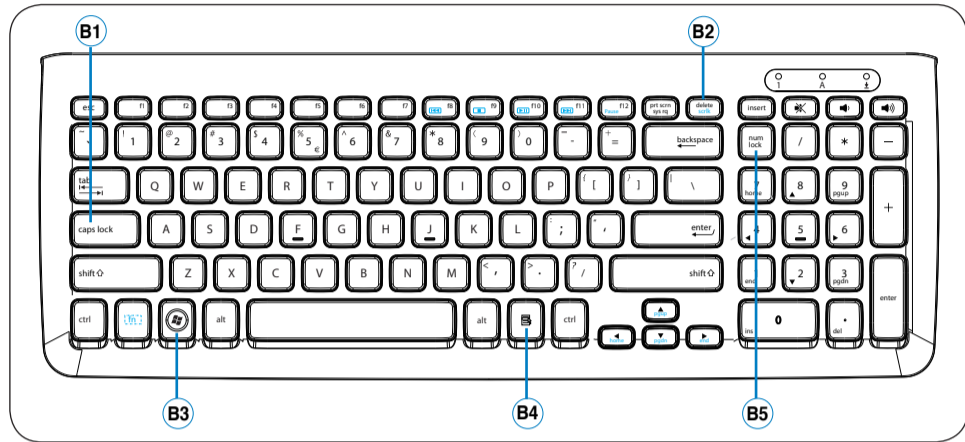

## C Function keys and Hotkeys

Combination keys	Function
1. Fn + F8 (◀◀)	Previous track
2. Fn + F9 (■)	Stop
3. Fn + F10 (▶▶)	Play
4. Fn + F11 (▶▶▶)	Next track
5. Fn + F12 (Pause)	Pause

Hotkeys	Function
6.	Mute
7.	Volume down
8.	Volume up

## English

- A** Connect your keyboard to the USB port of your PC. Wait for your PC to initiate the keyboard and then start using it.
- B** B1 - Caps lock, B2 - Delete, B3 - Open Start Menu, B4 - Display Edit menu, B5 - Num Lock.
- C**
1. Press <Fn + F8> to go to the previous track in an active media player.
  2. Press <Fn + F9> to stop playback in an active media player.
  3. Press <Fn + F10> to play playback in an active media player.
  4. Press <Fn + F11> to go to the next playback in an active media player.
  5. Press <Fn + F12> to pause playback in an active media player.
  6. Turns the volume's mute mode on/off.
  7. Decreases the system volume.
  8. Increases the system volume.

## Français

- A** Connectez votre clavier à l'un des ports USB de votre PC. Patientez le temps que votre PC détecte le clavier avant de l'utiliser.
- B** B1 - Verrou majuscules, B2 - Supprimer, B3 - Ouverture du menu Démarrer, B4 - Afficher le menu d'édition, B5 - Verrou numérique.
- C**
1. Appuyez sur <Fn + F8> pour retourner à la piste précédente lors de la lecture d'un fichier multimédia.
  2. Appuyez sur <Fn + F9> pour arrêter la lecture.
  3. Appuyez sur <Fn + F10> pour lancer la lecture.
  4. Appuyez sur <Fn + F11> pour aller à la piste suivante.
  5. Appuyez sur les touches <Fn + F12> pour suspendre une commande en mode DOS.
  6. Active ou désactive le son.
  7. Baisse le volume.
  8. Augmente le volume.

## Deutsch

- A** Verbinden Sie die Tastatur mit dem USB-Anschluss Ihres PCs. Warten Sie, bis Ihr PC die Tastatur initiiert hat und schon steht sie Ihnen zur Verwendung bereit.
- B** B1 - Feststelltaste, B2 - Entf.-Taste, B3 - Startmenü öffnen, B4 - Menü anzeigen, B5 - Num-Taste.
- C**
1. <Fn + F8> springt zum vorherigen Titel im aktuellen Media Player.
  2. <Fn + F9> stoppt die Wiedergabe im aktuellen Media Player.
  3. <Fn + F10> beginnt die Wiedergabe im aktuellen Media Player.
  4. <Fn + F11> springt zum nächsten Titel im aktuellen Media Player.
  5. <Fn + F12> hält den im DOS ausgeführten Befehl an.
  6. Schaltet den Stummmodus der Lautstärke An/Aus.
  7. Systemlautstärke verringern.
  8. Systemlautstärke erhöhen.

## Español

- A** Conecte su teclado al puerto USB de su ordenador. Espere a que el ordenador reconozca el teclado; a partir de ese momento ya podrá utilizarlo.
- B** B1 - Bloq Mayús, B2 - Sup, B3 - Abrir Menú de inicio, B4 - Mostrar Menú de edición, B5 - Bloq Num.
- C**
1. Pulse <Fn + F8> para acceder a la pista anterior en un reproductor multimedia activo.
  2. Pulse <Fn + F9> para detener la reproducción en un reproductor multimedia activo.
  3. Pulse <Fn + F10> para iniciar la reproducción en un reproductor multimedia activo.
  4. Pulse <Fn + F11> para acceder a la siguiente reproducción en un reproductor multimedia activo.
  5. Pulse <Fn + F12> para pausar el comando en ejecución en modo DOS.
  6. Activa o desactiva el modo silencio.
  7. Disminuye el volumen del sistema.
  8. Aumenta el volumen del sistema.

## 繁體中文

- A** 將鍵盤連接到電腦上的 USB 連接埠。待電腦完成初始化鍵盤的動作後，即可開始使用。
- B** B1 - 大寫鎖定，B2 - 刪除，B3 - 開啟開始功能表，B4 - 顯示編輯選單，B5 - 數字小鍵盤鎖定。
- C**
1. 在媒體播放器運作狀態下，按下 <Fn + F8> 鍵可進入上一軌。
  2. 在媒體播放器運作狀態下，按下 <Fn + F9> 鍵停止播放。
  3. 在媒體播放器運作狀態下，按下 <Fn + F10> 鍵開始播放。
  4. 在媒體播放器運作狀態下，按下 <Fn + F11> 鍵可進入上一軌。
  5. 在 DOS 模式下按下 <Fn + F12> 可暫停正在執行的指令。
  6. 開啟或關閉靜音模式。
  7. 降低系統音量。
  8. 提高系統音量。

## 简体中文

- A** 将键盘连接到电脑上的 USB 接口。待电脑完成初始化键盘的动作后，即可开始使用。
- B** B1 - 大写锁定，B2 - 删除，B3 - 开启开始菜单，B4 - 显示编辑菜单，B5 - 数字小键盘锁定。
- C**
1. 在媒体播放器运行状态下，按下 <Fn + F8> 键可进入上一轨。
  2. 在媒体播放器运行状态下，按下 <Fn + F9> 键停止播放。
  3. 在媒体播放器运行状态下，按下 <Fn + F10> 键开始播放。
  4. 在媒体播放器运行状态下，按下 <Fn + F11> 键可进入上一轨。
  5. 在 DOS 模式下按下 <Fn + F12> 可暂停正在执行的命令。
  6. 开启或关闭静音模式。
  7. 降低系统音量。
  8. 提高系统音量。

## Italiano

- A** Collegare la tastiera alla porta USB del PC e cominciare ad utilizzarla dopo la sua inizializzazione da parte del PC.
- B** B1 - Blocco maiuscole, B2 - Eliminazione, B3 - Apri Menu Start, B4 - Mostra il menu di editing, B5 - Blocco numerico.
- C**
1. Premere <Fn + F8> per passare alla traccia precedente dell'applicazione multimediale in esecuzione.
  2. Premere <Fn + F9> per interrompere una riproduzione.
  3. Premere <Fn + F10> per avviare una riproduzione.
  4. Premere <Fn + F11> per passare alla traccia successiva.
  5. Premere <Fn + F12> per inserire una pausa di esecuzione del comando in modalità DOS.
  6. Attiva/disattiva la modalità silenziosità.
  7. Riduce il volume del sistema.
  8. Aumenta il volume del sistema.

## Polski

- A** Podłączyć klawiaturę do gniazda USB komputera. Poczekać na inicjalizację klawiatury przez komputer, a następnie rozpocząć korzystanie z niej.
- B** B1 - Caps lock, B2 - Delete, B3 - Otwórz menu Start, B4 - Wyświetl menu Edycja, B5 - Num Lock.
- C**
1. Naciśnięcie przycisków <Fn + F8> aby przejść do poprzedniego utworu w aktywnym odtwarzaczu multimedialnym.
  2. Naciśnięcie przycisków <Fn + F9> aby zatrzymać odtwarzanie w aktywnym odtwarzaczu multimedialnym.
  3. Naciśnięcie przycisków <Fn + F10> aby rozpocząć odtwarzanie w aktywnym odtwarzaczu multimedialnym.
  4. Naciśnięcie przycisków <Fn + F11> aby przejść do kolejnego utworu w aktywnym odtwarzaczu multimedialnym.
  5. Naciśnięcie przycisków <Fn + F12> aby przerwać polecenie działające w trybie DOS.
  6. Włączenie/wyłączenie trybu wyciszenia głośności.
  7. Redukuje głośność systemu.
  8. Zwiększa głośność systemu.

## Slovensky

- A** Pripojte svoju klávesnicu k USB portu svojho PC. Počkajte, kým PC nevykoná inicializáciu klávesnice a následne ju budete môcť používať.
- B** B1 - Aktivovanie veľkých písmen, B2 - Vymazať, B3 - Otvoriť ponuku Start, B4 - Zobrazíť ponuku Úpravy, B5 - Zámok číslíc.
- C**
1. Stlačenie <Fn + F8> prejde na predchádzajúcu skladbu v rámci aktívneho prehrávača médií.
  2. Stlačenie <Fn + F9> zastaví prehrávanie v rámci aktívneho prehrávača médií.
  3. Stlačenie <Fn + F10> spustí prehrávanie v rámci aktívneho prehrávača médií.
  4. Stlačenie <Fn + F11> prejde na nasledujúcu skladbu v rámci aktívneho prehrávača médií.
  5. Stlačte <Fn + F12>, pokiaľ chcete pozastaviť prebiehajúci príkaz v režime DOS.
  6. Služi na zapnutie/vypnutie režimu tšienia.
  7. Znižuje hlasitosť systému.
  8. Zvyšuje hlasitosť systému.

## Česky

- A** Připojte klávesnici k portu USB počítače. Počkejte, až počítač aktivuje klávesnici, a potom ji začnete používat.
- B** B1 - Caps Lock, B2 - Odstranit, B3 - Otevřít nabídku Start, B4 - Zobrazit nabídku Úpravy, B5 - Num Lock.
- C**
1. Stisknutím <Fn + F8> přejdete na předchozí stopu v aktivním přehrávači médií.
  2. Stisknutím <Fn + F9> zastavíte přehrávání v aktivním přehrávači médií.
  3. Stisknutím <Fn + F10> spustíte přehrávání v aktivním přehrávači médií.
  4. Stisknutím <Fn + F11> přejdete na další přehrávání v aktivním přehrávači médií.
  5. Stisknutím <Fn + F12> pozastavíte spuštěný příkaz v režimu DOS.
  6. Slouží k zapnutí/vypnutí režimu ztlumení hlasitosti.
  7. Slouží ke snížení hlasitosti systému.
  8. Slouží ke zvýšení hlasitosti systému.

## Română

- A** Conectați tastatura la portul USB de pe PC. Așteptați ca PC-ul să inițieze tastatura și apoi începeți să o utilizați.
- B** B1 - Caps lock, B2 - Ștergere, B3 - Deschidere meniul Start, B4 - Afășare meniul Editare, B5 - Num Lock.
- C**
1. Apăsaj pe <Fn + F8> pentru a face salt la înregistrarea anterioară într-un player media activ.
  2. Apăsaj pe <Fn + F9> pentru a opri redarea într-un player media activ.
  3. Apăsaj pe <Fn + F10> pentru a porni redarea într-un player media activ.
  4. Apăsaj pe <Fn + F11> pentru a face salt la redarea următoare într-un player media activ.
  5. Apăsaj pe <Fn + F12> pentru a întrerupe comandă în curs de executare în modul DOS.
  6. Activează/dezactivează modul fără sunet al volumului.
  7. Reduce volumul sistemului.
  8. Crește volumul sistemului.

## Русский

- A** Подключите клавиатуру к USB порту компьютера. Подождите завершения инициализации клавиатуры.
- B** B1 - Caps lock, B2 - Delete, B3 - Меню Пуск, B4 - Меню редактирования, B5 - Num Lock.
- C**
1. Нажмите <Fn + F8> для перехода к предыдущей дорожке в медиа плеере.
  2. Нажмите <Fn + F9> для остановки воспроизведения в медиа плеере.
  3. Нажмите <Fn + F10> для воспроизведения в медиа плеере.
  4. Нажмите <Fn + F11> для перехода к следующей дорожке в медиа плеере.
  5. Нажмите <Fn + F12> для приостановки выполняемой команды в DOS режиме.
  6. Нажмите для включения/отключения звука.
  7. Уменьшение громкости.
  8. Увеличение громкости.

## Magyar

- A** Csatlakoztassa a billentyűzetet a PC USB-csatlakozójához. Várjon, amíg a PC inicializálja a billentyűzetet, mielőtt használna venné.
- B** B1 - Caps lock, B2 - Törölés, B3 - Start menü megnyitása, B4 - „Szerkesztés” menü megjelenítése, B5 - Num Lock.
- C**
1. Nyomja meg az <Fn + F8> gombot, hogy aktív médialejátszó mellett visszalépjön az előző zeneszámr.
  2. Nyomja meg az <Fn + F9> gombot a lejátszás megállításához aktív médialejátszó mellett.
  3. Nyomja meg az <Fn + F10> gombot a lejátszás indításához aktív médialejátszó mellett.
  4. Nyomja meg az <Fn + F11> gombot a következő szám lejátszásához aktív médialejátszó mellett.
  5. Nyomja meg az <Fn + F12> billentyűket a DOS alatt futó parancs szüneteltetéséhez.
  6. A hangerő némlítésához/visszakapcsolásához.
  7. Csökkenti a rendszer hangerejét.
  8. Növeli a rendszer hangerejét.

## Українська

- A** Підключіть клавіатуру до порту USB на ПК. Почекайте, поки ПК задіє клавіатуру, і почніть користуватися нею.
- B** B1 - верхній регістр, B2 - видалити, B3 - відкрити стартове меню, B4 - показати меню редагування, B5 - цифровий регістр.
- C**
1. Натисніть <Fn + F8>, щоб перейти на попередню дорожку активного медійного плеєра.
  2. Натисніть <Fn + F9>, щоб зупинити відтворення на активному медійному плеєрі.
  3. Натисніть <Fn + F10> для відтворення на активному медійному плеєрі.
  4. Натисніть <Fn + F11>, щоб перейти до наступного відтворення на активному медійному плеєрі.
  5. Натисніть <Fn + F12>, щоб поставити на паузу виконувану команду в режимі DOS.
  6. Вмикає/вимикає звук.
  7. Зменшує гучність системи.
  8. Збільшує гучність системи.

## 日本語

- A** キーボードをコンピューターのUSBポートに接続します。コンピューターがキーボードを認識すると使用することができます。
- B** B1 - キーボードロック、B2 - デリートキー、B3 - ウィンドウズキー、B4 - アプリケーションキー、B5 - ニューメリックロックキー。
- C**
1. <Fn> + <F8> を押し、メディアプレーヤーで再生中のひとつ前のトラックに戻る。
  2. <Fn> + <F9> を押し、メディアプレーヤーで再生中のファイルを停止する。
  3. <Fn> + <F10> を押し、メディアプレーヤーのファイル再生を開始する。または再生中のファイルを一時停止する。一時停止中に押すと一時停止を解除します。
  4. <Fn> + <F11> を押し、メディアプレーヤーで再生中のひとつ後のトラックに進む。
  5. <Fn> + <F12> を押し、DOSモードで行われている処理を一時的に停止します。
  6. ミュート機能のON/OFF
  7. 音量を下げる
  8. 音量を上げる

## 한국어

- A** 키보드를 PC의 USB 포트에 연결해 주십시오. PC가 키보드를 초기화하는 동안 기다린 후에 사용이 가능합니다.
- B** B1 - Caps lock, B2 - 삭제, B3 - 시작 메뉴, B4 - 디스플레이 편집 메뉴, B5 - Num Lock.
- C**
1. 미디어 플레이어를 실행 중에 <Fn + F8>를 누르면 이전 트랙으로 이동합니다.
  2. 미디어 플레이어 실행 중에 <Fn + F9>를 누르면 재생을 중지합니다.
  3. 미디어 플레이어 실행 중에 <Fn + F10>를 누르면 재생을 시작합니다.
  4. 미디어 플레이어 실행 중에 <Fn + F11>를 누르면 다음 트랙으로 이동합니다.
  5. <Fn + F12>를 누르면 DOS 모드(명령 프롬프트)에서의 실행을 일시 정지합니다.
  6. 볼륨을 음소거하거나 음소거 상태를 해제할 수 있습니다.
  7. 시스템 볼륨을 작게 줄입니다.
  8. 시스템 볼륨을 크게 늘립니다.

## Slovenščina

- A** Tipkovnico priključite v vrata USB na svojem računalniku. Počakajte, da računalnik začne tipkovnico in jo nato začnete uporabljati.
- B** B1 - Caps lock, B2 - Izbrisi, B3 - Odpri meni Start, B4 - Prikaži meni Urejanje, B5 - Num Lock.
- C**
1. Pritisnite <Fn + F8> za preklon na predhodni posnetek v aktivnem predvajalniku.
  2. Pritisnite <Fn + F9> za zaustavitev predvajanja v aktivnem predvajalniku.
  3. Pritisnite <Fn + F10> za predvajanje v aktivnem predvajalniku.
  4. Pritisnite <Fn + F11> za naslednje predvajanje v aktivnem predvajalniku.
  5. Pritisnite <Fn + F12> začasno prekinite trenutnega ukaza v načinu DOS.
  6. Za vklop/izklop načina nemo.
  7. Zniža glasnost sistema.
  8. Zviša glasnost sistema.

## Türkçe

- A** Klavyenizi bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın. Bilgisayarınız klavyeyi tanıyana kadar bekleyin ve daha sonra klavyeyi kullanarak başlatın.
- B** B1 - Büyük Harf Tuşu, B2 - Silme tuşu, B3 - Başlat Menüsunü Aç, B4 - Düzenleme Menüsunü Görüntüle, B5 - Kükük Harf Tuşu.
- C**
1. Etkin media player'da önceki parçaya gitmek için <Fn + F8> basın.
  2. Etkin media player'da oynatma işlemini durdurmak için <Fn + F9> basın.
  3. Etkin media player'da oynatma işlemini başlatmak için <Fn + F10> basın.
  4. Etkin media player'da sonraki oynatma işlemini gitmek için <Fn + F11> basın.
  5. DOS modunda çalışmakta olan komutu duraklatmak için <Fn + F12> ye basın.
  6. Ses ayarı sessiz moduna açar/kapatır.
  7. Sistem ses ayarını azaltır.
  8. Sistem ses ayarını artırır.

## Português

- A** Ligue o seu teclado à porta USB do seu PC. Aguarde que o PC inicie o teclado e depois comece a usá-lo.
- B** B1 - "Caps lock", B2 - Eliminar, B3 - Abrir Menu Iniciar, B4 - Mostrar Menu Editor, B5 - "Num Lock".
- C**
1. Prima <Fn + F8> para ir para a faixa anterior num Media Player activo.
  2. Prima <Fn + F9> para parar a reprodução num Media Player activo.
  3. Prima <Fn + F10> para iniciar a reprodução num Media Player activo.
  4. Prima <Fn + F11> para avançar até à próxima reprodução num Media Player activo.
  5. Prima <Fn + F12> para fazer uma pausa no comando em execução no modo DOS.
  6. Liga/desliga o modo de silêncio do volume.
  7. Diminui o volume do sistema.
  8. Aumenta o volume do sistema.

## ไทย

- A** เชื่อมต่อแป้นพิมพ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ของ PC ของคุณ รอให้ PC ของคุณจดจำคีย์บอร์ดของคุณก่อนเริ่มใช้งานแป้นพิมพ์
- B** B1 - ล็อคตัวพิมพ์ใหญ่, B2 - ลบ, B3 - เปิดเมนู Start (เริ่ม), B4 - แสดงเมนู Edit (แก้ไข), B5 - ล็อคตัวเลข
- C**
1. กด <Fn + F8> เพื่อไปยังแทร็กก่อนหน้าในมีเดียเพลเยอร์
  2. กด <Fn + F9> เพื่อหยุดการเล่นในมีเดียเพลเยอร์ที่ออกฟังอยู่
  3. กด <Fn + F10> เพื่อทำการเล่นในมีเดียเพลเยอร์ที่ออกฟังอยู่
  4. กด <Fn + F11> เพื่อไปยังการเล่นถัดไปในมีเดียเพลเยอร์ที่ออกฟังอยู่
  5. กด <Fn + F12> เพื่อหยุดการรันคำสั่งในโหมด DOS ชั่วครู่
  6. เปิด/ปิดโหมดปิดเสียงของระบบ
  7. ลดระดับเสียงของระบบ
  8. เพิ่มระดับเสียงของระบบ