


Установка оборудования

Примечание. Устройство работает в системах Windows 7/Vista,/ XP

1. Приемник подключается к порту USB на компьютере.
2. Вставьте одну батарею размера AA в мышь

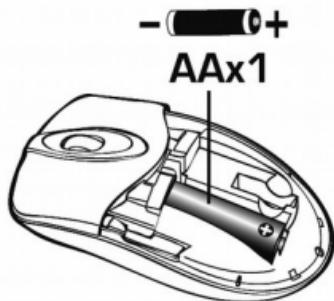

Заводские настройки

1. **Левая кнопка:** традиционные функции мыши (щелчки, двойные щелчки, перетаскивание).
2. **Ролик «Magic–Roller»:** для поиска в Интернете и в документах Windows.
3. **Правая кнопка:** Традиционные функции правой кнопки мыши.

Внимание! Поиск и устранение неисправностей

1. Не пользуйтесь беспроводной оптической/лазерной мышью на стеклянных и зеркальных столах.
2. Подключение беспроводного устройства **настраивается на заводе-изготовителе**, поэтому при подключении USB-приемника к любому порту USB соединение между микроприемником и мышью **устанавливается автоматически**.
3. Если оборудование на компьютере не устанавливается, отключите микроприемник от порта USB и откройте раздел **Устройства HID (Human Interface Devices)** в **Диспетчере устройств** и удалите мышь, после чего вновь подключите микроприемник к порту USB.
4. Если мышь двигается не так плавно, как обычно, причина может быть в разряде батареек. Замените их. Соблюдайте

полярность.При разряде батареек загорается красный индикатор, который напоминает о необходимости замены.