


USB port



Установка оборудования:

- Подключите USB-клавиатуру к порту USB компьютера.

Клавиша Fn и «горячие» клавиши

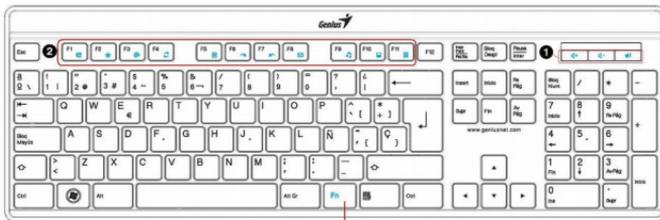

Клавиша Fn

1 Горячие клавиши

	Повышение уровня звука.
	Понижение уровня звука.
	Отключение звука.

2 Функциональные клавиши

+ F1	Открытие веб-обозревателя (Netscape или IE).
+ F2	Открытие избранного веб-сайта.
+ F3	Поиск веб-страниц или файла.
+ F4	Обновление текущей веб-страницы.
+ F5	Закрытие веб-страницы или файла.
+ F6	Переход к следующей веб-странице.
+ F7	Возврат на предыдущую веб-страницу.
+ F8	Открытие программы Outlook Express.
+ F9	Активизация проигрывателя Windows Media.
+ F10	Открытие папки «Мой компьютер».

 + F11 	Вызов калькулятора Windows.
---	-----------------------------