


одновременно возвратно-поступательные и вращательные движения.

Наилучшие результаты бритья достигаются в том случае, когда ваша кожа сухая. Вашей коже может потребоваться 2-3 недели для того, чтобы привыкнуть к бритвенной системе Philipsave.

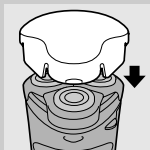


3 Выключите электробритву, нажав один раз кнопку Вкл./Выкл.

4 Во избежание поломки, после использования наденьте на бритву защитную крышку.

Подравнитель.

Для подравнивания висков и ухода за усами.

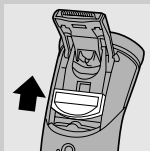

1 Откройте подравнитель, передвинув ползунковый переключатель вверх.

Подравнителем можно пользоваться только при включенном электродвигателе.

Очистка и уход

Регулярная очистка гарантирует наилучшие результаты бритья.

Наиболее простой и гигиеничный способ очистки электробритвы заключается в промывании бритвенного блока и камеры волососборника горячей водой после каждого пользования бритвой.


Будьте осторожны с горячей водой. Всегда проверяйте, не слишком ли горяча вода, чтобы уберечь ваши руки от получения ожога.

Каждый день: бритвенный блок и камера волососборника



1 Выключите бритву, выньте сетевую вилку из розетки и отсоедините штекер шнура сетевого адаптера от электробритвы.

2 Нажмите кнопку освобождения (1) и откройте бритвенный блок (2).

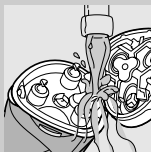

3 Очистите бритвенный блок и камеру волососборника, промывая их под горячей водопроводной водой.

Внутренняя часть бритвенного блока и камера волососборника должны быть очищены надлежащим образом.

4 Промойте бритву снаружи.

5 Закройте бритвенный блок и стряхните воду.

Запрещается сушить бритвенный блок с помощью полотенца или салфетки, так как можно повредить бритвенные головки.



6 Снова откройте бритвенный блок и оставьте его открытым, чтобы дать бритве полностью высохнуть.

Вы также можете очистить камеру волососборника без воды, пользуясь кисточкой, входящей в комплект поставки.


Через каждые 6 месяцев: бреющие головки




- 1** Откройте бритвенный блок, поверните колесико против часовой стрелки (1) и снимите фиксирующую рамку (2).
- 2** Очистите вращающиеся и неподвижные ножи с помощью поставляемой в комплекте щетки.
 Не очищайте одновременно более одной пары ножей, поскольку вращающийся и неподвижный ножи каждой пары пригнаны друг к другу. Если вы случайно перепутаете ножи, то может потребоваться несколько недель для того, чтобы восстановить оптимальные характеристики бритья.
- 3** Установите бреющие головки в бритвенный блок. Установите фиксирующую рамку в бритвенный блок, нажмите на колесико (1) и поверните его по часовой стрелке (2).
- 4** Закройте бритвенный блок.

Подравнитель.

Очищайте подравнитель после каждого использования.

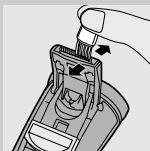


1 Выключите бритву, выньте сетевую вилку из розетки и отсоедините штекер шнура сетевого адаптера от электробритвы.

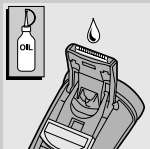


2 Очищайте подравниватель с помощью кисточки, входящей в комплект поставки.

3 Смазывайте зубцы подравнивателя каждые шесть месяцев каплей машинного масла для швейных машин.

Хранение

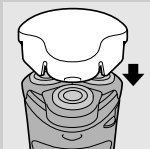

► Во избежание повреждений наденьте на электробритву защитный колпачок.

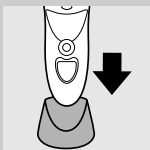

► Храните бритву в футляре или на подставке


Замена бритвенных головок

Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые 2 года.


Заменяйте поврежденные или изношенные бритвенные головки только бритвенными головками HQ8 Philipsave Sensotec.



- 1** Выключите бритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер шнура сетевого адаптера от электробритвы.

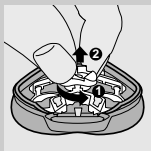

- 2** Нажмите кнопку фиксатора (1) и откройте бритвенный блок (2).

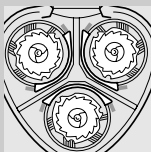

- 3** Поверните колесико против часовой стрелки (1) и снимите фиксирующую рамку (2).



- 4** Извлеките бритвенные головки из бритвенного блока и установите новые таким образом, чтобы боковые стороны с мелкими отверстиями были направлены в центр бритвенного блока.

Убедитесь, что выступы бритвенных головок точно совпадают с соответствующими пазами.

- 5** Установите фиксирующую рамку в бритвенный блок, нажмите на колесико (1) и поверните его по часовой стрелке (2).

- 6** Закройте бритвенный блок.

Принадлежности

В продаже имеются следующие принадлежности:

- Блок питания HQ8000.
- Бритвенные головки HQ8 Sensotec Philishave.
- Очиститель бритвенных головок HQ110 Philishave (спрей для очистки бритвенных головок).

Забота об окружающей среде


Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые могут представлять опасность для окружающей среды.

Утилизация аккумуляторной батареи

Прежде чем выбросить электробритву, выньте из нее батарею. Не выбрасывайте батарею вместе с бытовым мусором, а сдайте ее в официальный пункт приема. Вы также можете сдать прибор в сервисный центр компании «Филипс», персонал которого выполнит для вас работу по удалению батарей и их безопасной утилизации.

Перед удалением батарея должна быть полностью разряжена.

- I** Выньте вилку сетевого адаптера из розетки сети электропитания и отсоедините штекер его шнура от электробритвы.

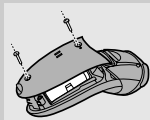

2 Оставьте электробритву во включенном состоянии до остановки электродвигателя, отверните винты и откройте электробритву.

3 Извлеките аккумуляторную батарею.

Не включайте бритву в сеть после того, как аккумуляторная батарея была извлечена.

Информация и сервисное обслуживание.

По поводу дополнительной информации или в случае возникновения каких-либо проблем обращайтесь на Web-сайт компании «Филипс» по адресу **www.philips.com** или в центр компании «Филипс» по обслуживанию потребителей в вашей стране (вы найдете его номер телефона на международном гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию компании «Филипс» или сервисное отделение компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Поиск и устранение неисправностей

1 Плохое качество бритья

- ▶ Причина 1: загрязнились бритвенные головки.
- ▶ Бритва промывалась недостаточно долго или недостаточно горячей водой.

- ▶ **Д** Перед тем как продолжить бритье, тщательно очистите электробритву. См. раздел «Очистка и уход».
 - ▶ *Причина 2: бритвенные головки забиты длинными волосами.*
 - ▶ **Д** Очистите вращающиеся и неподвижные ножи с помощью поставляемой в комплекте щеточки. См. раздел «Через каждые 6 месяцев: бреющие головки»
 - ▶ *Причина 3: бритвенные головки повреждены или изношены.*
 - ▶ **Д** Замените бреющие головки. См. раздел «Замена».
- 2** При нажатии кнопки вкл./выкл. электробритва не работает.
- ▶ *Причина 1: аккумуляторная батарея разряжена.*
 - ▶ **Д** Зарядите батарею. См. раздел "Зарядка"
 - ▶ *Причина 2: электробритва не подключена к электросети.*
 - ▶ **Д** Вставьте сетевую вилку в розетку электросети.
- 3** Образование отложений на металлическом корпусе электробритвы

- ▶ *Причина: после очистки на металлических деталях электробритвы остается вода.*
- Для предотвращения образования налета на металлических частях бритвы вытирайте ее насухо полотенцем или салфеткой после промывания.

Не следует вытирать бритвенный блок полотенцем или другой тканью, так как это может привести к повреждению бреющей головки.

- Если налет все-таки образовался, его можно легко удалить специальным чистящим средством. Нанесите немного этого средства на металлические части, оставьте его на некоторое время, а затем вытрите насухо.

4 Бритвенный блок отсоединился от бритвы.

- ▶ *Причина: бритвенный блок не был правильно установлен.*
- Если произошло отсоединение бритвенного блока от электробритвы, проверьте надежность крепления пружинной петли, т.е. не ослабла ли пружинная петля, нет ли на ней трещин или иных повреждений. Если пружинная петля закреплена надлежащим образом, бритвенный блок может быть легко

установлен на место. Если же пружинная петля ослабла или на ней имеются трещины или повреждения, обратитесь в представительство компании "Филипс" или в ближайший сервисный центр компании "Филипс" для устранения неисправности вашего прибора.