




Logitech. Wireless Mouse M215

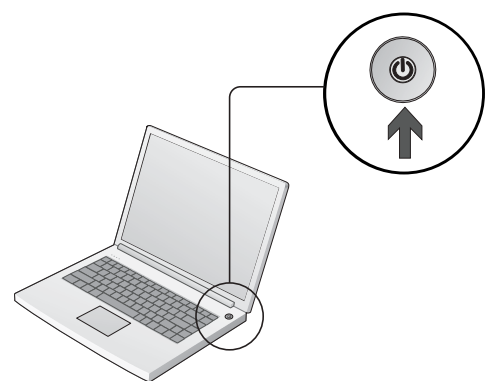


1



2



3

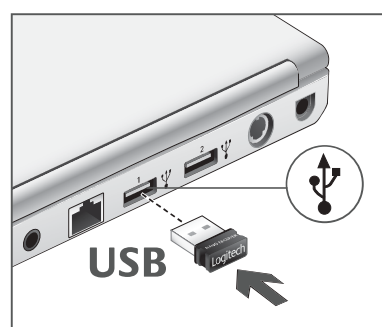

English

Features

- 1 Left and right mouse buttons
- 2 Battery LED flashes red when battery power is low
- 3 Scroll wheel
- 4 Press the wheel down for middle button (function can vary by software application)
- 5 On/Off slider switch
- 6 Battery door release button
- 7 USB Nano-receiver storage

Deutsch

Funktionen

- 1 Linke und rechte Maustaste
- 2 Die Batterie-LED blinkt rot, wenn die Batterie schwach ist.
- 3 Tastenrad
- 4 A drücken Sie das Tastenrad, um die Funktion der mittleren Taste (je nach Anwendung unterschiedlich) auszuführen.
- 5 Ein-/Ausschalter
- 6 Batteriefachdeckel-Taste
- 7 USB-Nano-Empfängerfach

Français

Traits

- 1 Boutons droit et gauche de la souris
- 2 Le témoin lumineux clignote en rouge lorsque le niveau de charge de la pile est faible
- 3 Roulette de défilement
- 4 Appuyez sur la roulette pour l'utiliser comme bouton central (la fonction varie suivant l'application logicielle)
- 5 Commutateur Marche/Arrêt
- 6 Bouton d'ouverture du compartiment des piles
- 7 Boîtier du nano-récepteur USB

По-русски

Устройство

- 1 Левая и правая кнопки мыши
- 2 Светодиодный индикатор батареи мигает красным светом при низком уровне заряда батареи
- 3 Колесико прокрутки
- 4 Нажмите колесико, чтобы использовать его как среднюю кнопку (функция может меняться в зависимости от программного приложения)
- 5 Выключатель
- 6 Кнопка для открытия крышки батарейного отсека
- 7 Отсек для хранения nano-приемника USB

Po polsku

Funkcje

- 1 Lewy i prawy przycisk myszy
- 2 Dioda LED baterii pulsuje światłem czerwonym, gdy baterie są na wyczerpaniu
- 3 Kołko przewijania
- 4 Środkowy przycisk jest ukryty pod kołkiem przewijania (działanie różni się w zależności od ustawień oprogramowania)
- 5 Suwak wyłącznika
- 6 Przycisk zwalniający drzwiczki komory na baterie
- 7 Schowek nanoodbiornika USB

Українська

Функції

- 1 Ліва та права кнопки миші
- 2 Якщо рівень заряду батареї низький, індикатор заряду миготить червоним
- 3 Коліщатко
- 4 Натисніть коліщатко для виконання функції середньої кнопки (функція може змінюватись залежно від програмного забезпечення)
- 5 Перемикач увімкнення/вимкнення
- 6 Кнопка для зняття кришки відділення для акумуляторів
- 7 Зберігання міні-приймача для USB

Magyar

Jellemzők

- 1 Jobb és bal egérgomb
- 2 Töltöttségjelző LED, mely piros villogással jelzi az alacsony töltöttséget
- 3 Görgőtökerék
- 4 A görgőtökerék lenyomása középső gombként szolgál (funkciója alkalmazásonként eltérhet)
- 5 Be- és kikapcsológomb
- 6 Az elemrekesz fedelének kioldógombja
- 7 Az USB-csatlakozású Nano vevőegység tárolórekesze

Slovenčina

Funkcie

- 1 Ľavé a pravé tlačidlo myši
- 2 Ak je batéria takmer vybitá, kontrolka LED úrovne nabitia batérie bliká načerveno
- 3 Posuvacie koliesko
- 4 Po stlačení slúži koliesko ako stredné tlačidlo myši (táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od softvérovej aplikácie)
- 5 Posuvný prepínač napájania
- 6 Gumb za sprostiev vratc: prostora za baterijo
- 7 Uschovanie nanoprijímača USB

Български

Функции

- 1 Лев и десен бутон на мишката
- 2 Светодиодът за батерията мига в червено, когато батерията е изтощена
- 3 Колелце за превъртане
- 4 Натискайте колелцето надолу като среден бутон (тази функция може да е различна в различните софтуерни приложения)
- 5 Плъзган Вкл./Изкл.
- 6 Бутон за освобождаване на капачето за батериите
- 7 Отделение за USB nano-приемника

Română

Caracteristici

- 1 Butoanele din stânga și din dreapta ale mouse-ului
- 2 LED-ul bateriei clipește roșu când bateria este descărcată
- 3 Rotiță de derulare
- 4 Apăsăți rotița pentru butonul din mijloc (în funcție de aplicația software, funcția poate diferi)
- 5 Comutator glisant On/Off (Pornit/Oprit)
- 6 Buton de eliberare a ușii compartimentului pentru baterie
- 7 Compartiment de depozitare a nanoreceptorului USB

Hrvatski

Značajke

- 1 Lijeva i desna tipka miša
- 2 LED lampica baterija bljeska crveno kada su baterije slabe.
- 3 Kotačić za listanje
- 4 Pritisnite kotačić prema dolje za srednju tipku (funkcija se može razlikovati ovisno o softverskoj aplikaciji)
- 5 Klizni prekidač za uključivanje i isključivanje
- 6 Tipka za otvaranje odeljka za baterije
- 7 Spremnik USB nanoprijamnika

Srpski

Funkcije

- 1 Levi i desni taster miša
- 2 LED baterije trepti crvenom bojom kada je baterija pri kraju
- 3 Točak za pomeranje
- 4 Pritisnite točak za funkcije srednjeg tastera (funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od softverske aplikacije)
- 5 Klizač za uključivanje/isključivanje
- 6 Dugme za skidanje poklopca baterije
- 7 Odeljak USB Nano-prijemnika

Slovenščina

Funkcije

- 1 Levi in desna tipka miše
- 2 Ko začne primanjkovati energije v bateriji, lučka LED za baterijo začne svetiti rdeče.
- 3 Dršno koliesce
- 4 Koliesce pritisnite navzdol za sredinski gumb (funkcija se glede na programsko opremo lahko razlikuje).
- 5 Dršno stikalo za vklop/izklop
- 6 Gumb za sprostitve vratc: prostora za baterijo
- 7 Shramba za sprejemnik USB Nano

Eesti

Omadused

- 1 Vasak ja parem hiireklahv
- 2 LED-patareituli vilgub punaselt, kui patarei hakkab tühjaks saama
- 3 Kerimisratas
- 4 Keskmise nupuna kasutamiseks vajutage kerimisratas alla (funktsioon võib sõltuda kasutatavast tarkvararendusest)
- 5 Sisse/välja lülitili
- 6 Patareipesa kaane vabastusnupp
- 7 USB Nano-vastuvõtja hoidik

Latviski

Funkcijas

- 1 Kreisā un labā peles poga
- 2 Bateriju indikators mirgo sarkanā krāsā, ja baterijas ir gandrīz tukšas
- 3 Ritenītis
- 4 Nospiediet ritenīti, kas darbojas kā vidējā poga (funkcija var atšķirties atkarībā no programmatūras lietojumprogrammas)
- 5 Bīdāms ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- 6 Bateriju nodalījuma vāciņa noņemšanas poga
- 7 USB nanotehnoloģijas uztvērēja krātuve

English

Congratulations!
You are now ready to use your mouse.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch!
Ihre Maus ist jetzt einsatzbereit.

Français

Félicitations!
Vous pouvez à présent utiliser la souris.

По-русски

Поздравляем!
Все готово к использованию мыши.

Po polsku

Gratulacje!
Możesz już śmiało używać swojej myszy.

Українська

Вітаємо!
Тепер можна використовувати мишу.

Magyar

Gratulálunk!
Megkezdheti egere használatát.

Slovenčina

Gratulujemo!
Teraz ste pripraveni na uporabo svoje miške.

Български

Поздравления!
Вече сте готови да използвате мишката си.

Română

Felicitări!
Acum sunteți pregătiți să utilizați mouse-ul.

Hrvatski

Čestitamo!
Sada ste spremni za korištenje miša.

Srpski

Čestitamo!
Sada možete da očnete sa korišćenjem svog miša.

Slovenščina

Čestitamo!
Miška je pripravljena za uporabo.

Eesti

Õnnitleme!
Võite nüüd hakata oma hiirt kasutama.

Latviski

Apsveicami!
Jūs esat sagatavojies peles lietošanai.

Lietuvių

Sveikinimai!
Dabar esate pasiruošę naudoti pelę.

Italiano

Complimenti.
È ora possibile tilizzare il mouse.

Česká verze

Blahopřejeme!
Nyní můžete myš začít používat.



