

Quick start guide



Logitech Gaming Keyboard G110



- 1 Prima a tecla **MR**.
- 2 Prima uma tecla **G**.
- 3 Escreve as teclas que pretende gravar.
- 4 Prima a tecla **MR**.

English

Recording a "quick" macro

Your keyboard has 12 programmable G-keys that handle up to three macros each, giving you up to 36 unique functions per game.
1 Press the **MR** key.
2 Press a **G**-key.
3 Type the keys you would like to record.
4 Press the **MR** key.

Deutsch

Aufzeichnen eines Schnellmakros

Der Tastatur hat 12 programmierbare G-Tasten, die von drei Makros je Taste überwacht werden, was zu 36 einzigartigen Funktionen pro Spiel führt.

1 MR-Taste drücken.
2 Eine **G**-Taste drücken.
3 Die gewünschten Tastendrücke eingeben.
4 MR-Taste drücken.

Fransais

Enregistrement d'une macro rapide

Votre clavier possède 12 touches G programmables qui peuvent gérer jusqu'à trois macros chacune, ce qui vous donne accès à 36 fonctions uniques par jeu.

1 Appuyez sur la touche **MR**.
2 Appuyez sur une touche **G**.
3 Enfoncez les touches que vous souhaitez enregistrer.
4 Appuyez sur la touche **MR**.

Italiano

Registrazione di una macro rapida

La tastiera dispone di 12 tasti G programmabili ognuno dei quali controlla tre macro, offrendo fino a 36 funzioni uniche per gioco.

1 Premere il tasto **MR**.
2 Premere una tecla **G**.
3 Digitare i tasti che si desidera registrare.
4 Premere il tasto **MR**.

Español

Grabación de una macro "rápida"

El teclado tiene doce teclas G programables capaces de controlar hasta tres macros cada una, con lo que se pueden obtener hasta 36 funciones exclusivas por juego.

1 Pulse la tecla **MR**.
2 Pulse una tecla **G**.
3 Pulse las teclas que deseas grabar.
4 Pulse la tecla **MR**.

Português

Gravar uma macro "rápida"

O teclado tem 12 teclas G programáveis que suportam até três macros cada, disponibilizando até 36 funções únicas por jogo.

1 Pulse a tecla **MR**.
2 Pulse uma tecla **G**.
3 Pulse as teclas que deseja gravar.
4 Pulse a tecla **MR**.

- 1 Platnute to pliktnro MR.
- 2 Platnute éva pliktnro G.
- 3 Platnute to pliktnro na kateri uveljete na vpravo.
- 4 Platnute to pliktnro MR.



Svenska

Spela in ett snabbmakro

Tangentbordet har 12 programmabla G-taster som kan hanteras upp till tre makros varje, vilket ger totalt 36 unika funktioner per spel.

1 Tryck på MR-knappen.

2 Tryck på en G-knapp.

3 Tryck på tangenterna som du vill spela in.

4 Tryck på MR-knappen.

Dansk

Sådan indspilles en lynnmakro

Tastaturet har 12 programmerbare G-taster der hver kan rumme tre makroer, så der alt i alt kan styre 36 unikke funktioner i varje spil.

1 Tryk på MR-tasten.

2 Tryk på en G-tast.

3 Tryk på den knapper som skal bruges til makroen.

4 Tryk på MR-tasten.

Norsk

Opprette et hurtigmakro

Tastaturet har 12 programmable G-taster som kan håndtere opp til tre makroer hver, slik at det faktisk får tilgang til opp til 36 ulike funksjoner per spill.

1 Trykk på MR-tasten.

2 Trykk på en G-tast.

3 Trykk på de tastene du vil ta opp som en makro.

4 Trykk på MR-tasten.

Bulgarsки

Записване на "бръз" макрос

Клавиатурата има 12 програмируеми G-тъкани, които могат да съдържат до три макроса, така че във всяко спечелване има до 36 различни функции.

1 Нажмите клавиша **MR**.

2 Нажмите клавиша **G**.

3 Веднага клавиши макроса.

4 Нажмите клавиша **MR**.

Česká verze

Zaznam „rychloho“ makrosy

Klavesnice disponuje 12 programovatelných G-táctek, z nichž každý mohou být přizpříšena až tři makra, takže pro každou hru může být až 36 jedinečných funkcí.

1 Nacijni klavisz **MR**.

2 Nacijni klavisz **G**.

3 Vezhni klavisz makrosa.

4 Nacijni klavisz **MR**.

Eλληνικά

Παίζοντας με την ρύθμιση απόθισης φωνών

Το κλαβετάριο έχει 12 προγραμματίσθαι G-τάκτες που μπορούν να διαχειρίζονται μέχρι τρεις μακροές, οπότε με την χρήση της ρύθμισης απόθισης φωνών μπορείτε να προσθέτετε μέχρι 36 μοναδικές λειτουργίες.

1 Νατίστε την κλαβίζινη **MR**.

2 Νατίστε την κλαβίζινη **G**.

3 Βεβείτε την κλαβίζινη, η οποία πάτησε στην επιφάνεια της κλαβετάρια.

4 Νατίστε την κλαβίζινη **MR**.

Arabic

تسجيل مacro "быстро"

كлавиатура имеет 12 программируемых G-тактиков, способных управлять до трех макросов, таким образом, для каждого спечелвания имеется до 36 уникальных функций.

1 Нажмите клавишу **MR**.

2 Нажмите клавишу **G**.

3 Нажмите клавиши макроса.

4 Нажмите клавишу **MR**.

Po polsku

Rejestrowanie „sztywnego“ makrosu

Klawiatura ma 12 programowalnych klawiszów G, z których każdy może sterować do trzech makrosów. Taki sposób dla każdej gry pozwala na do 36 unikalnych funkcji.

1 Naciśnij klawisz **MR**.

2 Naciśnij klawisz **G**.

3 Naciśnij klawisze makrosa.

4 Naciśnij klawisz **MR**.

Siiski

Snimanje „brzog“ makrosa

Клавијатура има 12 програмиралих G-тактикова, који сваки може да управља до три макроса, тако да за сваку игру има до 36 уникатних функција.

1 Натисните тастуру **MR**.

2 Натисните тастуру **G**.

3 Натисните тастуру која ће садржати макрос.

4 Натисните тастуру **MR**.

English

Recording a "quick" macro




Your keyboard has 12 programmable G-keys that handle up to three macros each, giving you up to 36 unique functions per game.

1 Press the **MR** key.

2 Press a **G**-key.

3 Type the keys you would like to record.

4 Press the **MR** key.

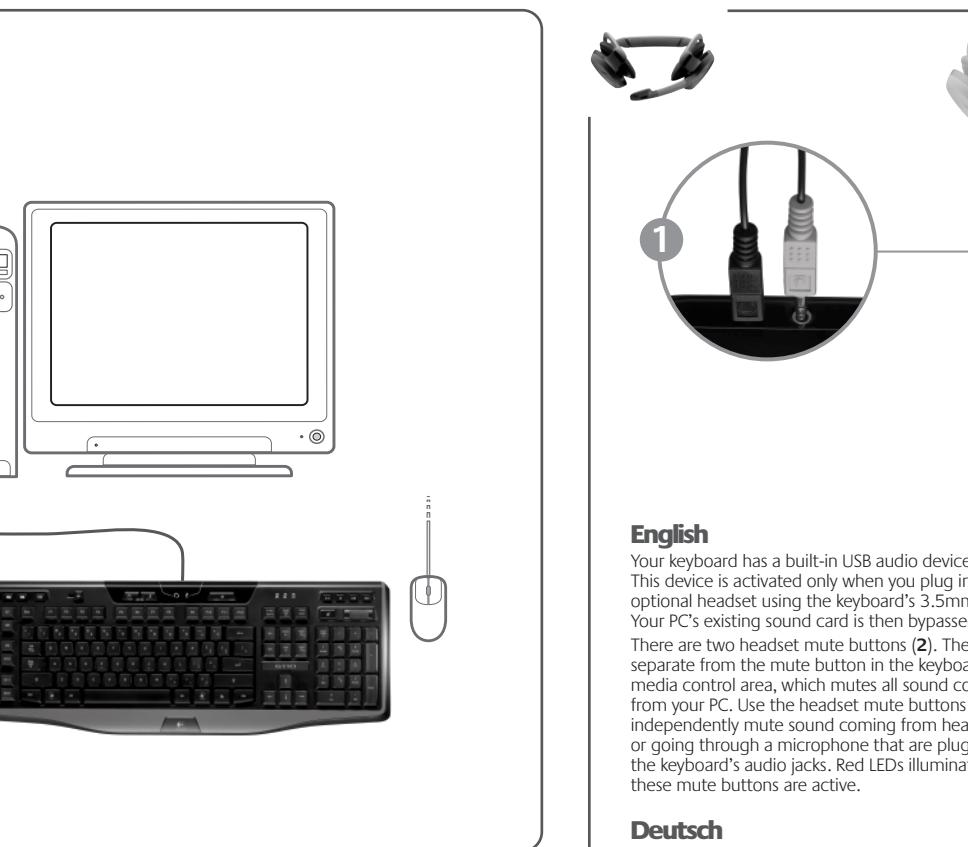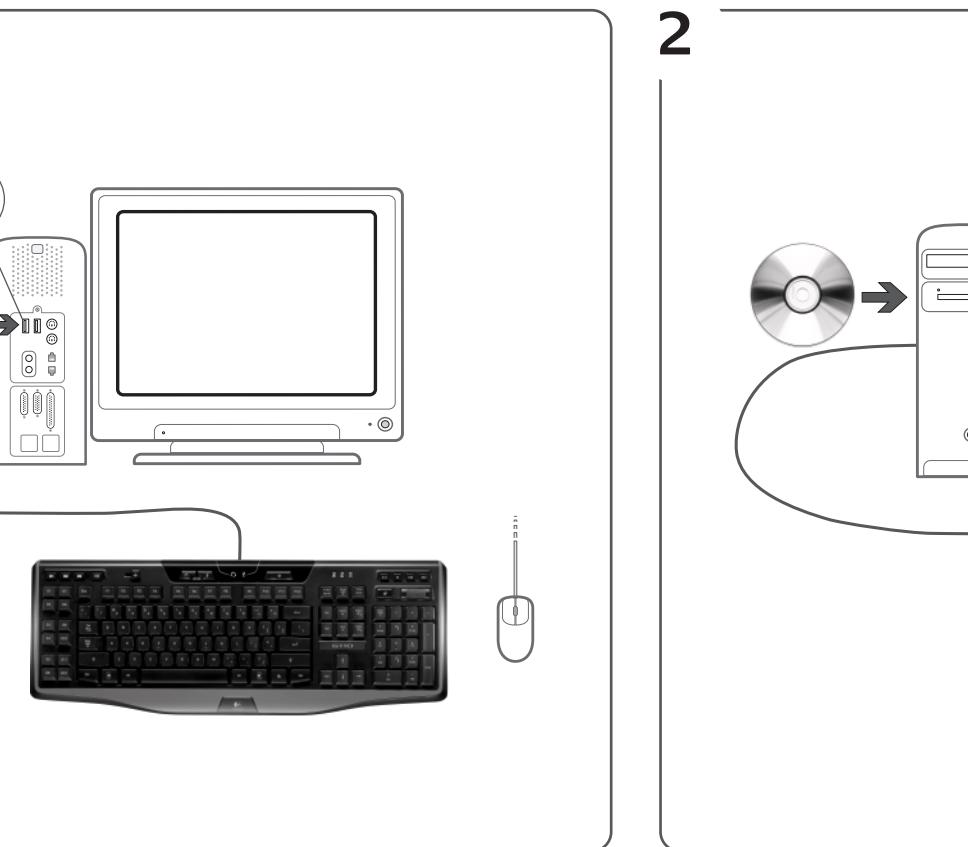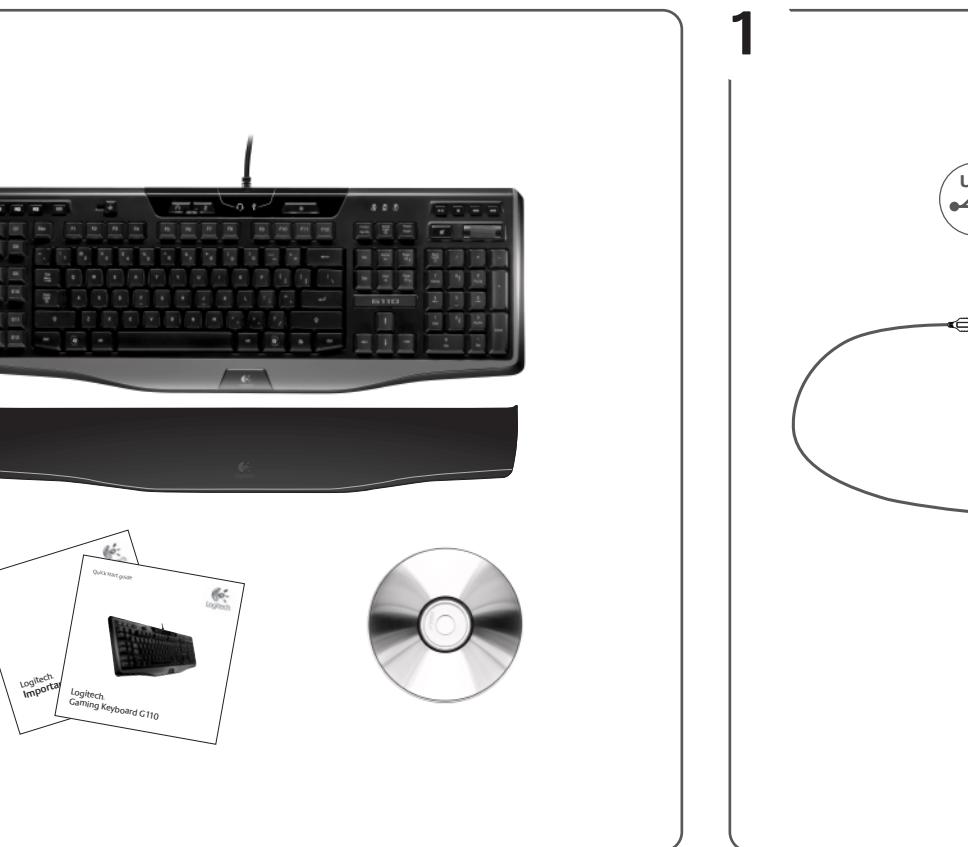

Gebruik de mute-knopen van de headset om geluid te dempen dat van de koptelefoon of via een microfoon komt die op de audioaansluitingen van het toetsenbord is aangesloten. Rode led's lichten op wanneer deze mute-knopen actief zijn.

De binnelyst két fejhallgató-némító gombbal rendelkezik (2). Íme nem egységek meg a binnelyet mediaszeméllyel felülöttetett némítógombbal. A fejhallgató-némító gomb segítségével külön némitáthat a fejhallgató, illetve a binnelyet hangkennelű vezetékkel csatlakoztatott mikrofonról. Míg a piros LED-ek lejtik ki a némítóknak aktív állapotát.

Gebruik de mute-knopen van de headset om geluid te dempen dat van de koptelefoon of via een microfoon komt die op de audioaansluitingen van het toetsenbord is aangesloten. Rode led's lichten op wanneer deze mute-knopen actief zijn.

Tangenter har en inbyggd USB-lydenhet. Den aktiveras endast när du kopplar in ett extra headset i tangentbordets 3,5-mm-uttag (1). I och med detta kan tangentbordet överlämna sin lydkontroll. Den har även egena ljuddräkt för headsetet (2). Den har inget att göra med ljuddräkt för mikrofonen som är anslutna till tangentbordet (3). Ide o färslända skilda kontroller i tangentbordet (4) från tangentbordet.

Tastaturna har en inbyggd USB-ljudenhed. Den aktiveras endast när du kopplar till tangentbordet i tangentbordets 3,5-mm-uttag (1). Med detta kan tangentbordet överlämna sin ljudkontroll. Den har också egena ljuddräkt för headsetet (2). Den har inget att göra med ljuddräkt för mikrofonen som är anslutna till tangentbordet (3). Idag är tangentbordet från tangentbordet (4).

Tastatur har en inbyggd USB-ljudenhed. Den aktiveras endast när du kopplar till tangentbordet i tangentbordets 3,5-mm-uttag (1). Med detta kan tangentbordet överlämna sin ljudkontroll. Den har också egena ljuddräkt för headsetet (2). Den har inget att göra med ljuddräkt för mikrofonen som är anslutna till tangentbordet (3). Idag är tangentbordet från tangentbordet (4).

Tastatur har en inbyggd USB-ljudenhed. Den aktiveras endast när du kopplar till tangentbordet i tangentbordets 3,5-mm-uttag (1). Med detta kan tangentbordet överlämna sin ljudkontroll. Den har också egena ljuddräkt för headsetet (2). Den har inget att göra med ljuddräkt för mikrofonen som är anslutna till tangentbordet (3). Idag är tangentbordet från tangentbordet (4).

Tastatur har en inbyggd USB-ljudenhed. Den aktiveras endast när du kopplar till tangentbordet i tangentbordets 3,5-mm-uttag (1). Med detta kan tangentbordet överlämna sin ljudkontroll. Den har också egena ljuddräkt för headsetet (2). Den har inget att göra med ljuddräkt för mikrofonen som är anslutna till tangentbordet (3). Idag är tangentbordet från tangentbordet (4).

Tastatur har en inbyggd USB-ljudenhed. Den aktiveras endast när du kopplar till tangentbordet i tangentbordets 3,5-mm-uttag (1). Med detta kan tangentbordet överlämna sin ljudkontroll. Den har också egena ljuddräkt för headsetet (2). Den har inget att göra med ljuddräkt för mikrofonen som är anslutna till tangentbordet (3). Idag är tangentbordet från tangentbordet (4).

Tastatur har en inbyggd USB-ljudenhed. Den aktiveras endast när du kopplar till tangentbordet i tangentbordets 3,5-mm-uttag (1). Med detta kan tangentbordet överlämna sin ljudkontroll. Den har också egena ljuddräkt för headsetet (2). Den har inget att göra med ljuddräkt för mikrofonen som är anslutna till tangentbordet (3). Idag är tangentbordet från tangentbordet (4).

Tastatur har en inbyggd USB-ljudenhed. Den aktiveras endast när du kopplar till tangentbordet i tangentbordets 3,5-mm-uttag (1). Med detta kan tangentbordet överlämna sin ljudkontroll. Den har också egena ljuddräkt för headsetet (2). Den har inget att göra med ljuddräkt för mikrofonen som är anslutna till tangentbordet (3). Idag är tangentbordet från tangentbordet (4).

Tastatur har en inbyggd USB-ljudenhed. Den aktiveras endast när du kopplar till tangent

