



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Автомобильный видеорегистратор
Модель: RITMIX AVR-300




- *Благодарим Вас за приобретение видеорегистратора RITMIX AVR-300*
- *Перед использованием просьба убедиться, что Вы прочитали и поняли данное руководство.*
- *Сохраняйте руководство в легкодоступном месте.*
- *С полной линейкой продуктов RITMIX и особенностями моделей можно ознакомиться на www.ritmixrussia.ru*

ВНИМАНИЕ!

- ◆ Пожалуйста перед использованием проверьте настройки и режим видеозаписи в течение 5 – 10 минут.
- ◆ Не храните другие файлы на SD. Это может вызвать сбой видеозаписи. SD карта должна быть использована только для записей видеорегистратора.
- ◆ Не извлекайте SD карту до выключения питания регистратора и выключения двигателя автомобиля.
В противном случае возможно повреждение RITMIX AVR-300 и записанных видеофайлов.
- ◆ Для обеспечения записи в штатном режиме SD карта должна содержать минимум 100MB свободного пространства.
- ◆ Адаптер постоянного тока и разъем прикуривателя должны использоваться только с входящими в комплект устройствами. Наша компания не несет ответственности за возможные повреждения изделия в случае применения посторонних аксессуаров.
- ◆ Устройство разработано для использования с поставляемым к нему разъемом прикуривателя. При использовании обычного источника питания необходимо проконсультироваться со специалистом, в противном случае возможно повреждение устройства или его некорректная работа.
- ◆ Наша компания не несет ответственности за возможные повреждения, разрядку аккумулятора, возгорание или взрыв в результате использования обычного источника питания по самовольному усмотрению пользователя.
- ◆ Гарантийные обязательства не распространяются на случаи неправильной эксплуатации, самовольный демонтаж, нарушения энергоснабжения, стихийные бедствия и т.д.
- ◆ Необходимо использовать только поставляемые к устройству SD-карты. Наша компания не несет ответственности при возникновении проблем в связи с применением сторонних SD-карт и гарантийные обязательства на такие случаи не распространяются.

◆ Гарантийный период составляет 1 (один) год с даты приобретения.

Внешний вид и функции

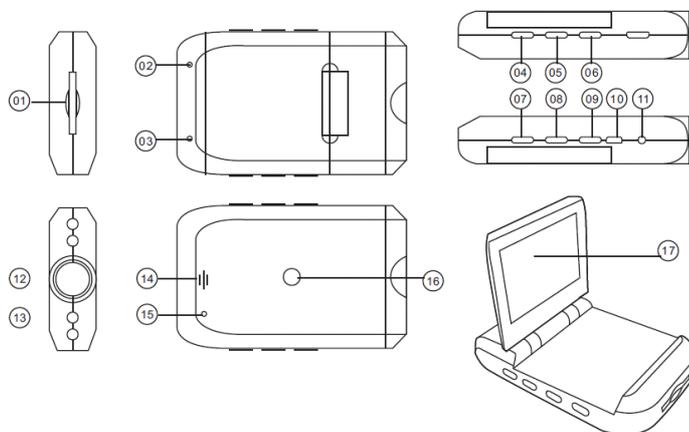

1. Слот для SD/MMC карты
2. Индикатор состояния: работа (зеленый)/ зарядка (красный)
3. Микрофон
4. Кнопка Видеозаписи/Фотосъемки
5. Кнопка Меню
6. Кнопка Включения/выключения
7. Клавиша Вверх
8. Клавиша Вниз
9. Клавиша Переключение режимов
10. Разъем USB
11. ТВ-выход
12. Объектив
13. Ночное освещение
14. Динамик
15. Гнездо перезагрузки

16. Отверстие для крепления
17. 2,36-дюймовый жидкокристаллический дисплей

Аксессуары в комплекте:

- руководство по эксплуатации
- крепления
- USB кабель
- зарядное устройство от прикуривателя с адаптером 12V/24V на 5V

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Питание

А) От встроенного литий-ионного аккумулятора

Питание включается при нажатии и удержании кнопки Включения и выключения ⑥ в течение 1 с и отключается повторным нажатием указанной кнопки;

Зарядка осуществляется через USB-кабель или через подключение к зарядному устройству от прикуривателя. Индикатор состояния светится красным и гаснет по окончании зарядки.

В) Посредством зарядного устройства от прикуривателя

Видеорегистратор начинает запись автоматически при начале движения автомобиля и при выключении двигателя останавливает запись с сохранением последнего из записанных файлов.

Запись

При включении запись осуществляется в режиме по умолчанию, при этом светится индикатор состояния. Записанные файлы сохраняются на SD/MMC карте. Остановка записи осуществляется по нажатию кнопки Запись ④ или при выключении двигателя автомобиля, после чего индикатор состояния гаснет.

Режим фотосъемки

Переход в режим фотосъемки осуществляется включением видеорегистратора и нажатием кнопки Переключения режима ⑨. Фотографирование осуществляется по нажатию кнопки Фотосъемка ④.

Предварительный просмотр и удаление файлов

Переход в режим предварительного просмотра осуществляется двойным нажатием кнопки Переключения режима ⑨, а выбор просматриваемого файла осуществляется кнопками Вверх ⑧ и Вниз ⑦.

Просмотр видеофайла осуществляется нажатием кнопки Видеозапись, остановка

просмотра осуществляется повторным нажатием указанной кнопки.

Удаление файлов

Для удаления файла перейти в режим удаления нажатием кнопки Переключения режимов, посредством кнопок Видеозапись и Вверх/Вниз выбрать способ удаления: Выделенный, Все, Несколько и подтвердить удаление нажатием кнопки Видеозапись. Также можно перейти в режим Пиктограммы и количество (1-8) в режиме Предварительного просмотра..

Параметры функций

При включенном видеорегистраторе нажатием кнопки Переключения режимов перейти в режим Видео или Фото для выхода в меню установок. Нажать кнопку Видеозапись и выбрать параметр кнопками Вверх и Вниз. Для выхода нажать кнопку Меню.

A. Режим видео:

1. **Разрешение видеозаписи (pixels):** 480*240
2. **Отметка времени :** Откл / Дата/Дата и время
3. **Детектор движения :** Вкл/Выкл
Примечание: в состоянии Включено регистратор велючается на запись автоматически при начале движения автомобиля и прекращает запись при остановке.
4. **Продолжительность записи (в минутах) :** [1/2/3/4/5/10/15] продолжительность записываемого видеофрагмента.
5. **Ночной режим:** Вкл/Выкл

B. Режим фото:

1. **Расстояние съемки :** 5M/3M/1.3M
2. **Разрешение:** VGA

C.Режим установок:

Вход в меню установок осуществляется в режиме Видео или Захват изображения двойным нажатием кнопки Меню.

1. **Формат :** форматирование SD карты.
2. **Язык :** Английский/Русский
3. **Перезагрузка :** Отменить/Выполнить
4. **Частота освещения:** [50/60Гц].
5. **Ввод данных :** Установка правильной даты и времени записи кнопкой Видеозаписи и клавишами Вверх/Вниз.

Режим USB

Подключить авторегистратор к компьютеру посредством USB-кабеля, в окне **Мой компьютер** появится директория **Съемный диск/DCIM/100DCIM**, из которой осуществляется перенос файлов видеорегистратора на компьютер.

Примечания:

- 1) перед началом записи установить SD/MMC карту.
- 2) При установке продолжительности видеофрагмента равной 1/2/3/4/5/10/15 минутам, запись на карту будет осуществляться циклически, т.е. при заполнении SD карты, самые старые файлы автоматически удаляются, а на их место последовательно записываются новые файлы видеозаписи. Предусмотрена 3-секундная пауза, в течение которой запись не осуществляется.
- 3) Видеорегистратор питается постоянным током напряжением 5В, поэтому необходимо применять поставляемое в комплекте зарядное устройство от прикуривателя с адаптером 10В/20В на 5В.

Технические характеристики

- 1) Разрешение видеозаписи, pixels : 480*240
- 2) Формат видеофайла : AVI
- 3) Продолжительность фрагментов записи, минуты: 1/2/3/4/5/10/15
- 4) Источник питания : встроенный аккумулятор или зарядное устройство от прикуривателя 12В/24В
- 5) Поддержка SD/MMC карты (256MB - 32GB)
- 6) Микрофон аудиозаписи
- 7) USB/TV выход

Полезные рекомендации

При «зависании» устройства плавно нажать продолговатым тонким предметом (сечение менее 1 мм) в гнездо перезагрузки для повторного запуска устройства

Ночное освещение включается при фокусировке линзы на объекте с отражающей поверхностью, в результате чего возможен эффект внезапной вспышки. Быть осторожным в применении!

В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

- ❖ При производстве Ritmix проводится многократный контроль качества изделий.
- ❖ В случае неисправности устройства – просьба обращаться в авторизованный RITMIX сервисный центр. Список сервисных центров по городам – в прилагаемом гарантийном талоне.
- ❖ Пользователь единолично ответственен за содержание и просмотр видеозаписей.
- ❖ На аксессуары гарантия составляет 6 месяцев со дня продажи (на адаптер питания в прикуриватель и на видеокабель).

MADE IN CHINA

www.ritmixrussia.ru

2011 Copyright RITMIX

©